

强制：遵守安全和清洁建议 

1. 位置

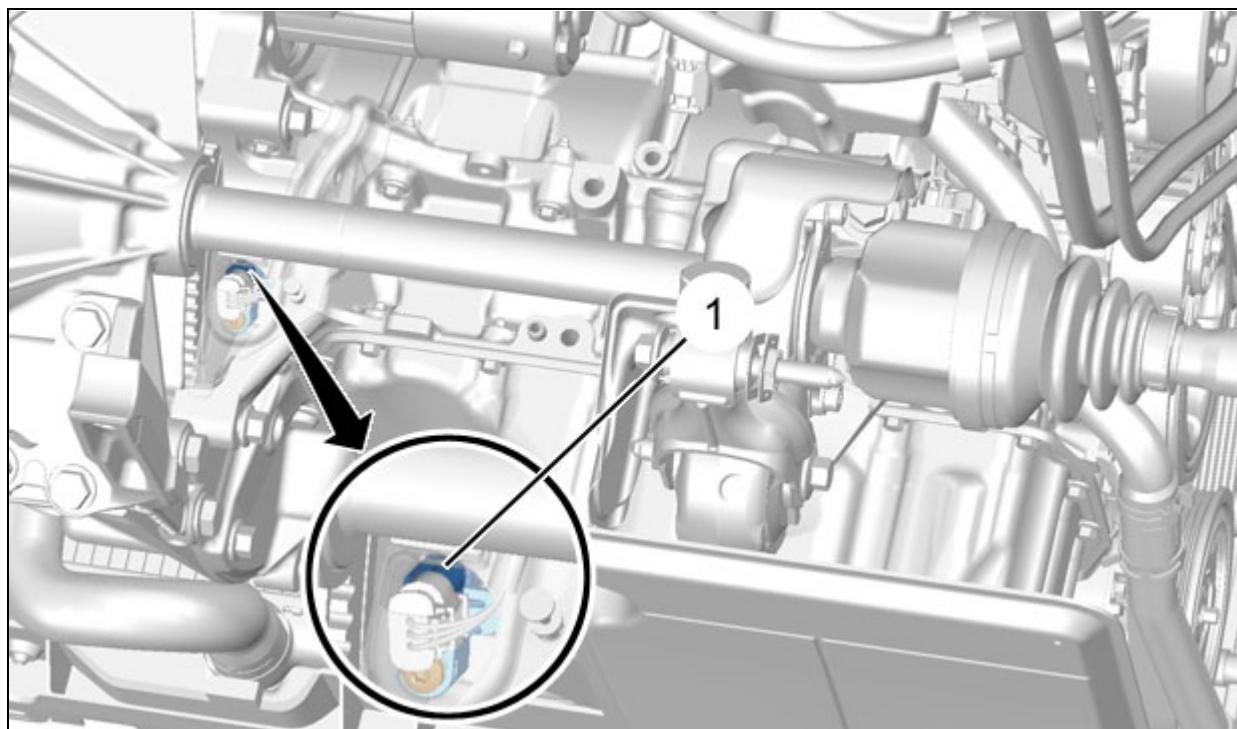


图 : B1HG1EZD


(1) 发动机转速传感器.

2. 拆卸

将车辆放置在两柱举升机上.

断开附件蓄电池.

升起车辆.

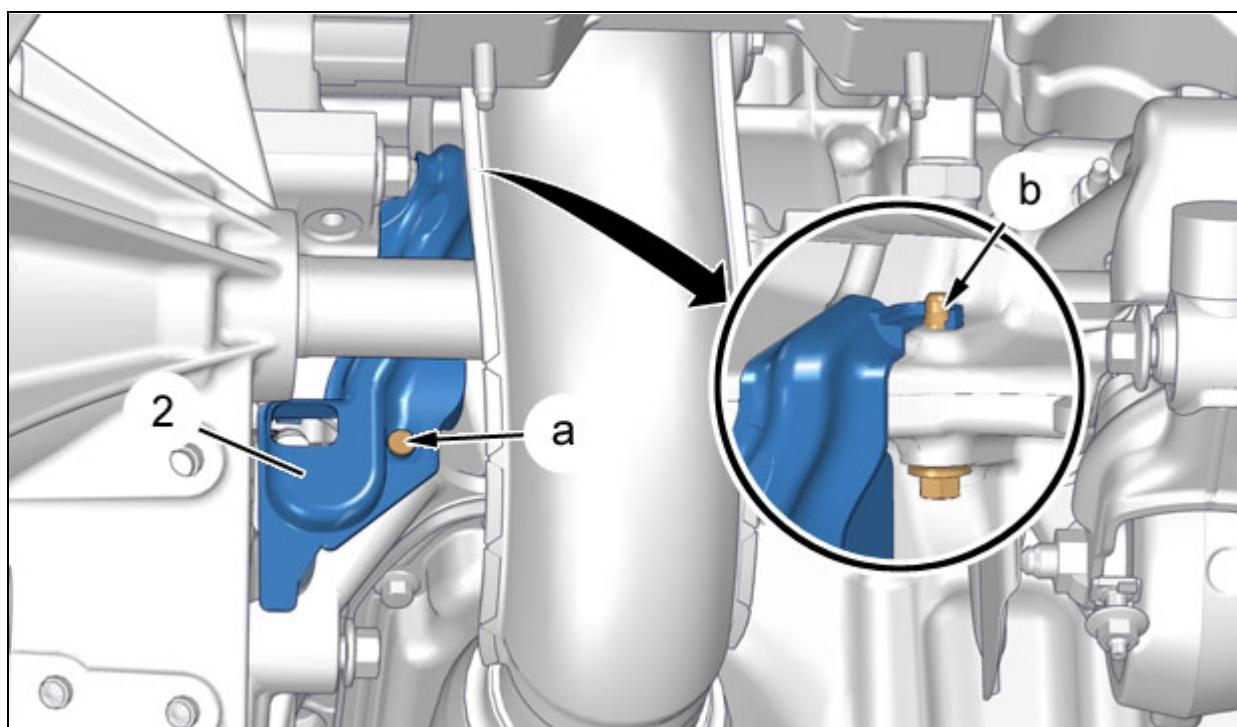

拆卸 :

- 发动机下护板
- 销 (在 "a" 处)

在 ("b") 处提升.

拆下装饰罩(2).

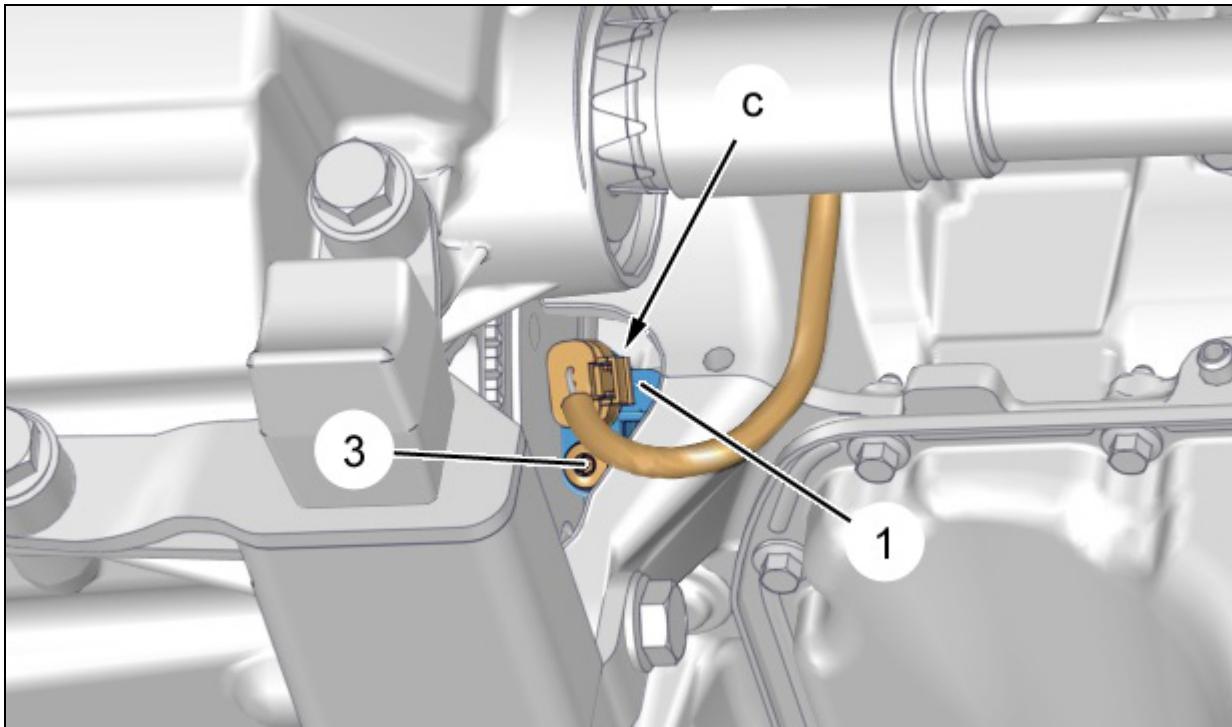


图 : B1HG1F5D

拧松螺栓(3).

拆下发动机转速传感器 (1).

断开连接器 (在 "c" 处).

3. 重新安装

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值 

连接连接器 (在 "c" 处).

安装发动机转速传感器 (1).

再拧紧螺栓 (3).

重新安装 :

- 装饰罩(2)
- 销 (在 "a" 处)
- 发动机下护板

将车辆置于地面上.

警告 : 执行蓄电池重新连接后要进行的操作.

重新连接附件蓄电池.