

强制：遵守安全和清洁建议 ①

1. 在所有情况下更换部件

名称	数量
密封件 (电动节气门单元)	1

2. 位置

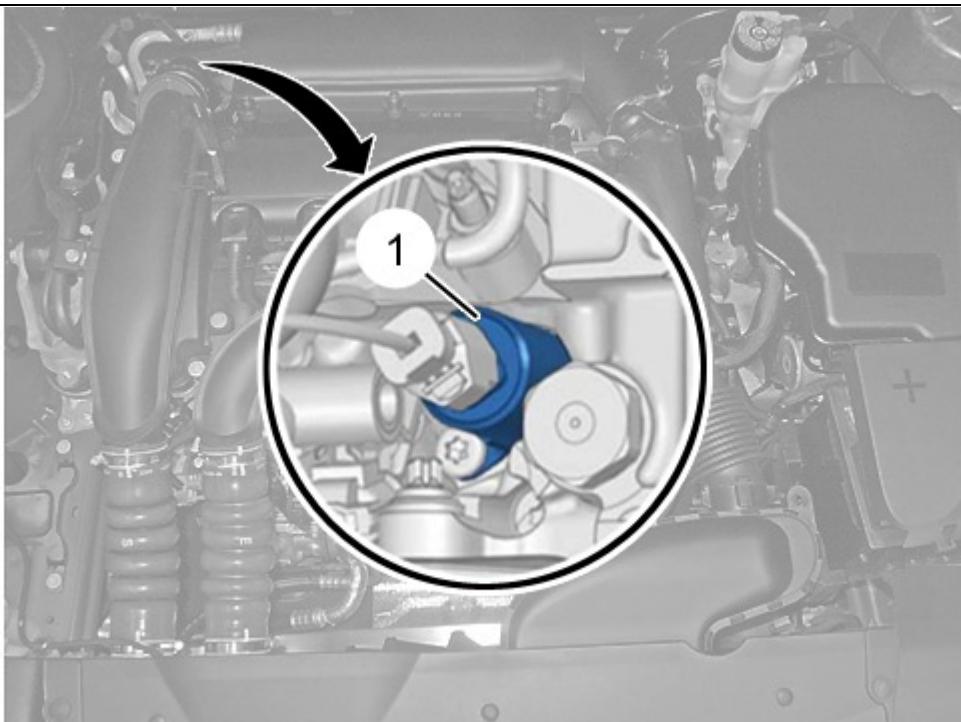


图 : B1EG1ARD

(1) 可变正时电磁阀.

3. 拆卸

断开附件蓄电池.

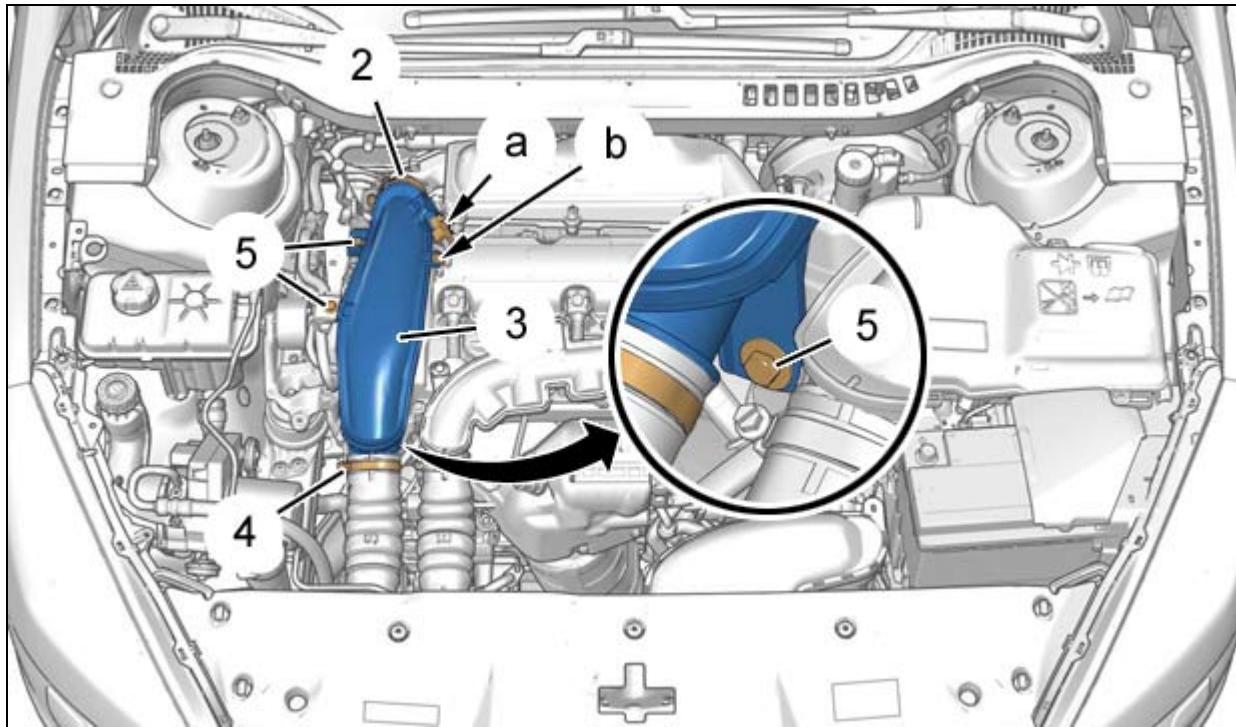


图 : B1EG1ASD

断开连接器 (在 "a" 处).

松开卡夹 (2) 和 (4).

松开夹子 (在 "b" 处).

拆卸 :

- 3螺栓 (5)
- 中间管接头 (3)

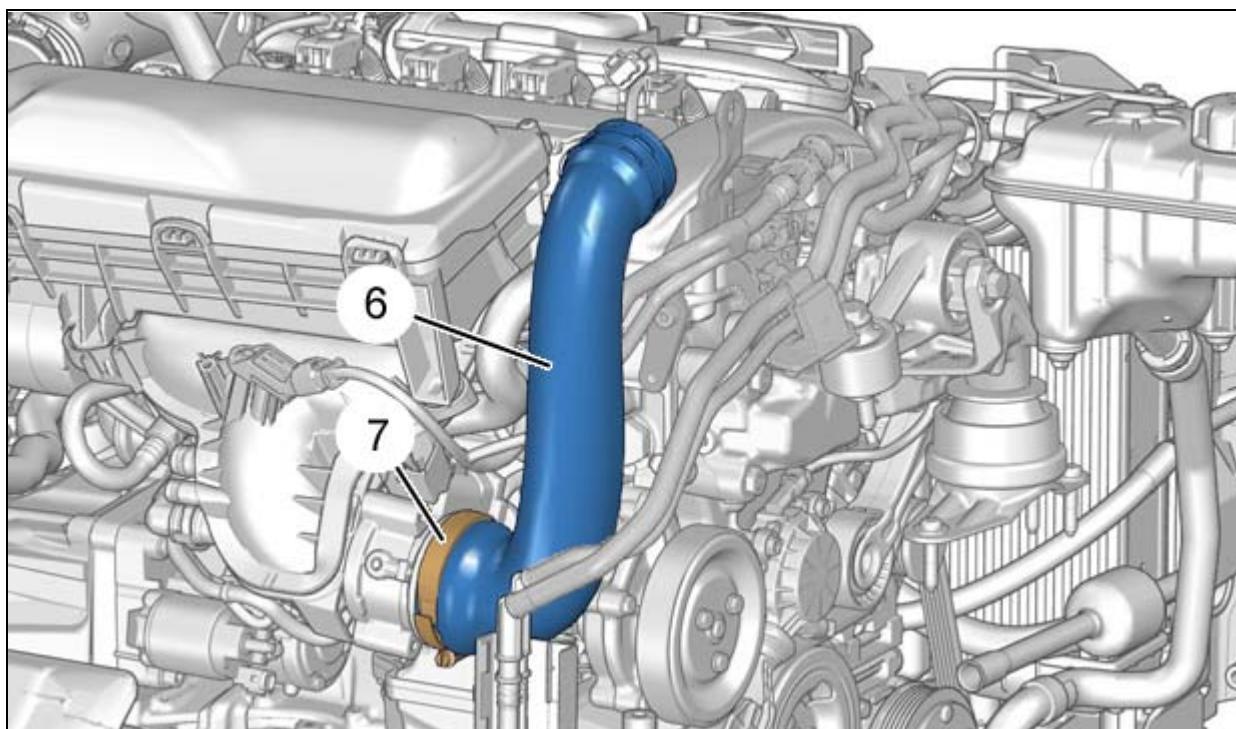


图 : B1EG1ATD

拧松卡箍(7).

拆下连接器 (6) (带密封垫).

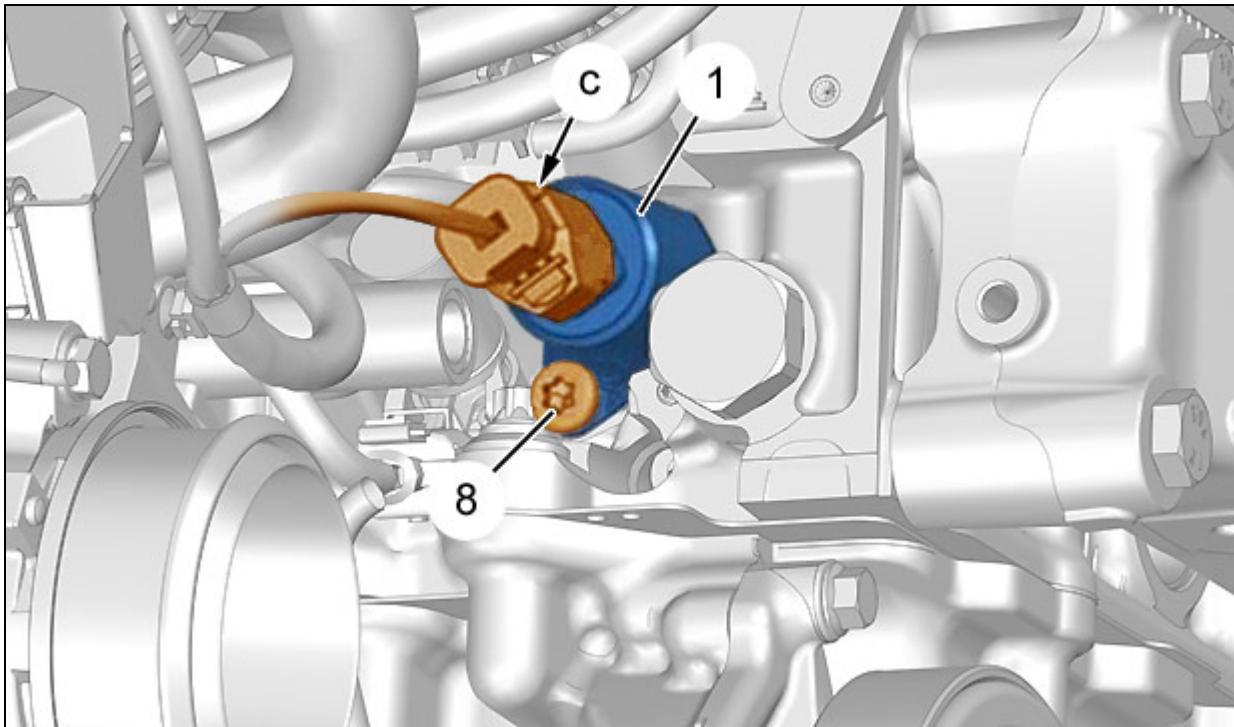


图 : B1EG1AUD

拆卸 :

- 螺栓(8)
- (1) 可变分配电磁阀

备注 : 用布吸拆卸口处流出的油液 , 确保周围干净 .

断开连接器 (在 "c" 处).

4. 重新安装

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值 

备注 : 清洁可变正时电磁阀(1)的密封区域 , 检查并确认无擦痕或碰撞痕迹 .

连接连接器(在 "c").

重新安装 :

- (1) 可变分配电磁阀
- 螺栓(8)

重新安装 :

- 新密封件
- 管(6)

备注 : 检查气管接头密封(7)的定位 .

重新安装 :

- 中间管接头 (3)
- 螺栓 (5)

拧紧卡箍 (2), (4), (7).

夹住固定夹 (在 "b" 处).

连接连接器(在 "a").

警告 : 重新连接伺服蓄电池后执行所需操作 .

重新连接附件蓄电池 .

检查油位 .