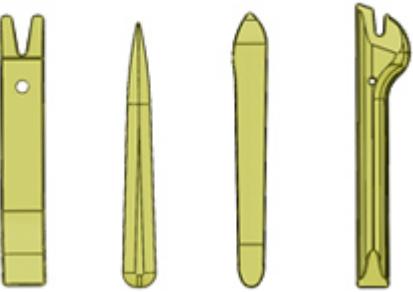


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 工具

工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具
[1350-ZZ]		
		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

打开燃油加注口盖.

断开附件蓄电池.

拆下右后挡泥板 ⓘ .

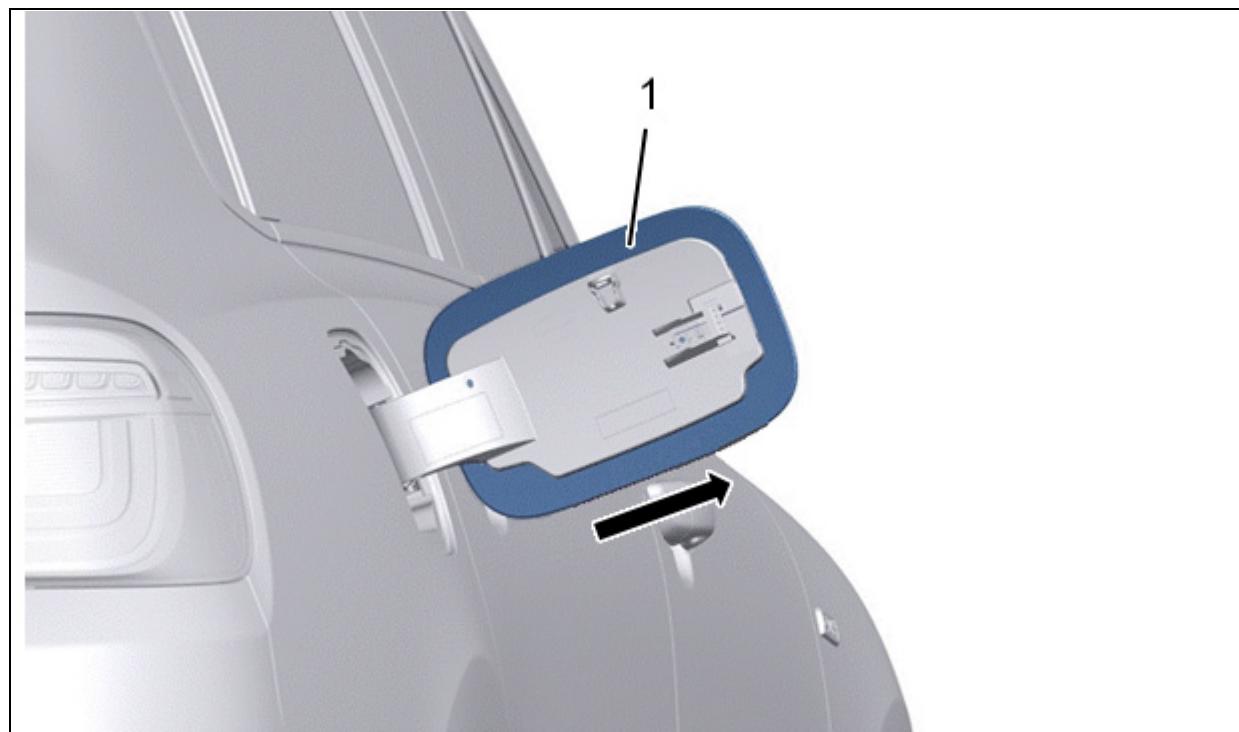


图 : C4CG11OD

拆下护盖(1) (按照箭头指示).

拆下灯盖 (1).

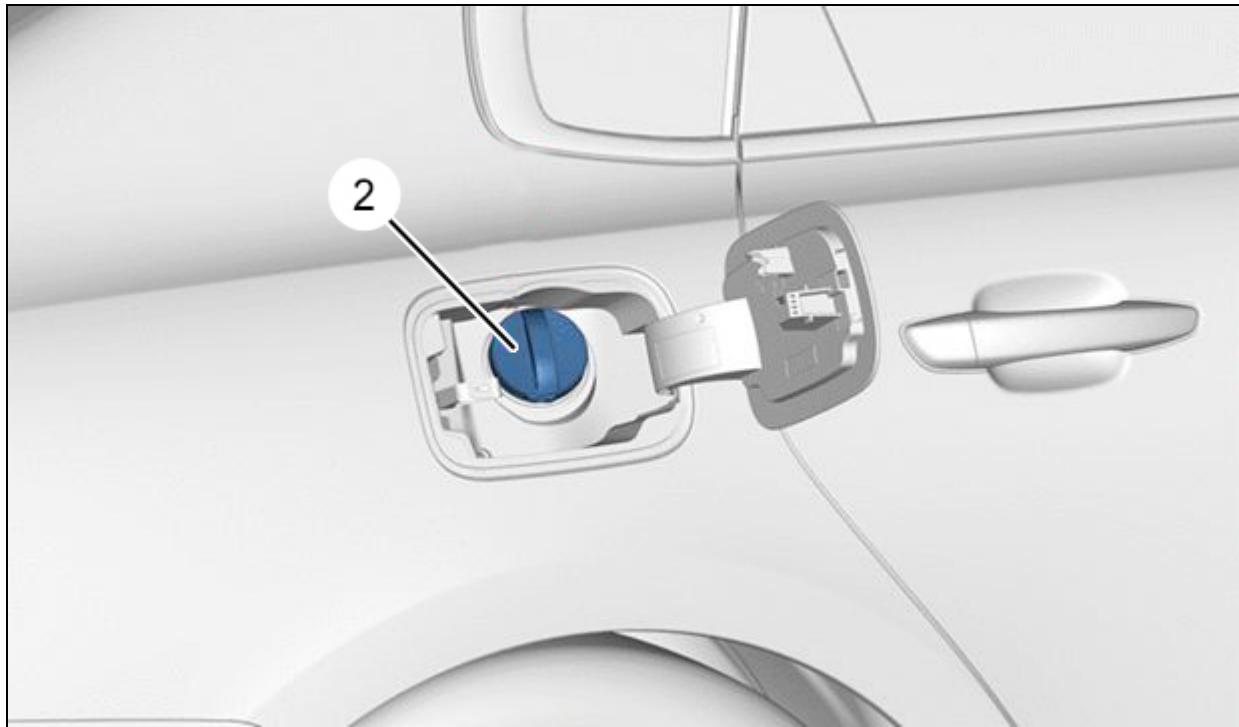


图 : C4CG11PD

拆卸加注塞 (2).

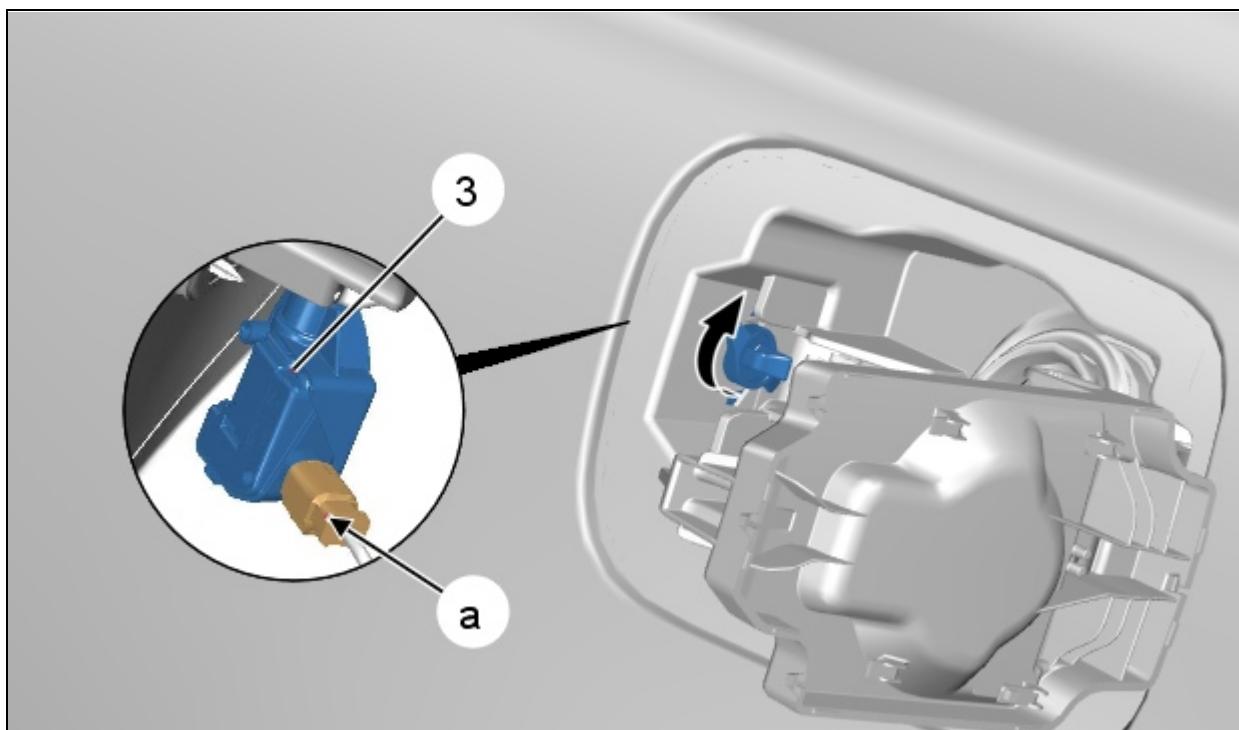


图 : C4CG0E0D

备注 : 用轮罩拱.

断开连接器 (在 "a" 处).

释放开启控制装置 (3) (按照箭头指示).

拆下开启控制装置(3).

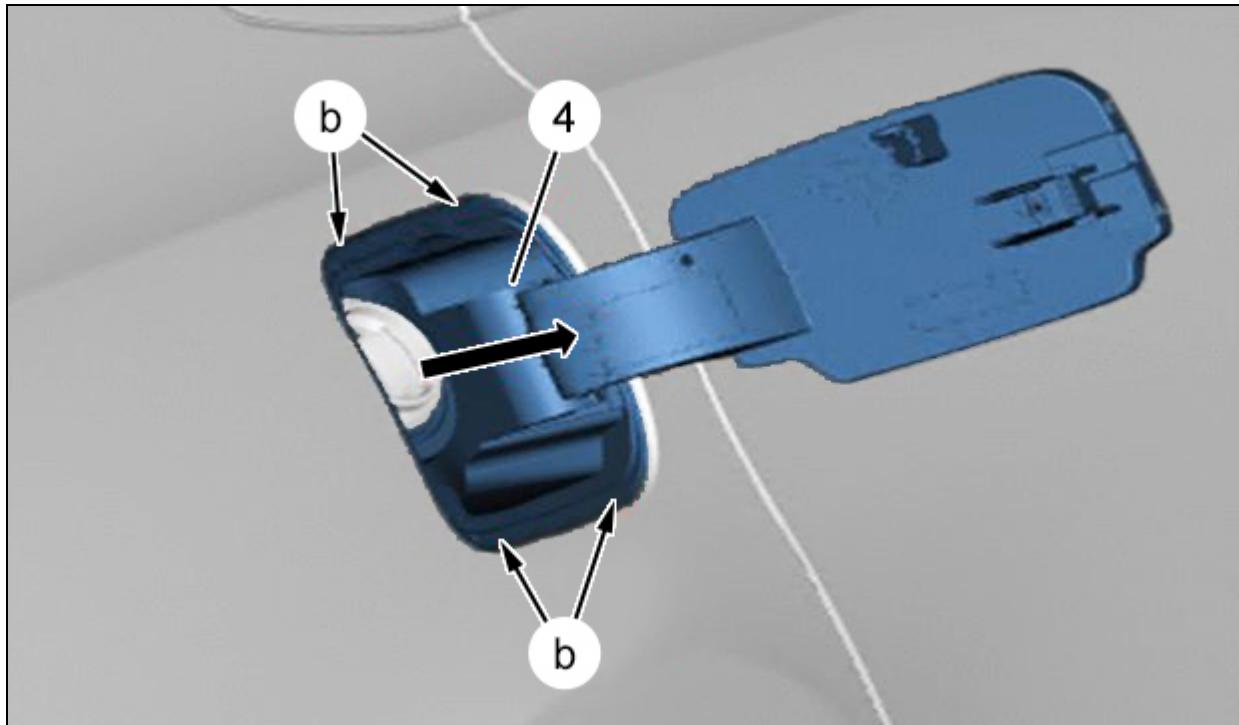


图 : C4CG11QD

备注 :用轮罩拱.

分开加油口盖 (4) (在 "b" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下加油口盖 (4) (按照箭头指示).
拆下加油口盖 (4).

3. 重新安装

按照拆卸相反的顺序操作.

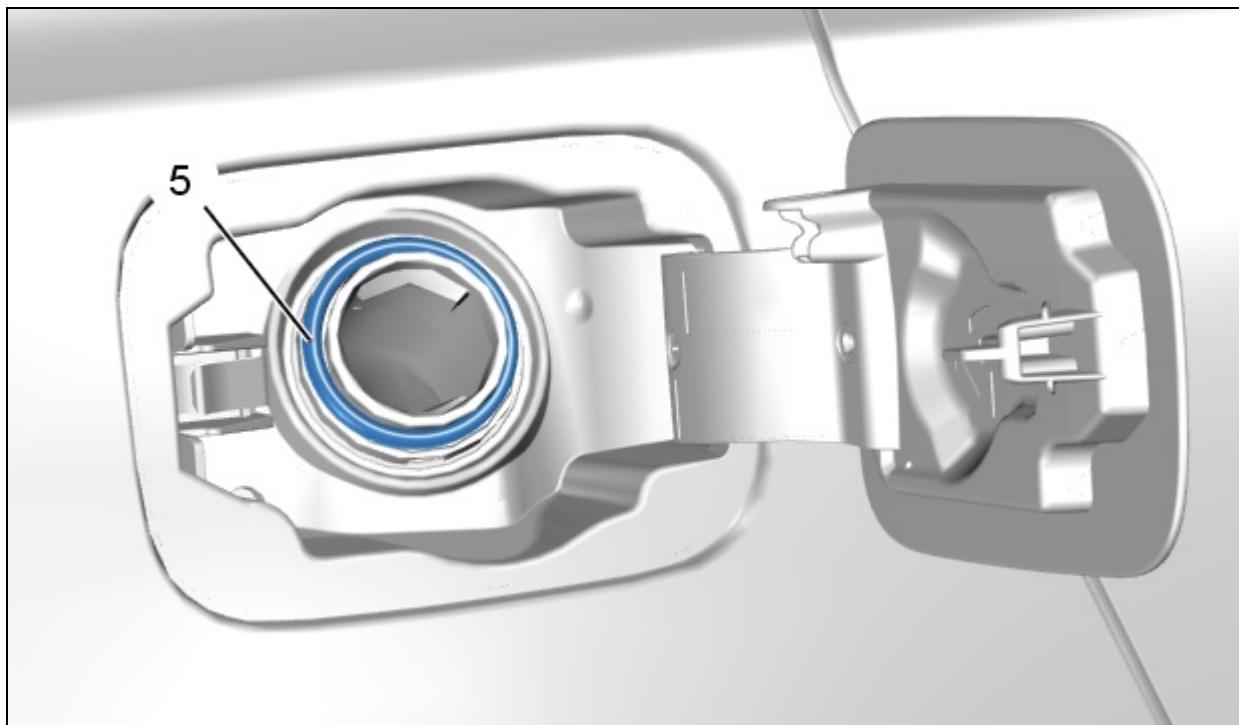


图 : C4CG0E2D

检验是否有密封件(5).

警告 :重新连接伺服蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.
检查加油口盖的操作.