

强制：遵守安全和清洁建议 ①

1. 在所有情况下更换部件

名称	数量
密封件 (电子节气门体)	1

2. 拆卸

断开附件蓄电池.

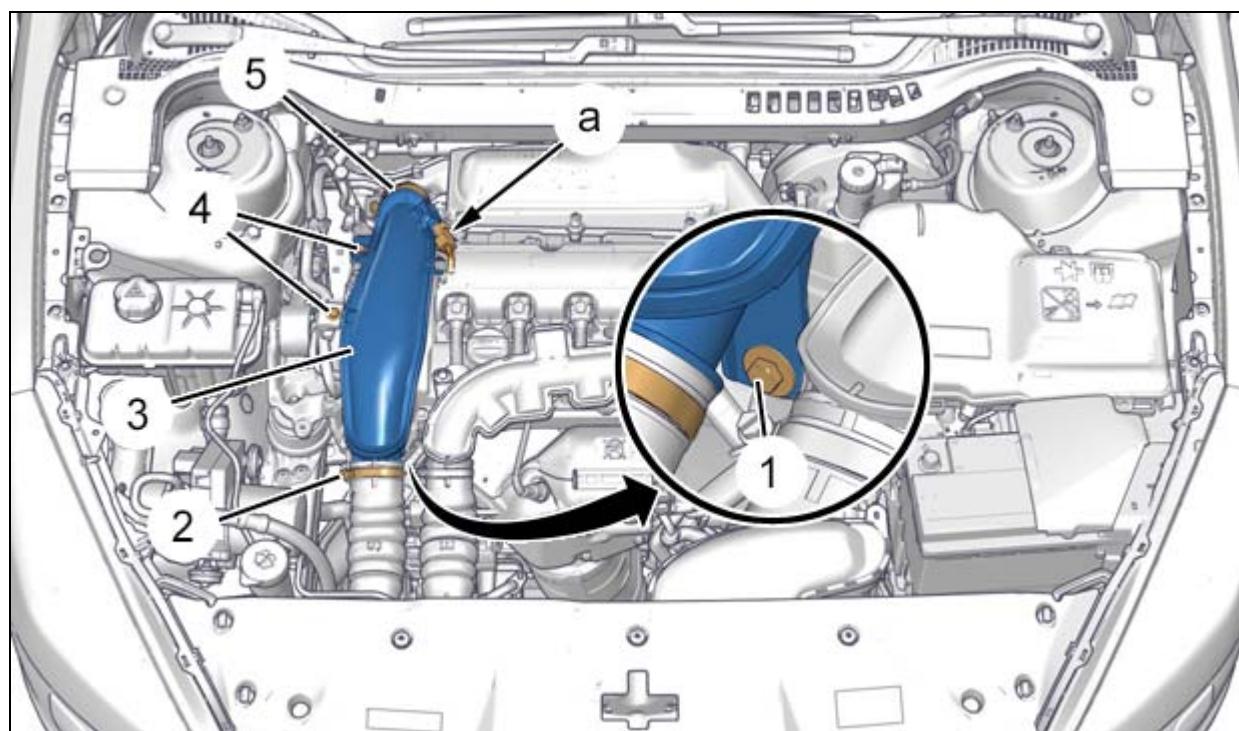


图 : B1HG5N6D

断开连接器 ("a" 处).

松开卡夹 (2) 和 (5).

拆卸 :

- 2螺栓 (4)
- 固定螺栓(1)
- 中间管接头 (3)

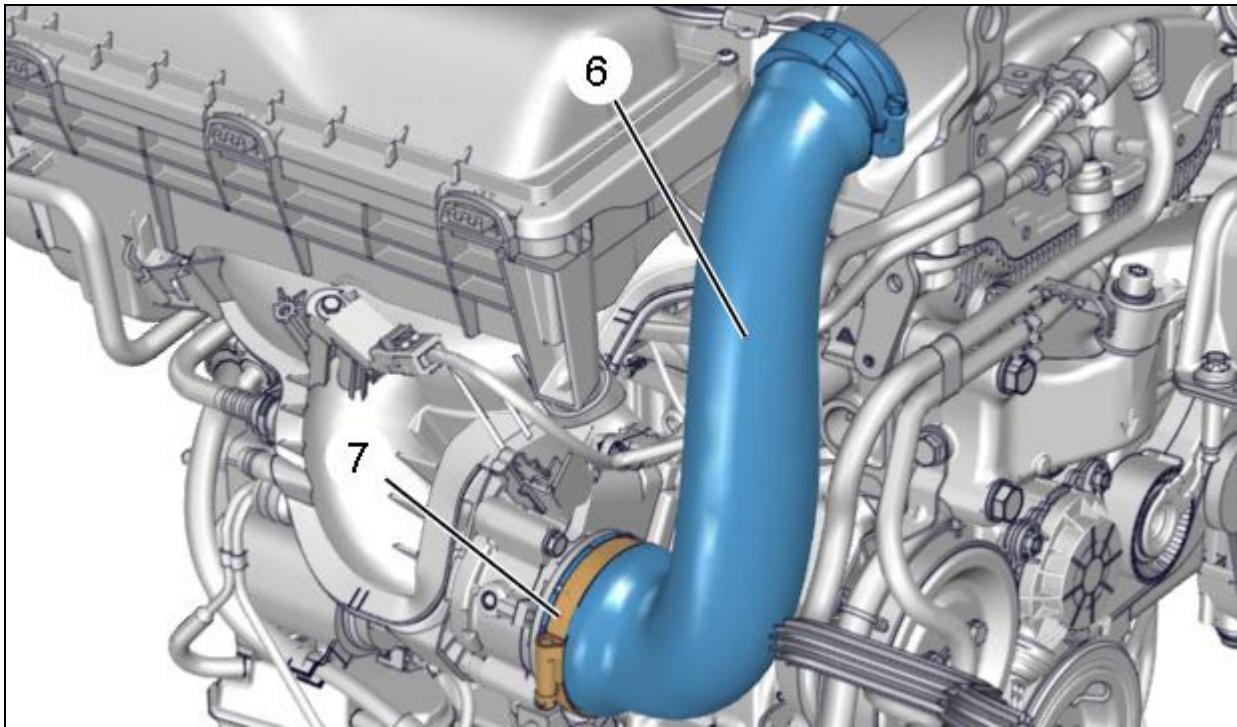


图 : B1HM0VJD

拧松卡箍(7).
拆下连接器 (6) (带密封垫).

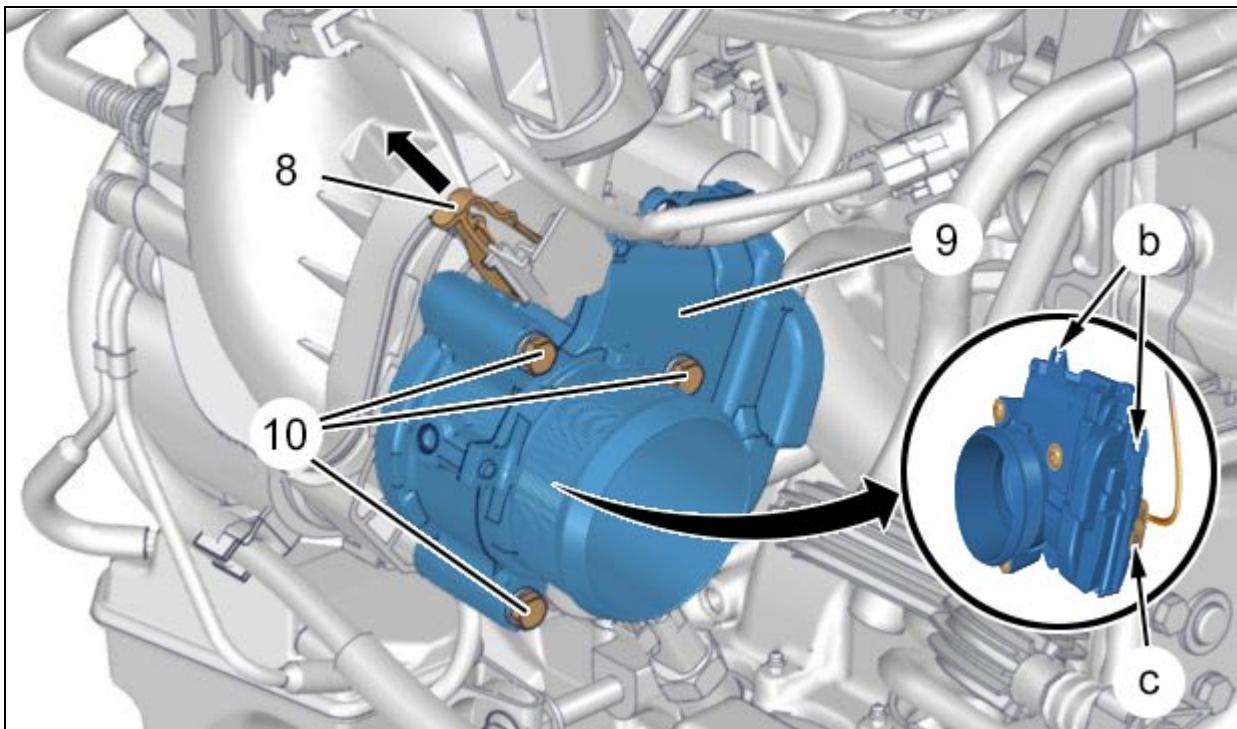


图 : B1HG5N7D

拆卸：
 • 锁舌 (8) (向上拉) (按照箭头指示)
 • 3螺栓 (10)

拆开2卡子 (在"b"处).
 将电动节气门体(9)移动到一边.
 断开电动节气门体(9)连接器 (在"c"处).
 拆下电动节气门体(9).

3. 重新安装

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值 (i).

警告 : 如果已更换电动节气门座 : 进行必要的操作 ; 使用诊断设备.

警告 : 检查密封件是否处于正确位置.

连接电动节气门体(9)连接器 (在"c"处).

闭合卡子 (在"b"处).

重新安装 :

- 新密封件
- 电动节气门体(9)
- 3螺栓 (10)
- 锁舌 (8) (向下推)
- 管(6)

备注 : 检查接头 (6) 的密封件的位置.

拧紧颈圈(7).

重新安装 :

- 中间管接头 (3)
- 2螺栓 (4)
- 固定螺栓(1)

拧紧卡箍 (2), (5).

连接连接器 ("a" 处).

警告 : 重新连接伺服蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.