


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 在所有情况下更换部件

名称	数量
密封件 (进气压力传感器)	2

2. 位置

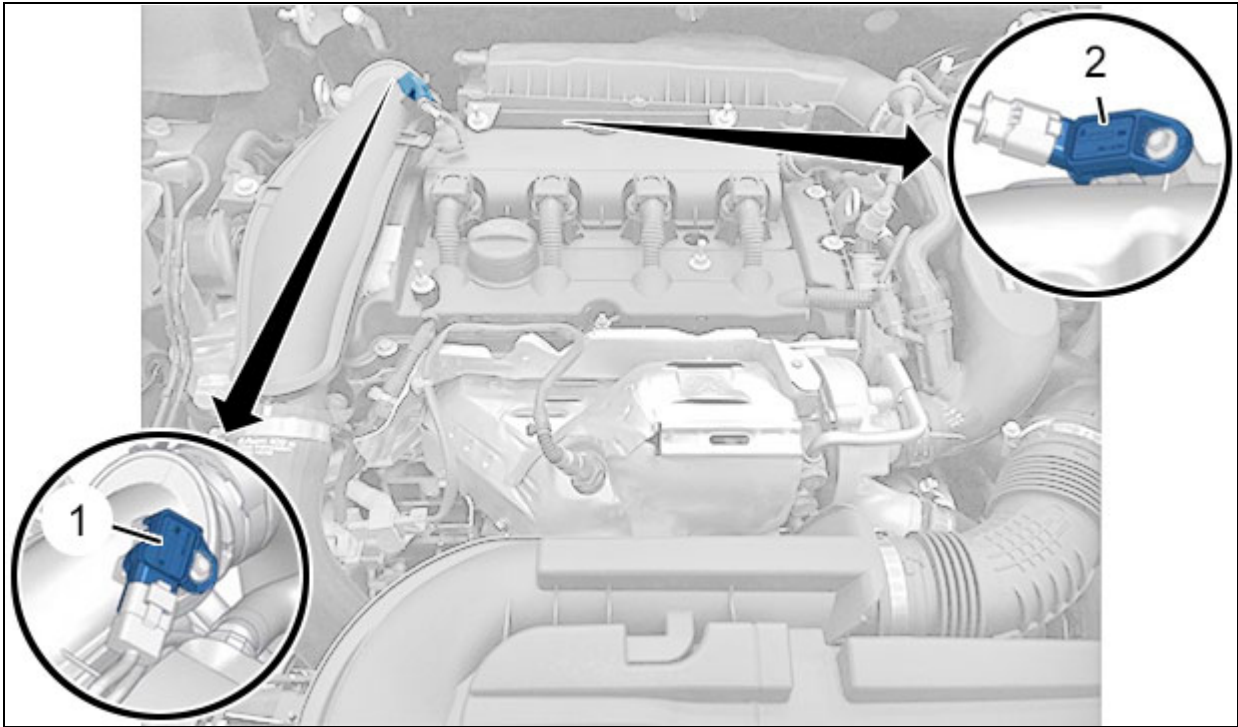

图：B1HG5MSD

- (1) 进气压力上游传感器.
- (2) 进气压力下游传感器.

3. 进气压力下游传感器

3.1. 拆卸

断开附件蓄电池.

拆下空气滤清器壳体 ⓘ .

警告：给涡轮增压器热交换器、涡轮增压机上所有的进气口和出气口以及缸盖进气歧管的进气口装上堵塞.

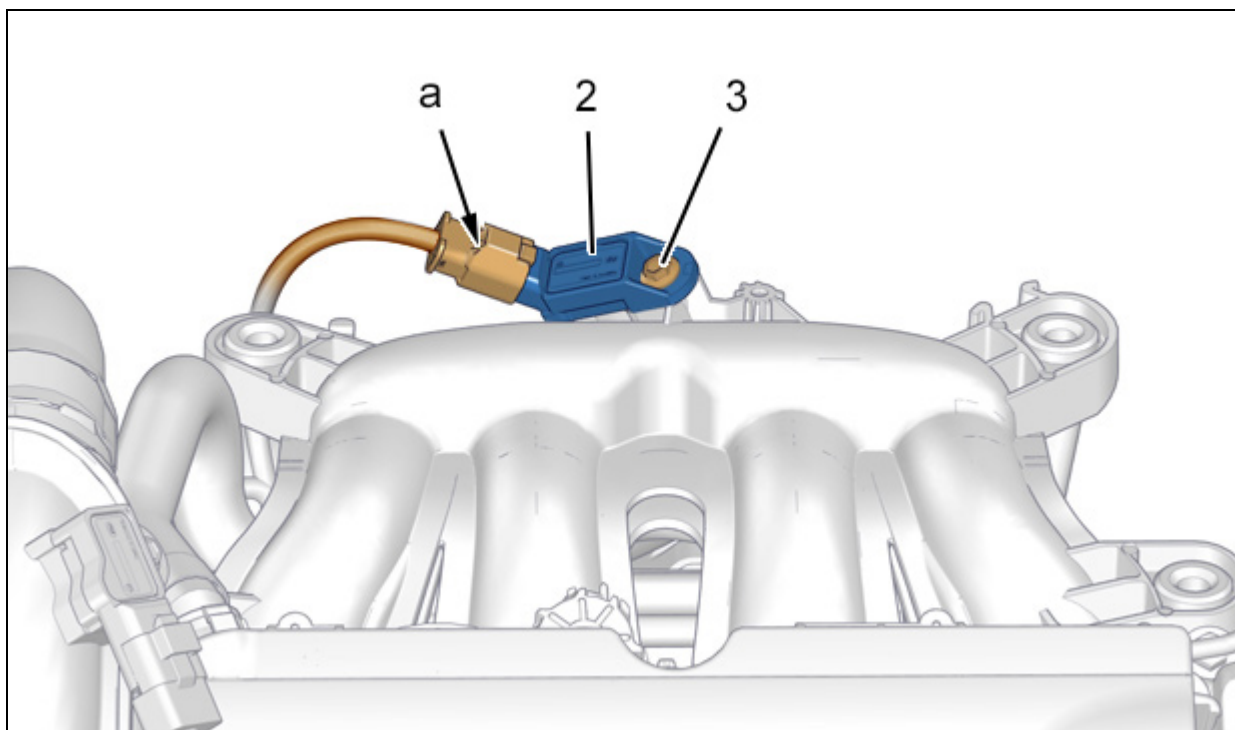


图 : B1HG5MTD

断开连接器 (在"a"处).

拆卸 :

- 螺栓(3)
- Le capteur de pression d'air d'admission aval (2)

3.2. 重新安装

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值 .

重新安装 :

- Le capteur de pression d'air d'admission aval (2) (装有新的密封圈)
- 螺栓(3)

连接连接器 (在"a"处).

备注 : 确保有橡胶止动件 : 进气歧管上.

重装空气滤清器 储气筒 .

警告 : 重新连接伺服蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.

备注 : 更换下游进气压力传感器(2)时 , 初始化自适应值 ; 使用诊断设备.

4. 进气压力上游传感器

4.1. 拆卸

断开附件蓄电池.

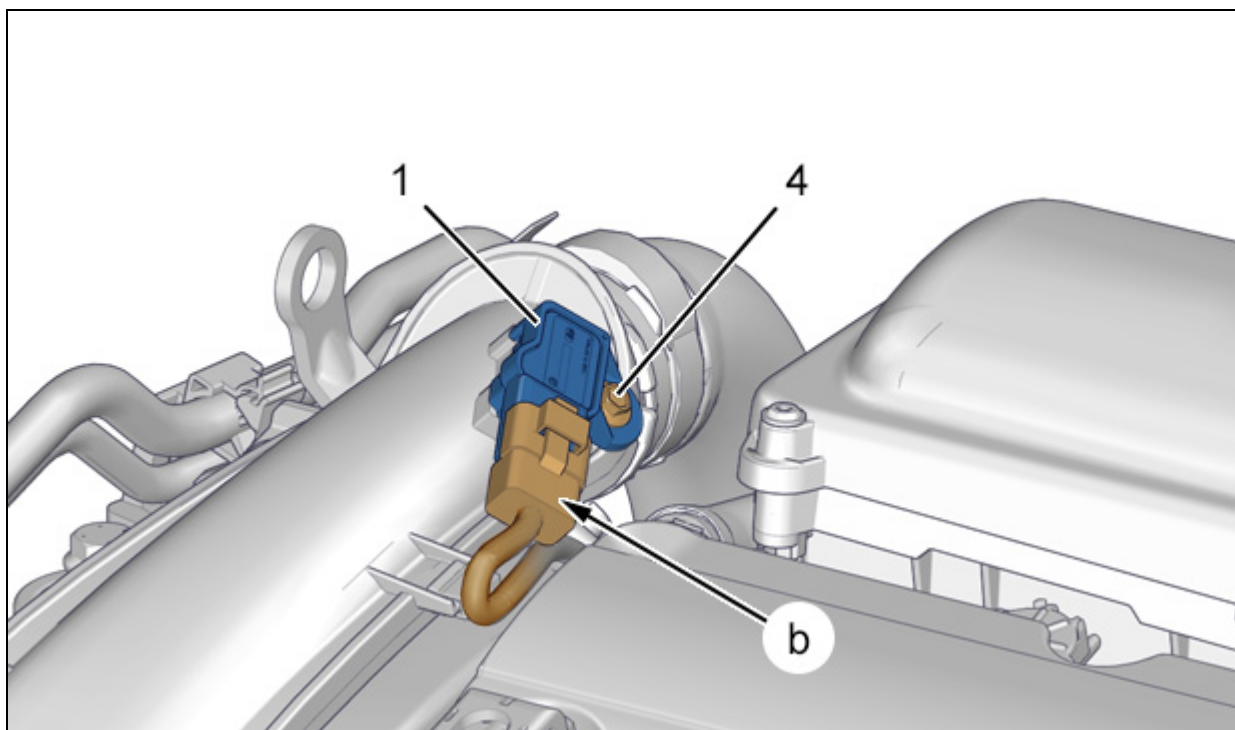


图 : B1HG5MUD

断开连接器(在"b"处).

拆卸 :

- 螺栓(4)
- 进气压力上游传感器(1)

4.2. 重新安装

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值  .

重新安装 :

- 进气压力上游传感器(1) (装有新的密封圈)
- 螺栓(4)

连接连接器 (在"b"处).

警告 : 重新连接伺服蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.

备注 : 更换上游进气压力传感器(1)时 , 初始化自适应值 ; 使用诊断设备 .