

1. 轮毂/轴承

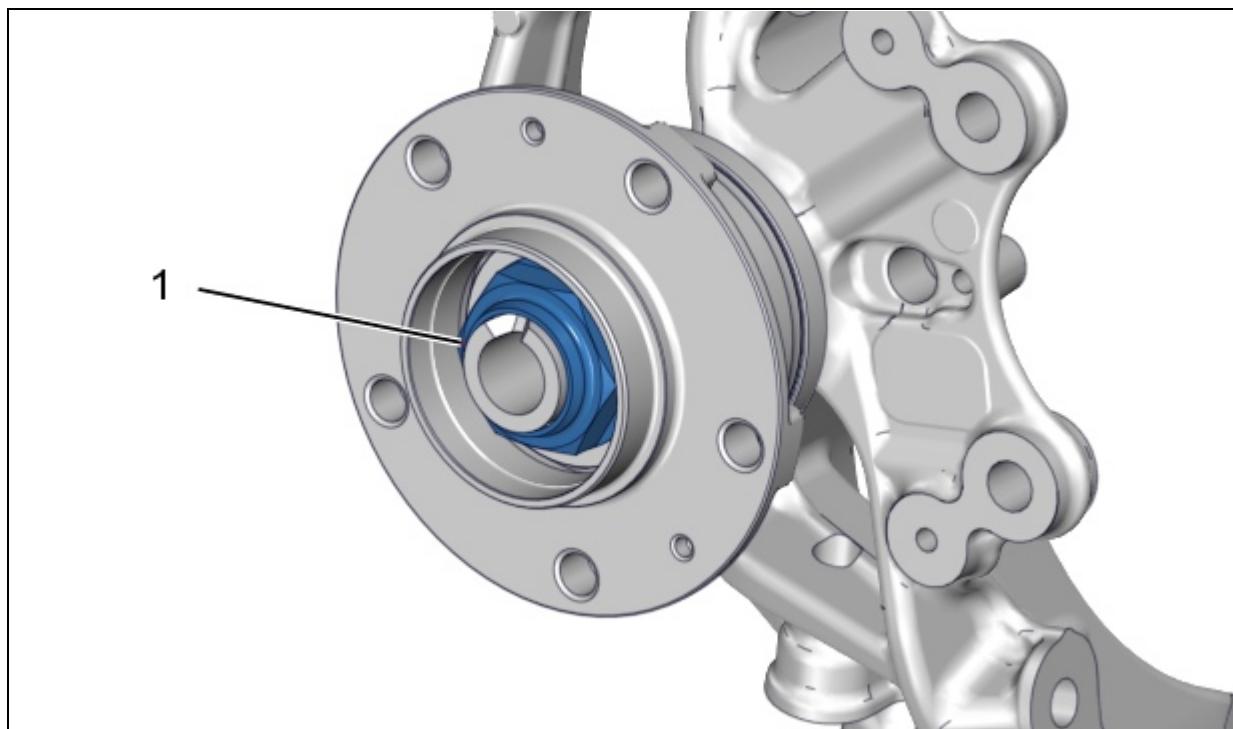


图 : B3DB01GD

警告 : “低摩擦”螺栓(或螺母)(1)只能使用一次，每次使用后必须予以更换。禁止重复使用(可能会损坏)。拆下的螺栓(或螺母)必须扔掉。

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	螺母 (轮毂/轴承) (*)	30 daNm
(*) 每次拆下后必须予以更换		

2. 后减震器

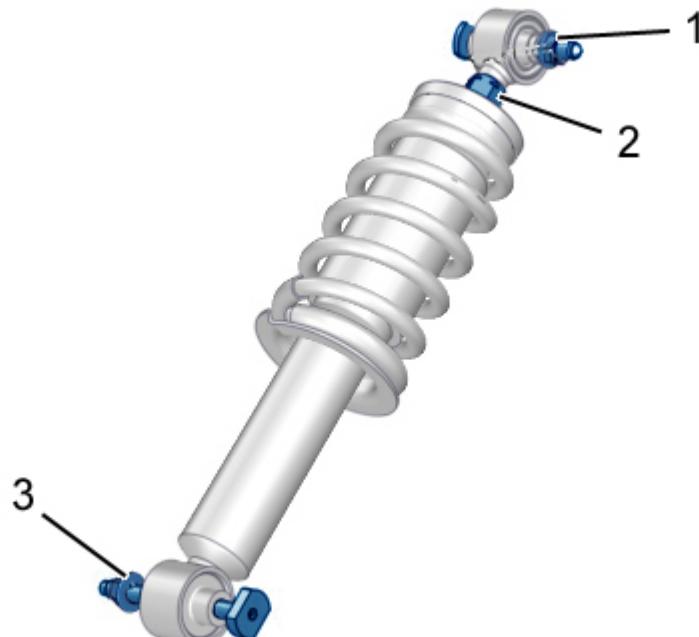


图 : B3DB05JD

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	螺栓 - 螺母 (减震器 / 横梁) (*)	8,5 daNm
(2)	螺母 (减震器头)	6,5 daNm
(3)	螺栓 - 螺母 (减震器 / 转向节) (*)	7 daNm
(*) 每次拆下后必须予以更换		

3. 横梁

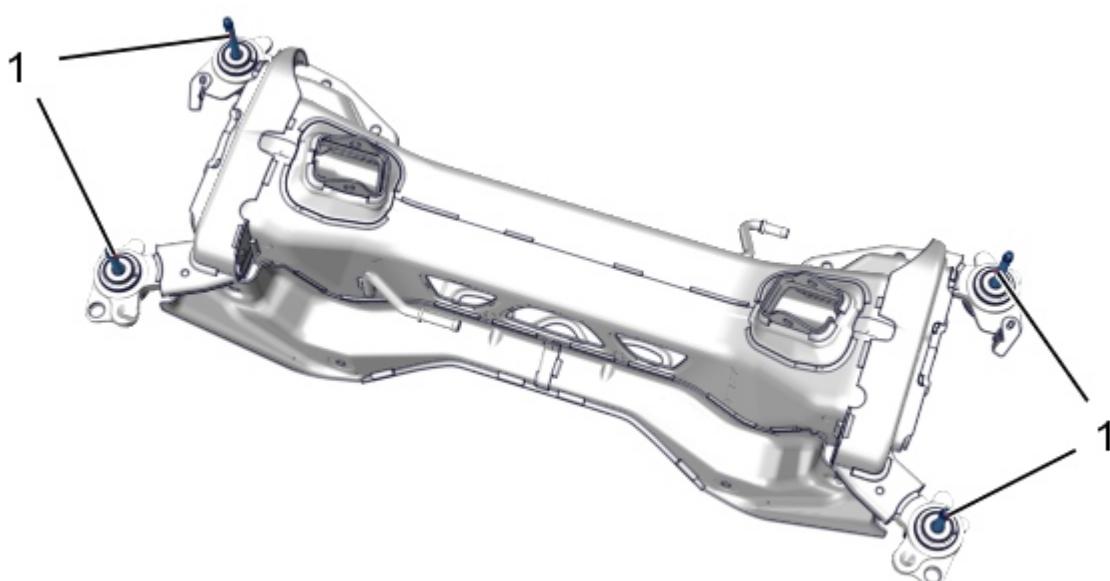


图 : B3DB019D

警告 : “低摩擦”螺栓(或螺母)(1)只能使用一次，每次使用后必须予以更换。禁止重复使用(可能会损坏)。拆下的螺栓(或螺母)必须扔掉。

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	螺栓 (横梁 / 车身) (*)	7,5 daNm

(*) 每次拆下后必须予以更换

4. 后横向稳定杆

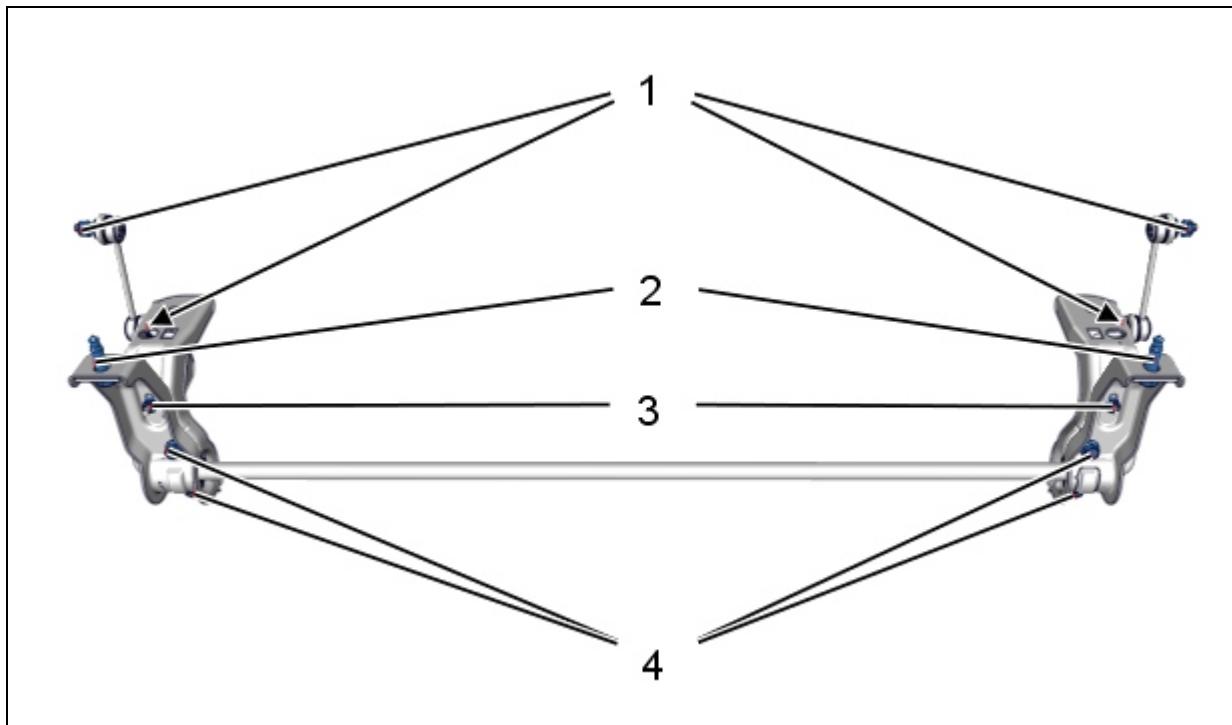


图 : B3DB01AD

警告 : “低摩擦”螺栓(或螺母)(1), (2), (4)只能使用一次 , 每次使用后必须予以更换. 禁止重复使用(可能会损坏). 拆下的螺栓(或螺母)必须扔掉.

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	螺母 (横向稳定杆) (*)	4 daNm
(2)	螺栓 (后横向稳定杆衬套支架 / 车身) (*)	7,5 daNm
(3)	螺母 (后横向稳定杆轴承的半个支架)	2 daNm
(4)	螺栓 (后横向稳定杆轴承的半个支架) (*)	3,5 daNm
(*) 每次拆下后必须予以更换		

5. 悬架上臂

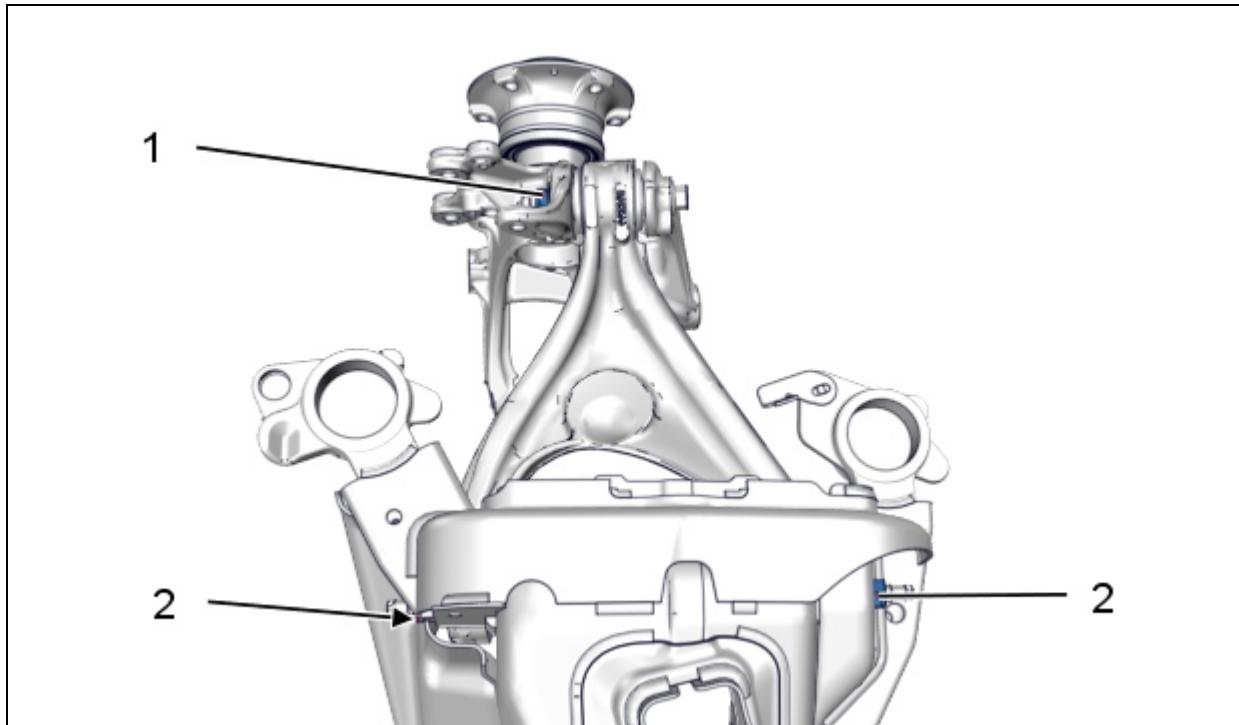


图 : B3DB01BD

警告 :“低摩擦”螺栓(或螺母)(1)只能使用一次 , 每次使用后必须予以更换. 禁止重复使用(可能会损坏). 拆下的螺栓(或螺母)必须扔掉.

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	螺栓 - 螺母 (悬架上臂 / 转向节) (*)	7 daNm
(2)	螺栓 - 螺母 (悬架上臂 / 横梁) (*)	预紧至 5 daNm 角度拧紧 : 70°
(*) 每次拆下后必须予以更换		

6. 悬架纵臂

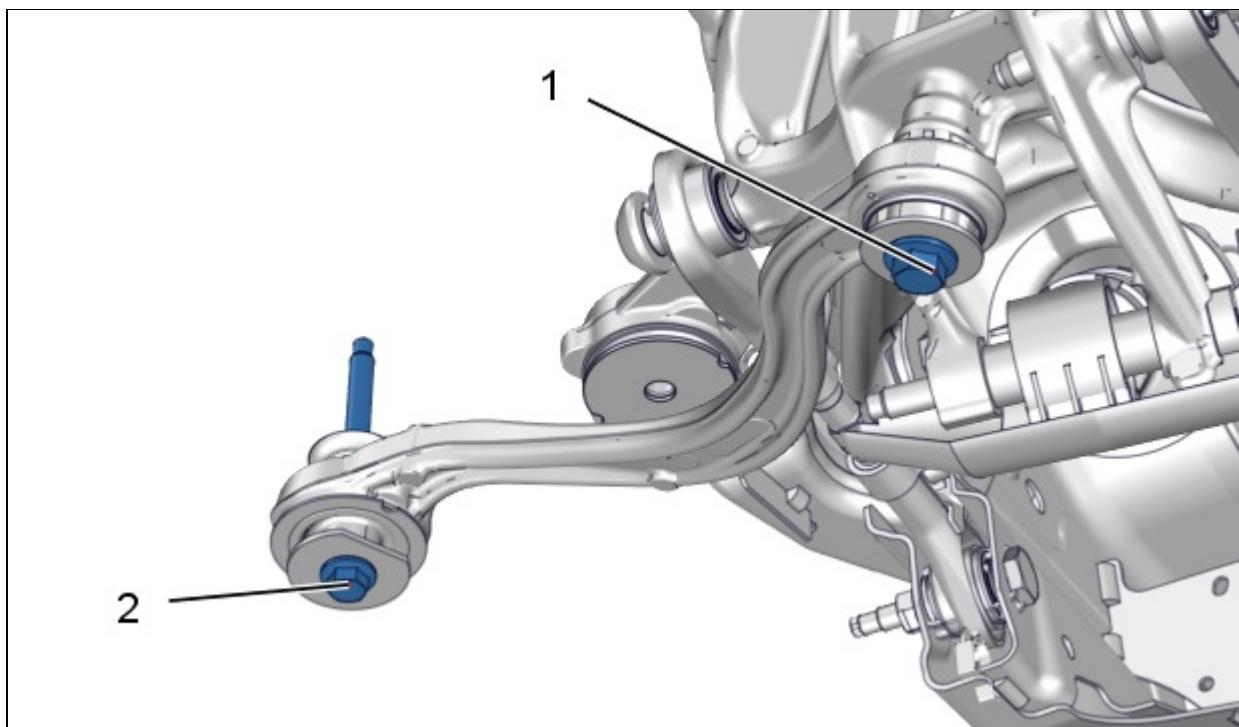


图 : B3DB01CD

警告 :“低摩擦”螺栓(或螺母)(1)只能使用一次 , 每次使用后必须予以更换. 禁止重复使用(可能会损坏). 拆下的螺栓(或螺母)

必须扔掉.

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	螺栓 (悬架纵臂 / 转向节) (*)	7 daNm
(2)	螺栓 (悬架纵臂 / 车身) (*)	预紧至 3,3 daNm 角度拧紧 : 150°
(*) 每次拆下后必须予以更换		

7. 悬架下臂

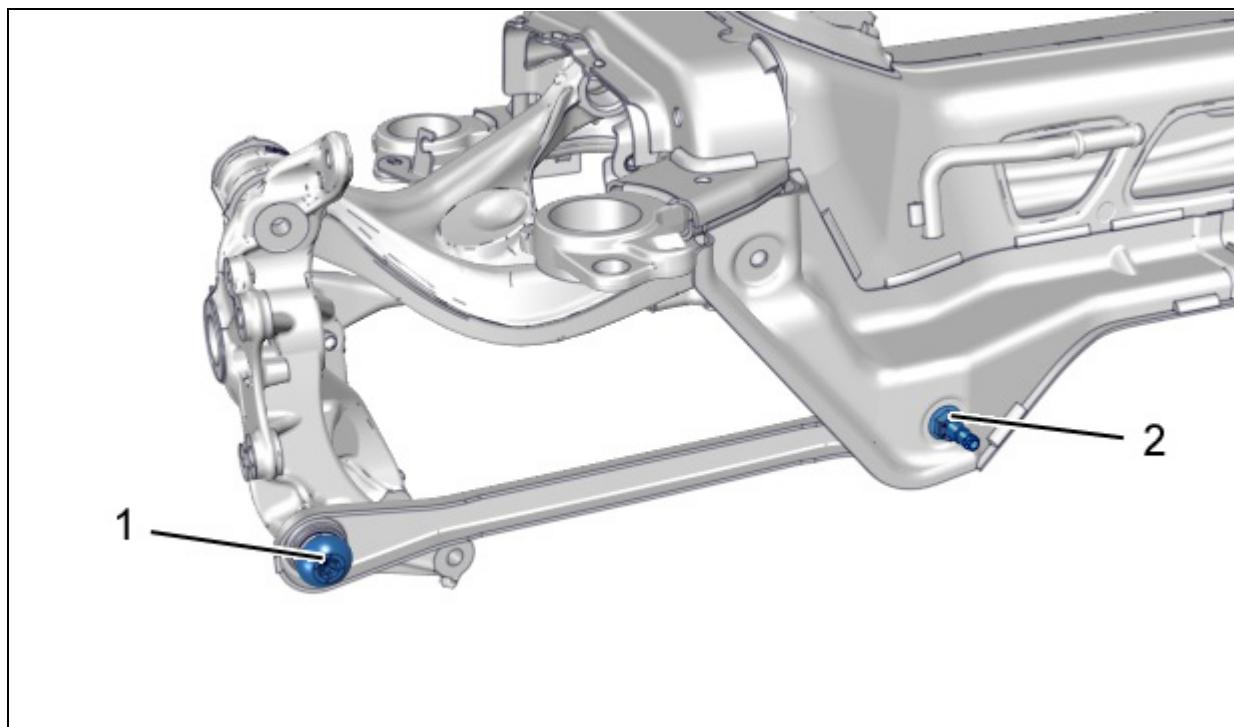


图 : B3DB05QD

警告 : “低摩擦”螺栓(或螺母)(1)只能使用一次 , 每次使用后必须予以更换. 禁止重复使用(可能会损坏). 拆下的螺栓(或螺母)必须扔掉.

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	螺栓 (悬架下臂 / 转向节) (*)	8 daNm
(2)	螺栓 - 螺母 (悬架下臂 / 横梁) (*)	预紧至 5 daNm 角度拧紧 : 70°
(*) 每次拆下后必须予以更换		

8. 前束调节杆

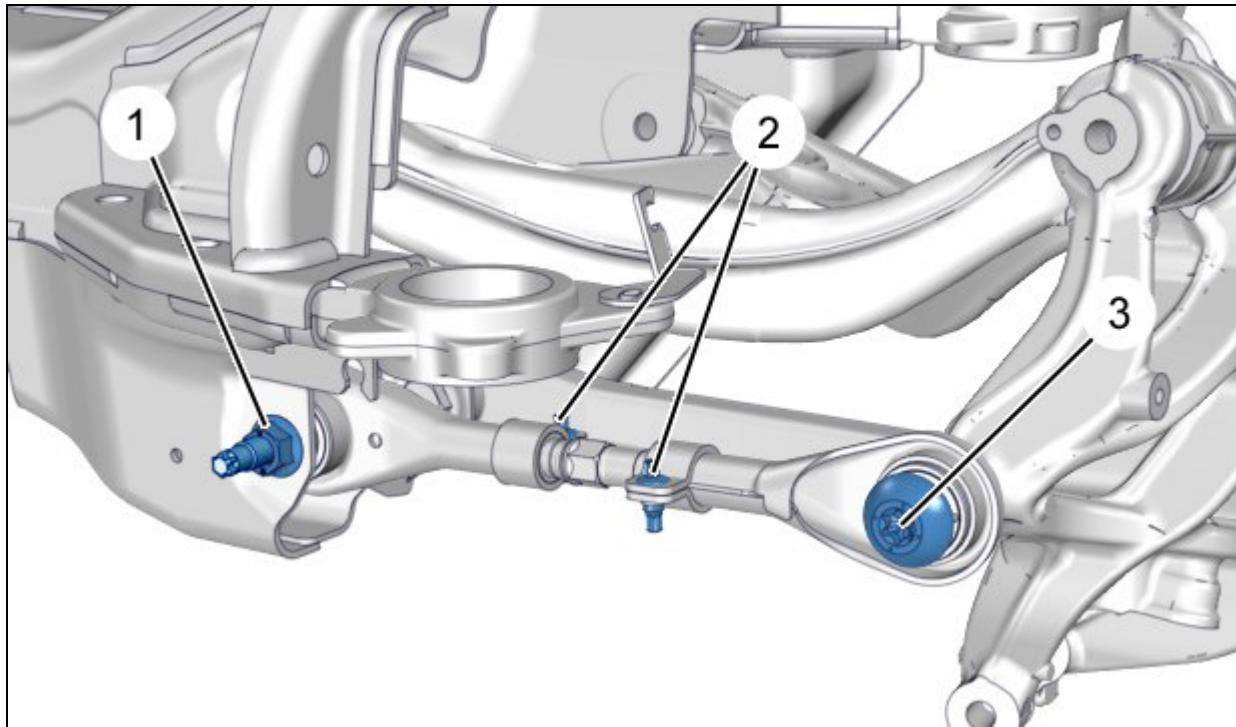


图 : B3DB05RD

警告 :“低摩擦”螺栓(或螺母)(3)只能使用一次 , 每次使用后必须予以更换. 禁止重复使用(可能会损坏). 拆下的螺栓(或螺母)必须扔掉.

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	螺栓 - 螺母 (前束调节杆 / 横梁) (*)	预紧至 5 daNm 角度拧紧 : 70°
(2)	螺栓 (前束调节杆)	1 daNm
(3)	螺栓 (前束调节杆 / 转向节) (*)	8 daNm
(*) 每次拆下后必须予以更换		