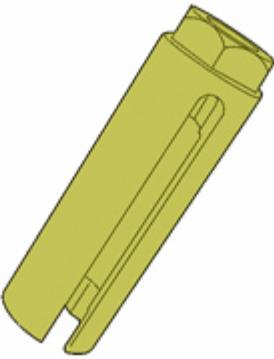


强制：遵守安全和清洁建议 

警告：关于氧传感器的任何操作：清理上游和下游氧传感器连接器时必须保持干燥。严禁使用溶剂和导电润滑脂来清洁上游和下游氧传感器的连接器。

1. 工具

工具	编号	名称
	[4386-T]	开口套筒 22 mm
		
图 : E5AG07CT		

2. 位置：进出口处氧传感器

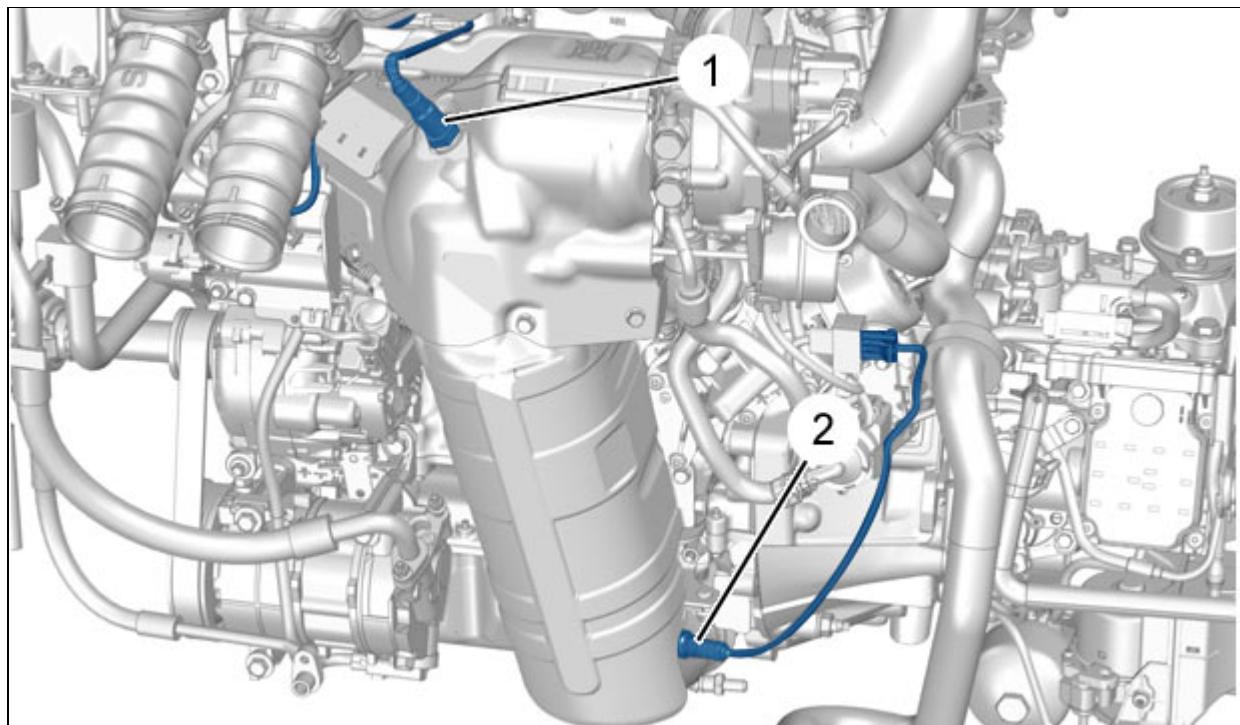


图 : B1JG0G6D

- (1) 上游氧传感器。
- (2) 下游氧传感器。

3. 上游氧传感器

3.1. 拆卸

强制 : 在排气管线路处 , 至少等待1个小时后再进行其他任何操作.

断开附件蓄电池.

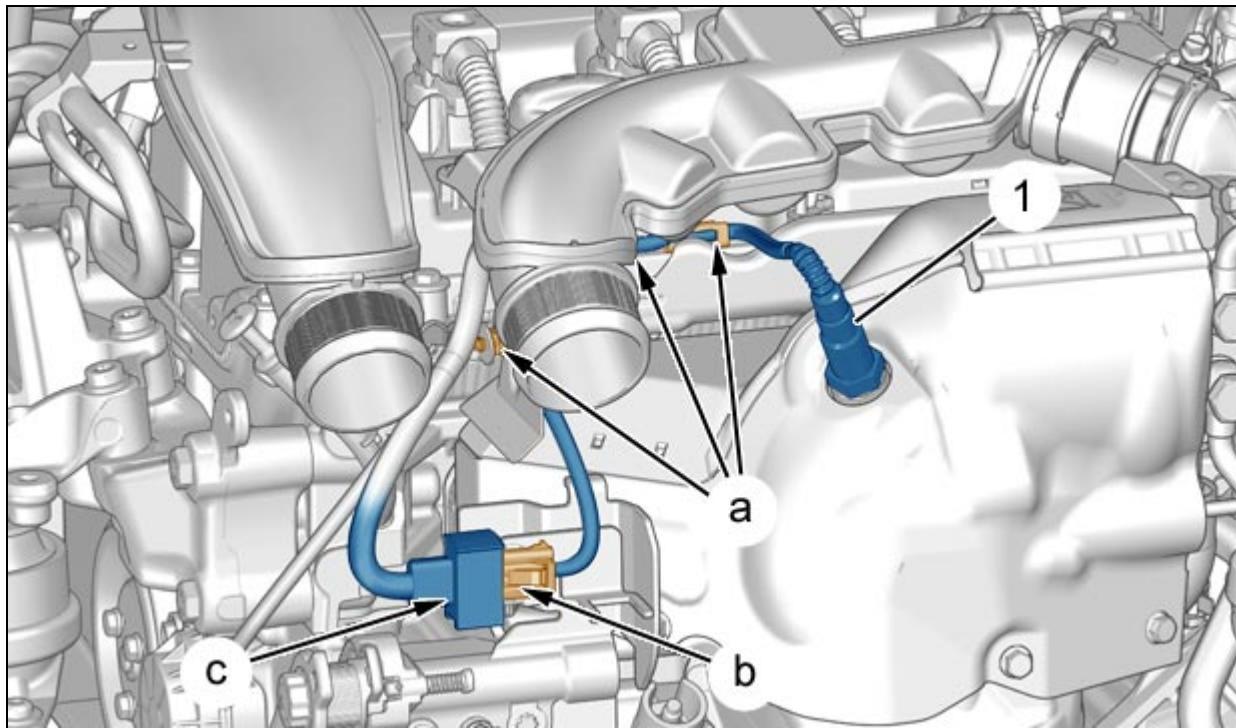


图 : B1JG0G9D

松开并断开连接器 ("c" 处).

从支架上脱下上游氧传感器(1)的连接器 ("b" 处).

松开电气线束 ("a" 处).

拆下上游氧传感器(1) ; 使用工具 [4386-T].

3.2. 重新安装

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值 ⓘ

重新安装上游氧传感器(1) ; 使用工具 [4386-T].

将上游氧传感器(1)的连接器安装在支架上 ("b" 处).

连接并锁止连接器 : 上游氧传感器(1) ("c" 处).

夹住电气线束 ("a" 处).

警告 : 执行蓄电池重新连接后要进行的操作.

重新连接附件蓄电池.

4. 下游氧传感器

4.1. 拆卸

强制 : 在排气管线路处 , 至少等待1个小时后再进行其他任何操作.

将车辆置于举升机上.

断开附件蓄电池.

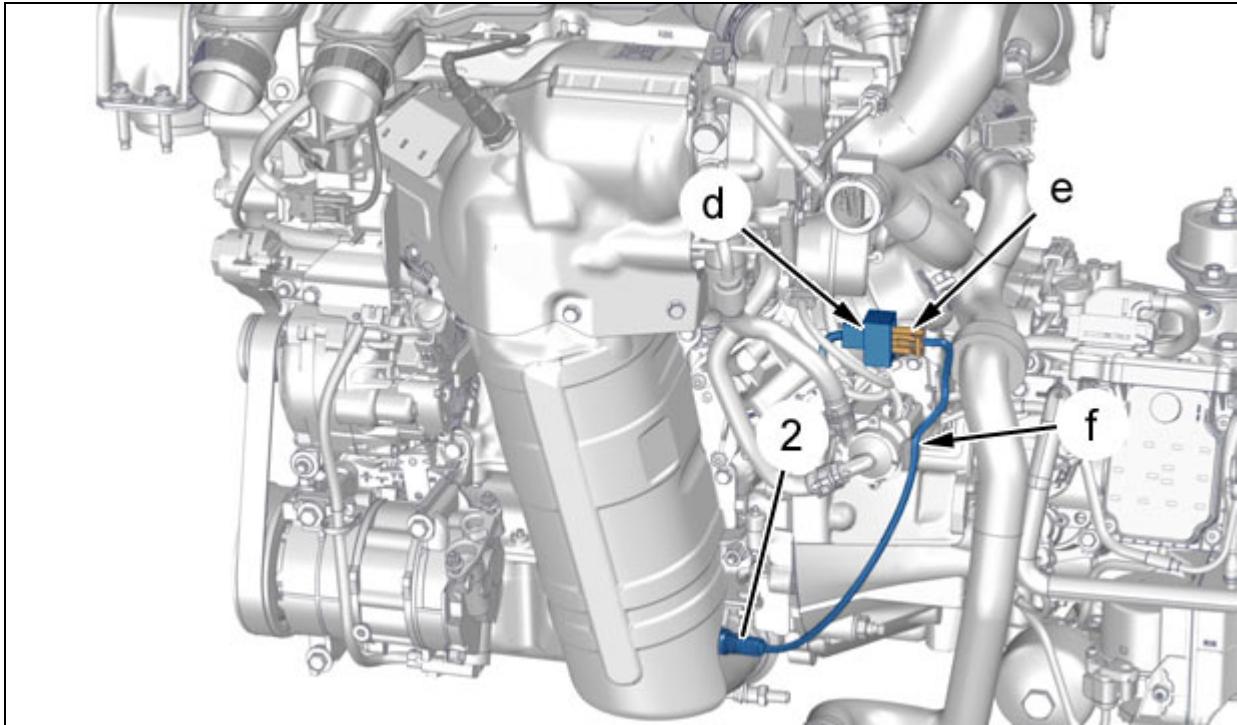


图 : B1JG0GCD

松开并断开连接器 ("d" 处).

从支架上脱下下游氧传感器(2)的连接器 ("e" 处).

松开电气线束 ("f" 处).

升起车辆.

拆下发动机下护板.

拆下下游氧传感器(2) ; 使用工具 [4386-T].

4.2. 重新安装

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值 ⓘ

重新安装下游氧传感器(2) ; 使用工具 [4386-T].

安装发动机下护板 .

将车辆置于地面上.

在支架上夹住下游氧传感器(2)的连接器 ("e" 处).

连接并锁止连接器 : 下游传感器(2) ("d" 处).

夹住电气线束 ("f" 处).

警告 : 重新连接伺服蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.