

强制：遵守安全和清洁建议 

## 1. 拆卸

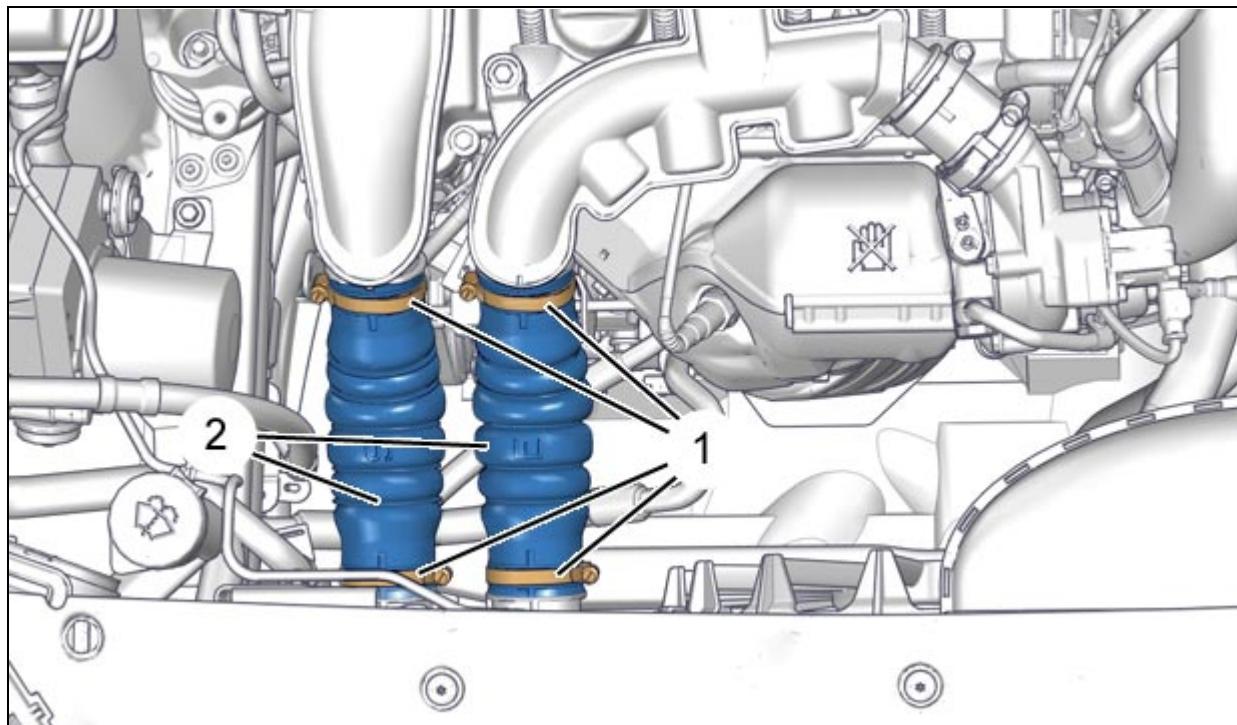


图 : B1HG2B7D

松开卡箍 (1).  
卸下空气导管 (2).

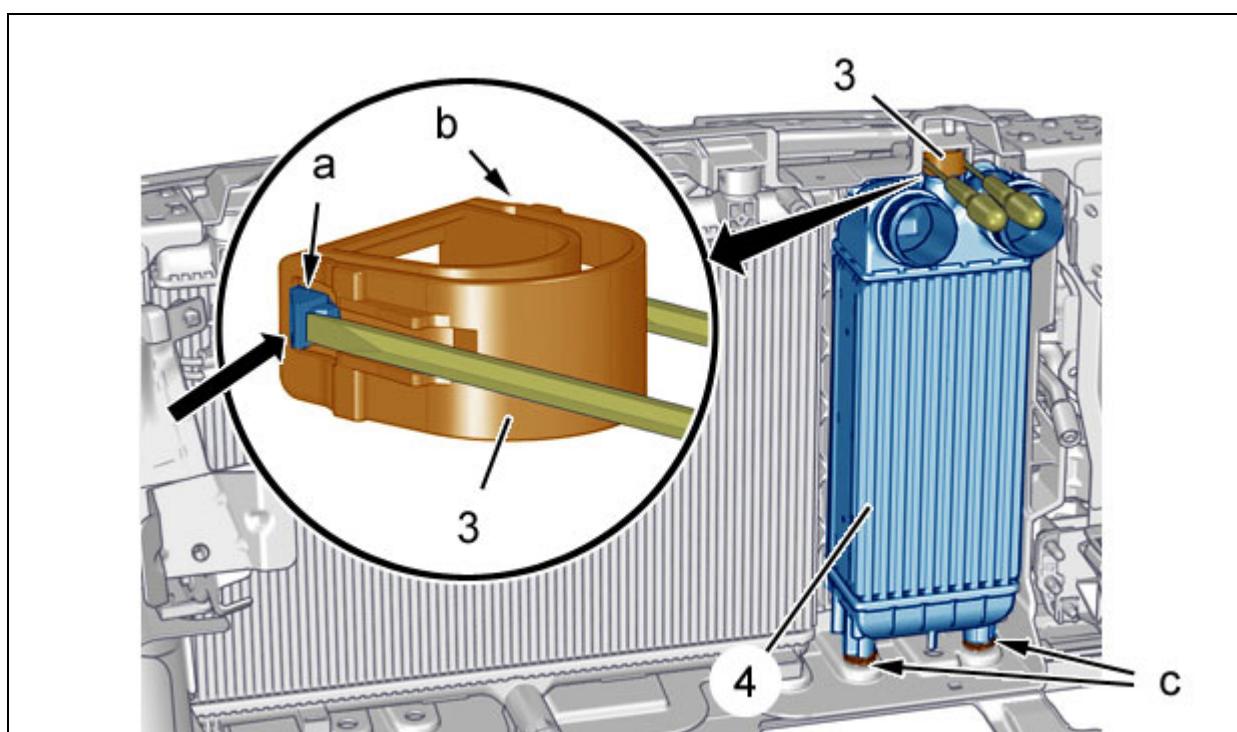


图 : B1HG5LLD

按压卡扣 ("a", "b" 处) (按箭头方向) : 使用两个螺丝刀.  
解开锁扣 : 涡轮增压器空气冷却器的固定件(3).

使涡轮增压器空气冷却器 (4) 向发动机方向倾斜，然后提起它.

恢复：

- 定心销钉 ("c" 处)
- 涡轮增压器空气冷却器的固定件(3)

## 2. 重新安装

**警告：检查定心销（ ）的状况 ("c" 处).**

将涡轮增压气体冷却器 (4) 重新定位在定心销上 ("c" 处).

重新安装：涡轮增压器空气冷却器的固定件(3).

固定涡轮增压空气冷却器固定件 ("a", "b" 处).

重新安装空气管道(2).

拧紧卡箍 (1).