

强制：遵守安全和清洁建议 

1. 位置

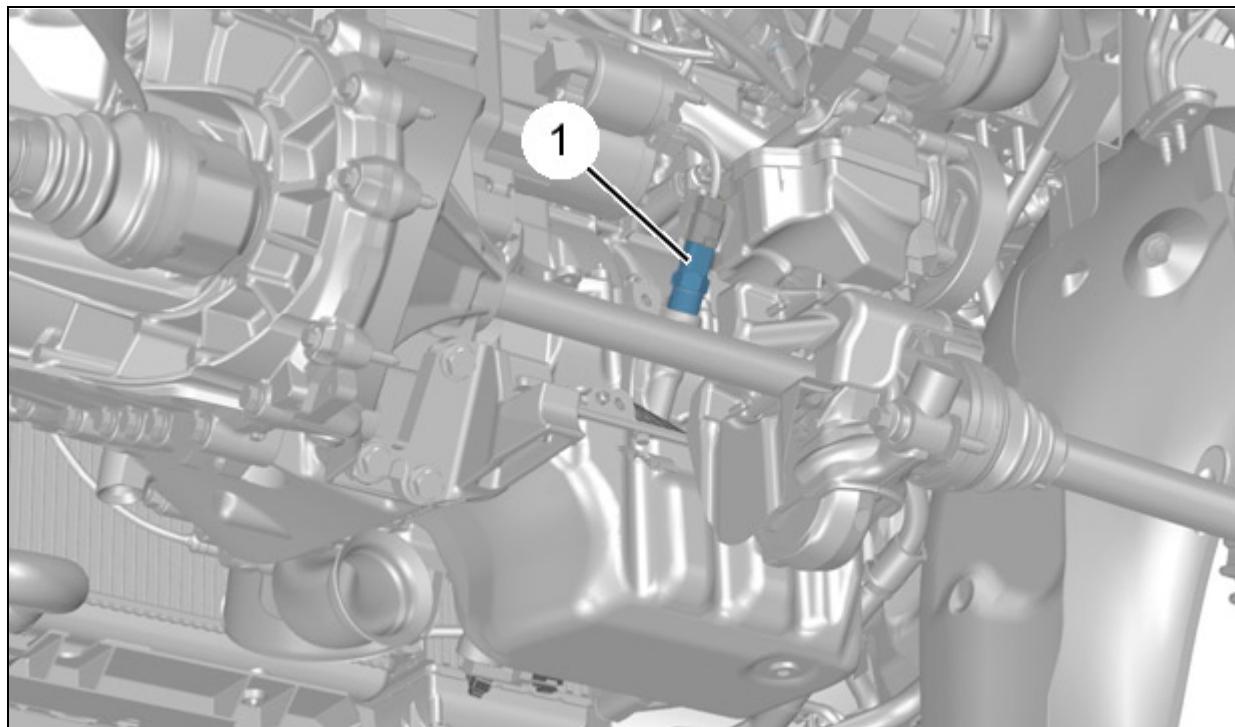


图 : B1FG00XD

标记	名称
1	发动机油温和油位传感器

2. 拆卸

将车辆置于一个斜坡上.

断开附件蓄电池.

升起车辆.

警告：在开始排气管路附近的任何操作之前，要等待排气管冷却下来.

拆卸：

- 发动机下护板 (如有必要)
- 前排气管 (如有必要)

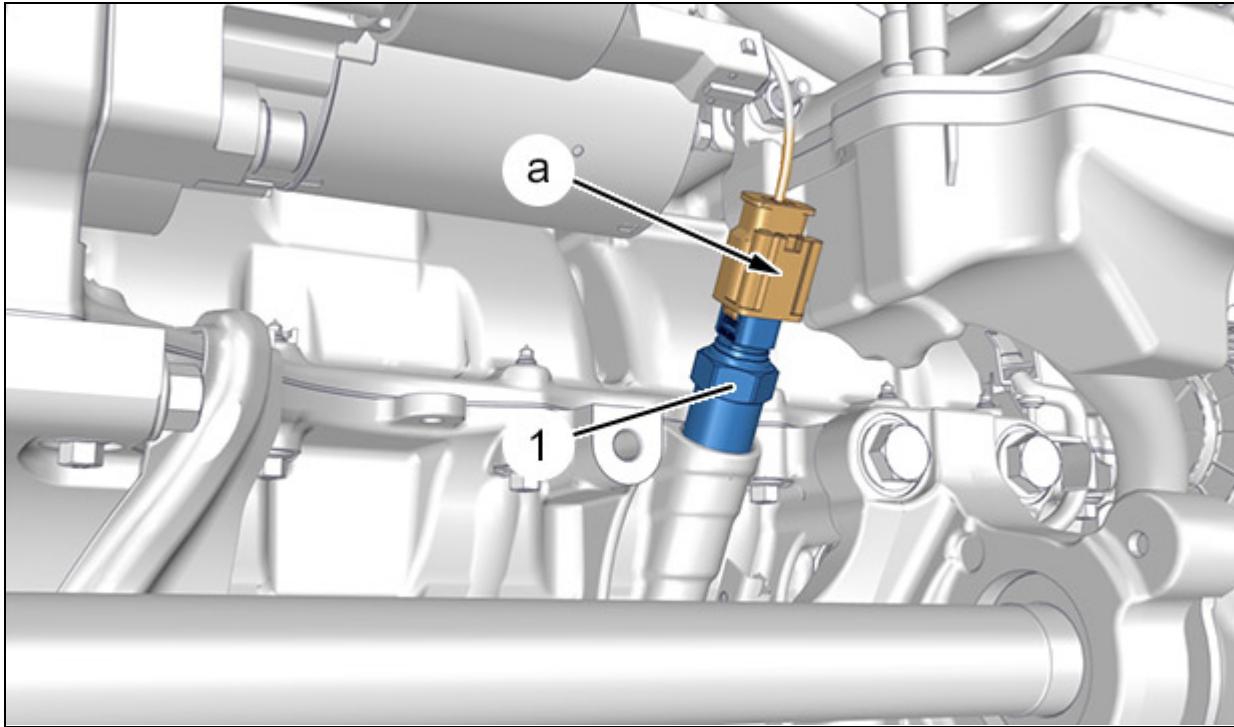


图 : B1FG0J8D

断开连接器(发动机机油温度和油位传感器(1)) ("a" 处).
拆下发动机机油温度和油位传感器(1).

3. 重新安装

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值 ⓘ

重新安装发动机机油温度和油位传感器(1).
连接连接器 (发动机机油温度和油位传感器(1)) ("a" 处).
重新安装 :

- 前排气管 (如有必要)
- 发动机下护板 (如有必要)

将车辆置于地面上.

警告 : 重新连接伺服蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.