

强制：按照安全说明进行操作 ⓘ .


1. 在所有情况下更换部件

名称	数量
油压传感器密封件	1

2. 工具

备注：可用压力表[1529]及其相应的适配器替代所示的压力表.

设备：24 mm深套筒.

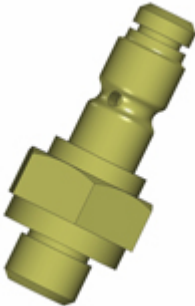工具	编号	名称
[1503-AY]  图：E5AD017T	[1503-AY]	油压表
[1503-B]  图：E5AB046T	[1503-B]	取压软管
[1503-G]  图：E5AB047T	[1503-G]	压力管接头端件


[1503-N]



图：E5AB048T

3. 拆卸

等待发动机冷却.

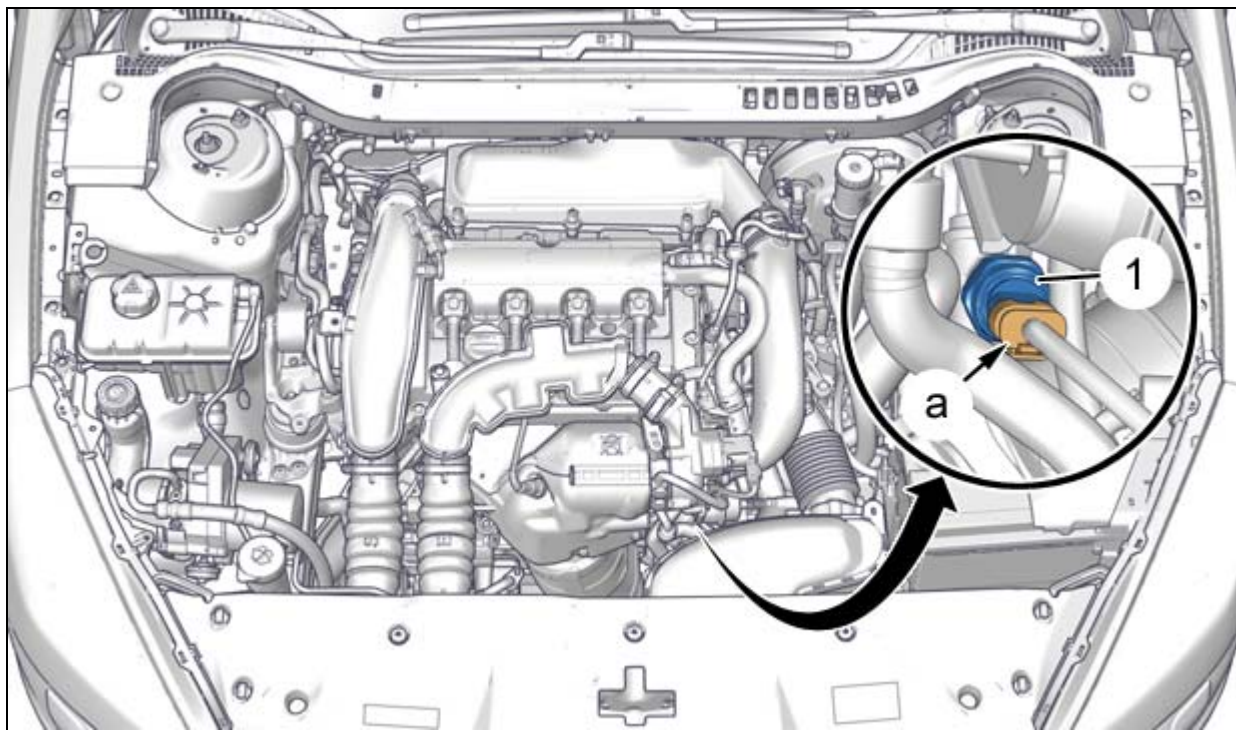

图：B1BD061D

拆下发动机下护板.

断开机油压力传感器 (1) 接头 ("a" 处).

拆下机油压力传感器(1)；使用长度为24mm深套筒.

备注：用布吸拆卸口处流出的油液，确保周围干净.

4. 检查

