

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 拆卸

断开附件蓄电池.

拆下中控台 ⓘ .

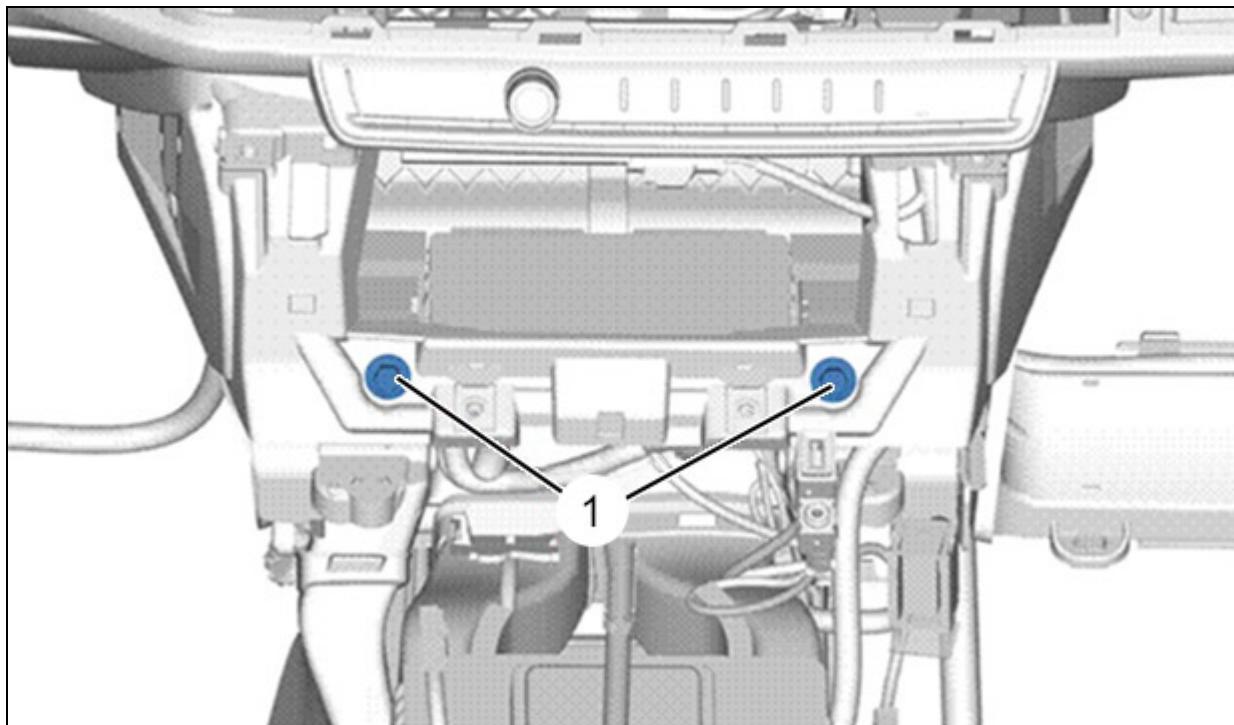


图 : C5HG26GD

拆下螺栓(1).

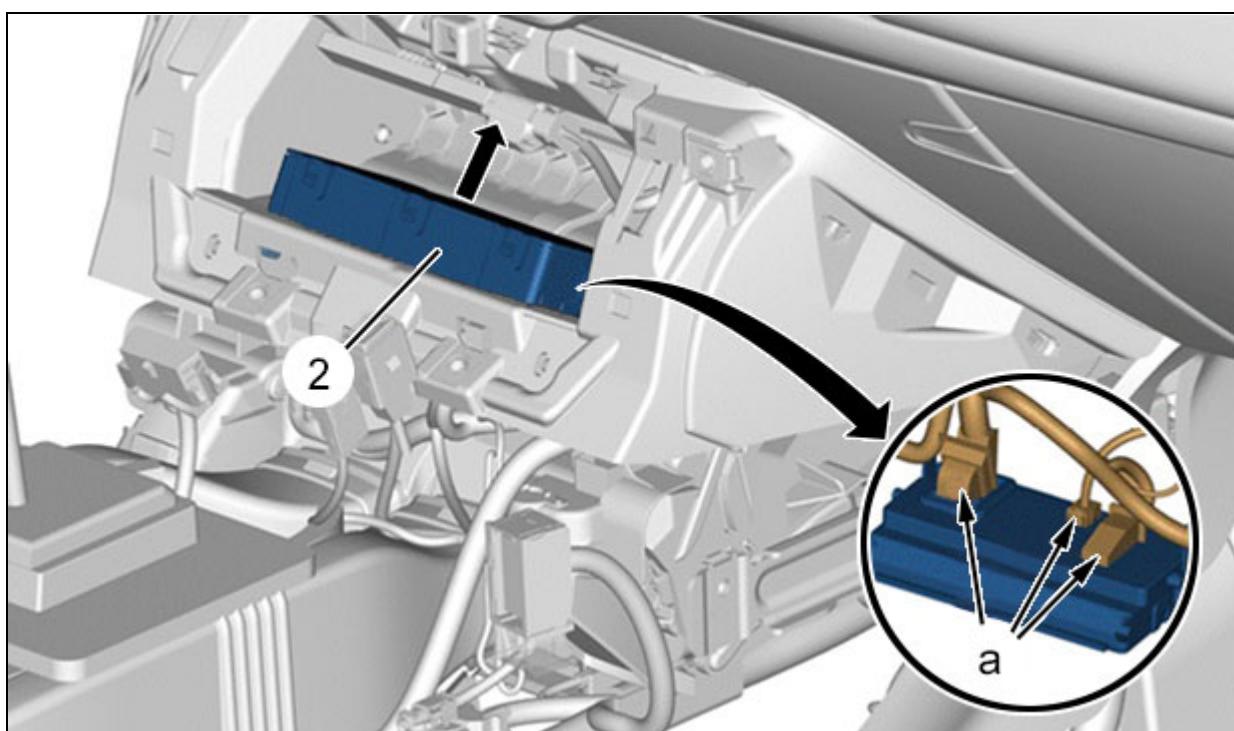


图 : C5HG26HD

断开空调ECU(2) (按照箭头指示).

断开连接器 (在 "a" 处).

卸下空调ECU(2).

2. 重新安装

按照拆卸相反的顺序操作.

警告 : 重新连接附件蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.

检查空调的操作.