

强制 : 遵守安全和清洁建议 

1. 拆卸

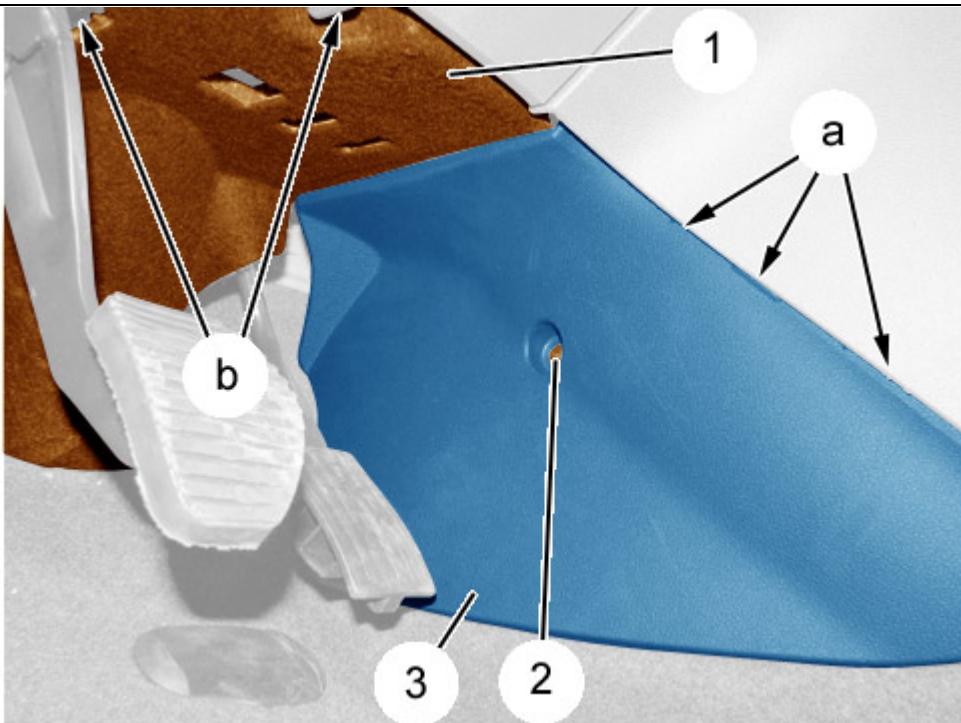


图 : C5HG116D

拆卸 :

- 螺栓(2)
- 装饰件 (3) (在 "a" 松开)

拆下仪表板下的装饰件 (1) ("b"处的紧固件旋转1/4圈).

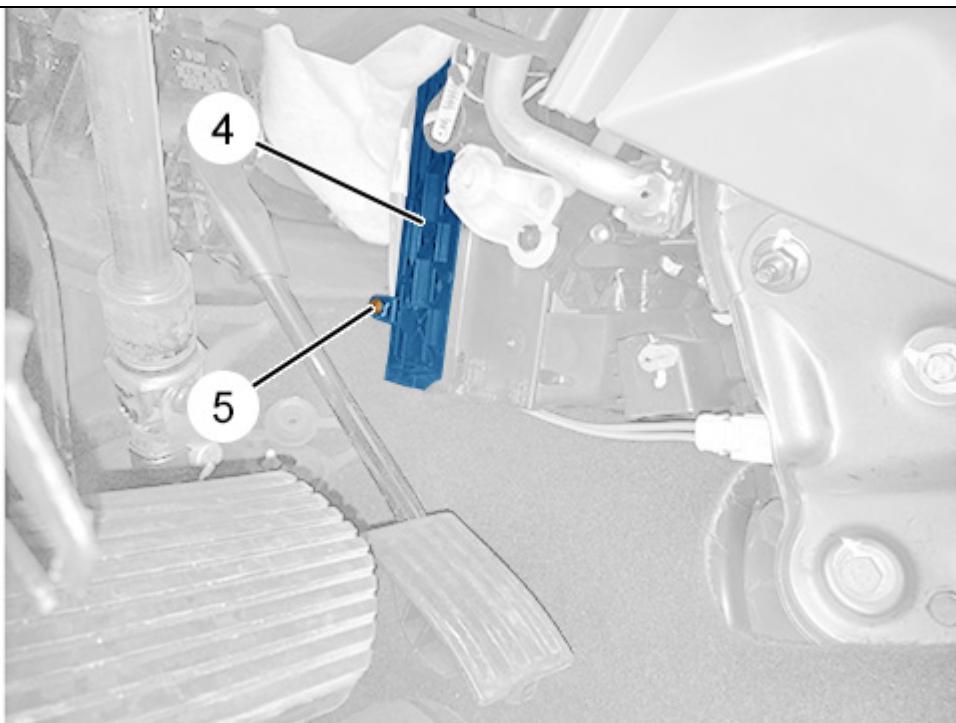


图 : C5HG26QD

拆卸：

- 螺栓(5)
- 花粉过滤器盖罩 (4)

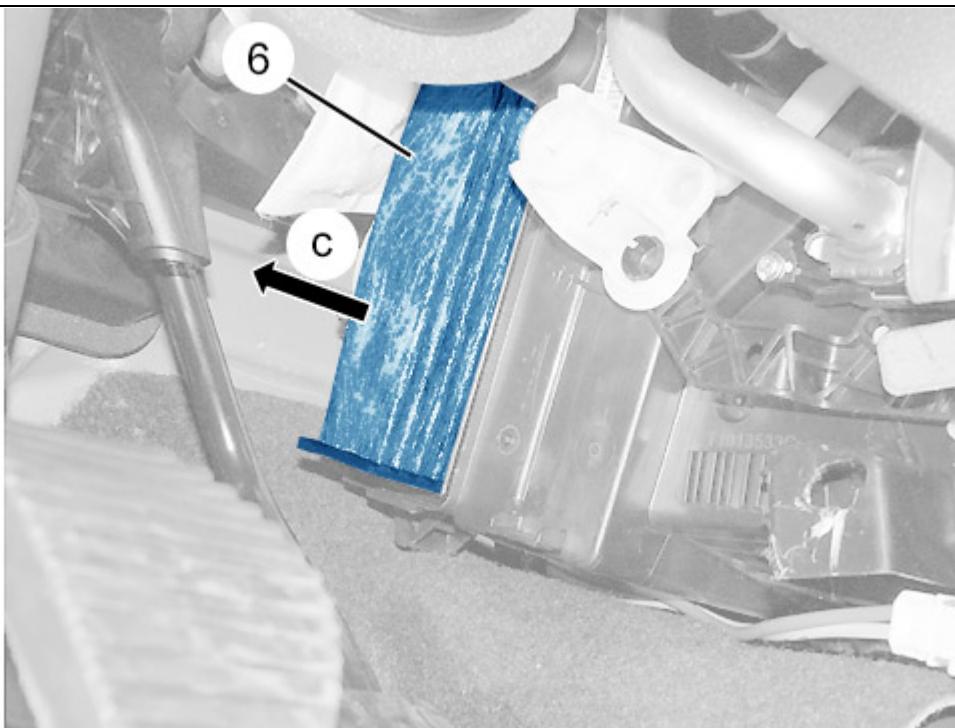


图 : C5HG26RD

警告 : 标记组件的方向 (粉尘过滤器).

完全踩下加速踏板.

拆下花粉过滤器(6) (沿箭头"c"方向).

2. 重新安装

警告 : 始终更换有缺陷的紧固件.

清洁粉尘过滤器壳体.

警告 : 按照规定方向进行安装 (粉尘过滤器).

完全踩下加速踏板.

安装一个新的花粉滤清器.

重新安装：

- 花粉过滤器盖罩 (4)
- 螺栓(5)

通过以不同速度操作检查鼓风机的空气流量.

重新安装：

- 装饰件 (1) ("b"处的紧固件旋转1/4圈)
- 装饰件 (3) (夹持在 "a" 处)
- 螺栓(2)