

强制：遵守安全和清洁建议 

1. 拆卸

拆下车外后视镜 

分解外部后视镜  (部分).

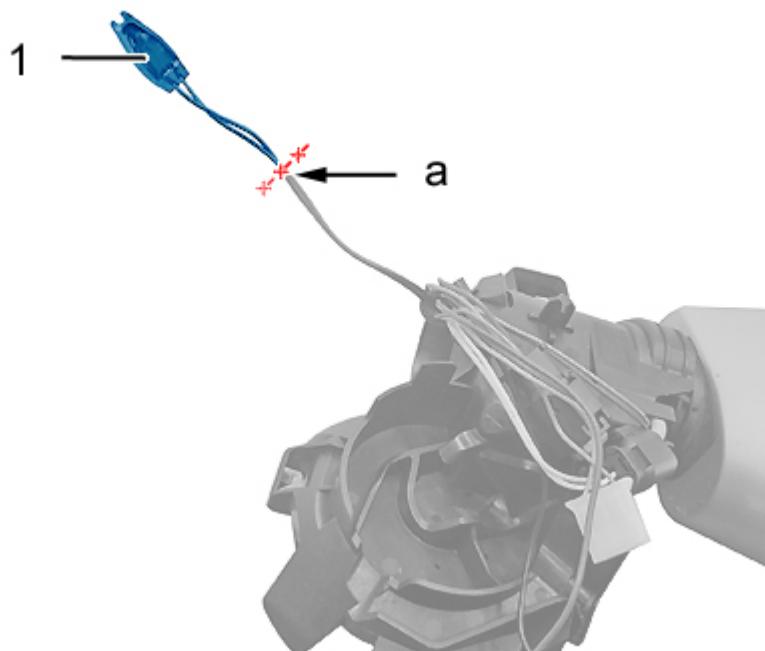


图 : C5HG0YKD

警告：留出40毫米的长度来恢复车外温度传感器(1)的电气连接 (在 "a" 处).

切断车外温度传感器 (1) 的2黑色导线 (在 "a" 处).

拆下车外温度传感器 (1).

2. 重新安装

使用焊接套管(RAYCHEM型)恢复外部温度传感器(1)的电气连接然后使用热收缩套管绝缘 

与拆卸操作顺序相反.

检查并确认外部温度传感器(1)工作.

检查各设备的操作情况.