




强制：进行集成式预张紧安全带系统的功能解除 ⓘ .

强制：车辆解体之前，所有的爆燃部件必须停用相关功能。（驾驶员处和乘客处安全气囊 - 预张紧器 - 侧面和帘式安全气囊 - 转向柱安全气囊）.

1. 工具


工具	工具编号	名称
<div><div>[1227-A] [4155-T]</div></div> <div>图：E5AKG37T</div>	[1227-A] [4155-T]	爆炸充气型部件的引爆触发线束
<div><div>[1227-B]</div></div> <div>图：E5AKG38T</div>	[1227-B]	集中式连接单元 (32-24 通 接头)

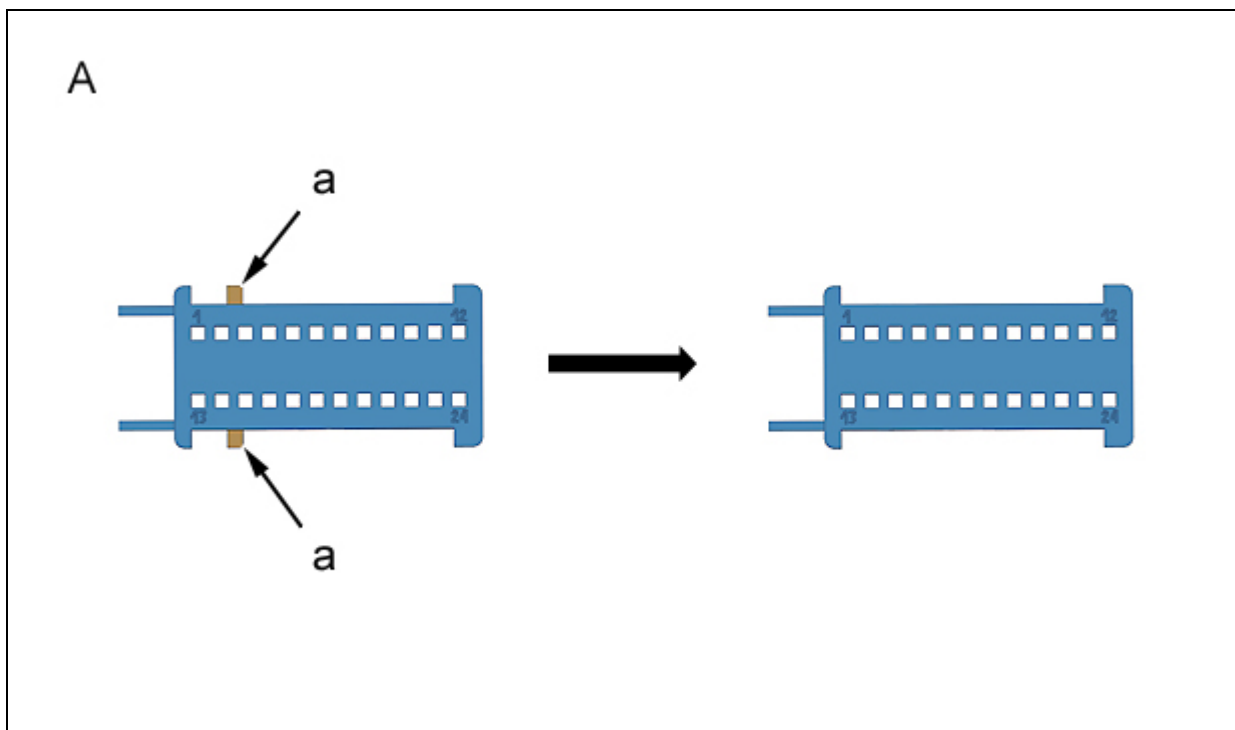

图：D2AM01CD

"A" 24 通 接头.

拆下 24-通插接器上的锁止接头 "a"，这样插接器就能够插入适配器 [1227-B] 中.

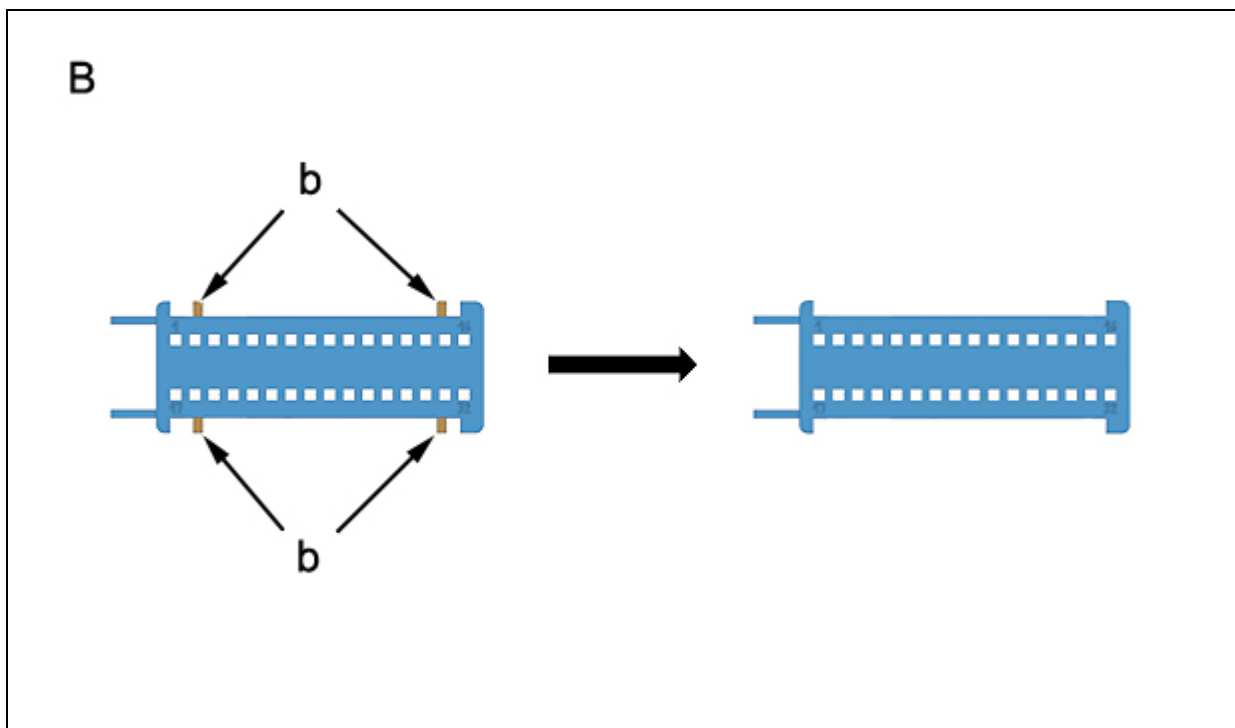

图：D2AM01DD

"B" 32 通 接头.

拆下 32-通插接器上的锁止接头 "b"，这样插接器就能够插入适配器 [1227-B] 中.

2. 安全措施

强制：实施关闭中央气囊系统的步骤 ⓘ .

强制：在连接工具 [1227-A / 4155-T] 前，检查是否关闭。.

如果爆燃原件破坏失败，等 10 分钟间隔，将其放入替换部件箱，返回给供应商。.

3. 燃爆部件的销毁 (在车辆的外侧)

拆下要销毁的燃爆部件.

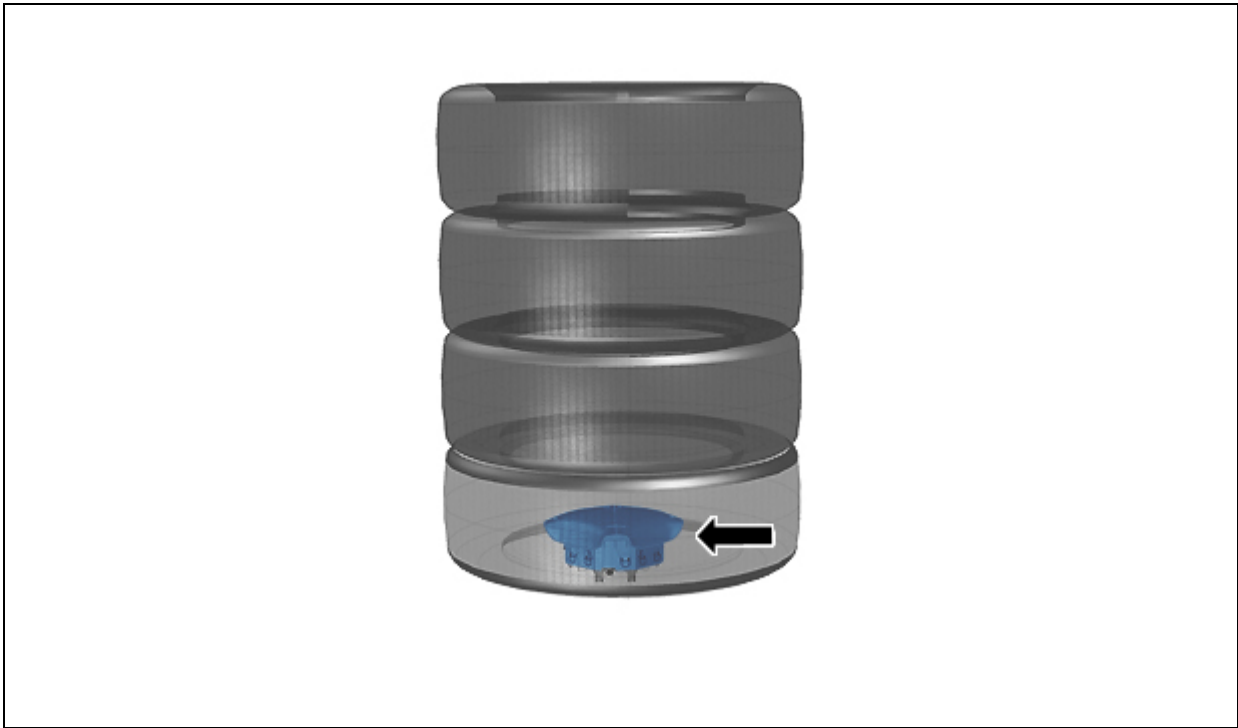


图 : C5JM03JD

强制 : 在一堆旧轮胎中进行销毁.

放置爆燃部件时，应该给安全气囊的向上展开留出空间，避免弹到它.

警告 : 任何激活操作前，检查并确认连接器位于燃爆部件上.

执行以下操作：

- 把工具 [1227-A / 4155-T] 与爆燃部件连接
- 设置工具 [1227-A / 4155-T]，以便使你处于安全距离。
- 将工具 [1227-A / 4155-T] 连接到蓄电池上。
- 按下开关将其触发。
- 拆下工具 [1227-A / 4155-T]

4. 车上燃爆部件的销毁 (车辆损坏)

警告 : 使用带有适配器 [1227-B] 的工具 [1227-A / 4155-T] 同时触发爆燃原件；爆炸充气型元件 必须正确固定 (爆炸充气型元件邻近不得有其它零部件存在).


警告 : 在爆炸充气型元件未固定或固定不当时将引起爆发可能导致人身伤害或物品损坏.

强制 : 在对爆炸充气型元件进行引爆触发时，确保车辆周围没有他人逗留.

警告 : 在将车辆的各个爆炸充气型部件弃置之前均必须检查并确认该部件已被引爆触发.

备注 : 如果各个爆燃原件没有触发，将原件与工具 [1227-A / 4155-T] 的接头 直接连接.

拆下中控台 （根据不同的车型）.

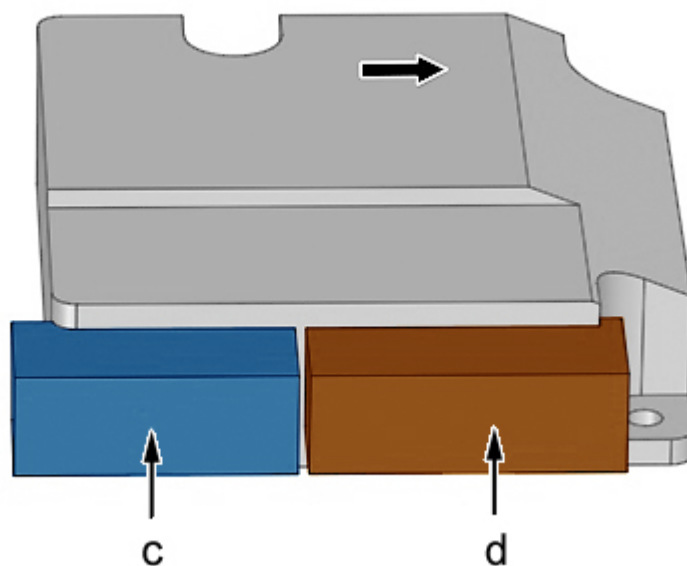

图：C5JM0C5D

警告：任何激活操作前，检查并确认连接器正确位于燃爆部件上。

将适配器 [1227-B] 和工具 [1227-A / 4155-T] 连接到中央控制装置上 (在"c", "d"处).

执行以下操作：

- 设置工具 [1227-A / 4155-T]，以便使你处于安全距离。
- 将工具 [1227-A / 4155-T] 连接到蓄电池上。
- 关闭车门 (只剩车窗打开)
- 按下开关将其触发。
- 从蓄电池上断开工具 [1227-A / 4155-T]
- 断开工具 [1227-A / 4155-T] 和适配器 [1227-B]