

强制：遵守安全和清洁建议 


强制：应用气囊安全规程 

强制：实施关闭中央气囊系统的步骤 

警告：小心地解锁并断开连接器；连接时，检查线束的布线和固定情况。

警告：必须在不接触电气线束或连接器的情况下，完成断开连接器（不允许拉线束）。


1. 工具

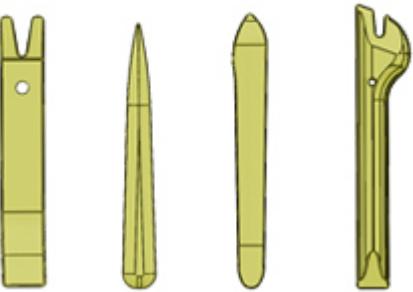工具	工具编号	描述
	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具
[1350-ZZ]		
		
图：E5AG02MT		

2. 拆卸

断开附件蓄电池。

拆下乘客舱储物箱 

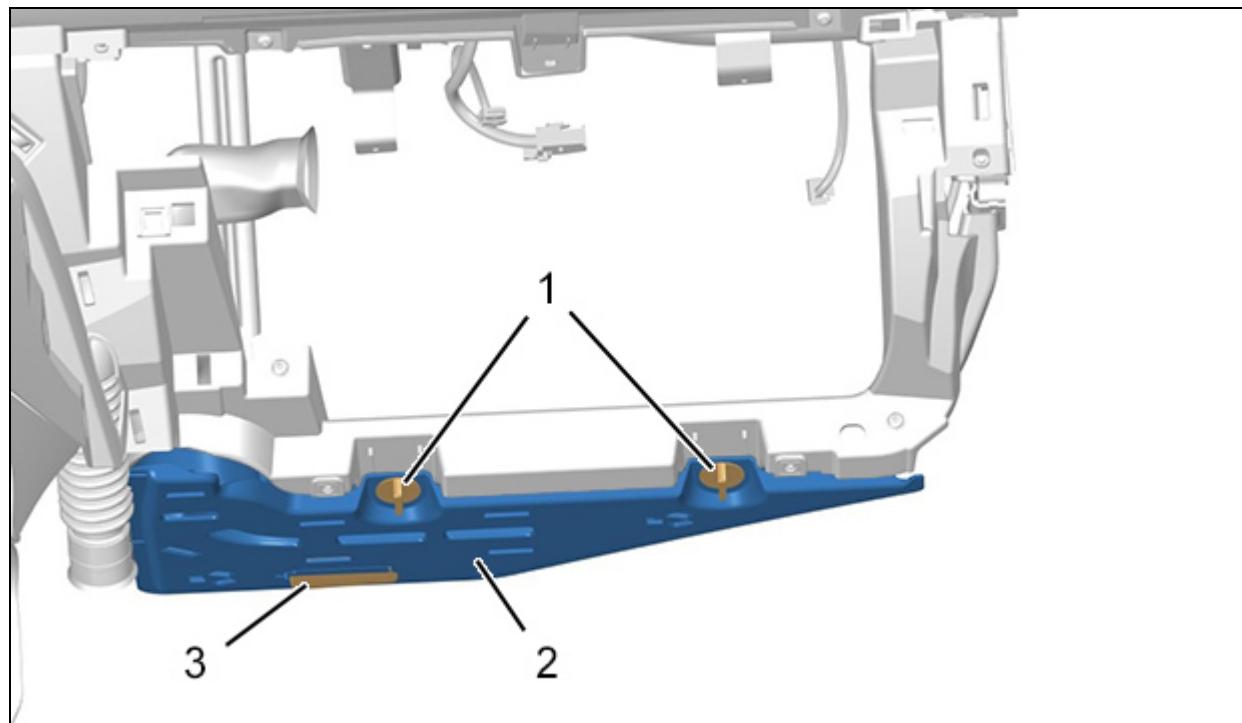

拆卸 :

- 固定件(1) , 转动四分之一圈
- 仪表板下的装饰件(2)
- 照明灯 (3) (根据车辆装备)

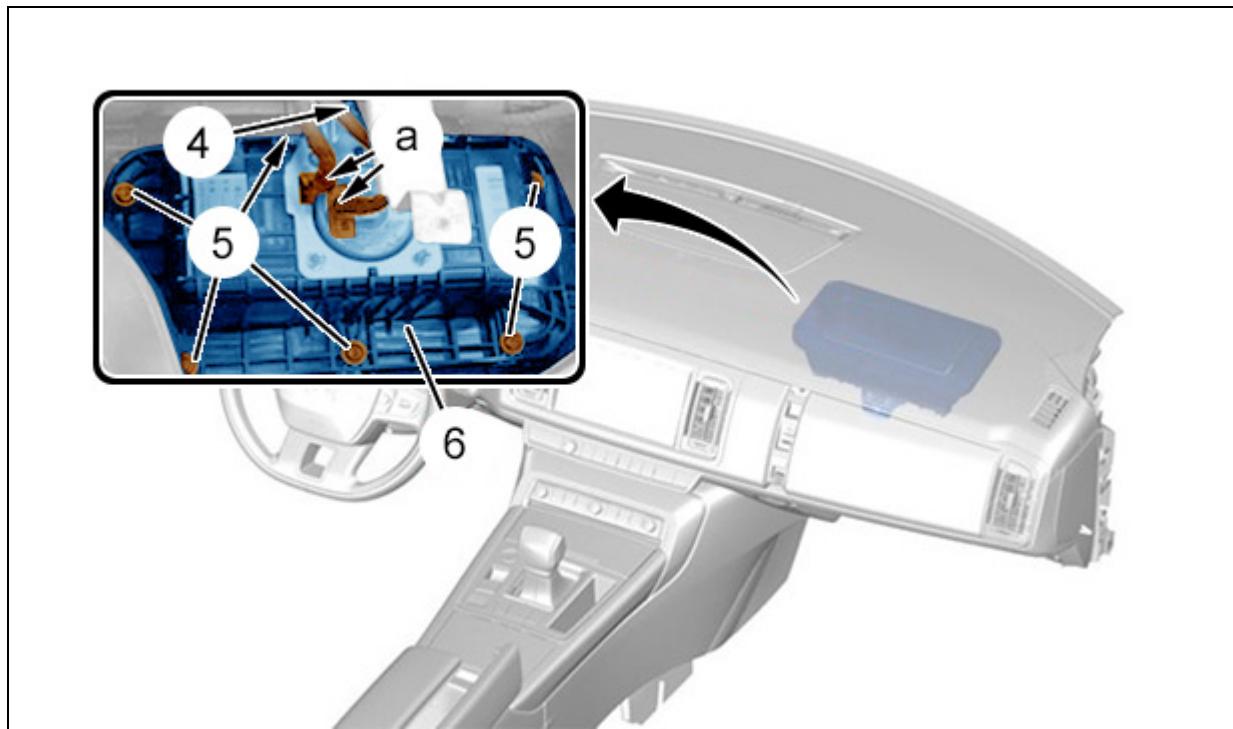


图 : C5JG2A4D

强制 :当拆卸乘客安全气囊(6)时 , 首先断开电源连接器.

断开连接器 (在 "a" 处).

拆卸 :

- 螺栓 (5)
- 螺栓(4)
- 乘客安全气囊(6)

3. 重新安装

强制 :重新安装乘客侧安全气囊时(6) , 首先连接接地连接器.

警告 :重装气囊模块之前 , 检查点火器上的插接器已正确锁定.

按照拆卸相反的顺序操作.

警告 :系统性地更换螺钉 (4).

拧紧 :

- 螺钉 (4) 至 0,4 m.daN
- 螺栓(5)拧紧至0,5 da.Nm.

警告 :重新连接附件蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.

强制 :使用开启中央气囊系统的步骤 ① .

打开点火装置.

检查仪表板中气囊报警灯的运行.

备注 : 报警灯点亮 6 至 8 秒后熄灭.

如果报警灯不熄灭,读取故障代码.

检查不同部件的运行状况.