

1. 玻璃部件维修套件


| 工具                                               | 编号        | 说明       |
|--------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                  | [1354-ZZ] | 玻璃部件维修套件 |
| <div><div>[1354-ZZ]</div><p>图：E5AB0RST</p></div> | [1354-AZ] | 滑轮绕线装置   |
|                                                  | [1354-BZ] | 导轮 (平吸盘) |
|                                                  | [1354-C]  | 锥针       |
|                                                  | [1354-D]  | 拉手       |
|                                                  | [1354-E]  | 玻璃胶切割线   |
|                                                  | [1354-G]  | 护目镜      |
|                                                  | [1354-H]  | 内六角扳手    |

2. 吸盘

| 工具                           | 编号 | 说明       |
|------------------------------|----|----------|
| <div><p>图：E5AB1TDT</p></div> | -  | 平吸盘      |
| <div><p>图：E5AB1TET</p></div> | -  | 用软绳连接的吸盘 |

3. 玻璃胶加热器

| 工具 | 编号 | 说明     |
|----|----|--------|
|    | -  | 玻璃胶加热器 |

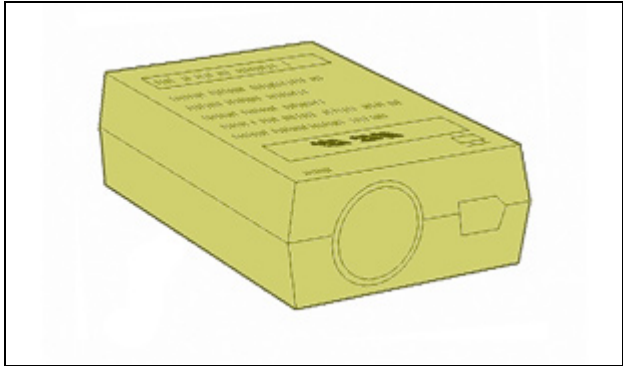

图：E5AB001T



## 4. 涂枪

### 4.1. 涂枪(DOW automotive)

| 工具                                                                                             | 编号         | 说明      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <div data-bbox="119 795 745 1160"> </div> <div data-bbox="119 1169 272 1196">图：E5AB002T</div>  | [9776-GG]  | 单组份气动涂枪 |
| <div data-bbox="119 1272 745 1637"> </div> <div data-bbox="119 1646 272 1673">图：E5AB003T</div> | [BETA-GUN] | 双组分电动涂枪 |


### 4.2. 涂枪(Henkel)

| 工具 | 编号        | 说明      |
|----|-----------|---------|
|    | [9799-E6] | 单组份气动涂枪 |

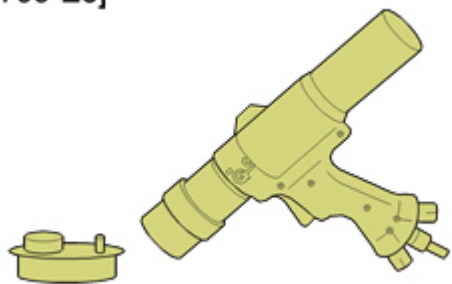

图：E5AB004T


|           |         |
|-----------|---------|
| [9799-N1] | 双组分电动涂枪 |
|-----------|---------|



图：E5AB0O5T


## 5. FEIN电动割刀

### 5.1. 工具箱
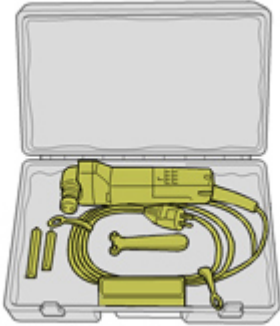
| 工具                                                                                                                                       | 编号          | 说明       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| <div data-bbox="129 1279 304 1312">[FEIN-400E]</div>  | [FEIN-400E] | FEIN电动割刀 |
| 图：E5AB0RUT                                                                                                                               |             |          |

## 5.2. 刀片


| 工具 | 编号         | 说明    |
|----|------------|-------|
|    | [FEIN-194] | "a"刀片 |
|    | [FEIN-143] | "b"刀片 |
|    | [FEIN-076] | "c"刀片 |
|    | [FEIN-079] | "c"刀片 |
|    | [FEIN-154] | "c"刀片 |
|    | [FEIN-101] | "c"刀片 |
|    | [FEIN-115] | "c"刀片 |
|    | [FEIN-207] | "c"刀片 |
|    | [FEIN-208] | "c"刀片 |

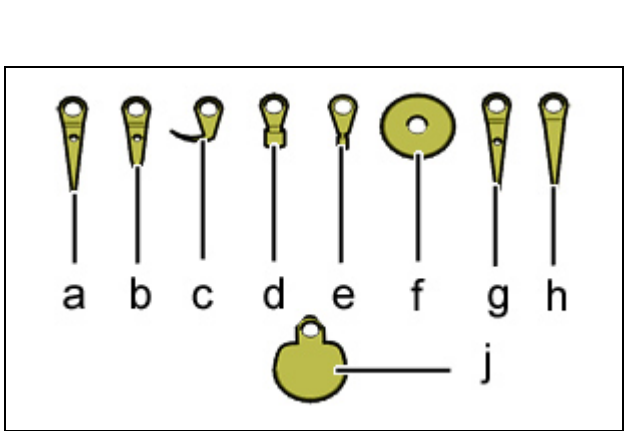

图：E5AB007T

|            |       |
|------------|-------|
| [FEIN-146] | "d"刀片 |
| [FEIN-144] | "e"刀片 |
| [FEIN-103] | "f"刀片 |
| [FEIN-160] | "g"刀片 |
| [FEIN-125] | "h"刀片 |
| [FEIN-128] | "j"刀片 |

## 6. 防护罩
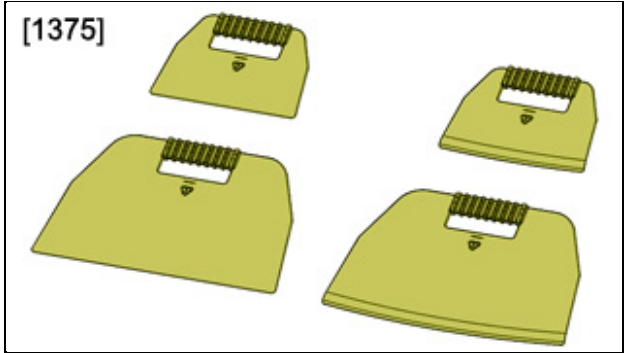
| 工具                                                                                 | 编号     | 说明  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|  | [1375] | 防护罩 |

图：E5AB03RT

## 7. 粘合方法

### 7.1. 准备粘合面

清洁玻璃的粘合面，以及边缘；使用清洁布。  
用干布或使用清洁抹布擦干。

### 7.2. 粘合底漆的注意事项

让底漆干燥5分钟。

**警告：**只能使用粘合底胶进行粘合。

**警告：**如果是金属支架，应在该支架上覆盖漆层（漆层或电泳涂层）。

**警告：**如果支架是合成材料制造的（聚酯、PVC、PU、RIM），则可在无复层材料上直接喷涂漆胶。

**警告：**如果有新车身备件，不要损坏防腐蚀保护（电泳漆）。

**警告：**如果有备件（如挡风玻璃立柱），不要损坏粘合区域的防腐蚀保护（电泳漆）。

**警告：**在裸面板上，涂抹两层粘合底漆，两层之间有5至10分钟的干燥时间。

**警告：**喷漆前在粘合区域涂底漆。

**警告：**不得在粘合区域喷漆。

### 7.3. 粘合

**警告：**在玻璃整个外围连续操作来粘贴胶带。

把车窗玻璃安装到车身上。