

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 拆卸

切断点火装置.

警告：关闭点火开关后，断开附件蓄电池前等待6分钟 (允许ECU转入休眠).

警告：不要触碰警示标签.

断开附件蓄电池的正极端子 ⓘ

拆卸：

- 网络电压保持设备 ⓘ
- 起动机控制接口单元 ⓘ

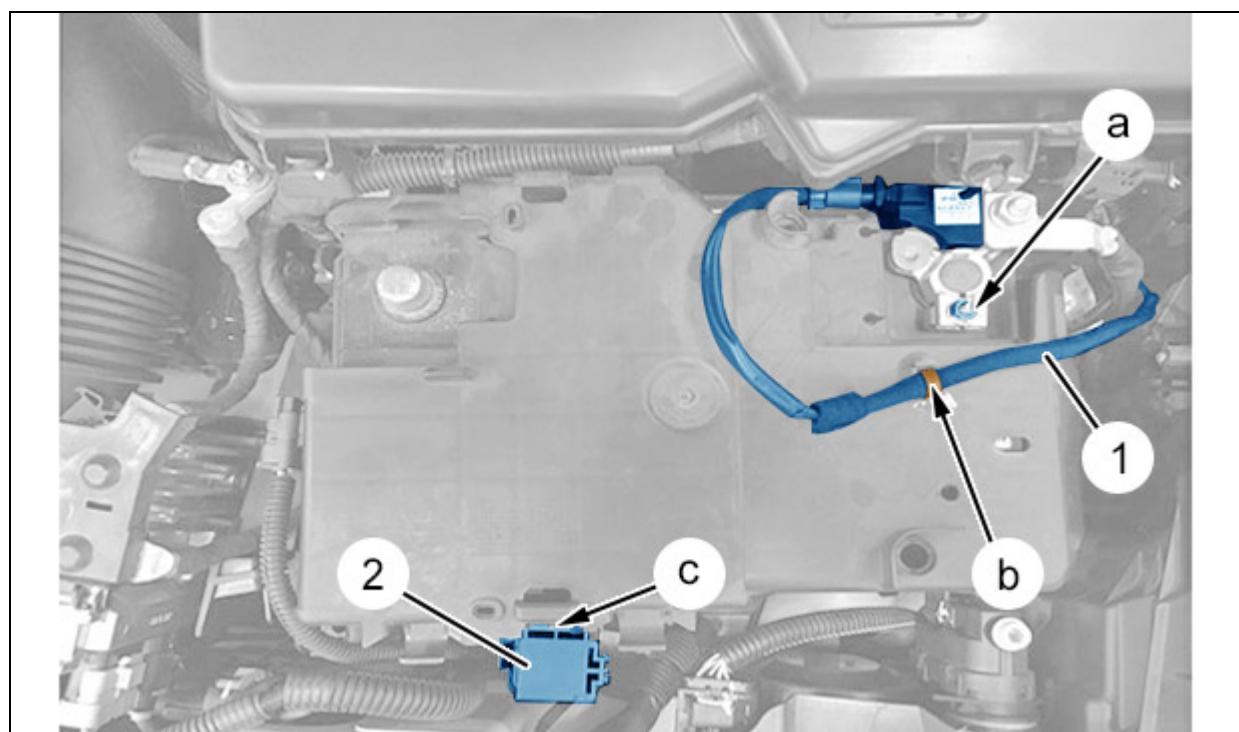


图 : D1AK0DGD

松开并断开附件蓄电池的负极端子 (在 "a" 处).

松开电气线束 (1) (在 "b" 处).

将电气线束 (1) 移到旁边；向前 (按照箭头 "d" 指示).

松开并移开继电器外壳 (2) (在 "c" 处).

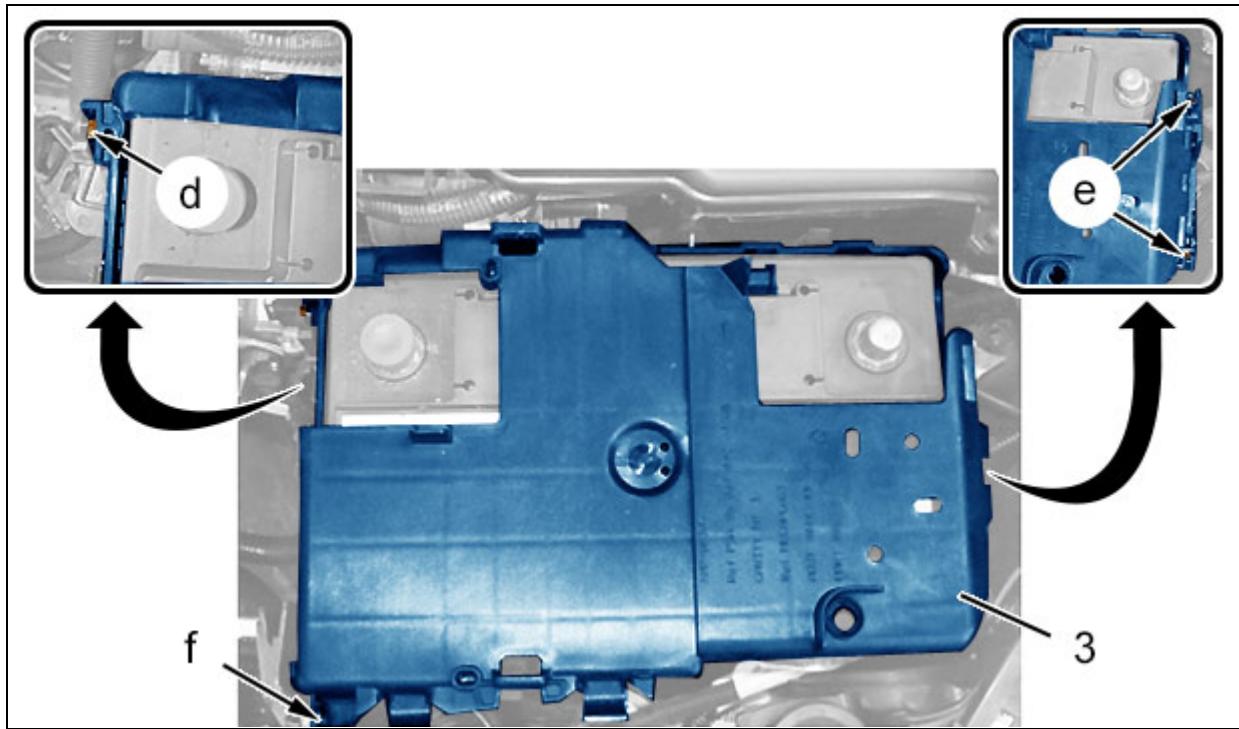


图 : D1AK0DHD

松开附件蓄电池饰罩(3) (在"d", "e", "f"处).
拆下附件蓄电池(3)盖.

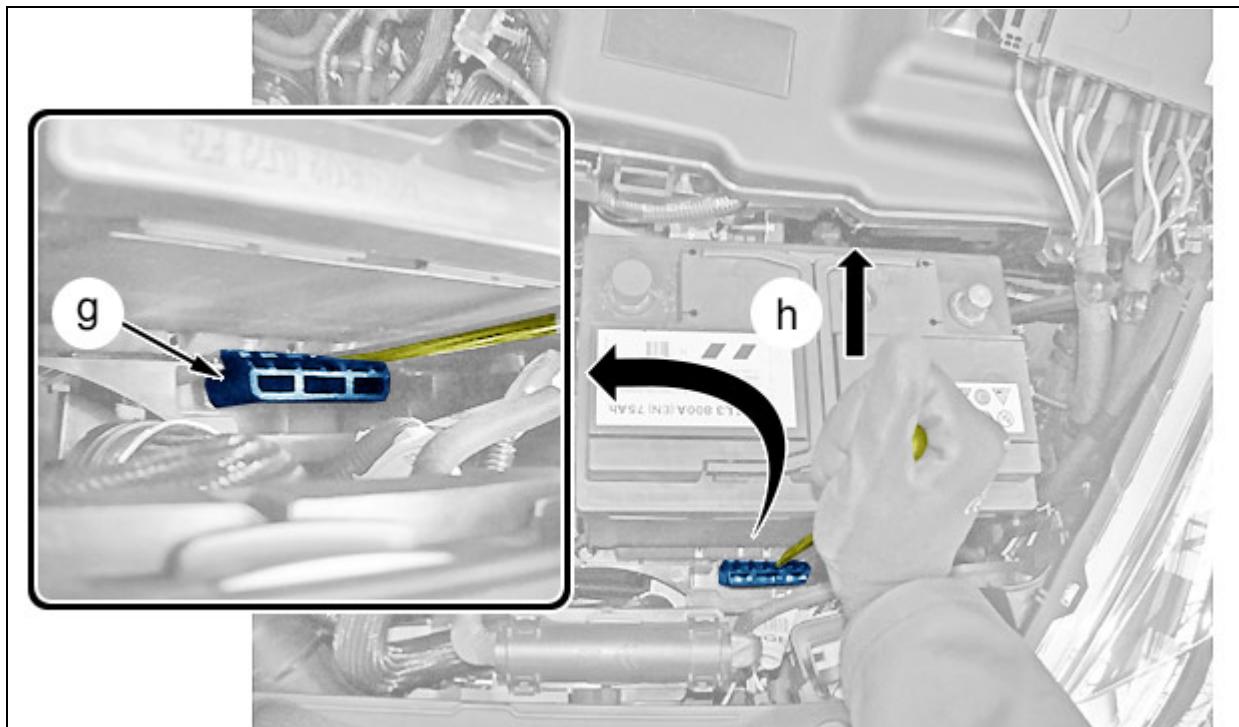


图 : D1AK0DID

撬动 (在 "g"处) 以拆开附件蓄电池 (按照箭头"h"指示) ; 借助螺丝刀.
拆下附件蓄电池.

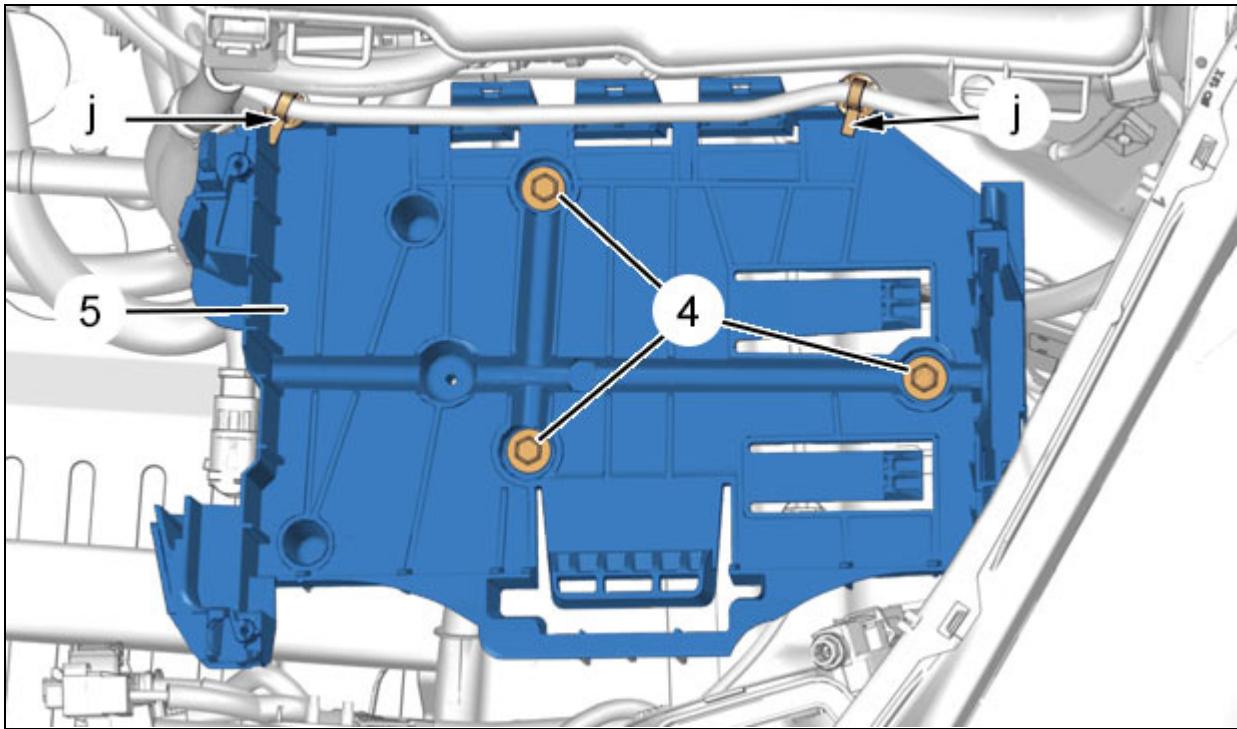


图 : D1AK0DJD

松脱夹扣 (在"j"处).

拆卸 :

- 螺栓 (4)
- 附件蓄电池托盘支架(5)

2. 重新安装

重新安装 :

- 附件蓄电池托盘支架(5)
- 螺栓 (4)

拧紧夹子 (在"j"处).

重新安装 :

- 蓄电池
- 附件蓄电池盖(3)

重新夹住附件蓄电池饰罩(3) (在"d", "e", "f"处).

连接并拧紧附件蓄电池的负极端子 (在"a"处).

重新安装 :

- 继电器盒(2)
- 夹子 (在"b"处)
- 电气线束(1)

重新安装 :

- **起动机控制接口单元** ①
- **网络电压保持设备** ①

警告 : 执行蓄电池重新连接后要进行的操作.

连接附件蓄电池的正极端子 ① .