

**强制：**遵守安全和清洁的要求 ①

**强制：**应用气囊安全规程 ①

**强制：**应用中控气囊系统停用规程 ①

**警告：**在断开接头之前，先打开接头锁止装置。连接时，检查线束的布线和固定情况。

**警告：**断开接头时，不能挤压线束或者接头 (禁止用力拉线束)。

## 1. 拆卸

断开伺服蓄电池。

**拆下座椅安全带卷筒 ①**

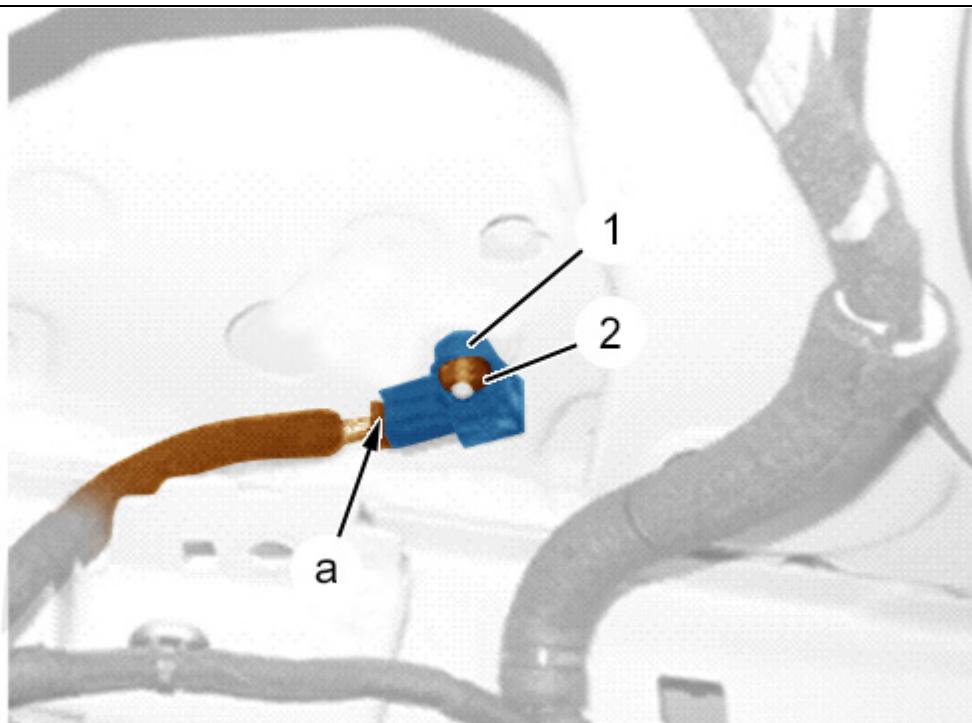


图 : C5JG2A2D

拆下螺母(2)。

分离侧面安全气囊加速传感器(1)。

断开连接器 (在 "a" 处)。

拆下侧面安全气囊加速传感器(1)。

**强制：**按照安全带和座椅安全带的触发顺序更换燃爆部件 ①

## 2. 安装

按拆卸操作相反的顺序进行。

将螺母 (2) 拧紧至 0,8 m.daN.

**警告：**重新连接附件蓄电池后执行所需操作。

重新连接伺服蓄电池。

## 强制 : 实施中控气囊系统启用规程 ①

打开点火装置 (发动机未运行).  
检查仪表板中气囊报警灯的运行.

**备注 : 报警灯点亮 6 至 8 秒后熄灭.**

如果报警灯不熄灭,读取故障代码.  
检查不同部件的运行状况.