


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 拆卸

断开附件蓄电池.

拆下中控台 ⓘ .

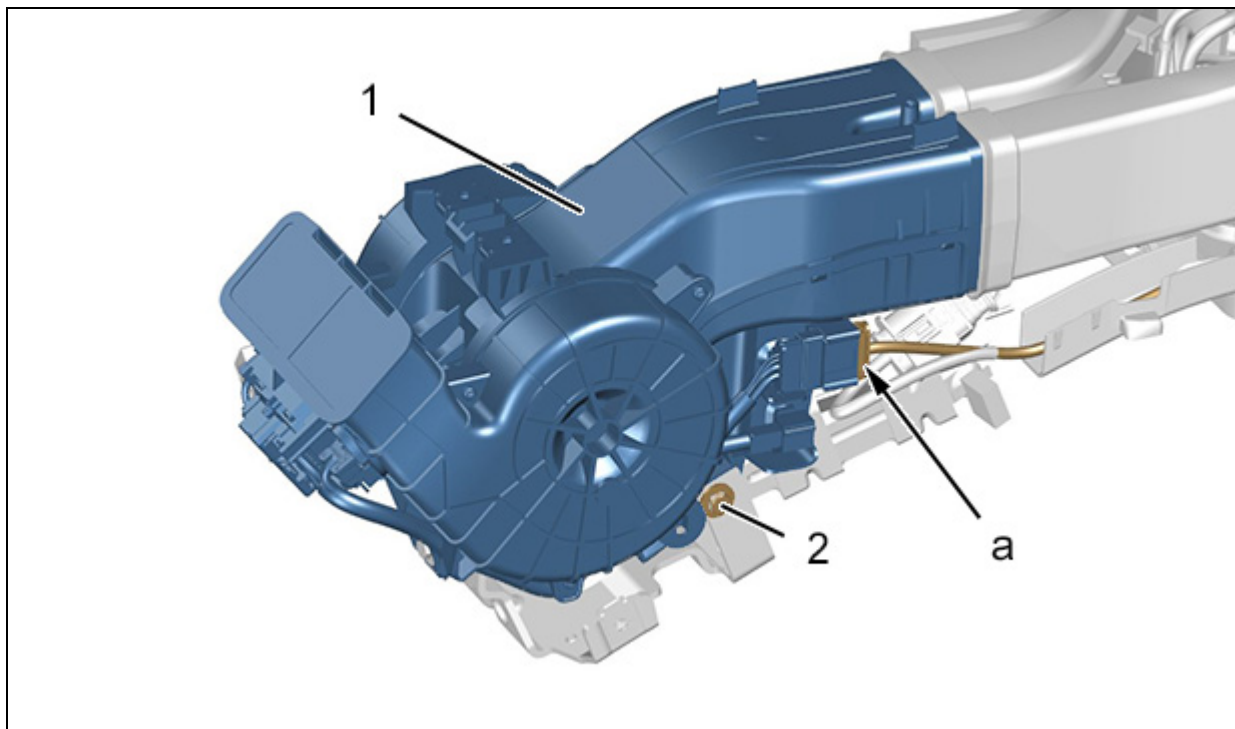


图：D6AG0BED

拆下螺栓(2) (对称操作).

分离鼓风机(1).

断开连接器 (在"a"处).

拆下后鼓风机(1).

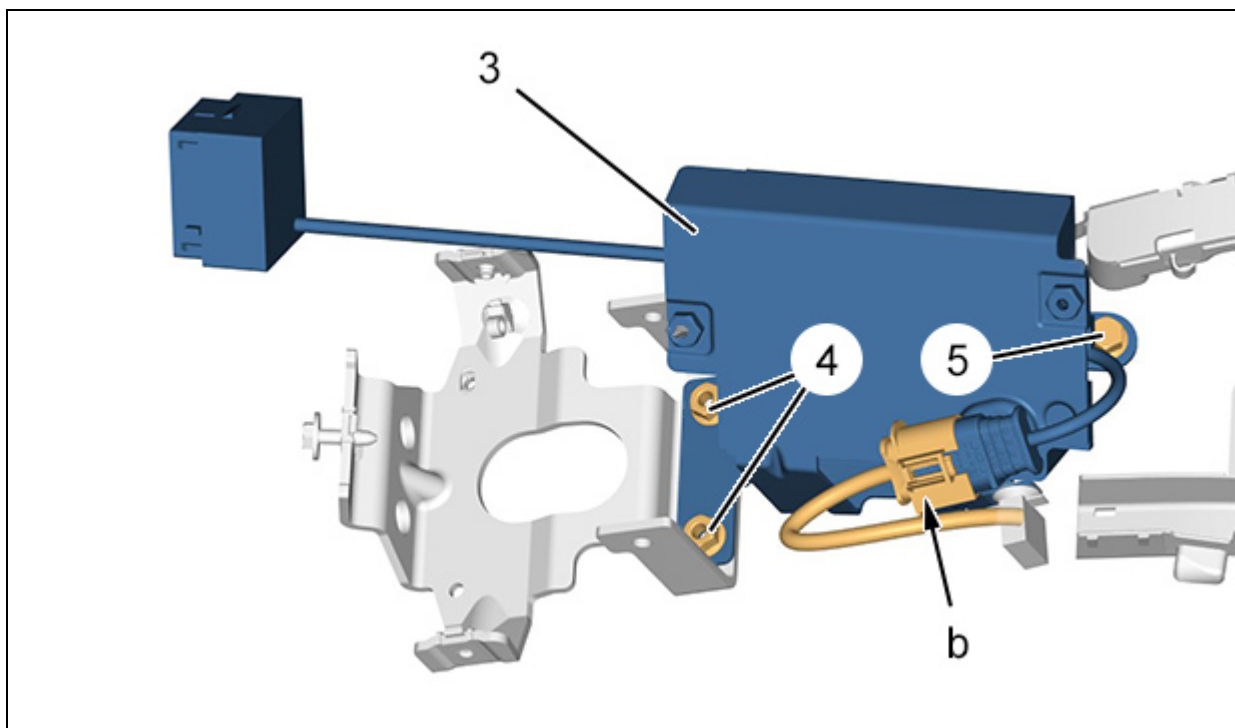

图：D6AG0BFD

断开连接器 (在"b"处).

拆卸：

- 螺栓(5)
- 螺母 (4)
- 220 V插座(3)

2. 重新安装

按照拆卸相反的顺序操作.

警告：重新连接伺服蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.

检查不同部件的运行状况.