

强制：遵守安全和清洁的要求 


强制：应用气囊安全规程 

强制：实施集成式安全气囊和座椅安全带系统的停用步骤 

警告：在断开接头之前，先打开接头锁止装置。连接时，检查线束的布线和固定情况。

警告：断开接头时，不能挤压线束或者接头。

1. 工具

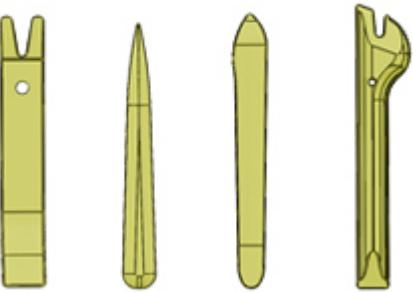工具	编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
[1350-ZZ]		
		
图：E5AG02MT		

2. 拆卸

应该进行下列操作：

- 将前排座椅向前移到底
- 断开附件蓄电池

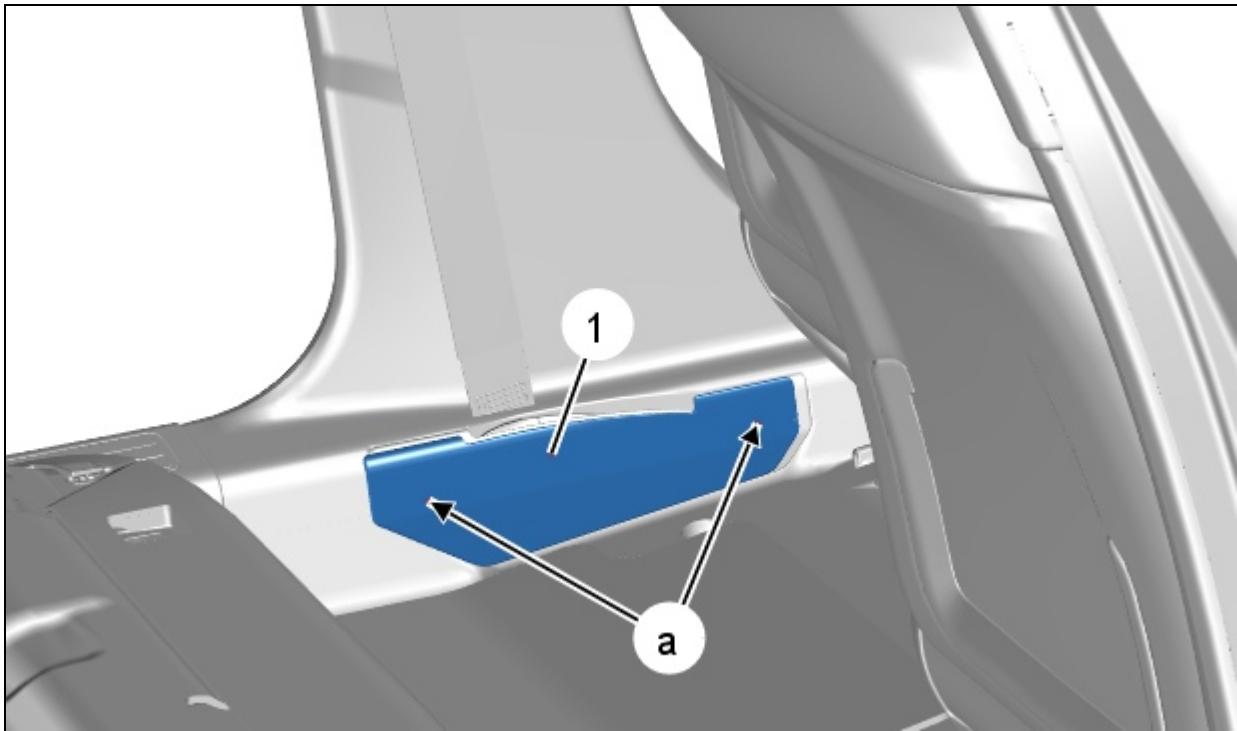


图 : C5JG007D

松开饰件 (1) (在 "a" 处); 使用工具 [1350-ZZ].
拆下饰件(1).

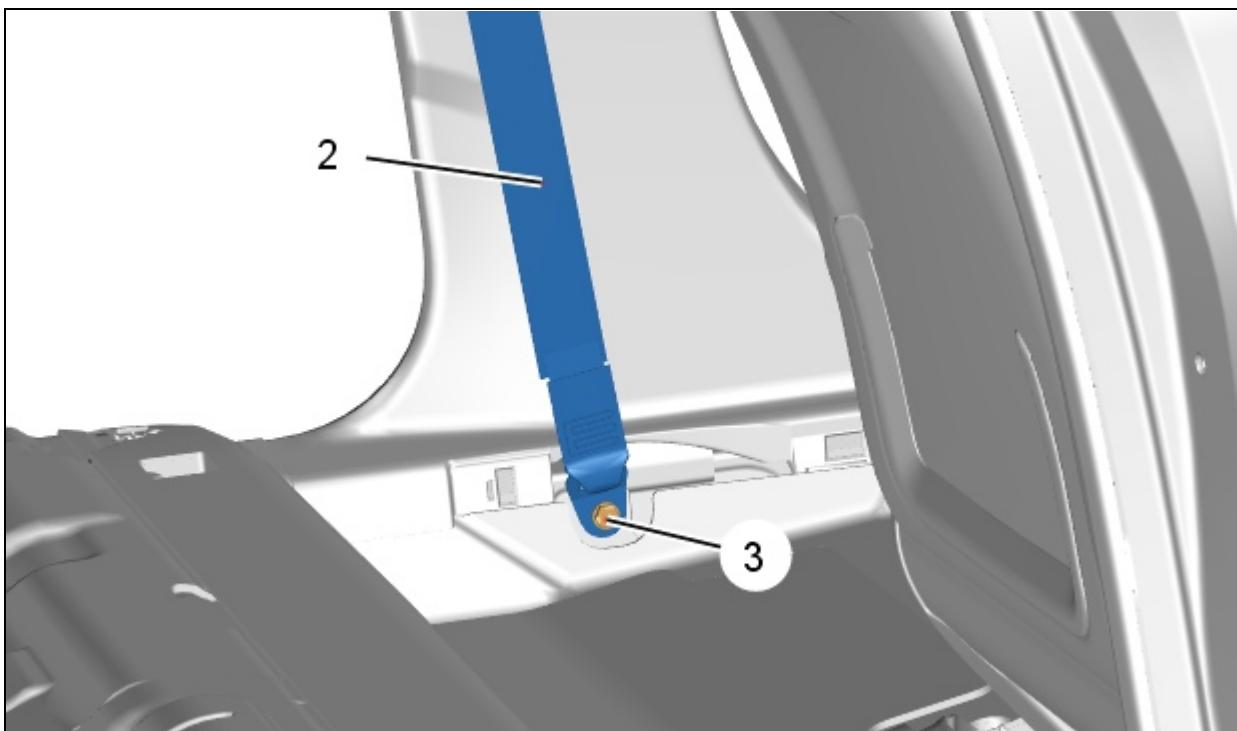


图 : C5JG008D

拆下螺钉 (3).
拆下座椅安全带 (2).

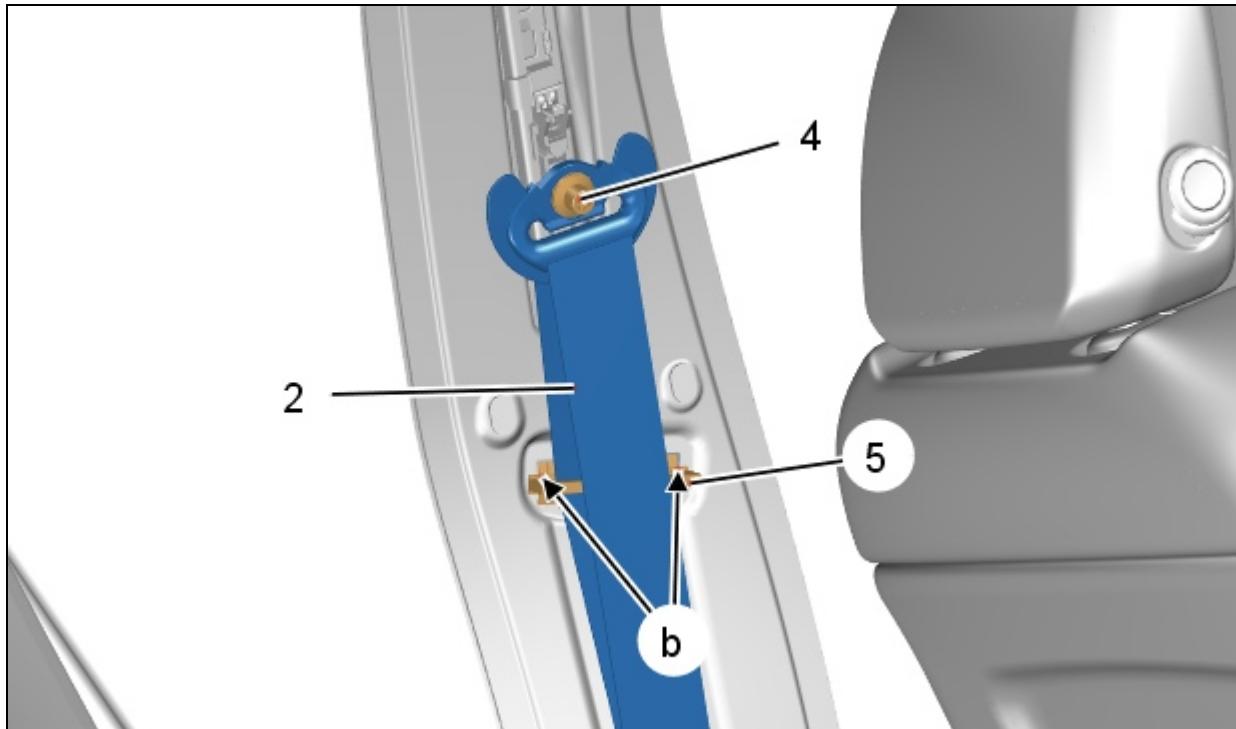


图 : C5JG009D

拆下 :

- B柱上饰件 ①
- B柱下饰件 ①
- 螺钉 (4)

松开导向装置(5) (在"b"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下导向装置(5).

拆下座椅安全带 (2).

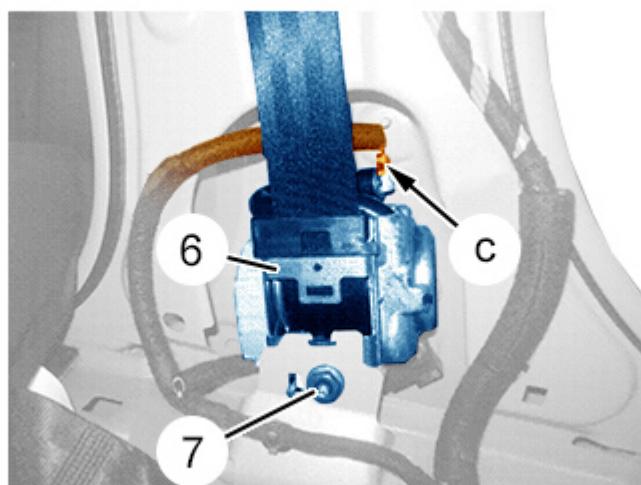


图 : C5JG2BJD

强制 :当拆卸惯性卷筒时 , 首先断开供电连接器.

断开连接器 (在"c"处).

拆卸 :

- 螺栓(7)
- 座椅安全带惯性卷筒*11

强制：适用烟火部件的销毁程序 ⓘ

强制：在触发气囊和安全带后，应用更换气囊起爆组件的程序 ⓘ

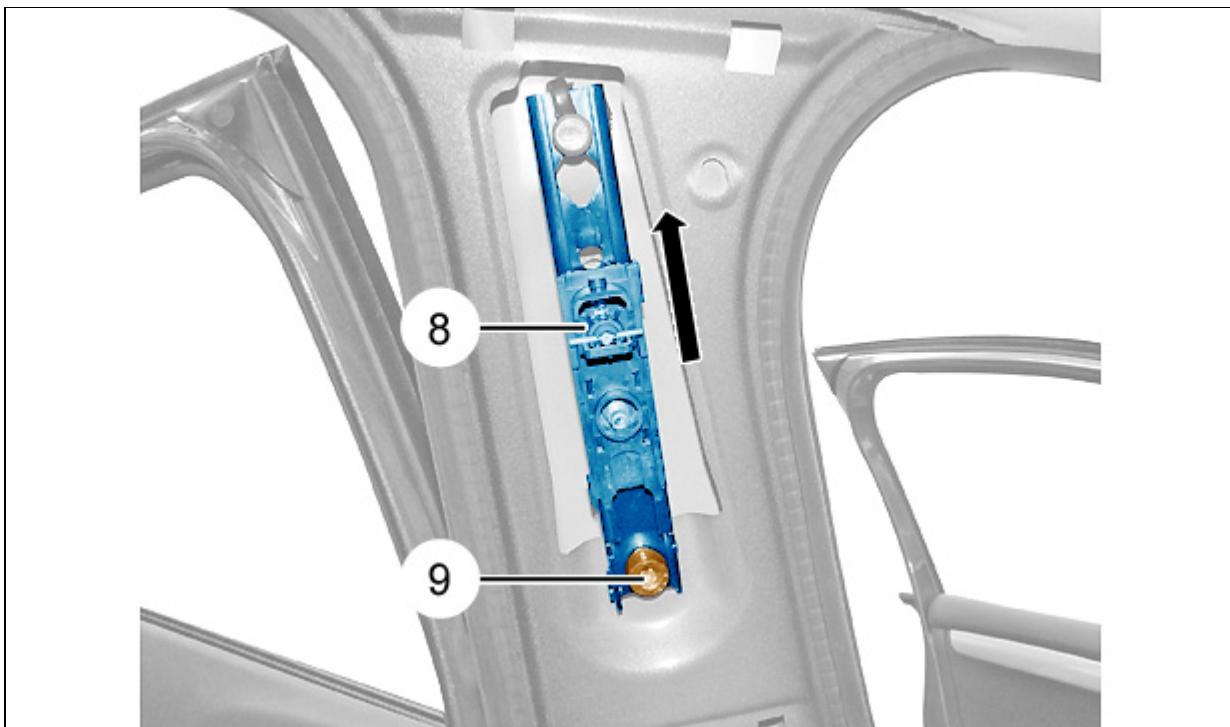


图 : C5JG0I6D

拆下螺钉 (9).

松脱导向装置 (8) (沿箭头方向).

拆下：

- 导向装置 (8)
- 安全带带扣 ⓘ

3. 安装

警告：遵守规定的拧紧扭矩值 ⓘ

按拆卸操作相反的顺序进行.

警告：重新连接伺服蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.

强制：实施集成式安全气囊和座椅安全带系统的启用步骤 ⓘ

打开点火装置 (发动机未运行).

检查仪表板中气囊报警灯的运行.

备注：报警灯点亮 6 至 8 秒后熄灭.

如果报警灯不熄灭, 读取故障代码.

检查不同部件的运行状况.