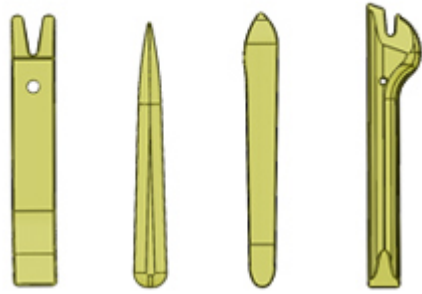



强制：遵守安全和清洁的要求 ⓘ .

1. 工具

工具	备件号	说明
<div><div>[1350-ZZ]</div></div> <div>图：E5AG02MT</div>	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

断开附件蓄电池.

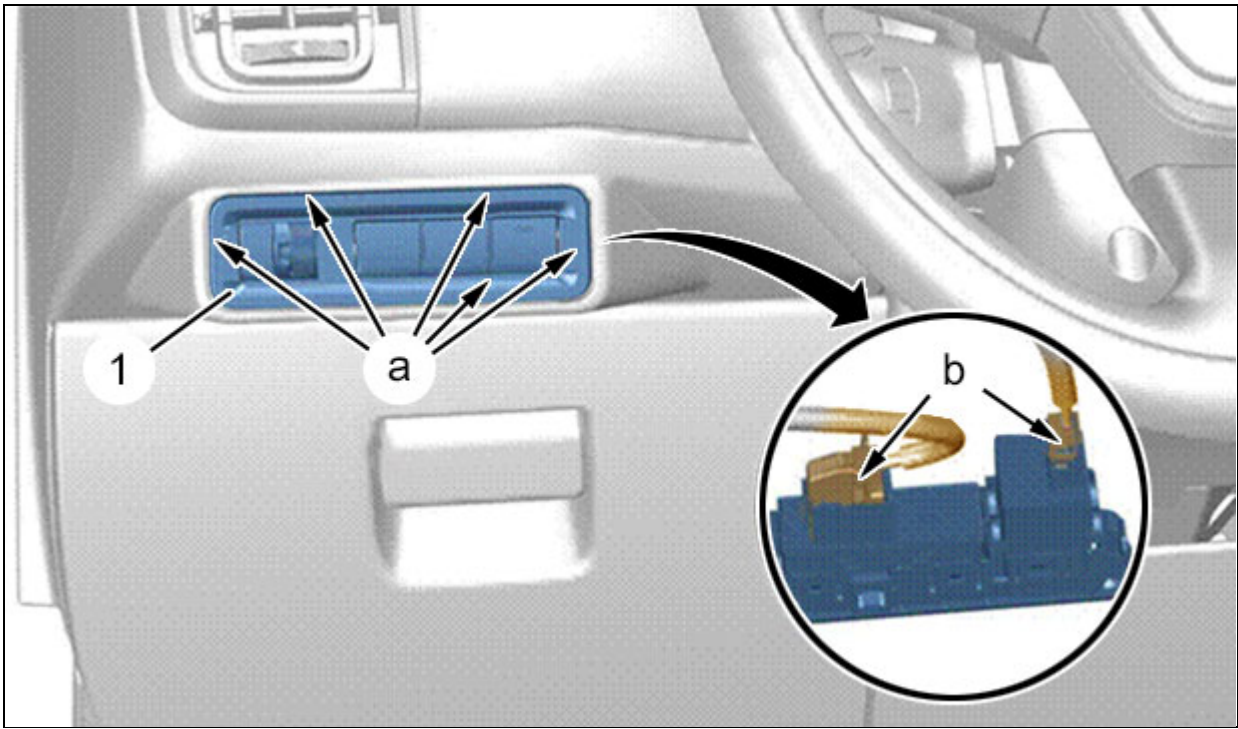

图：C5FG2Z8D

- 松开装饰条 (1) (在"a"处)；使用工具 [1350-ZZ].
- 松开饰件(1).
- 断开连接器 (在"b"处).
- 拆下装饰件 (1).

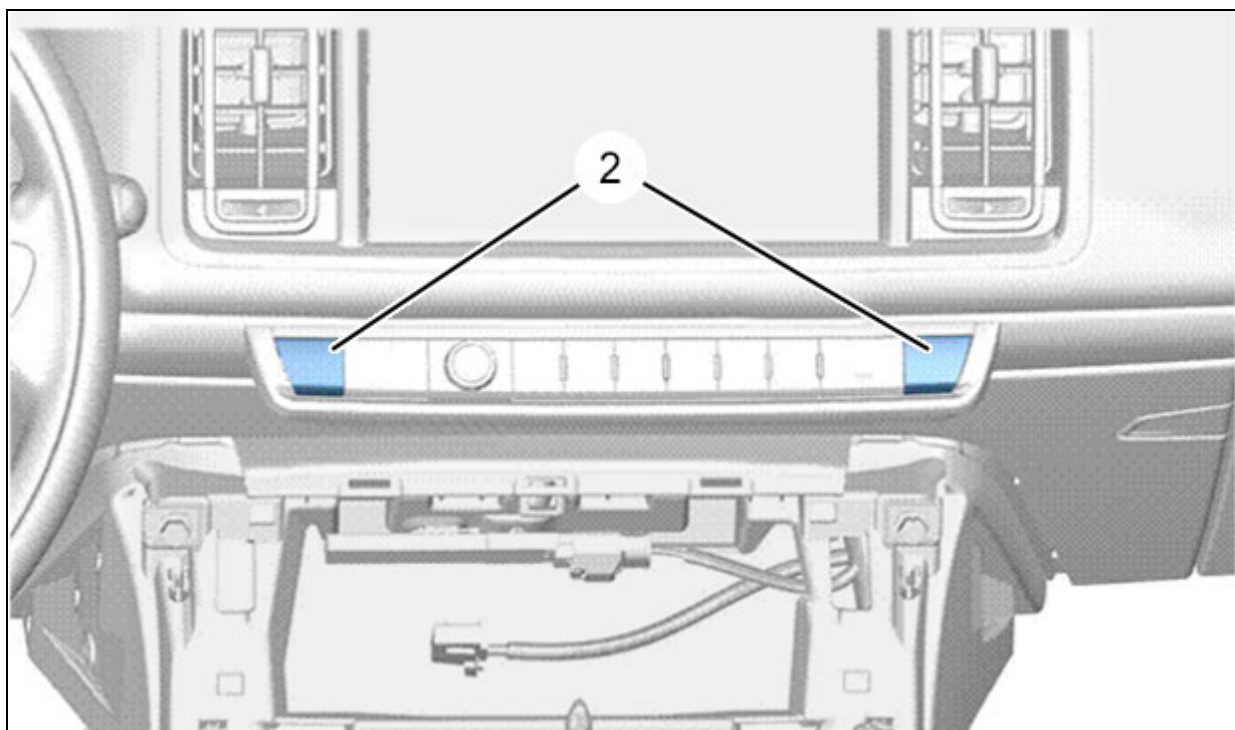


图 : C5FG2Z9D

拆下隔板 (2).

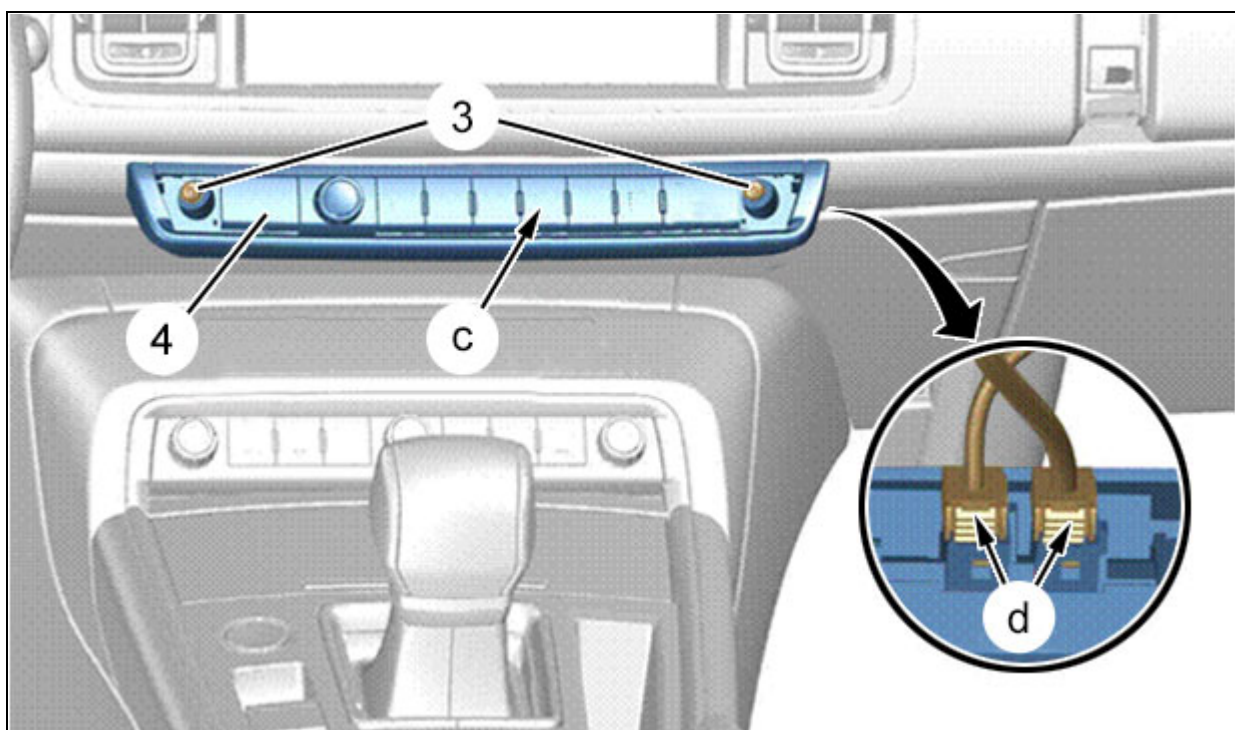


图 : C5FG2ZAD

拆下螺栓(3).

松开多功能控制面板(4) (在"c"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下多功能控制面板(4).

断开连接器 (在"d"处).

拆卸多功能控制面板 (4).

3. 重新安装

按照与拆卸相反的顺序进行安装.

警告 : 重新连接伺服蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.

检查不同部件的运行状况.