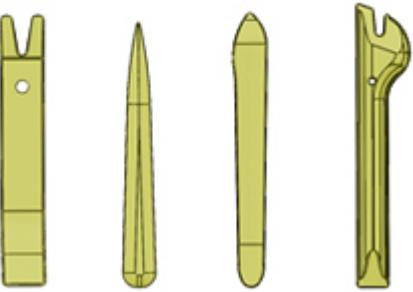


**强制：遵守安全和清洁建议** 

## 1. 工具

工具	工具编号	描述
	[1350-ZZ]	拆卸工具
<b>[1350-ZZ]</b>		
		
图 : E5AG02MT		

## 2. 拆卸

### 2.1. 中央通通风口

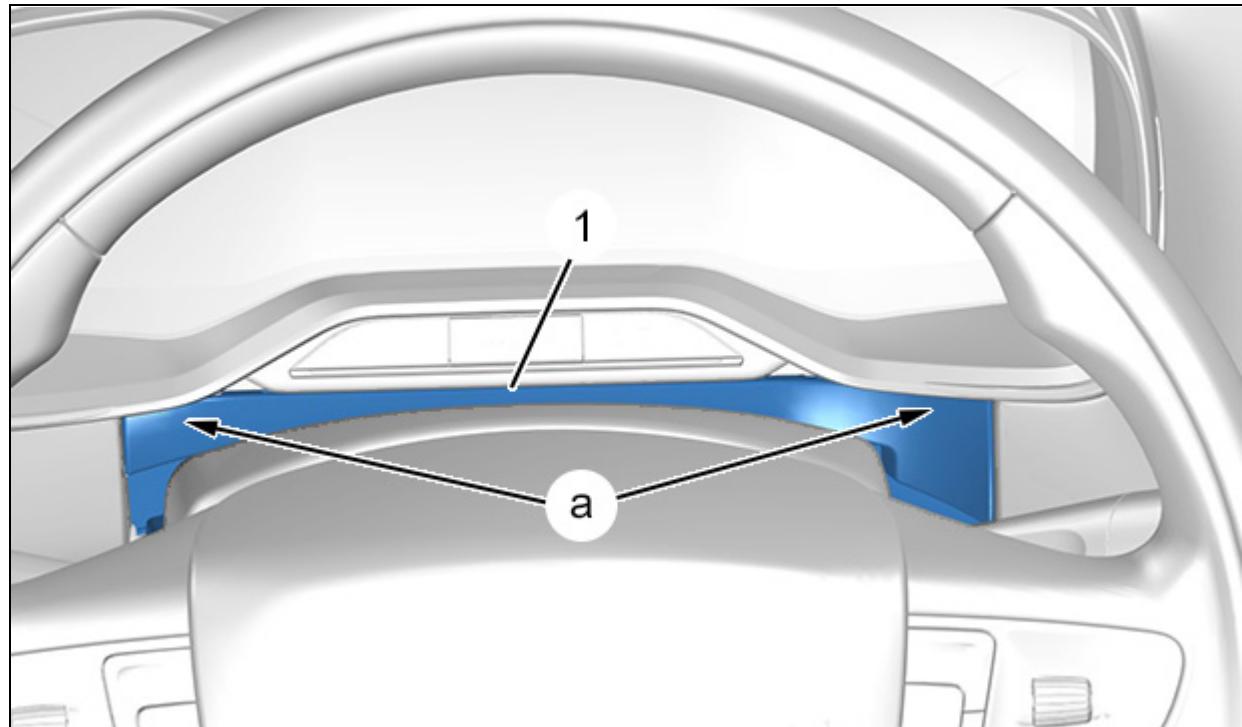


图 : C5FG2ZID

松开饰件 (1) ("a" 处)；使用工具 [1350-ZZ].  
拆下饰件(1).

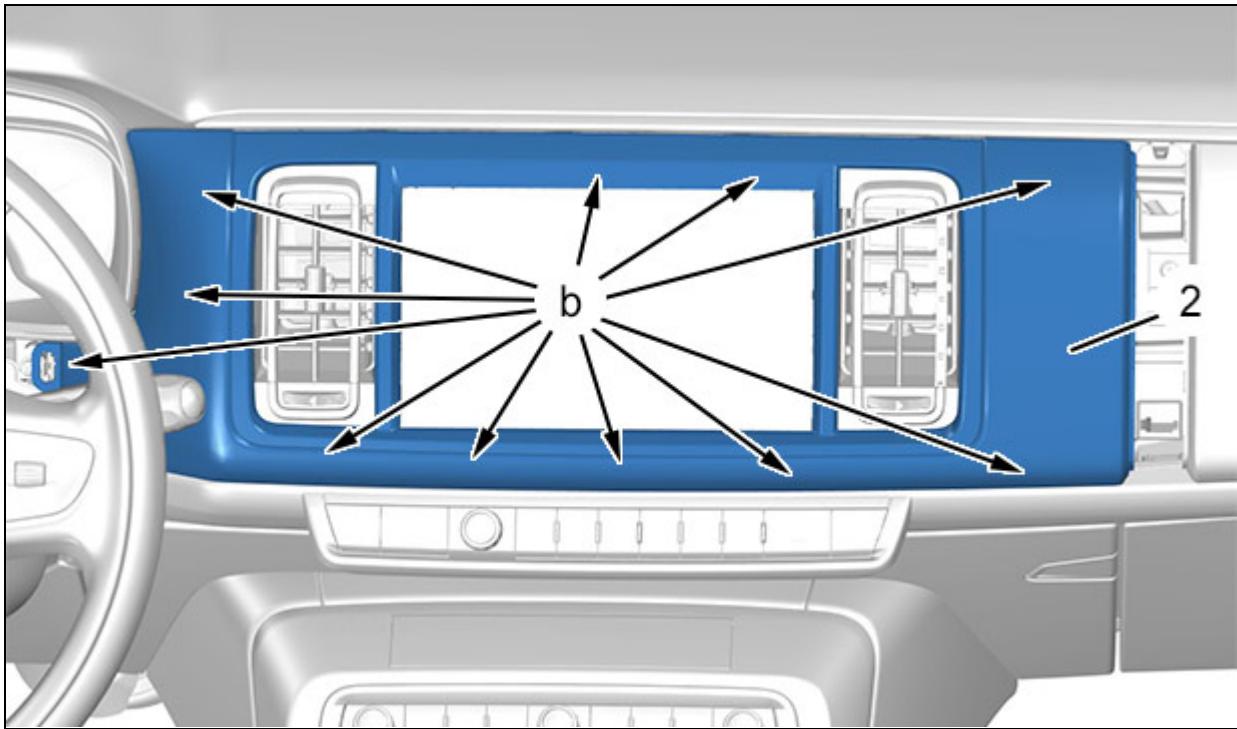


图 : C5FG2ZJD

松开饰件 (2) ("b" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].  
拆下饰件(2).

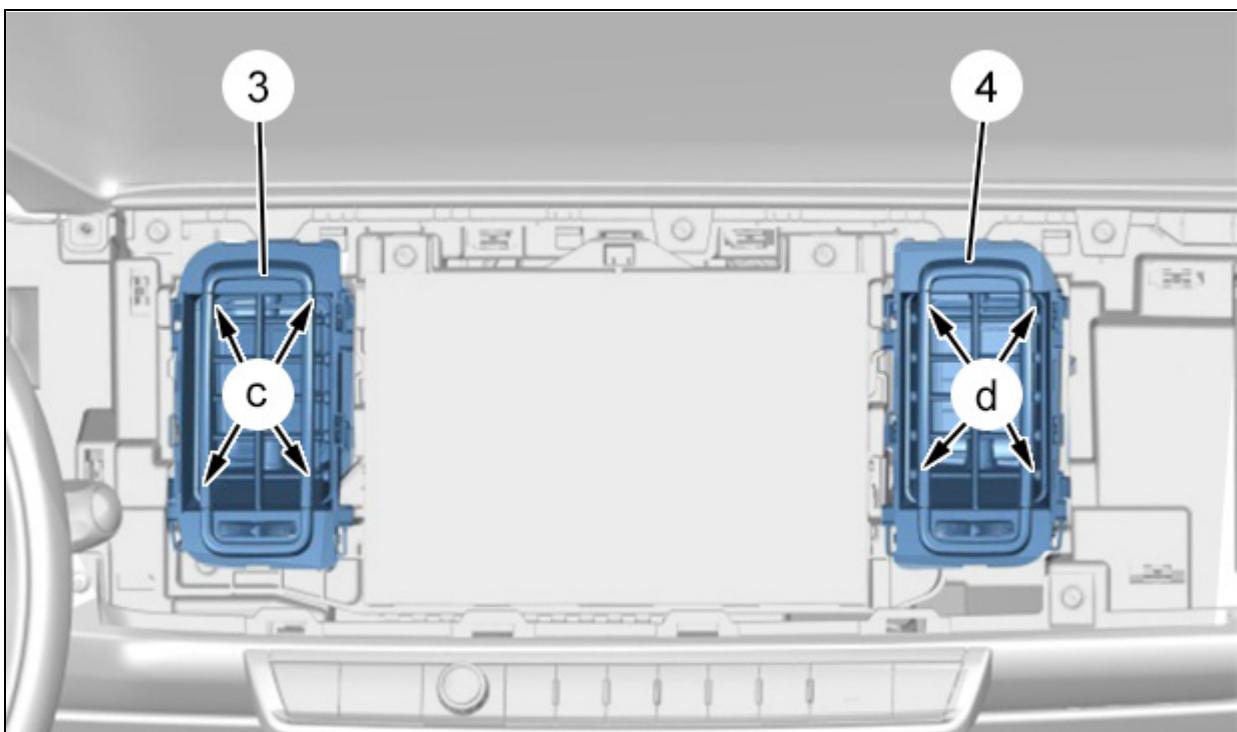


图 : C5FG2ZKD

解开锁扣：  
• 中央出风口(3) (在"c"处) ; 使用工具 [1350-ZZ]  
• 中央出风口(4) (在"d"处) ; 使用工具 [1350-ZZ]

拆卸：  
• 中央出风口(3)  
• 中央出风口(4)

## 2.2. 侧部通风口 (位于驾驶员侧)

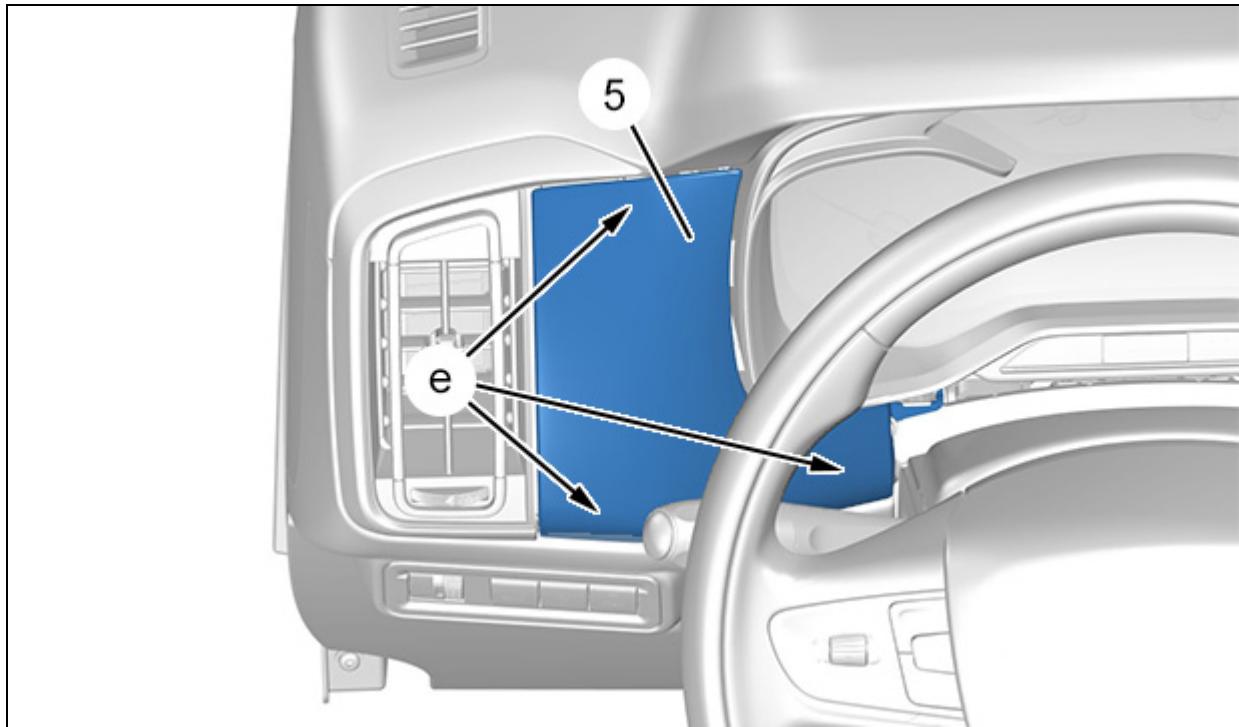


图 : C5FG2ZLD

松开饰件 (5) (在"e"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].  
拆下饰件(5).

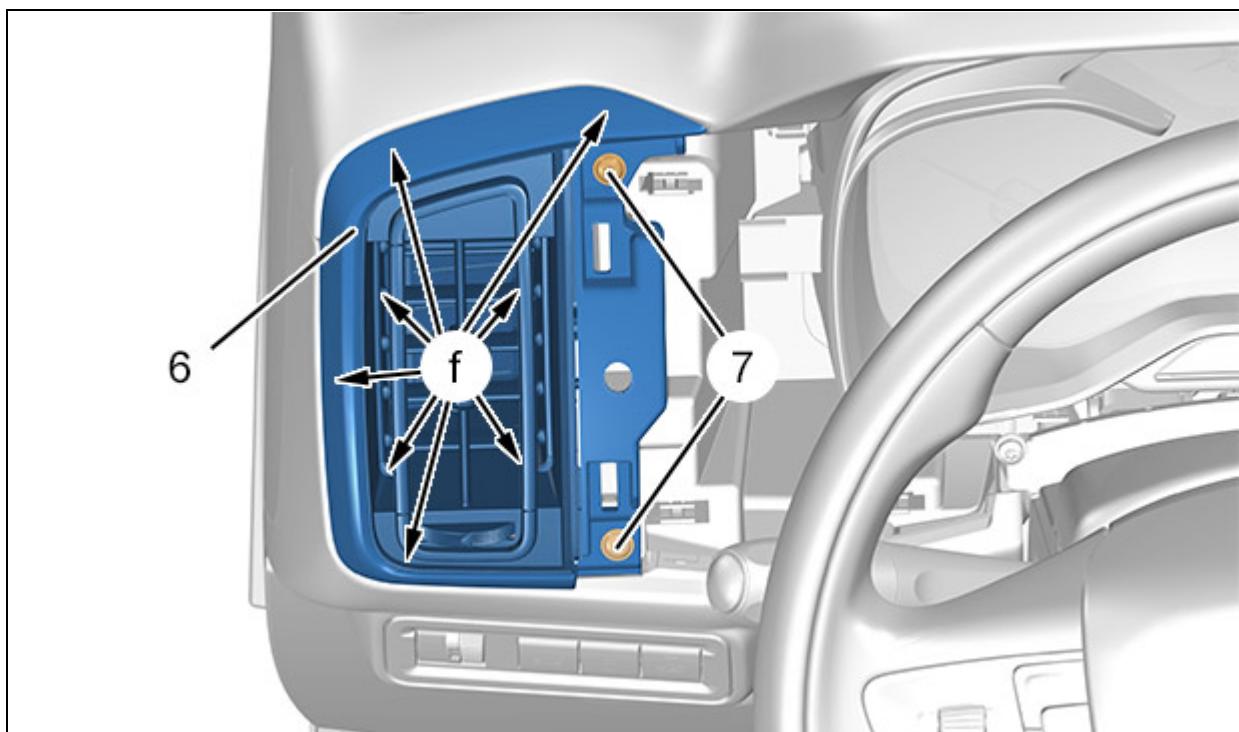


图 : C5FG2ZMD

拆下螺栓(7).  
分开侧通风口(6) (在"f"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].  
拆卸侧出风口(6).

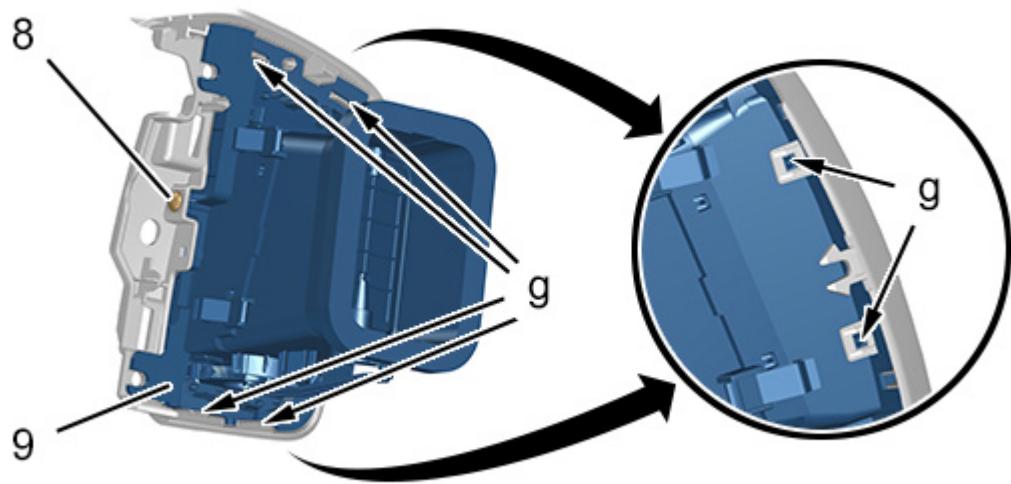


图 : C5FG2ZND

拆下螺栓(8).  
分开侧通风口(9) (在"g"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].  
拆卸侧出风口(9).

### 2.3. 侧部通风口 (乘客侧)

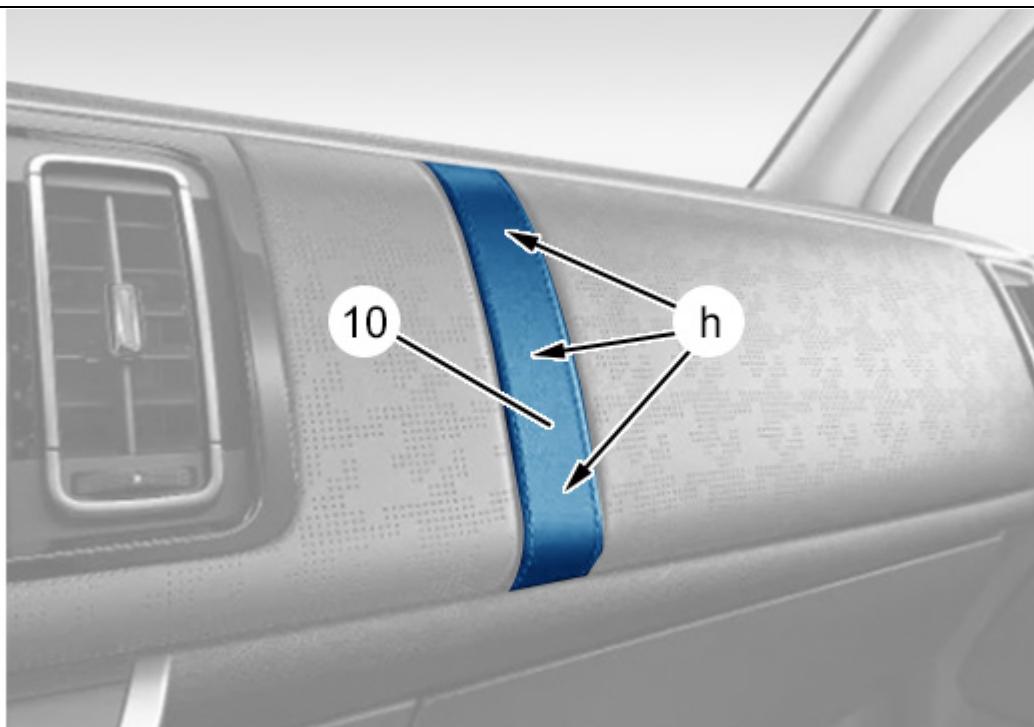


图 : C5FG2ZOD

松开饰件 (10) (在"h"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].  
拆下饰件(10).

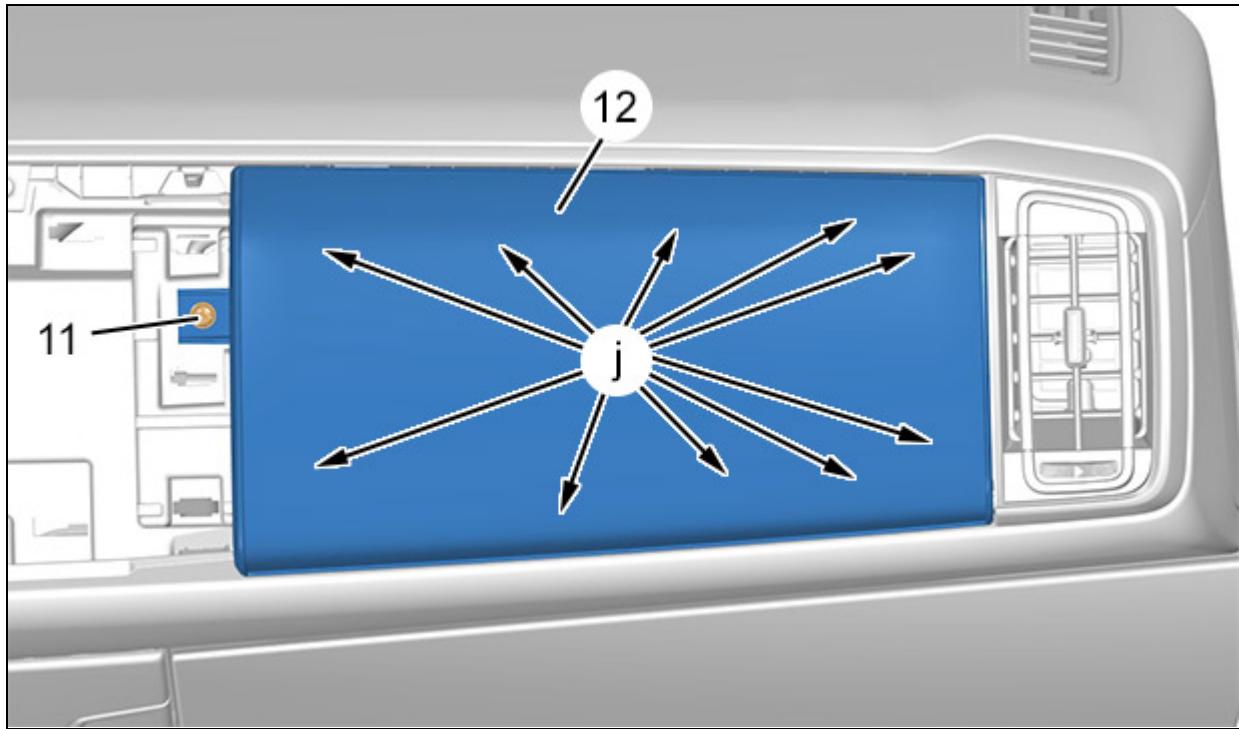


图 : C5FG2ZPD

拆下螺栓(11).  
松开饰件 (12) (在"j"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].  
拆下饰件(12).

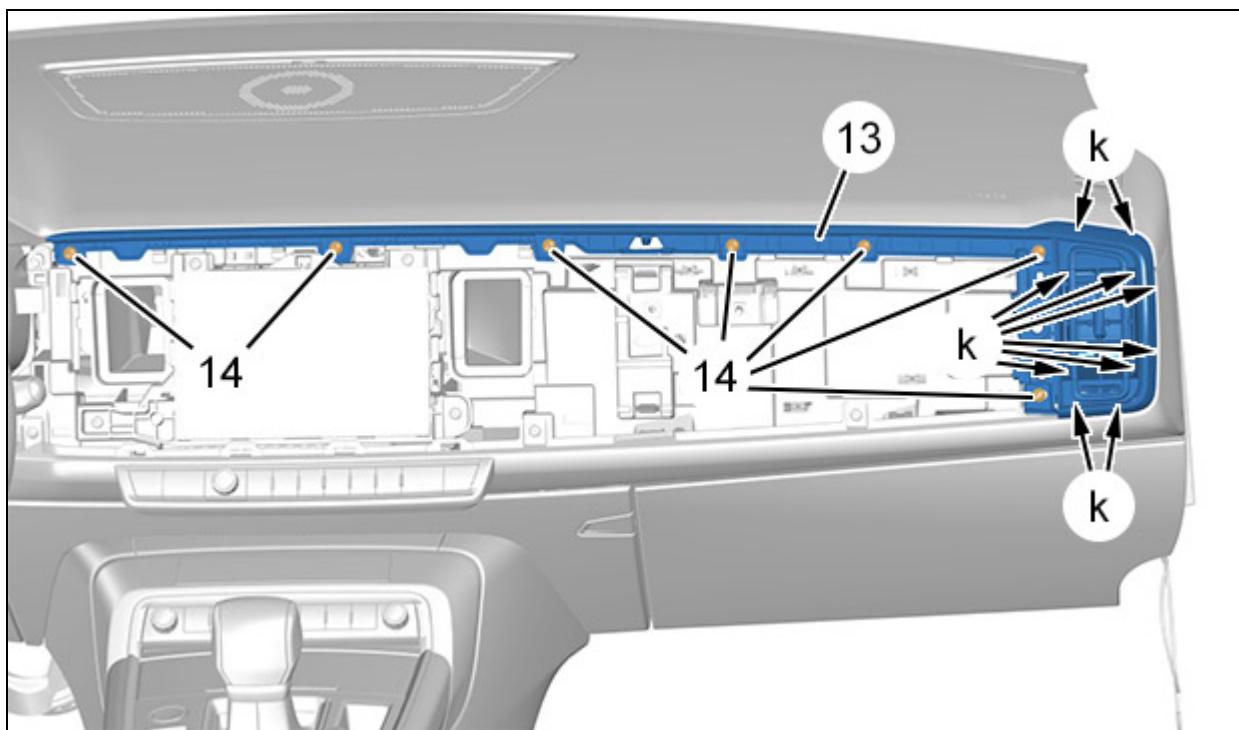


图 : C5FG2ZQD

拆下螺栓(14).  
松开饰件 (13) (在"k"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].  
拆下饰件(13).

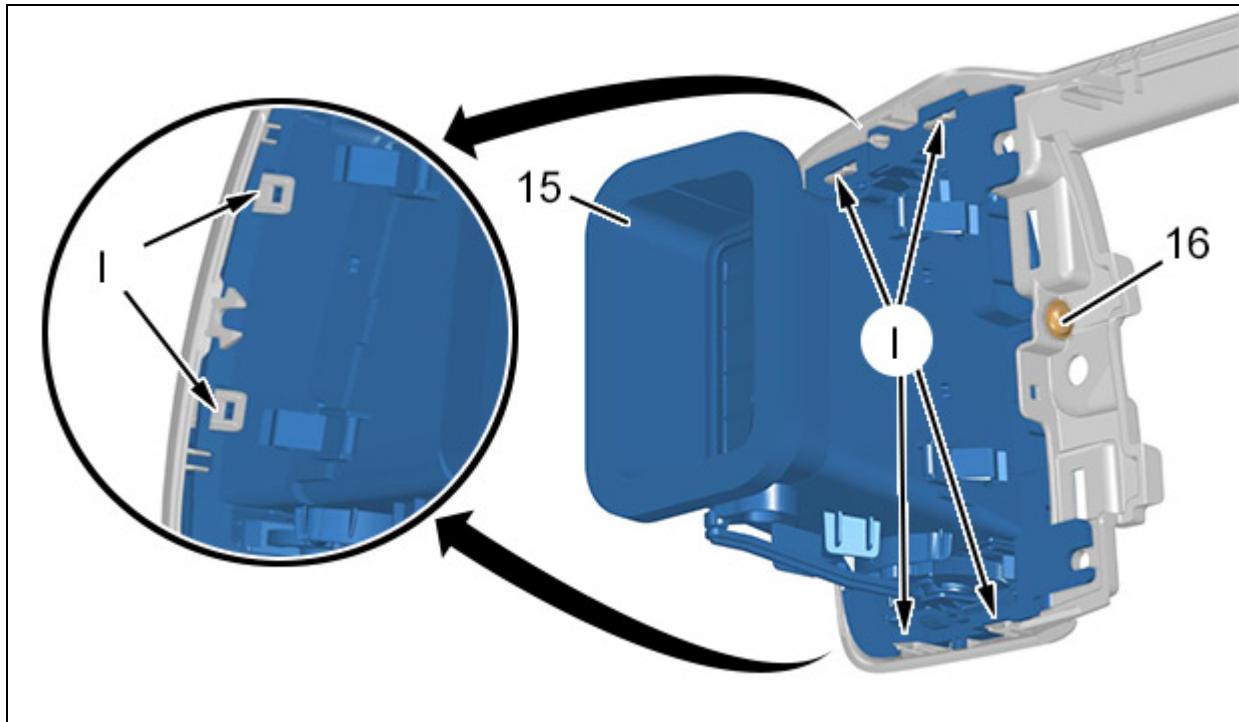


图 : C5FG2ZRD

拆下螺栓(16).  
分开侧通风口(15) (在" I "处) ; 使用工具 [1350-ZZ].  
拆卸侧出风口(15).

### 3. 重新安装

按照拆卸相反的顺序操作.  
检查不同部件的运行状况.