

**强制：遵守安全和清洁建议** ⓘ

## 1. 工具

工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	内饰拆卸工具
<b>[1350-ZZ]</b>		
图 : E5AG02MT		

## 2. 位置

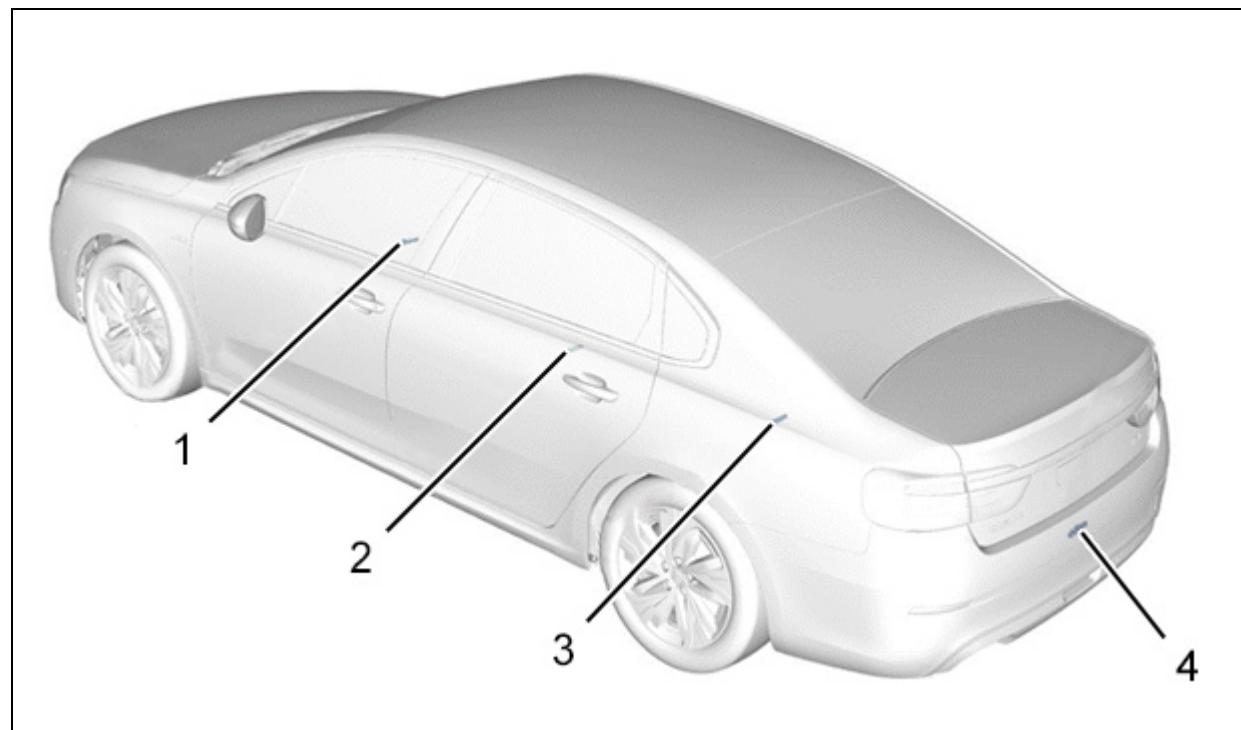


图 : C5FG2YGD

- (1) 仪表台内部天线.
- (2) 中央内部天线.
- (3) 行李箱内部天线.
- (4) 后行李箱车外天线。.

## 3. 拆卸

断开附件蓄电池.

### 3.1. 仪表板内部天线

**拆下中控台** ⓘ

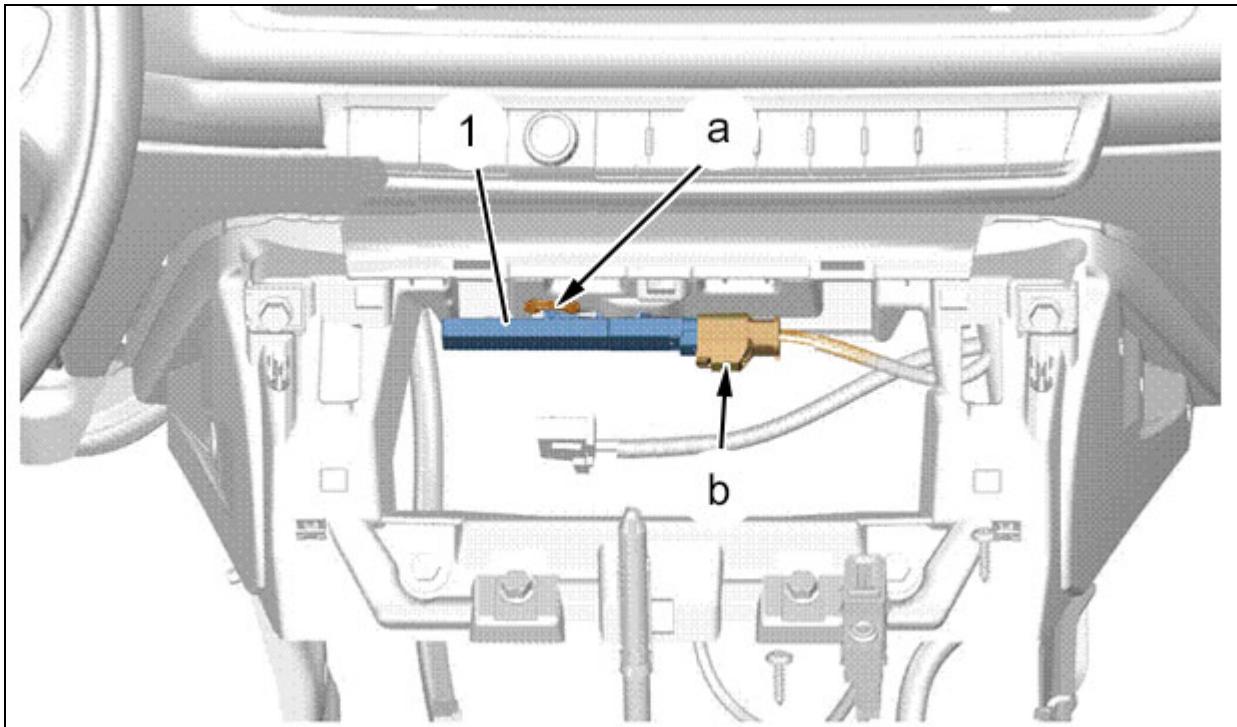


图 : C5FG2YHD

分开仪表台内部天线(1) (在 "a" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

分离仪表台内部天线(1).

断开连接器 (在 "b" 处).

拆下仪表台内部天线(1).

### 3.2. 中央内部天线

**拆下中控台** ① (后部).

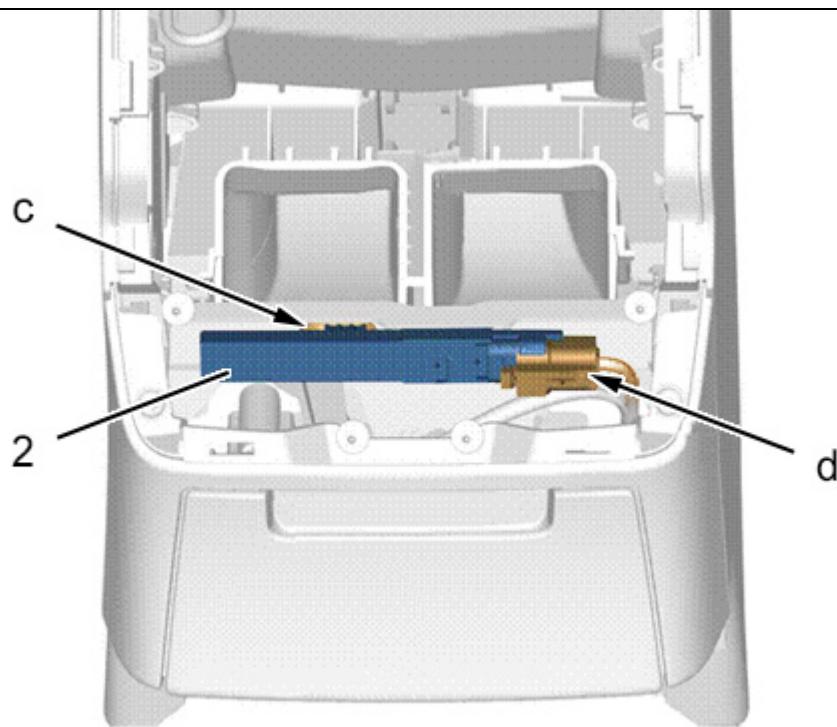


图 : C5FG2YID

分开中央内部天线(2) (在 "c" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

分离中央内部天线(2).

断开连接器 (在 "d" 处).

拆下中央内部天线(2).

### 3.3. 行李箱内部天线

**拆下后排座椅** ① .

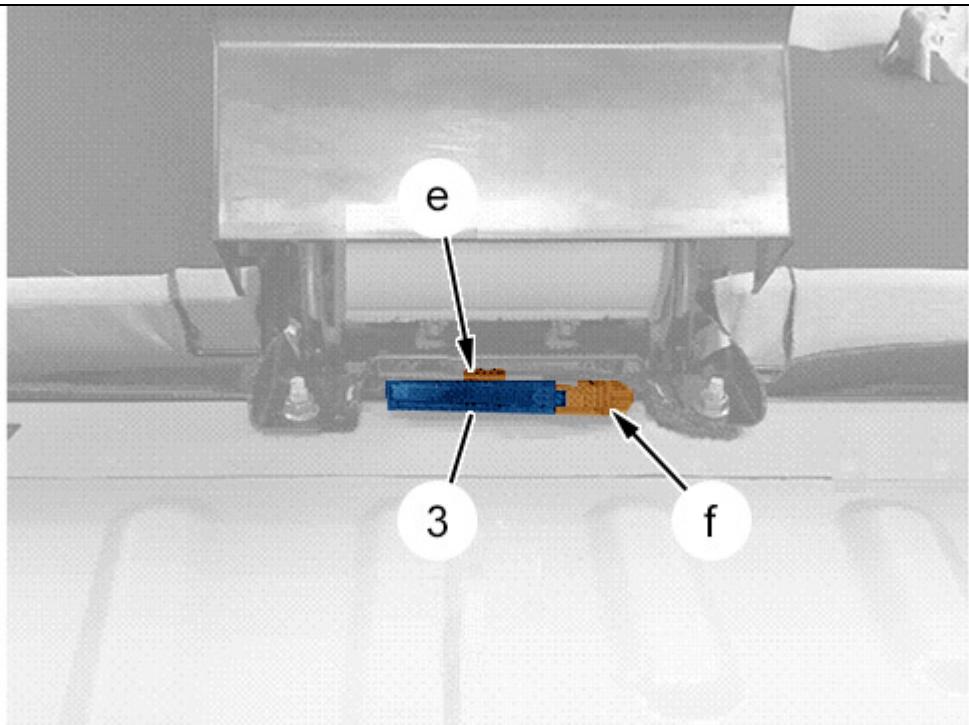


图 : C5FG2YJD

分开行李箱内部天线(3) (在"e"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

分离行李箱内部天线(3).

断开连接器 (在"f"处).

拆下行李箱内部天线(3).

### 3.4. 后行李箱车外天线。

**拆下后保险杠** ①.

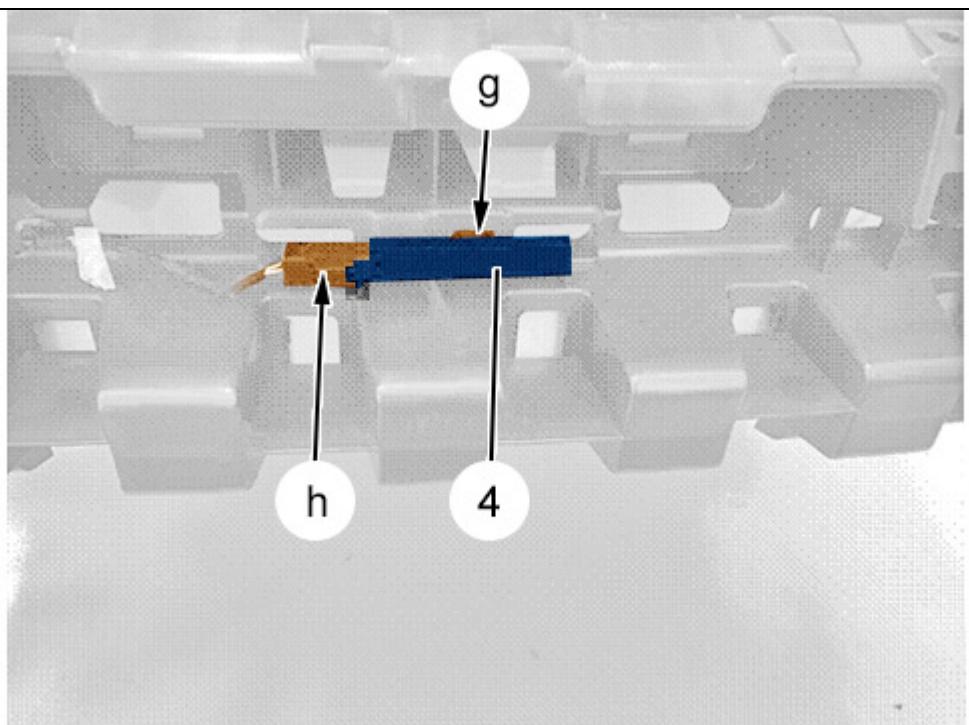


图 : C5FG2YKD

分开行李箱外部天线(4) (在"g"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

分离行李箱外部天线(4).

断开连接器(在"h"处).

拆下行李箱外部天线(4).

## 4. 重新安装

按照拆卸相反的顺序操作.

**警告：重新连接伺服蓄电池后执行所需操作.**

重新连接伺服蓄电池.  
检查不同部件的运行状况.