

## 1. 关闭

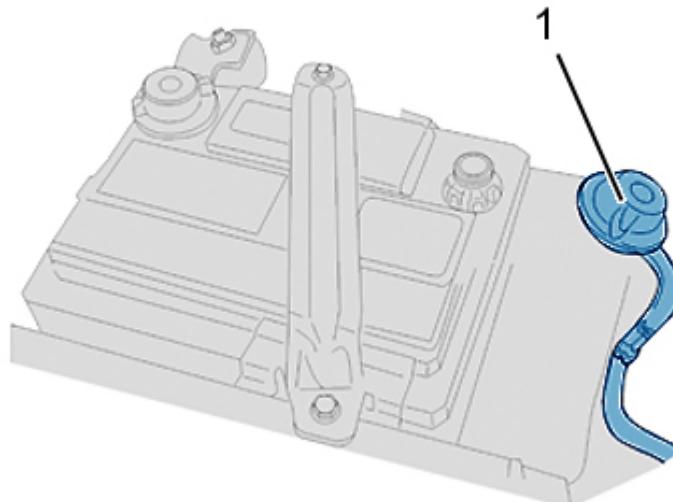


图 : D1AP03CD

从附件蓄电池上松开然后断开负极电缆(1).

保护电线和负极端子避免任何的接触.

**警告 :** 至少等待 5 分钟再进行操作 (给安全气囊的ECU 电源放电).

**警告 :** ECU 和 ECU 接头一定不能拆下 , 在任何情况下接头都得连接.

断开安全气囊 ECU 接头.

## 2. 启用

**强制 :** 物和人都必须避开安全气囊和爆燃式安全带区域.

点火装置关闭 : 连接安全气囊 ECU 接头.

Reconnect the ancillaries battery negative cable .

在驾驶员侧 , 把门打开 , 点火 , 保持转向盘模块启用区域的清洁.

通过查看安全气囊故障 LED 灯 , 判断系统是否正常工作.

**备注 :** 断开蓄电池后 , 一些电子设备(喷嘴 , 电动车窗开关安全自动反转系统等)需要初始化 ; 执行相应的初始化程序.