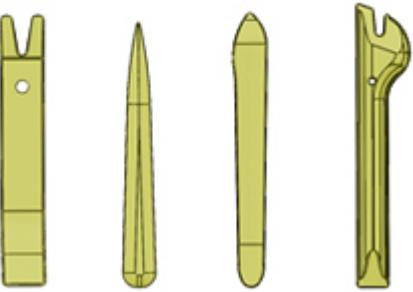
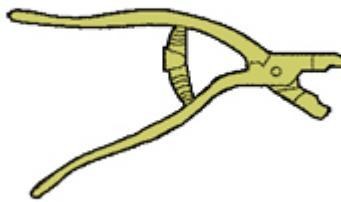


强制：确保安全和清洁预防措施严格执行 

1. 工具

工具	编号	说明
<p>[1350-ZZ]</p> 	[1350-ZZ]	拆卸工具
<p>图 : E5AG02MT</p> <p>[PINC-AGRA]</p> 	[PINC-AGRA]	夹钳

2. 拆卸

拆下后排座椅 

2.1. 后排座椅靠背 1/3

拆下头部限制部分。

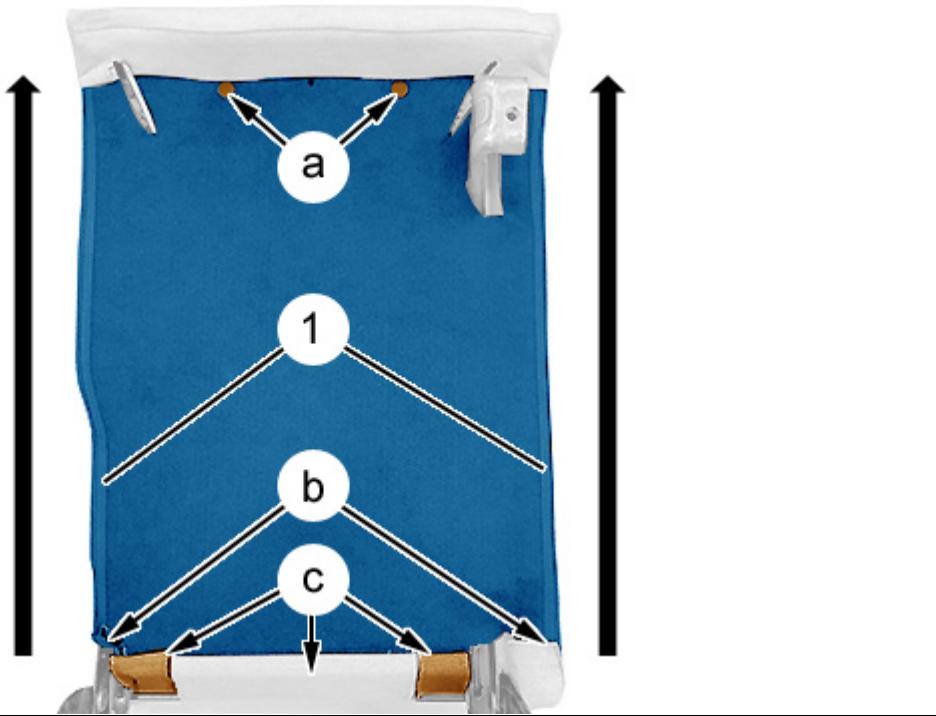


图 : C5GS23MD

拆开卡子 (在 "a" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

解开锁具 (在 "c" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拉上链扣 (1) (在 "b" 处).

打开闪光封闭条(1) (沿箭头方向).

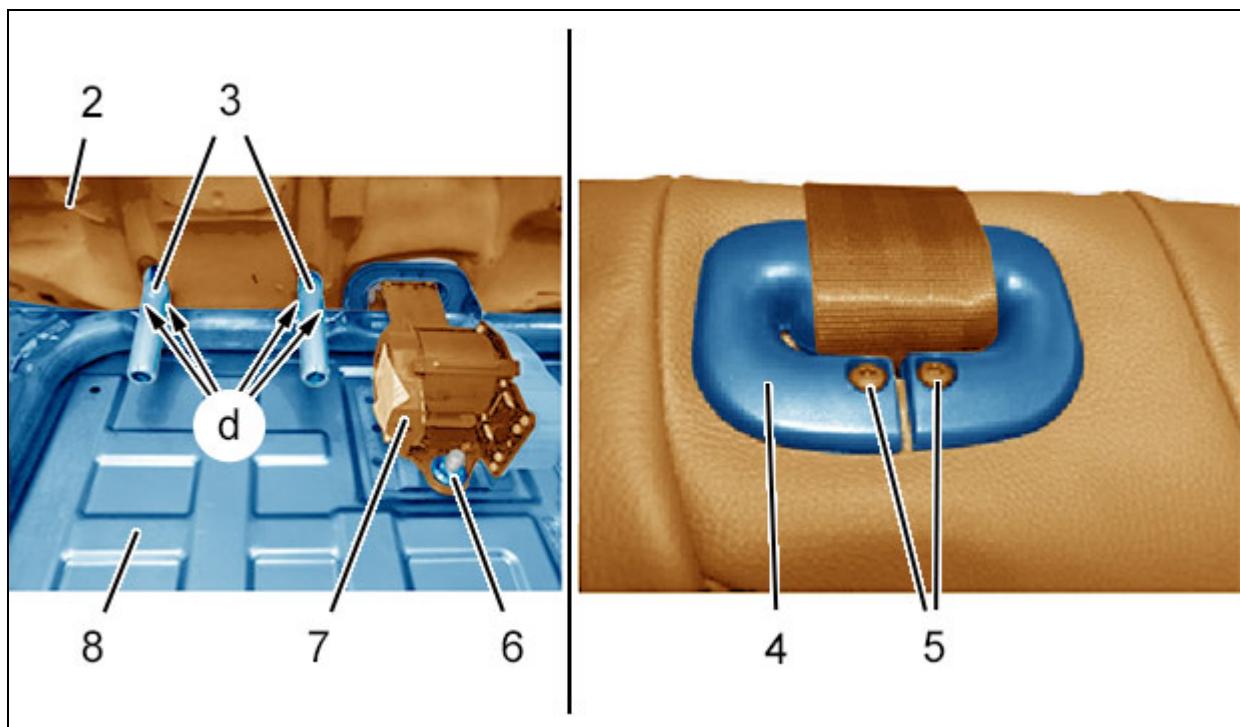


图 : C5GS23ND

拆卸 :

- 螺栓 (5)
- 装饰件(4)

松开头枕导向装置 (3) (在 "d" 处) ; 使用平头螺丝刀.

拆下头枕导向装置(3).

拆卸 :

- 带装饰件的座椅靠背垫 (2)
- 螺母(6)
- 座椅安全带惯性卷筒*11

- 座椅靠背框架 (8)

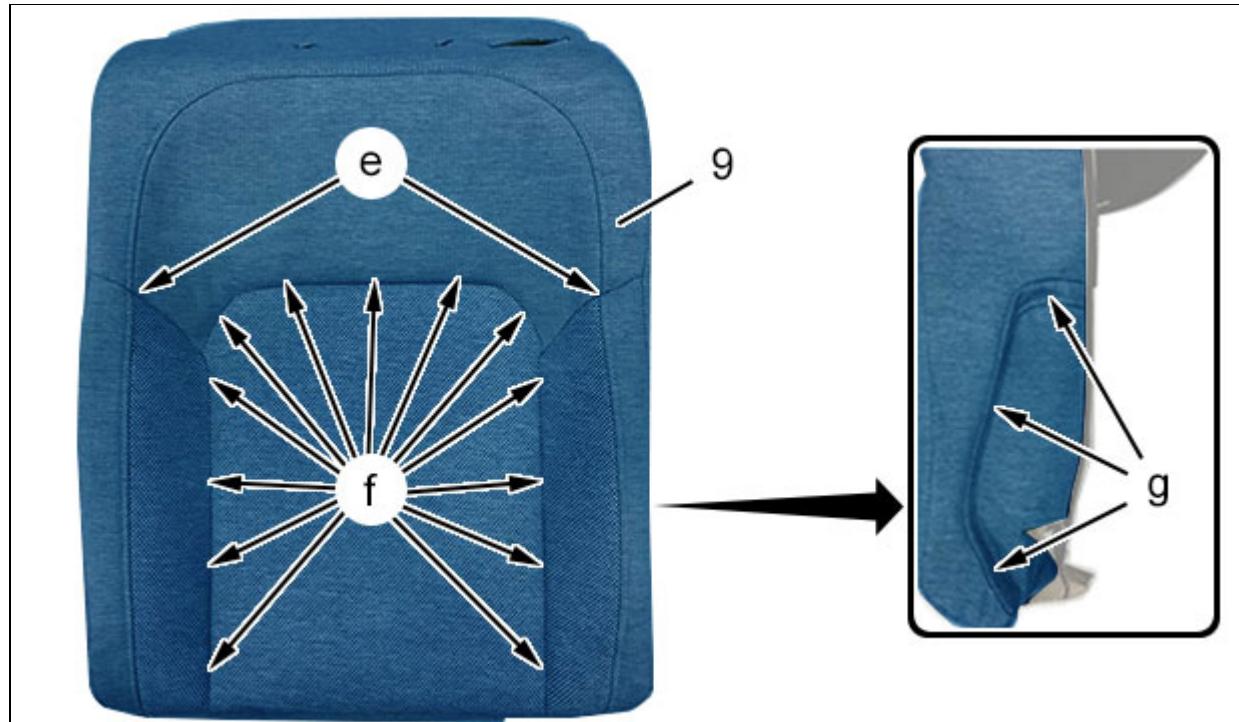


图 : C5GS23OD

断开 "velcro"尼龙搭扣 (在 "g" 处 , 然后在 "e" 处).

切断卡箍 (在" f"处) ; 使用切割工具.

拆下座椅靠背罩 (9).

2.2. 后排座椅靠背 2/3

拆下头部限制部分.

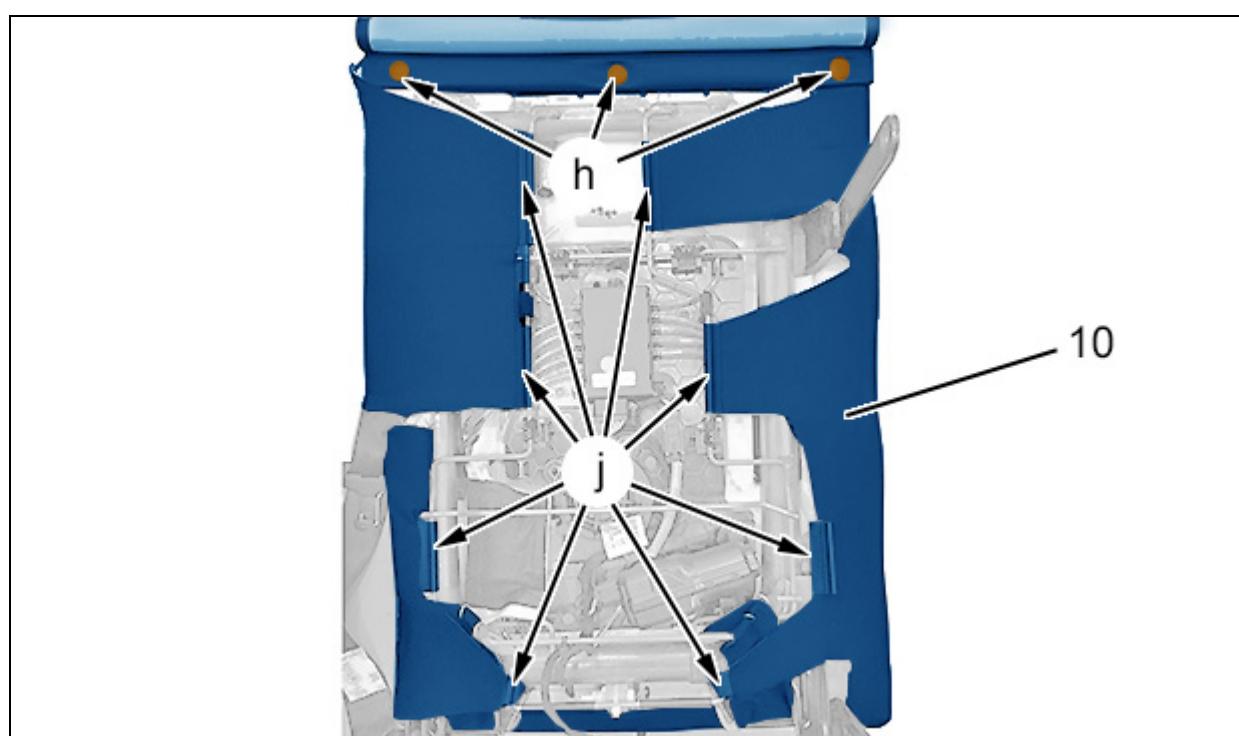


图 : C5GS23PD

拆开卡子 (在" h"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

解开锁具 (在" j"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

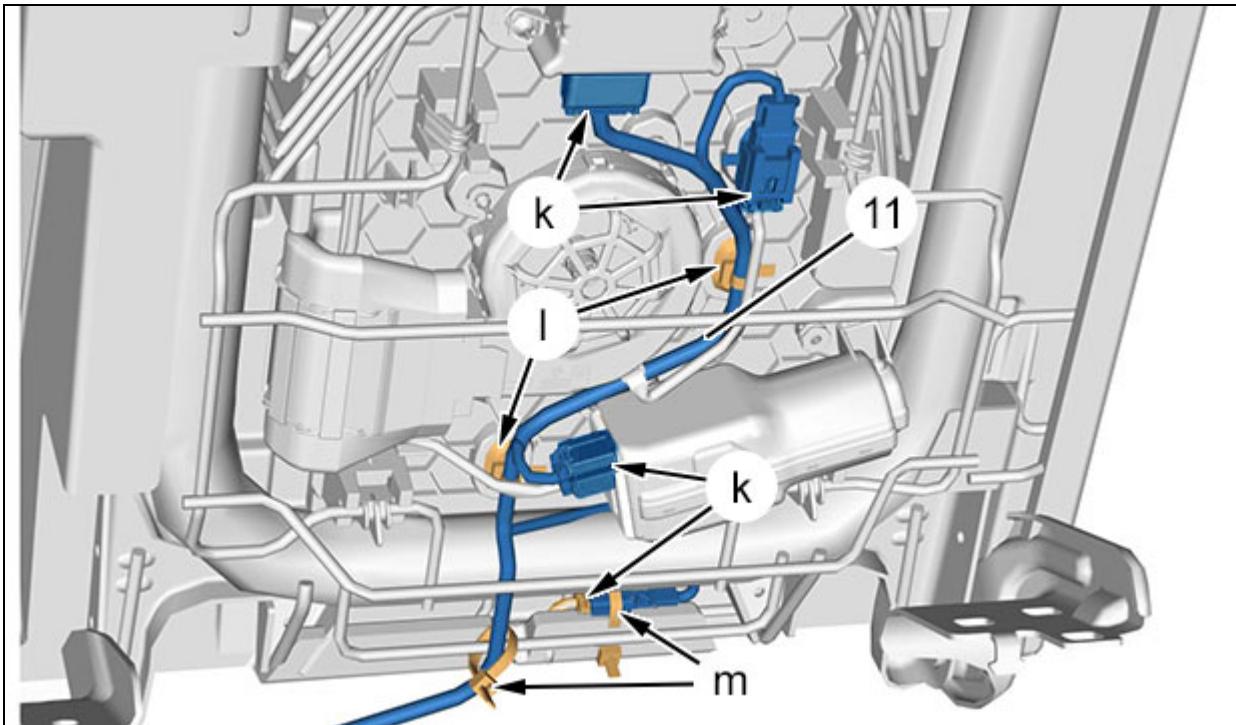


图 : C5GS23QD

断开连接器 (在 "k" 处).

切断电缆扎带 (在 "m" 处).

松开电气线束 (11) (在 "l" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下电气线束 (11).

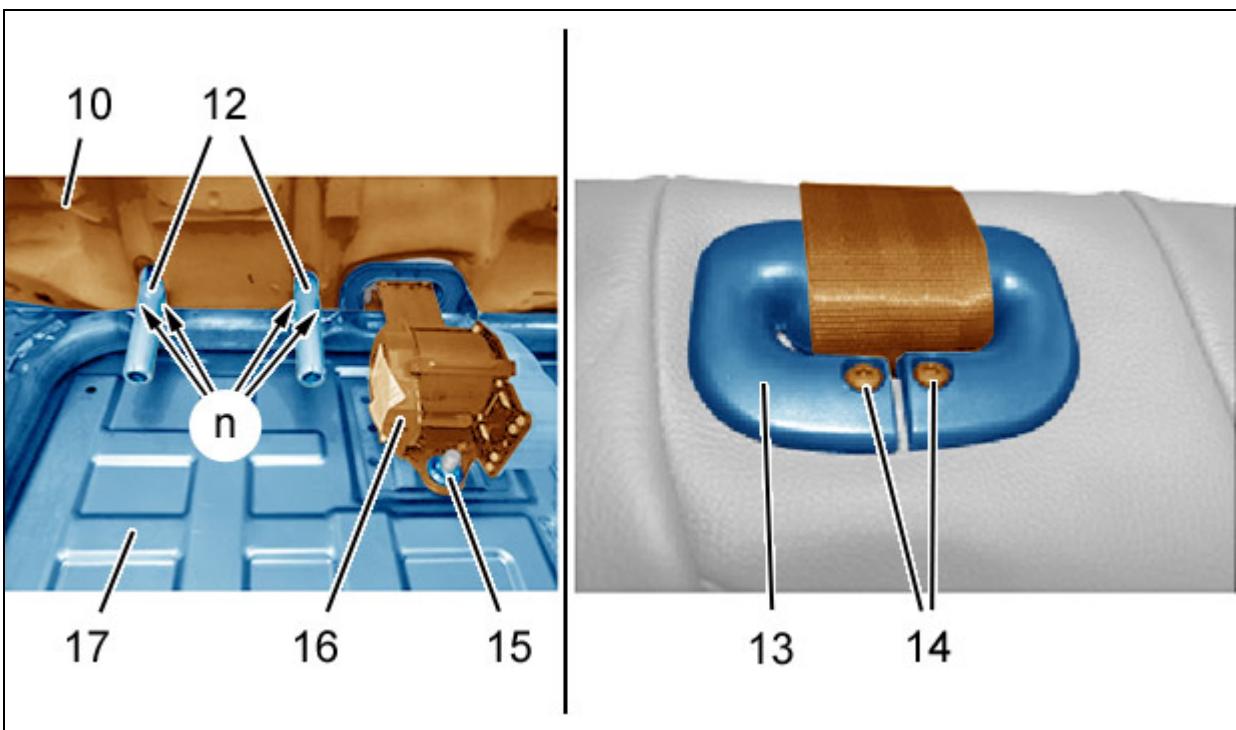


图 : C5GS23RD

拆卸 :

- 螺栓 (14)
- 装饰件(13)

松开头枕导向装置 (12) (在 "n" 处) ; 使用平头螺丝刀.

拆下头枕导向装置(12).

拆卸 :

- 带装饰件的座椅靠背垫 (10)
- 螺母(15)
- 卷筒(16)

- 座椅靠背框架 (17)

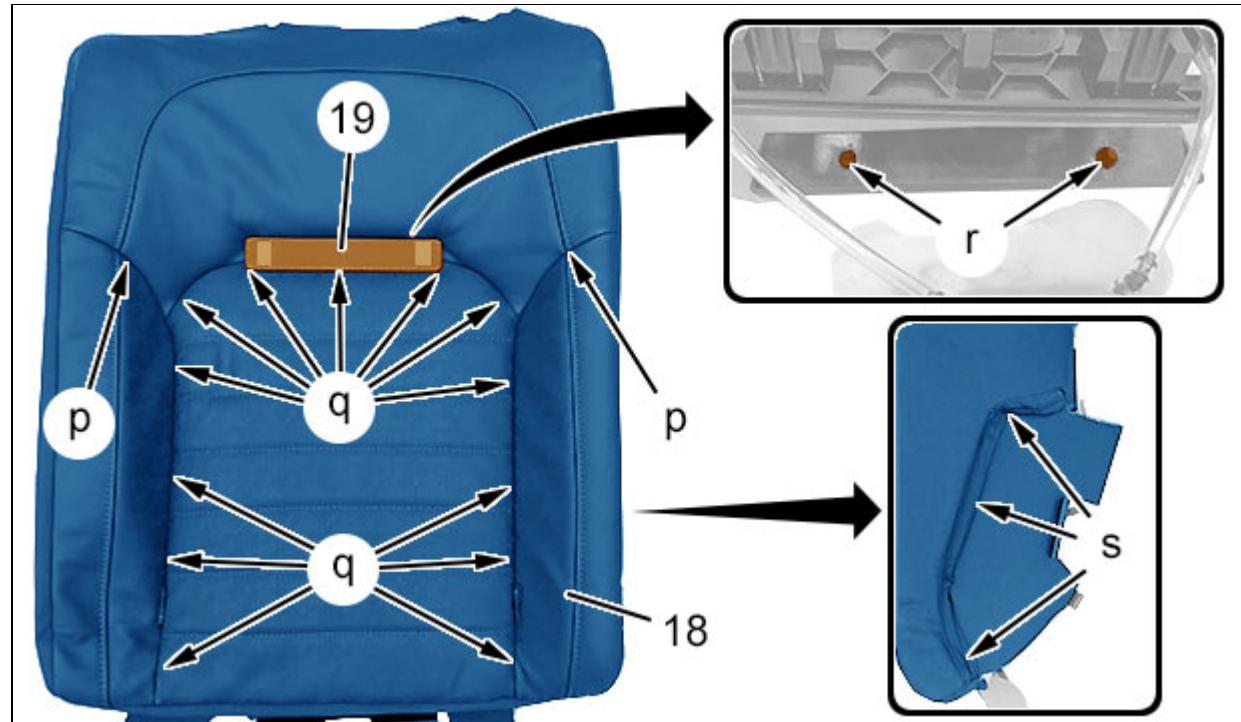


图 : C5GS23SD

松开饰件 (19) (在 "r" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下饰件(19).
断开 "velcro"尼龙搭扣 (在 "s" 处 , 然后在 "p" 处).
切断卡箍 (在"q"处) ; 使用切割工具.
拆下座椅靠背罩 (18).

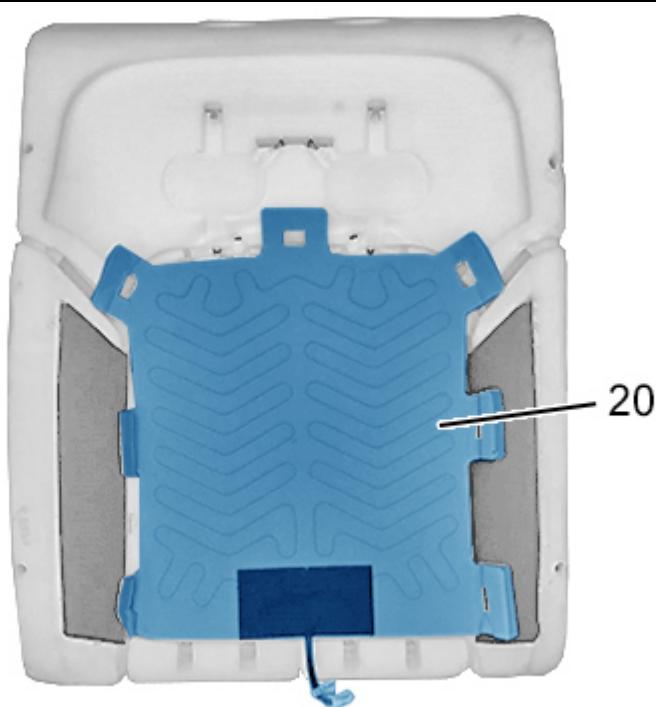


图 : C5GS23TD

抽出靠背.
Remove the heated pad (20).

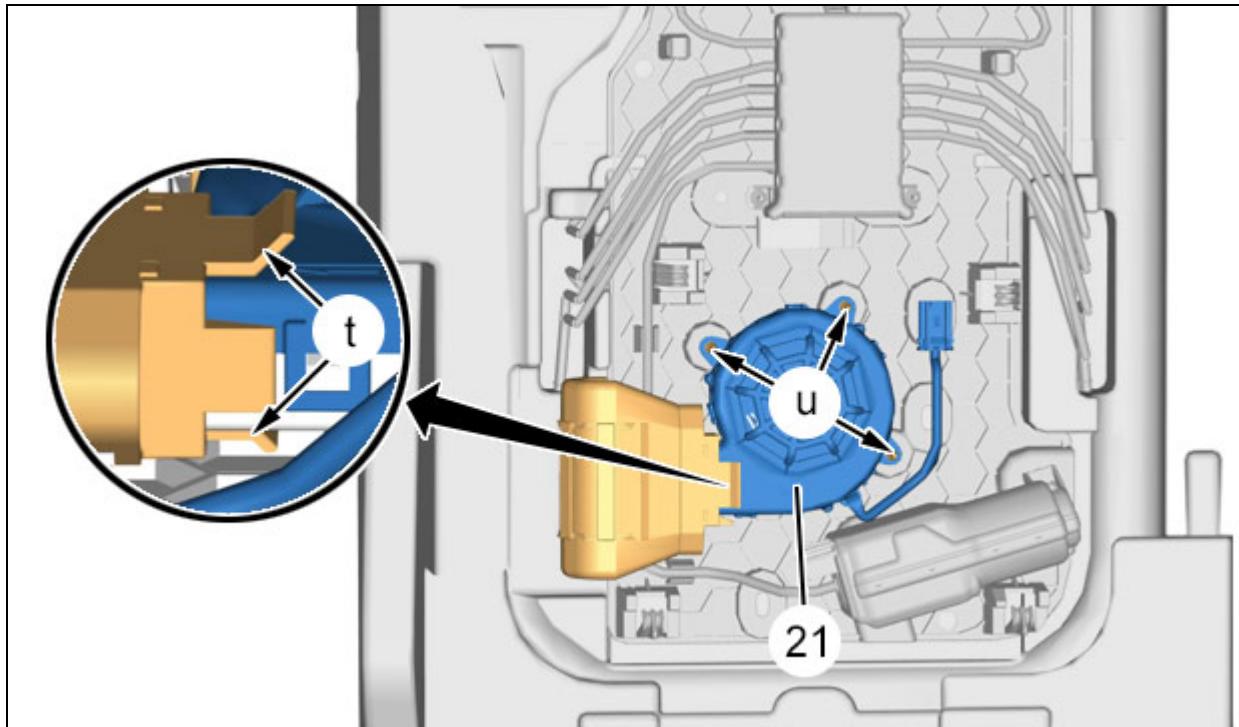


图 : C5GS23UD

Déclipper le ventilateur (21) du siège (在 "t" 处).

将螺栓拧松° (在 "u" 处).

Déposer le ventilateur (21) du siège.

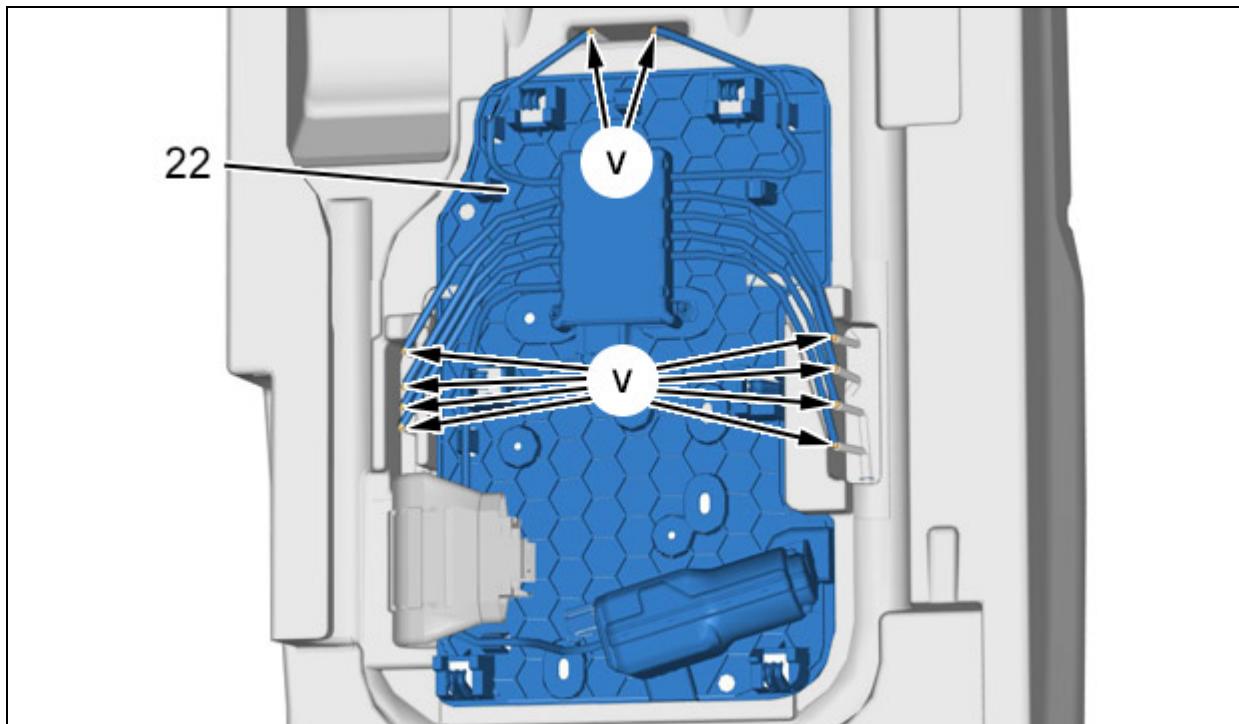


图 : C5GS23VD

松开管道 (在 "v" 处).

Déposer l'ensemble (22) calculateur, pompe et tuyaux des fonctions pneumatiques du siège.

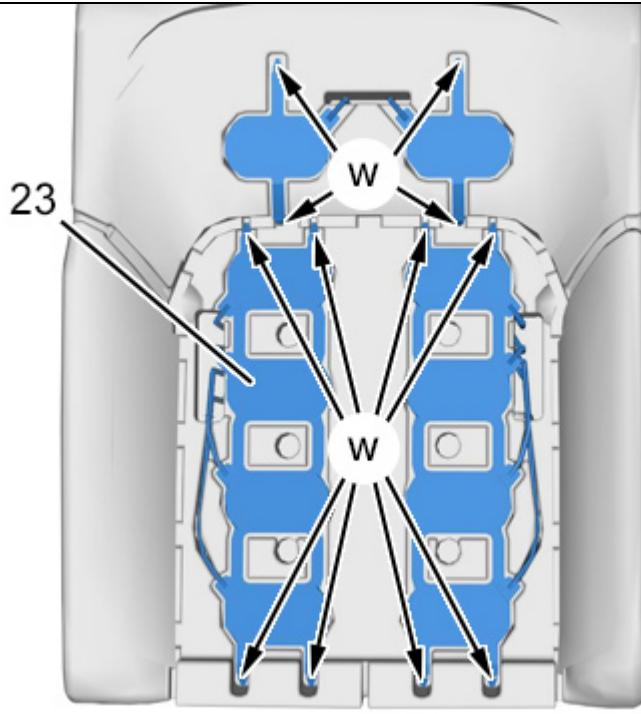


图 : C5GS23WD

拆开卡子 (在 "W" 处).

Déposer les poches gonflables (23) du siège.

中央扶手.

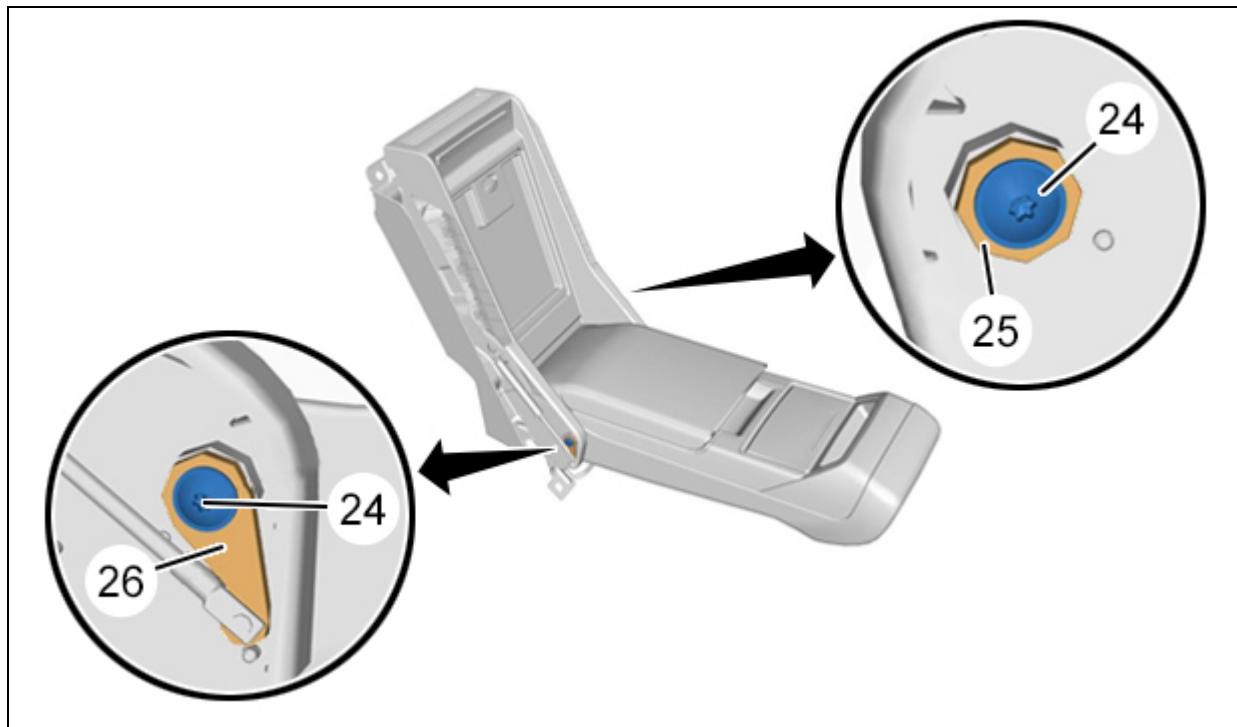


图 : C5GS23XD

拆卸 :

- 螺栓 (24)
- 垫片(25)

拆下杆(26).

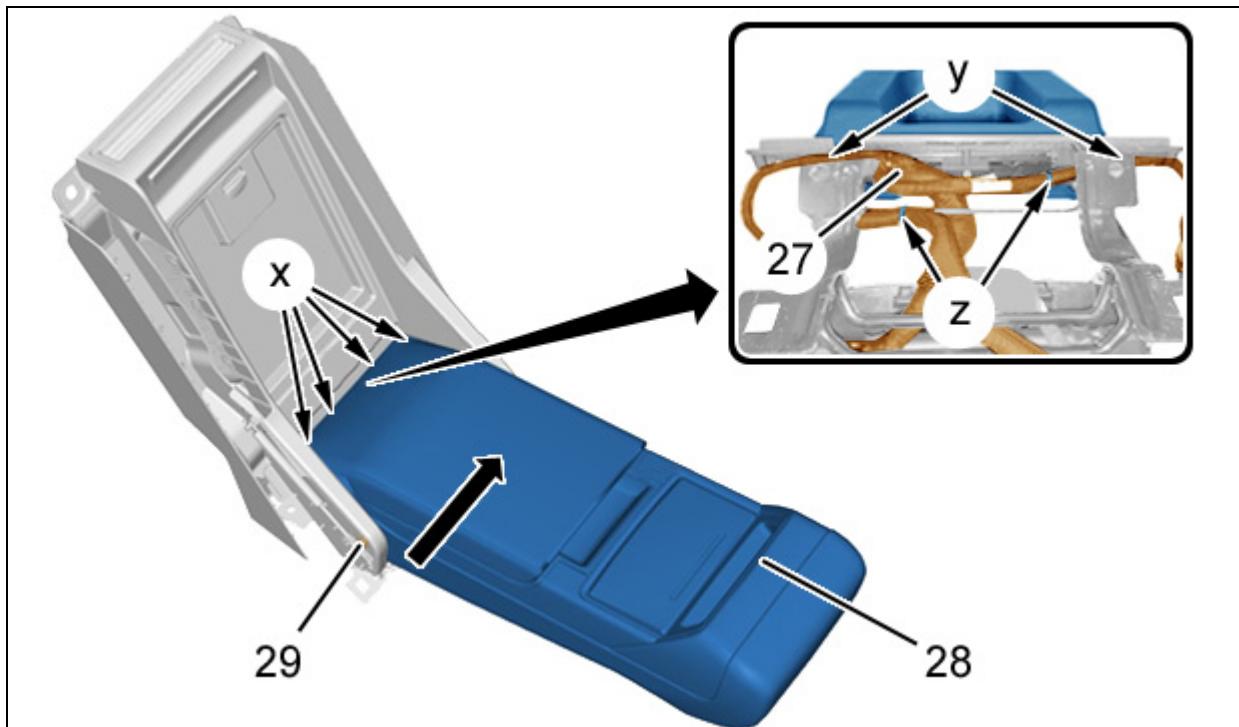


图 : C5GS23YD

- 拆下轴(29) (按照箭头指示).
- 拆下杂物盒 (28) (在"X"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
- 切断电缆扎带 (在"Z"处).
- 松开电气线束 (27) (在"Y"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
- 拆下杂物盒 (28).

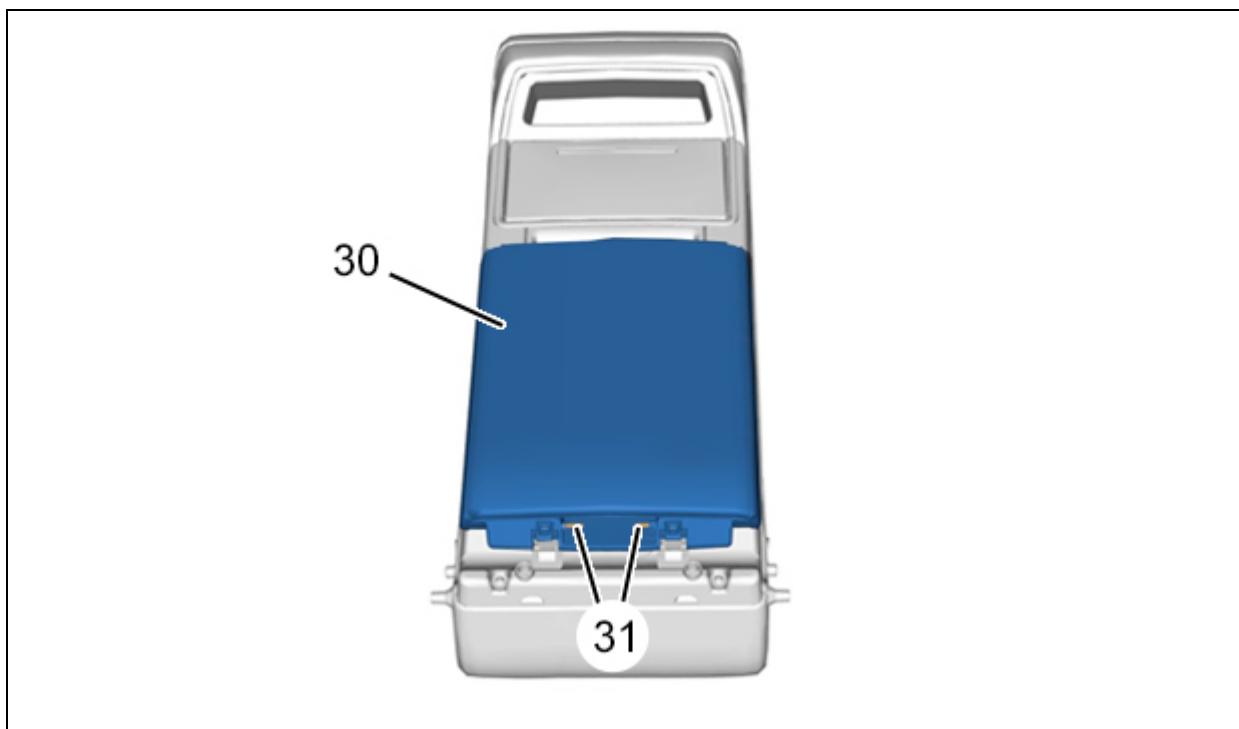


图 : C5GS23ZD

- 拆下锁定支架(31).
- 拆下杂物盒盖 (30).

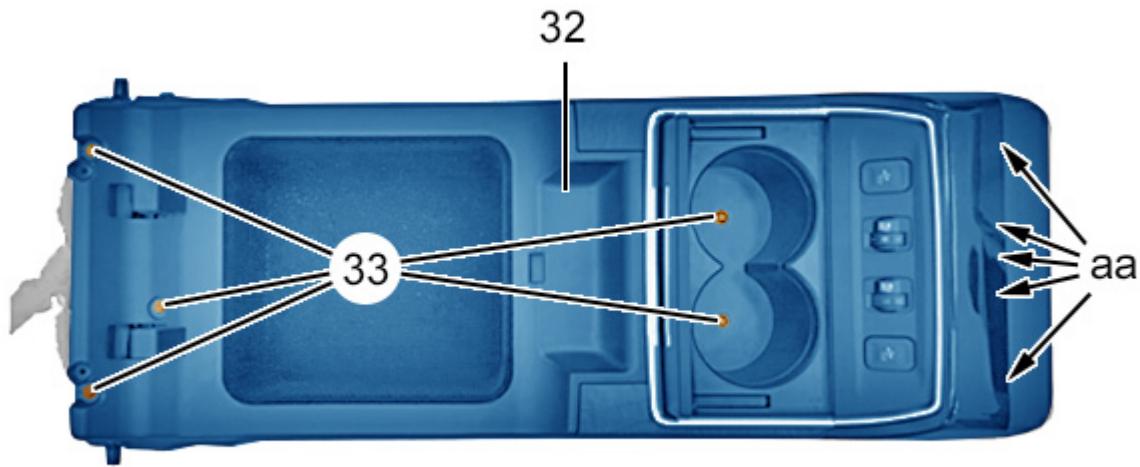


图 : C5GS240D

拆下螺栓(33).
松开饰件 (32) (在"aa"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下饰件(32).

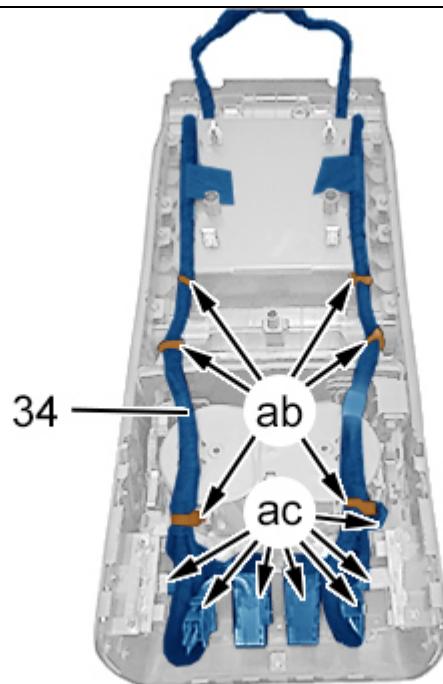


图 : C5GS241D

断开连接器 (在"ac"处).
切断电缆扎带 (在"ab"处).
拆下电气线束 (34).

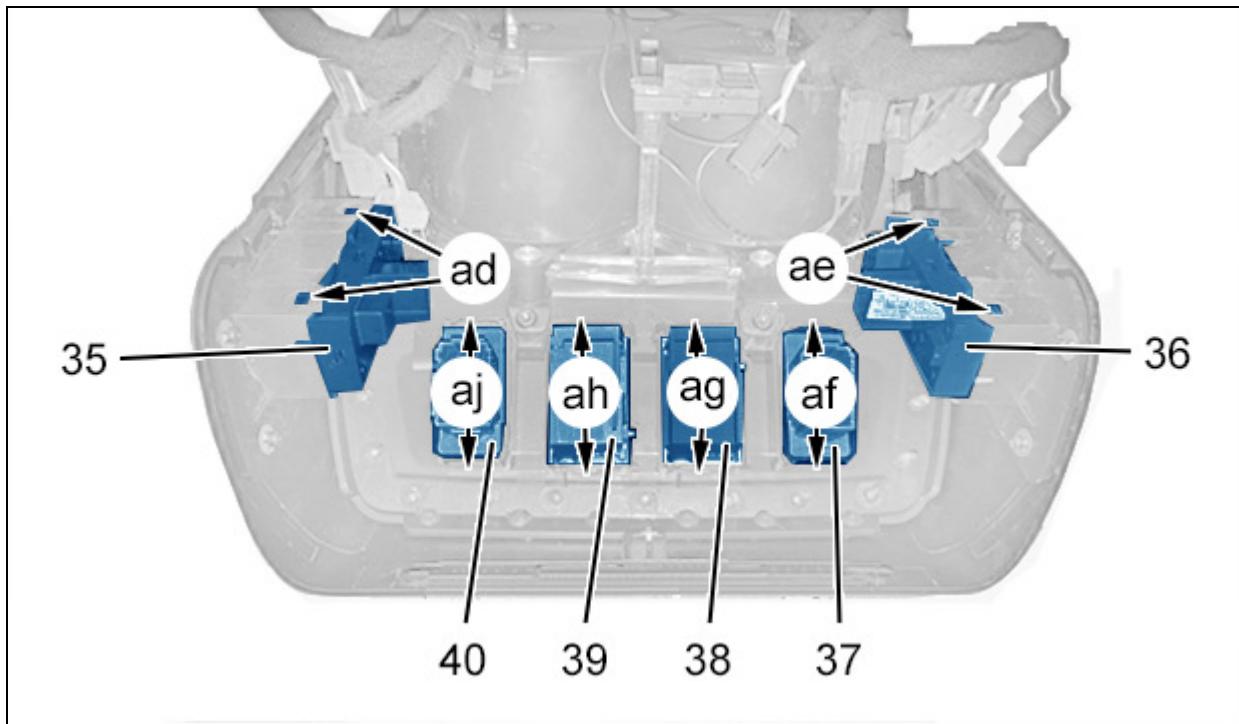


图 : C5GS242D

松脱 :

- 电动控制面板(35) (在"ad"处) ; 使用工具 [1350-ZZ]
- 电动控制面板(36) (在"ae"处) ; 使用工具 [1350-ZZ]
- 电动控制面板(37) (在"af"处) ; 使用工具 [1350-ZZ]
- 电动控制面板(38) (在"ag"处) ; 使用工具 [1350-ZZ]
- 电动控制面板(39) (在"ah"处) ; 使用工具 [1350-ZZ]
- 电动控制面板(40) (在"aj"处) ; 使用工具 [1350-ZZ]

拆卸 :

- 电动控制面板(35)
- 电动控制面板(36)
- 电动控制面板(37)
- 电动控制面板(38)
- 电动控制面板(39)
- 电动控制面板(40)

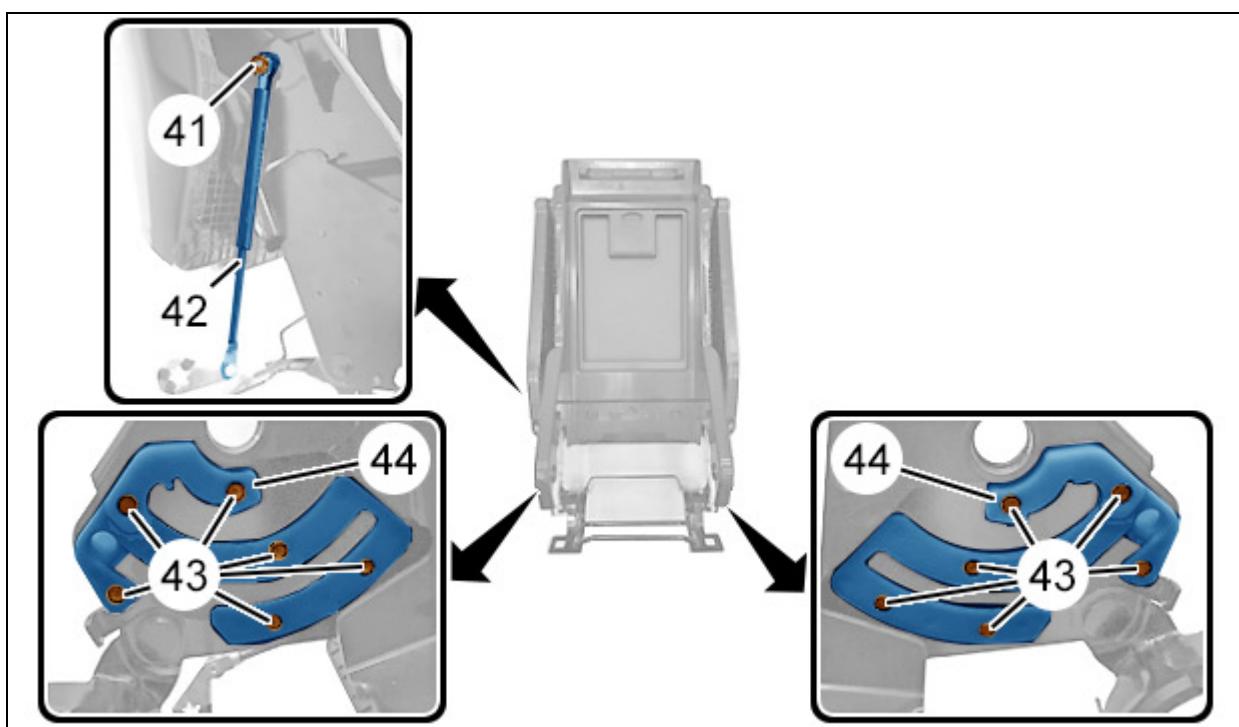


图 : C5GS243D

拆下卡箍(41) ; À l'aide d'une pince plate longue.

拆下弹簧 (42).

拆下螺栓(43).

拆下导向装置(44).

2.3. 后排座椅座垫 (单体模块)

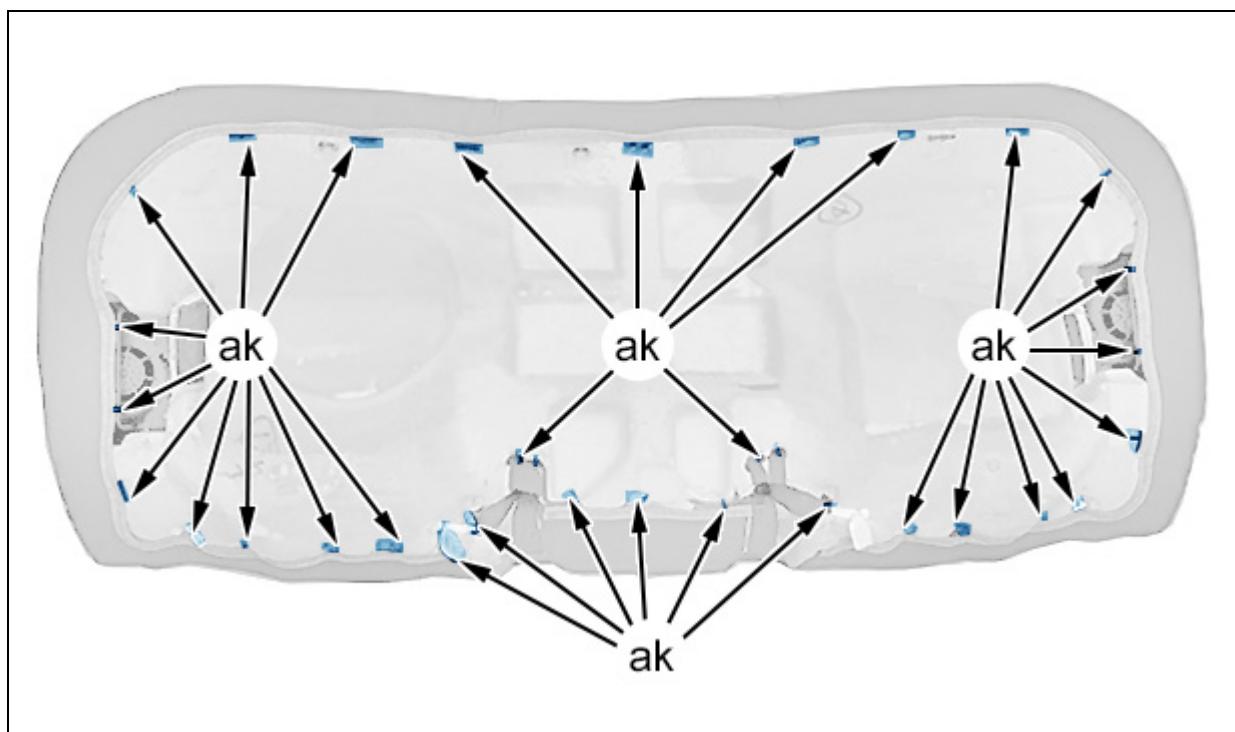


图 : C5GS244D

切断卡箍 (在"ak"处) ; 使用切割工具.

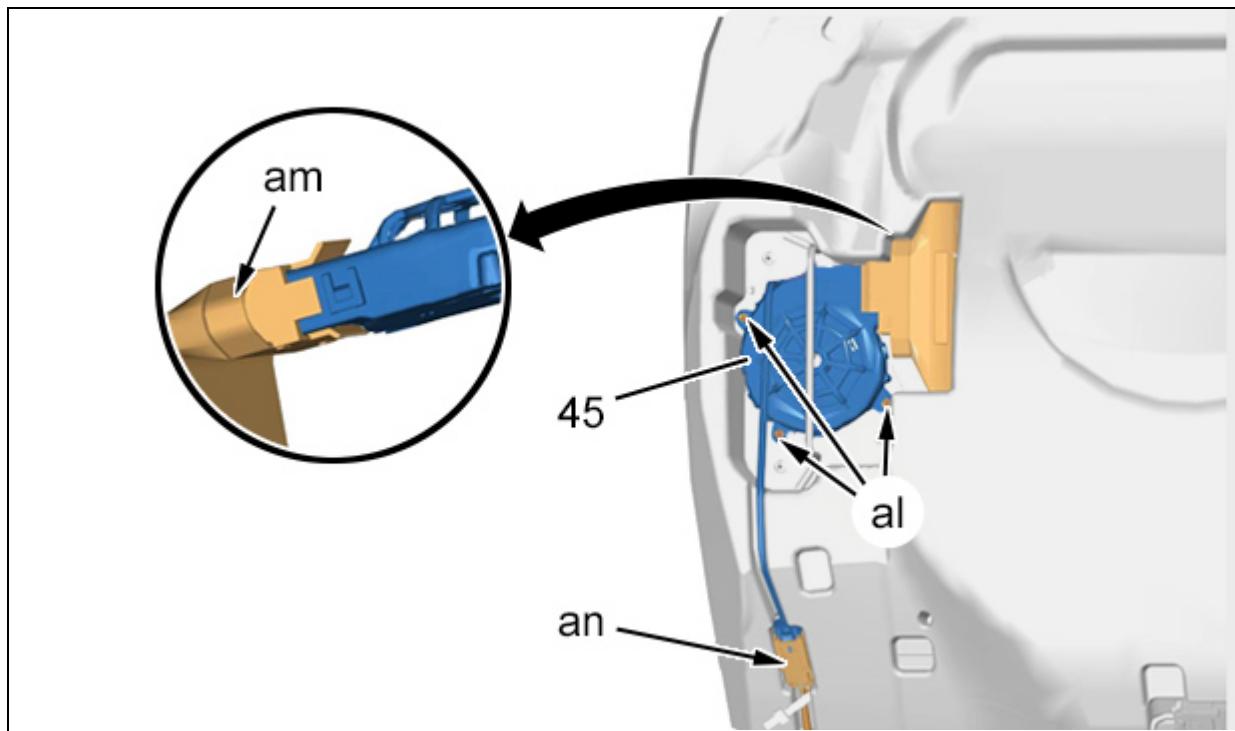


图 : C5GS245D

断开连接器 (在 "am" 处 , 然后在 "an" 处).

松开螺栓 (在"al"处).

Déposer le ventilateur (45) du siège.

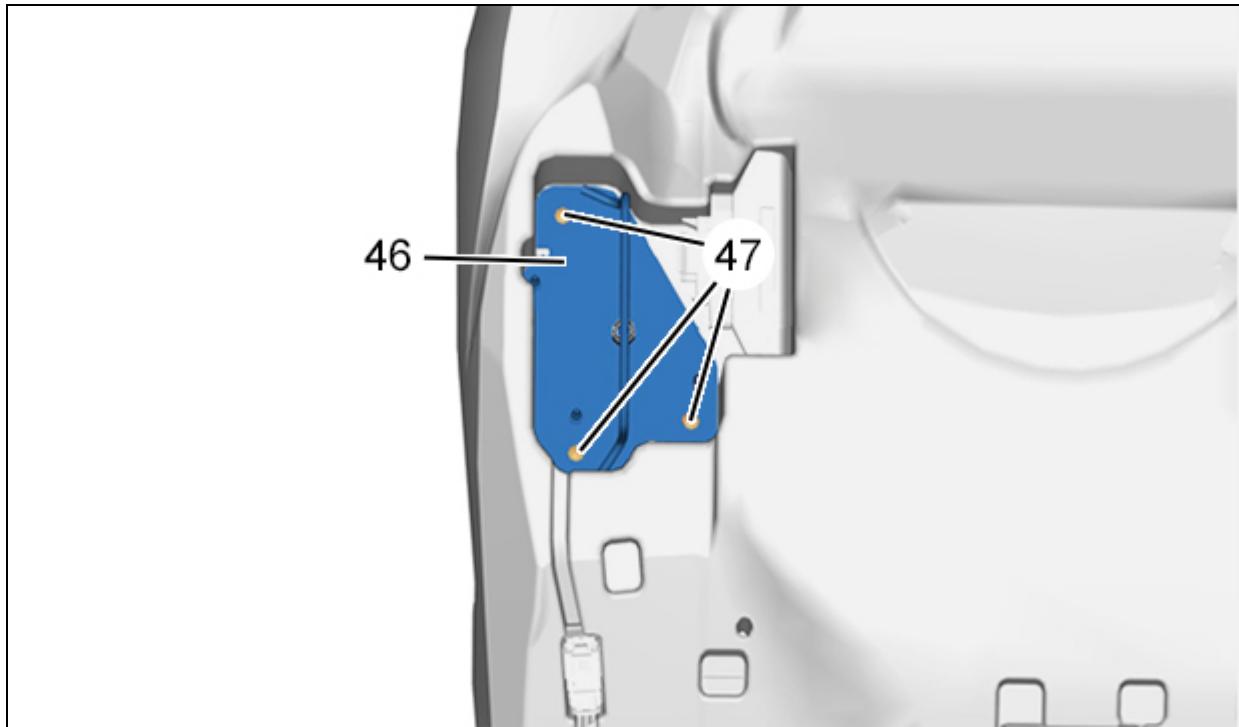


图 : C5GS246D

钻掉铆钉头部 (47) ; 使用钻头直径为 8 mm的钻机.

钻出其余铆钉.

拆下支架(46).

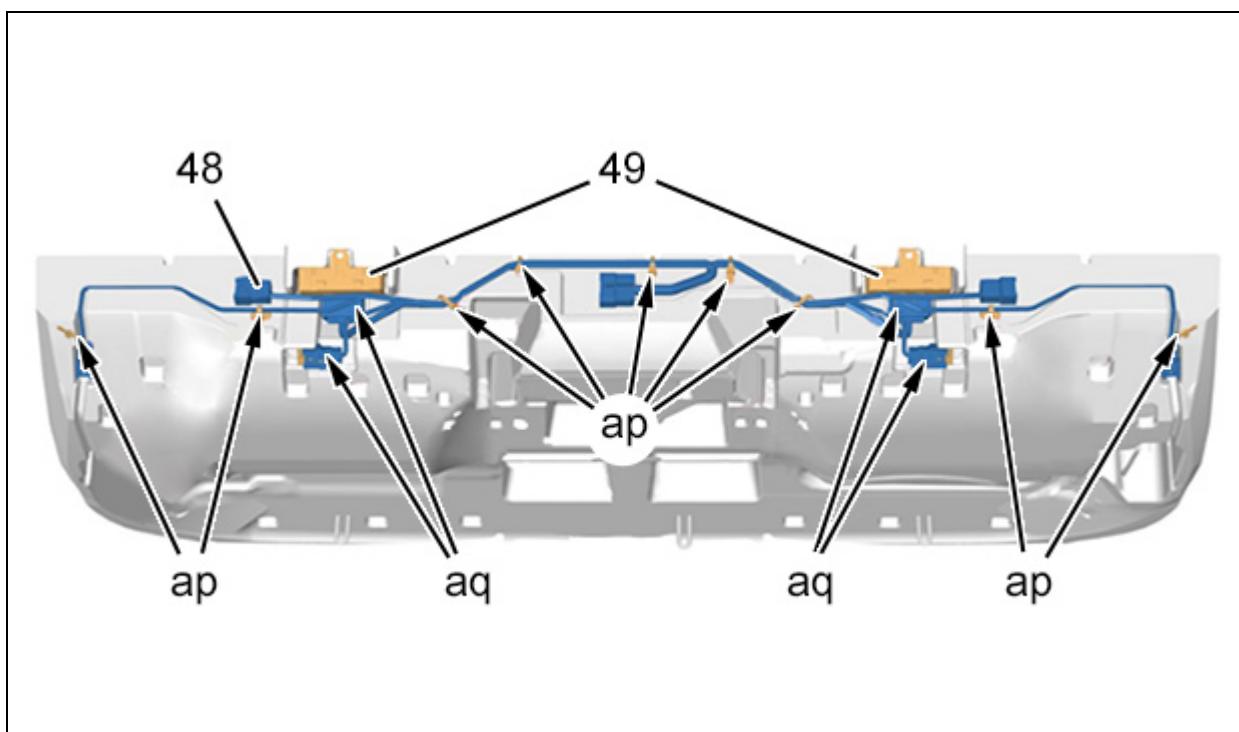


图 : C5GS247D

断开连接器 (在"aq"处).

切断电缆扎带 (在"ap"处).

拆卸 :

- 单元 (49)
- 电气线束(48)

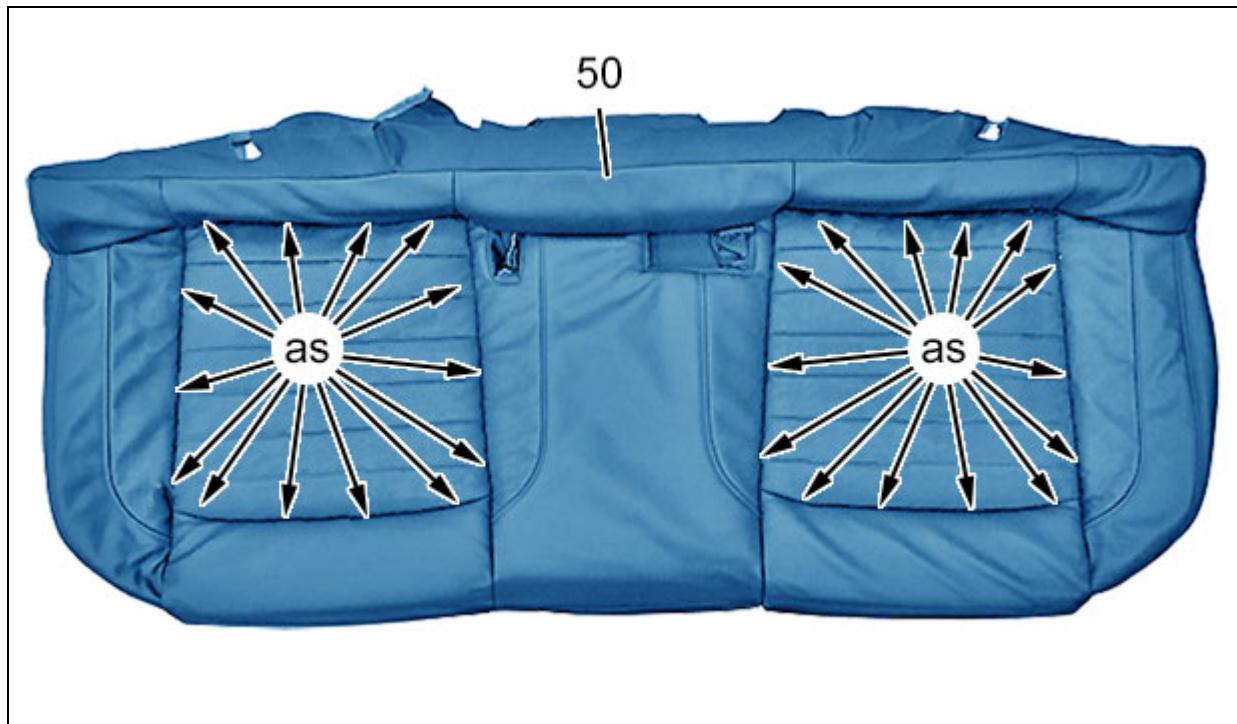


图 : C5GS248D

切断卡箍 (在"as"处) ; 使用切割工具.
拆下座垫罩 (50).

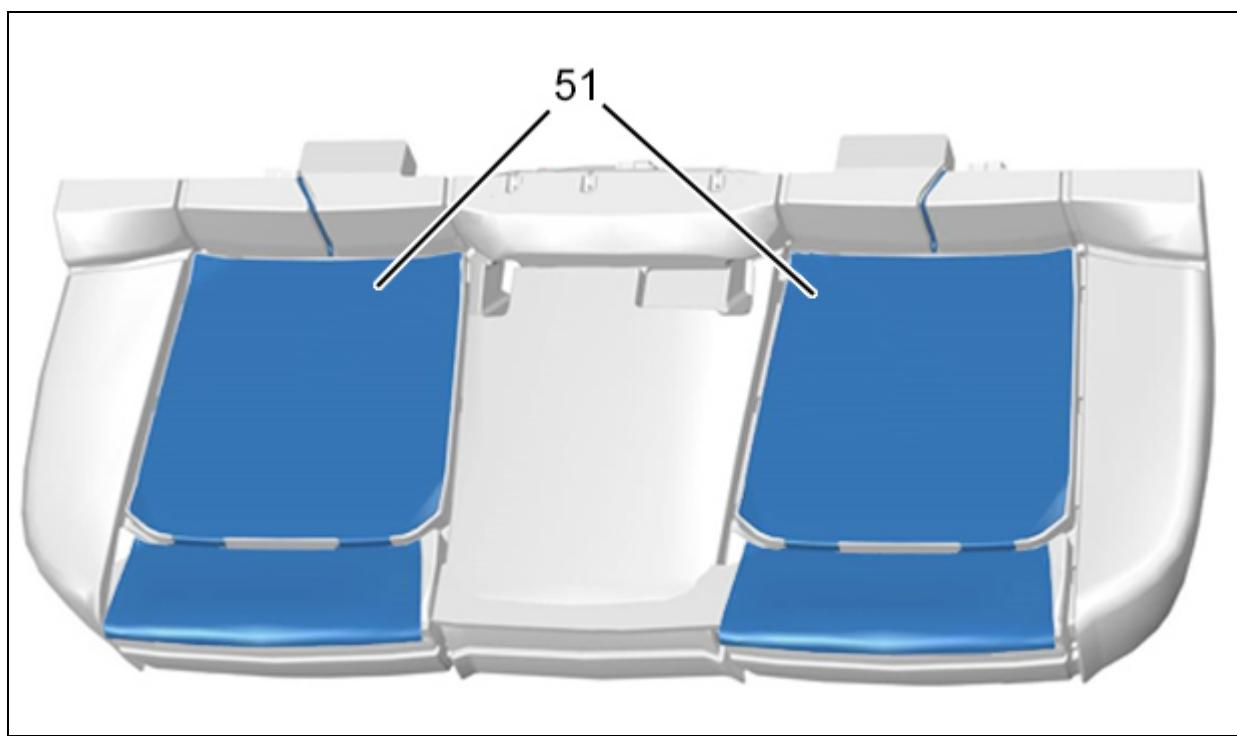


图 : C5GS249D

分离和拆下座垫加热薄膜(51).

3. 重新安装

警告 : 始终更换有缺陷的紧固件.

按照与拆卸相反的顺序安装.
安装新固定夹 (在"e", "q", "u"处) ; 使用工具 [PINC-AGRA].
将螺母 (17) 拧紧至 2,5 m.daN.
检查所有部件工作正常.