

强制：遵守安全和清洁建议 

1. 工具

工具	编号	描述
	[1350-ZZ]	拆卸工具
[1350-ZZ]		
图 : E5AG02MT		

2. 拆解

断开附件蓄电池.

拆卸 :

- 前保险杠 
- 前雾灯 
- 近程传感器 
- La caméra d'aide visuelle à la manoeuvre 
- 牌照

2.1. 电气线束

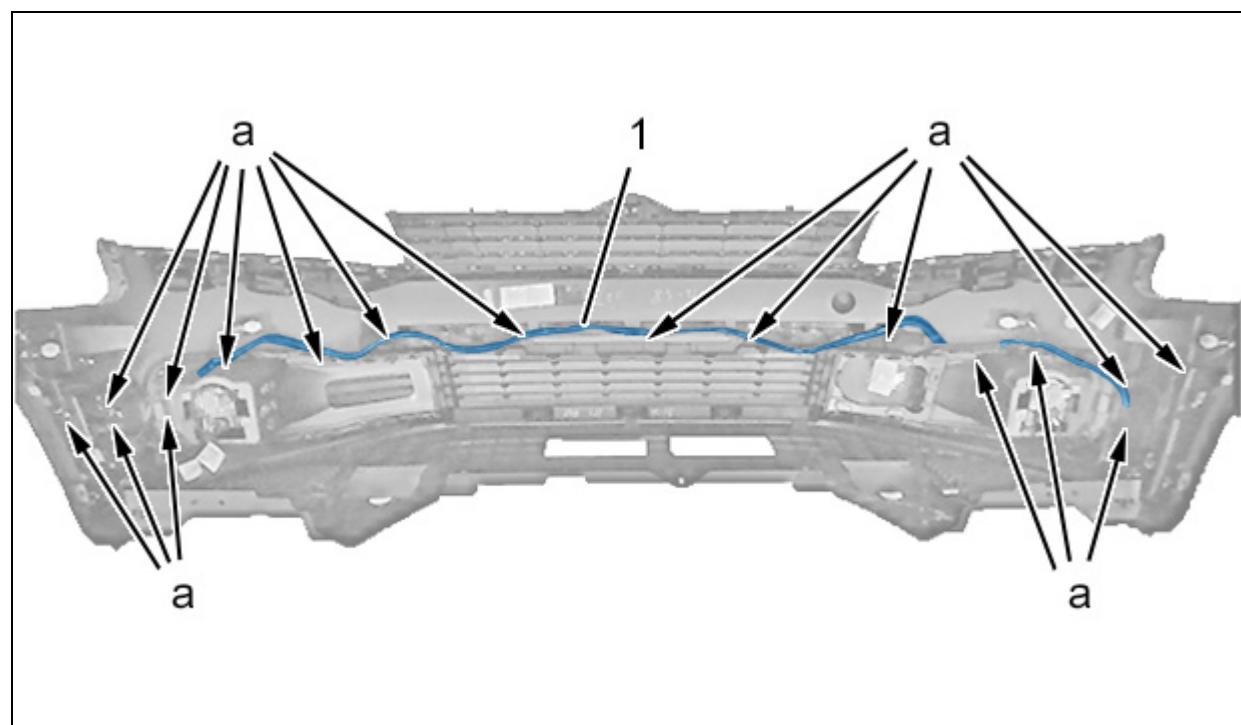


图 : C5JS0ZTD

松开电气线束 (1) (在 "a" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下电气线束 (1).

2.2. 前部保险杠格栅

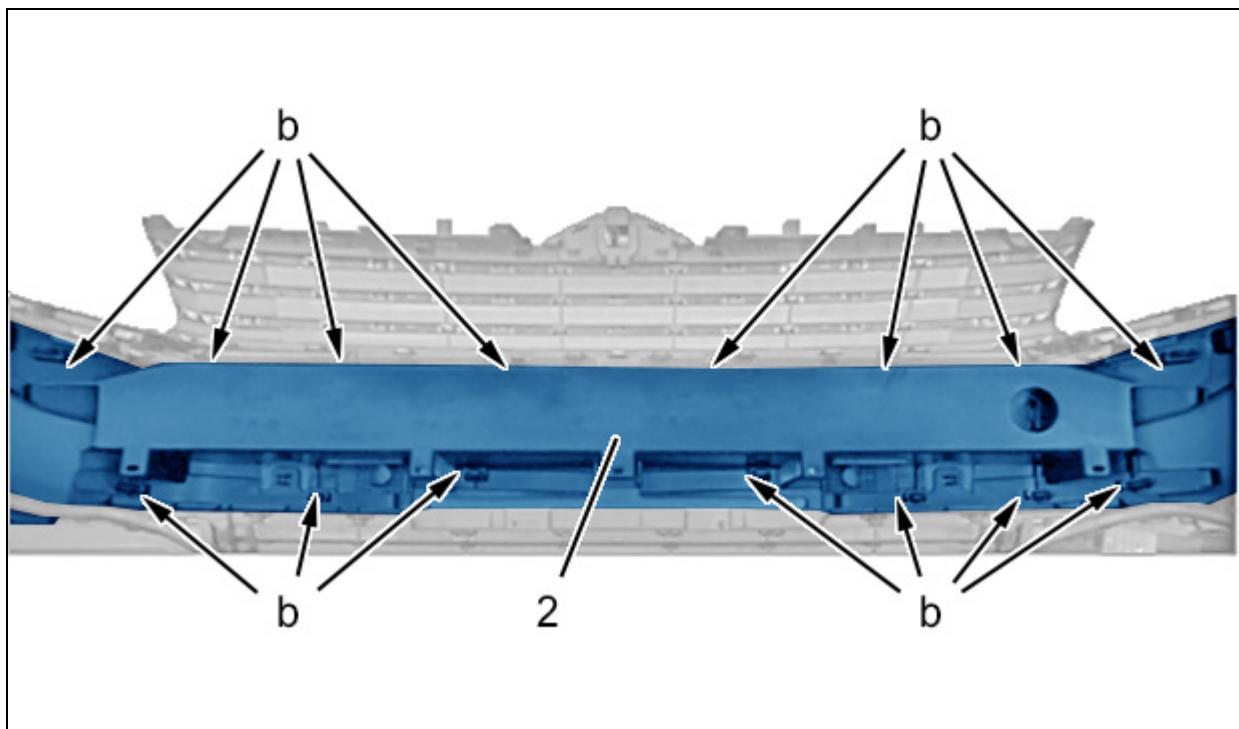


图 : C5JS0ZUD

在 (2) 处松开缓冲块 (在 "b" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下缓冲件 (2).

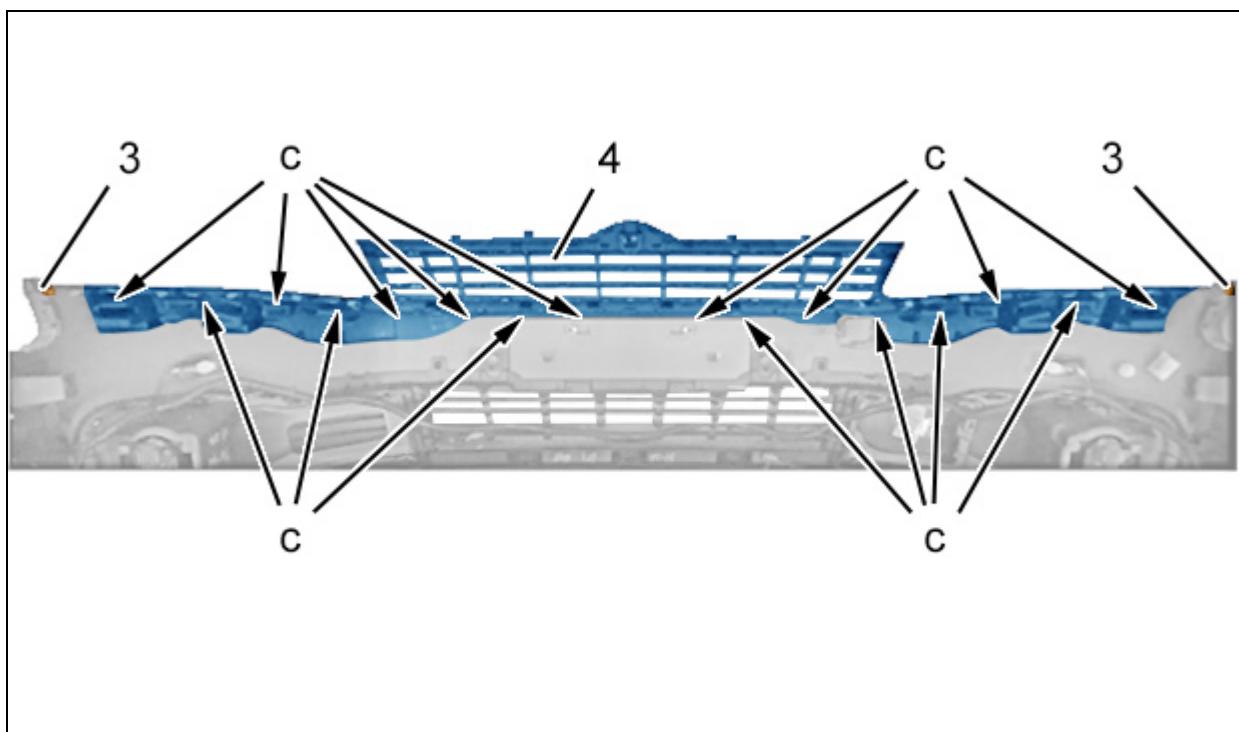


图 : C5JS0ZVD

拆下螺栓(3).
分开前保险杆隔栅 (4) (在 "c" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下前保险杠隔栅 (4).

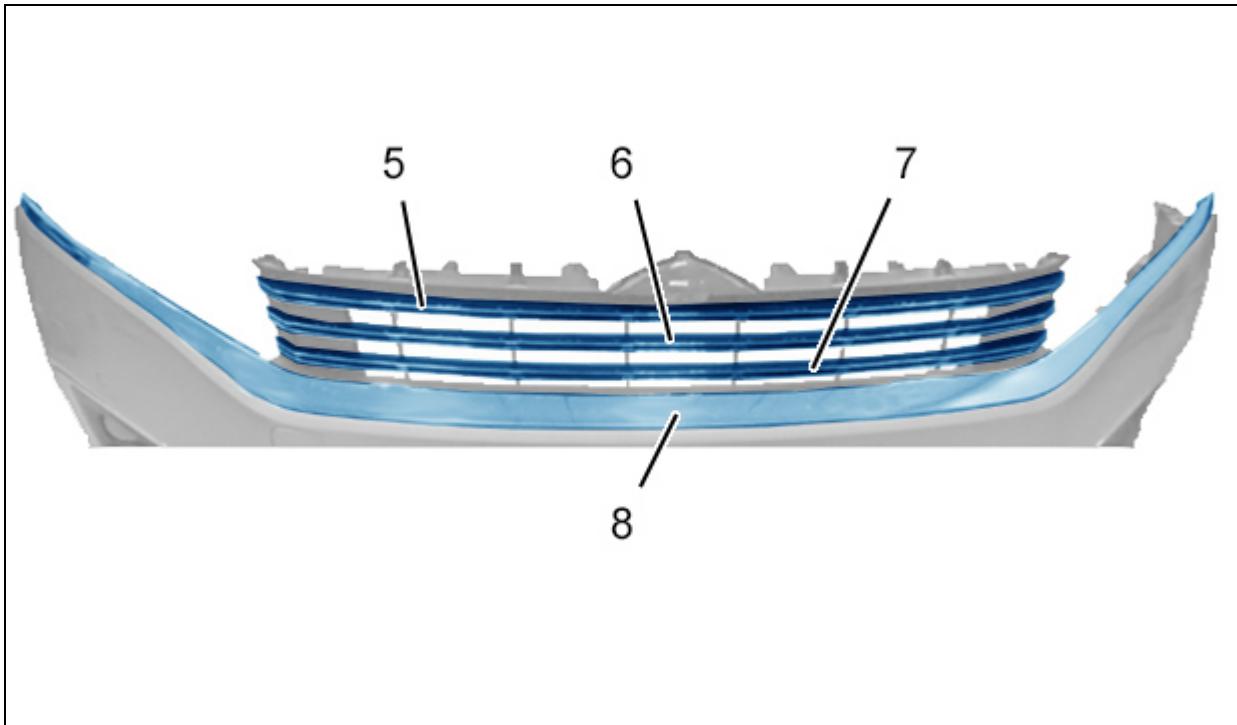


图 : C5JS0ZWD

分开镀铬饰件(5), (6), (7), (8) ; 使用平头螺丝刀.
拆下装饰件 (5), (6), (7), (8).

2.3. 前保险杠下部格栅

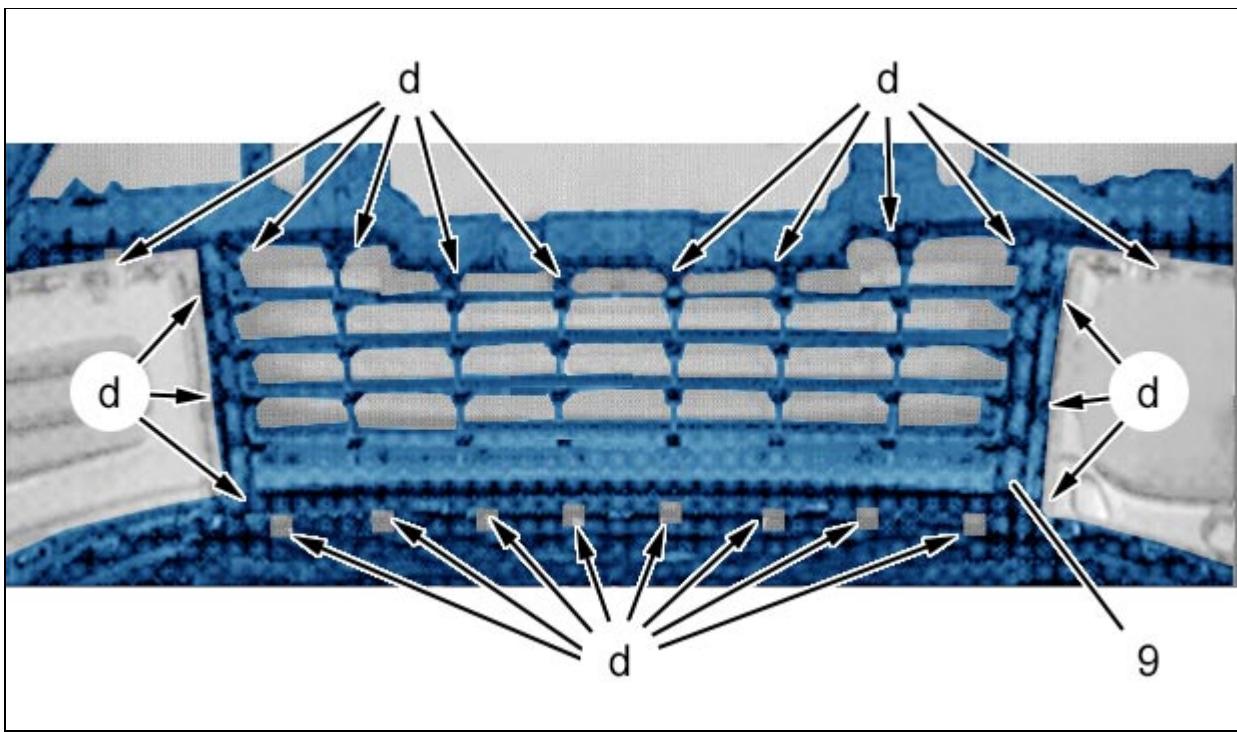


图 : C5JS0ZXD

松开前保险杠下部格栅(9) (在 "d" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下前保险杠上部格栅(9).

2.4. 检修口

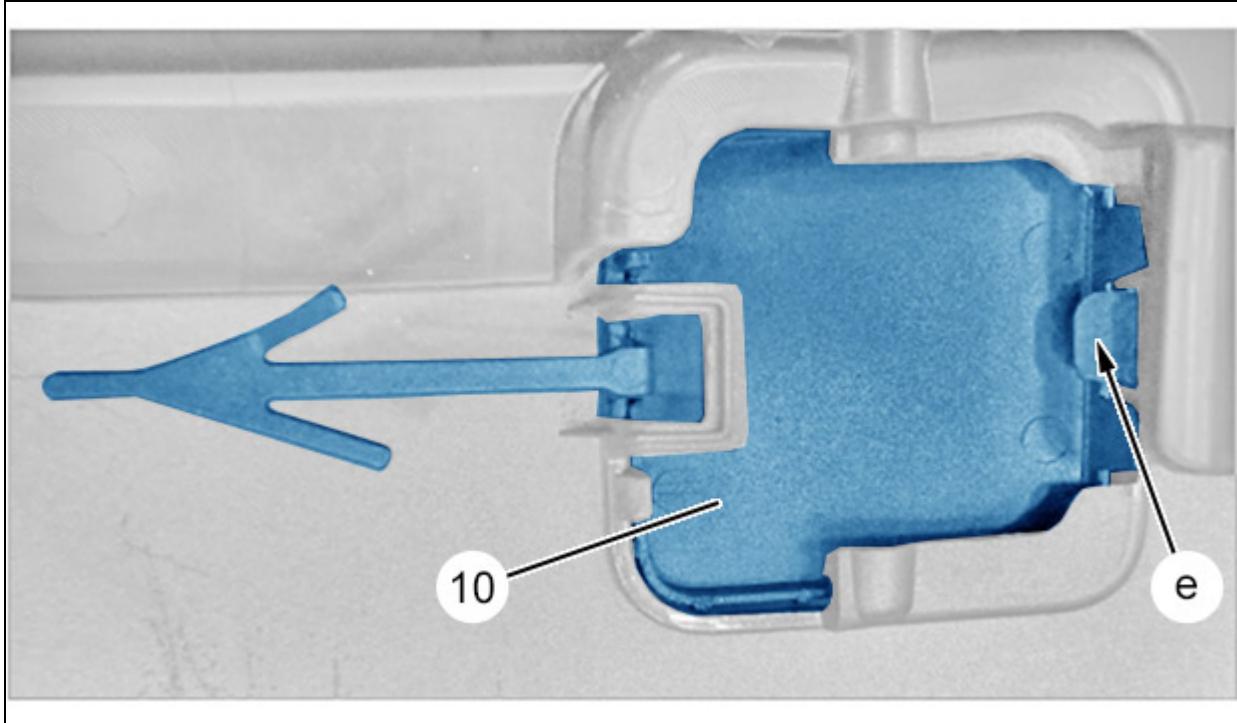


图 : C5JS0ZYD

分开检修口盖板(10) (在"e"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下检修口活门 (10).

3. 重新组装

按照拆卸的相反顺序进行再修饰工作.

重新安装 :

- 牌照
- La caméra d'aide visuelle à la manoeuvre ⓘ
- 近程传感器 ⓘ
- 前雾灯 ⓘ
- 前保险杠 ⓘ

重新连接附件蓄电池.

检查不同部件的运行状况.