


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	编号	名称
[1350-ZZ] 图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具


2. 拆卸

2.1. 发动机罩

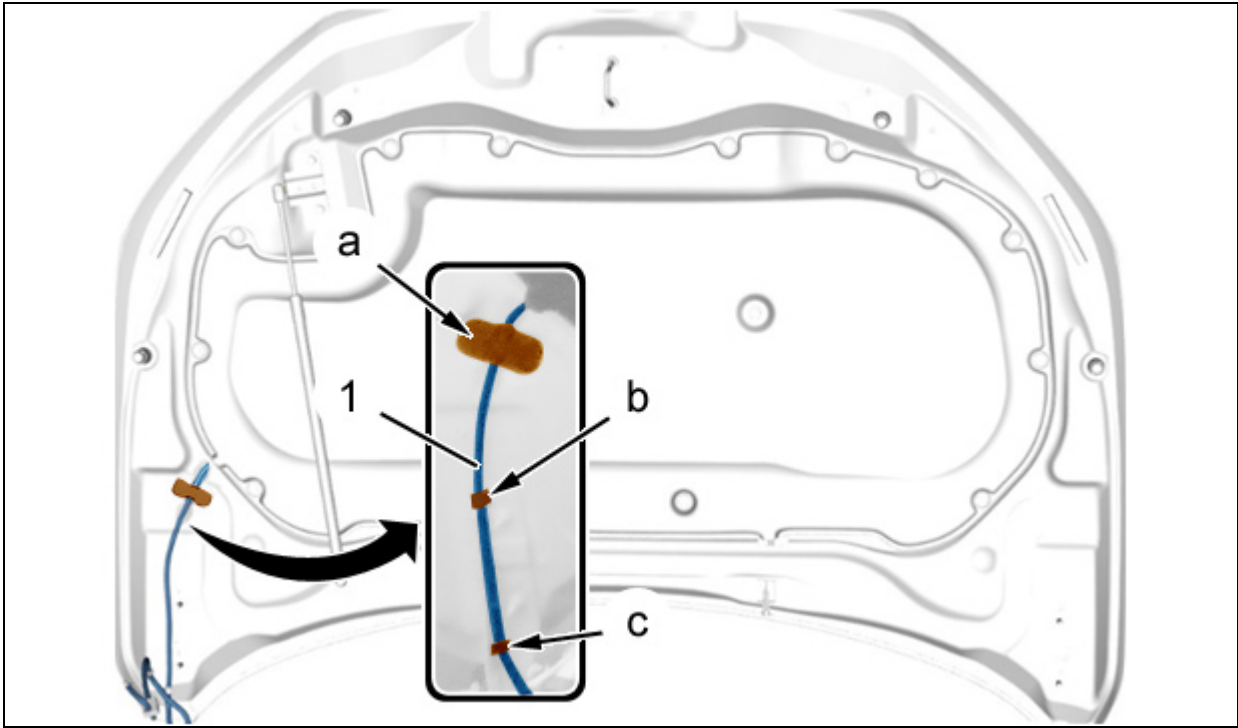

图：C4AG27AD

断开清洗管 (1) (在"a"处).
分开挡风玻璃清洗管 (1) (位于"b"和"c"处)；使用工具 [1350-ZZ].
松脱清洗管 (1).

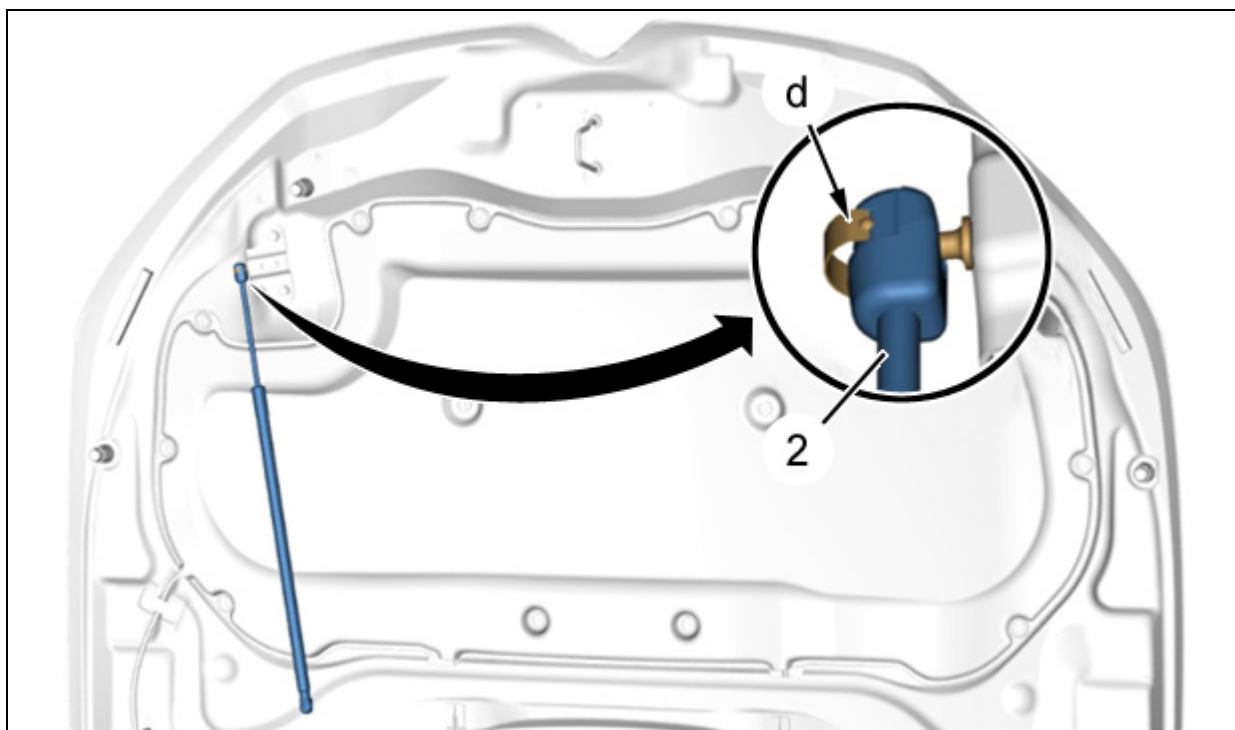


图：C4AG27BD

警告：需要两个维修人员进行操作。

备注：发动机舱盖保持在打开位置。

从球头处松开气动撑杆(2) (在"d"处)；使用工具 [1350-ZZ]。

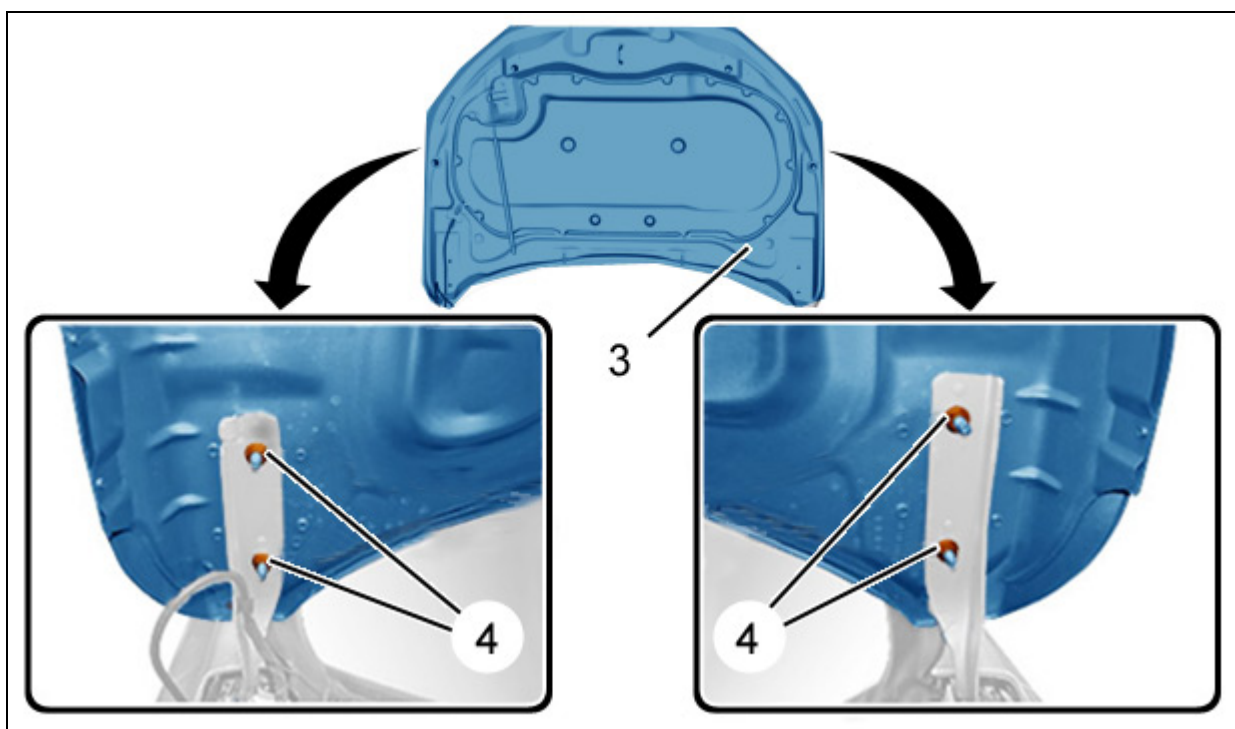


图：C4AG27CD

警告：需要两个维修人员进行操作。

拆卸：

- 螺母 (4)
- 发动机罩 (3)

2.2. 发动机罩分离器

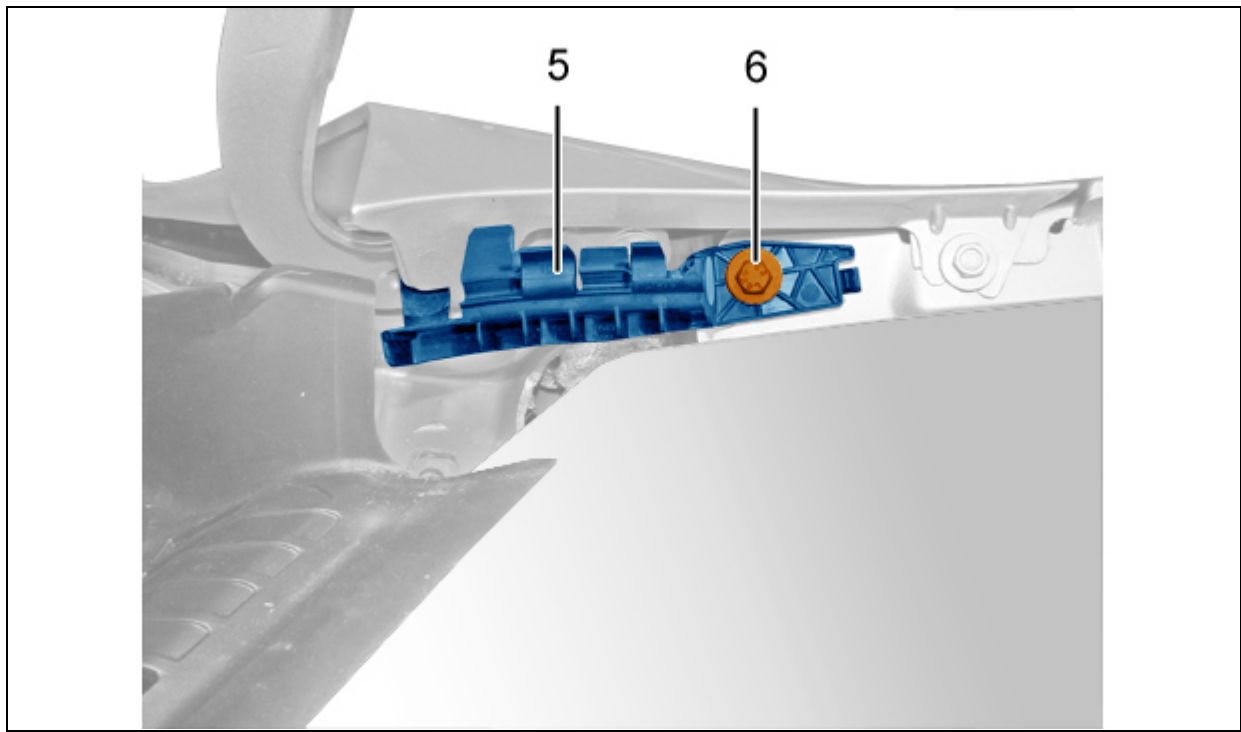


图：C4AG1Q2D

拆下挡风玻璃立柱装饰件 .

备注：对称操作。

拆卸：

- 固定螺栓(6)
- 支架 (5)

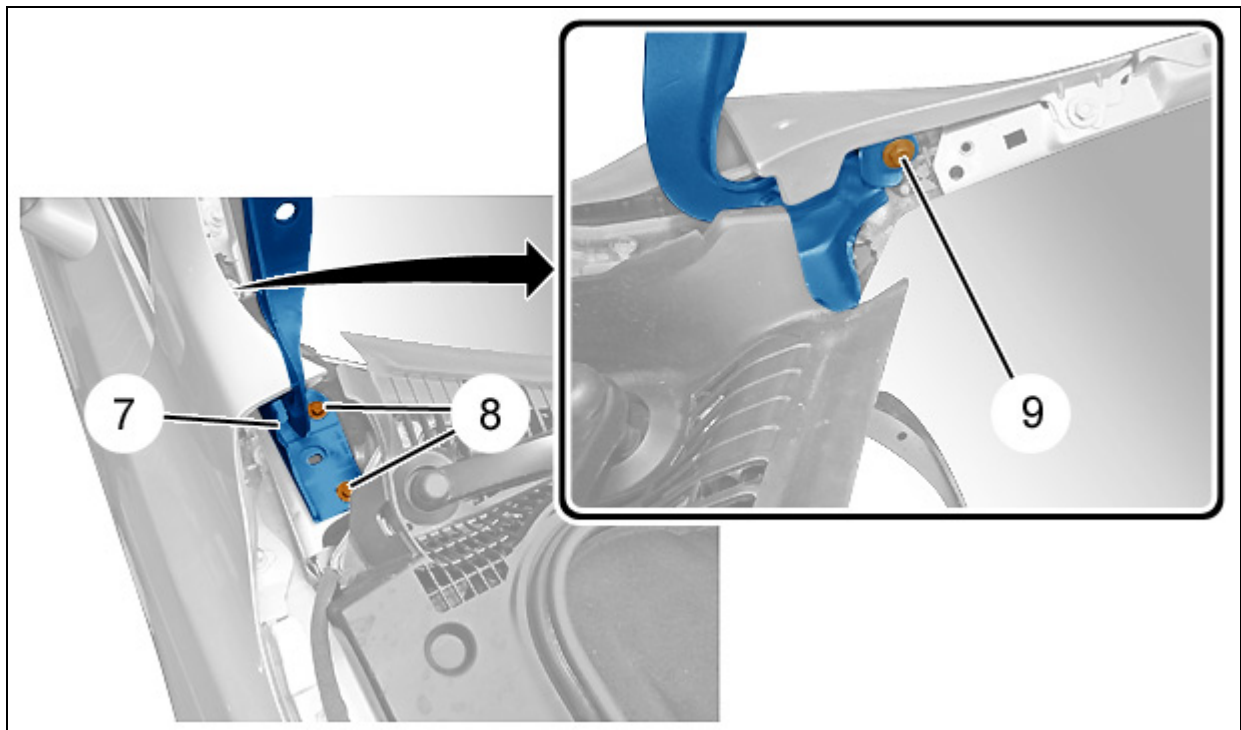

图：C4AG1Q5D

备注：对称操作。

拆卸：

- 螺栓(8)、(9)
- 发动机罩铰链(7)

3. 重新安装

按照拆卸相反的顺序操作.

调节面差及间隙；使用螺栓 (8).

检查不同部件的运行状况.