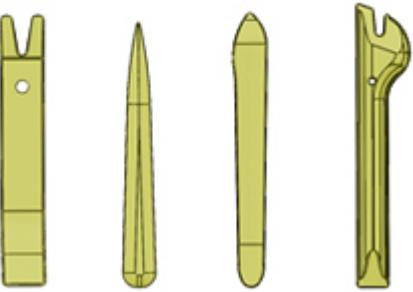


**强制：遵守安全和清洁建议** 

## 1. 工具

工具	工具编号	描述
	[1350-ZZ]	拆卸工具
<b>[1350-ZZ]</b>		
		
图 : E5AG02MT		

## 2. 拆卸

断开附件蓄电池.

拆卸：

- 前排座椅 
- E e 
- 前立柱装饰件 
- B/C立柱饰件 
- 后车门门槛装饰件 
- 中控台 
- 仪表板下的装饰件  (位于驾驶员侧)

分离转向柱  (下部支撑).

### 2.1. 底板地毯 (前部结构 - 位于驾驶员侧)

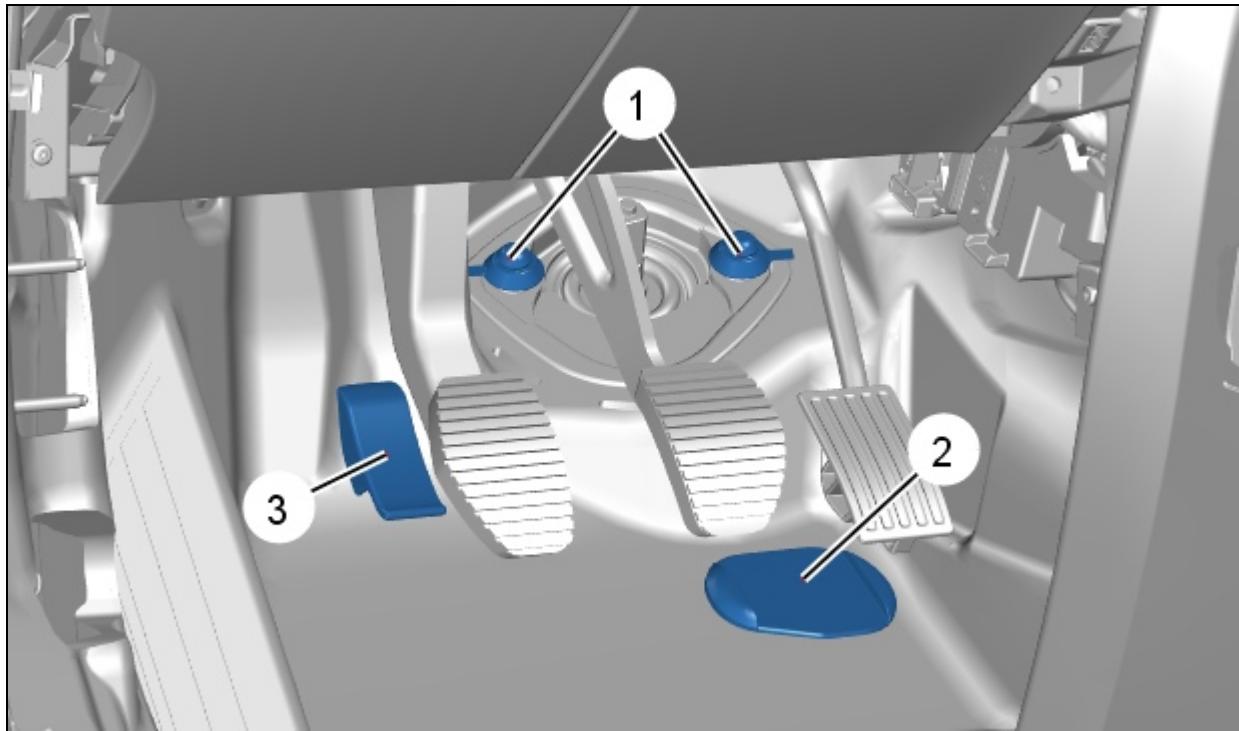


图 : C5GG0XMD

松开盖罩 (1) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆卸 :

- 挡圈(2)
- 挡圈(3)

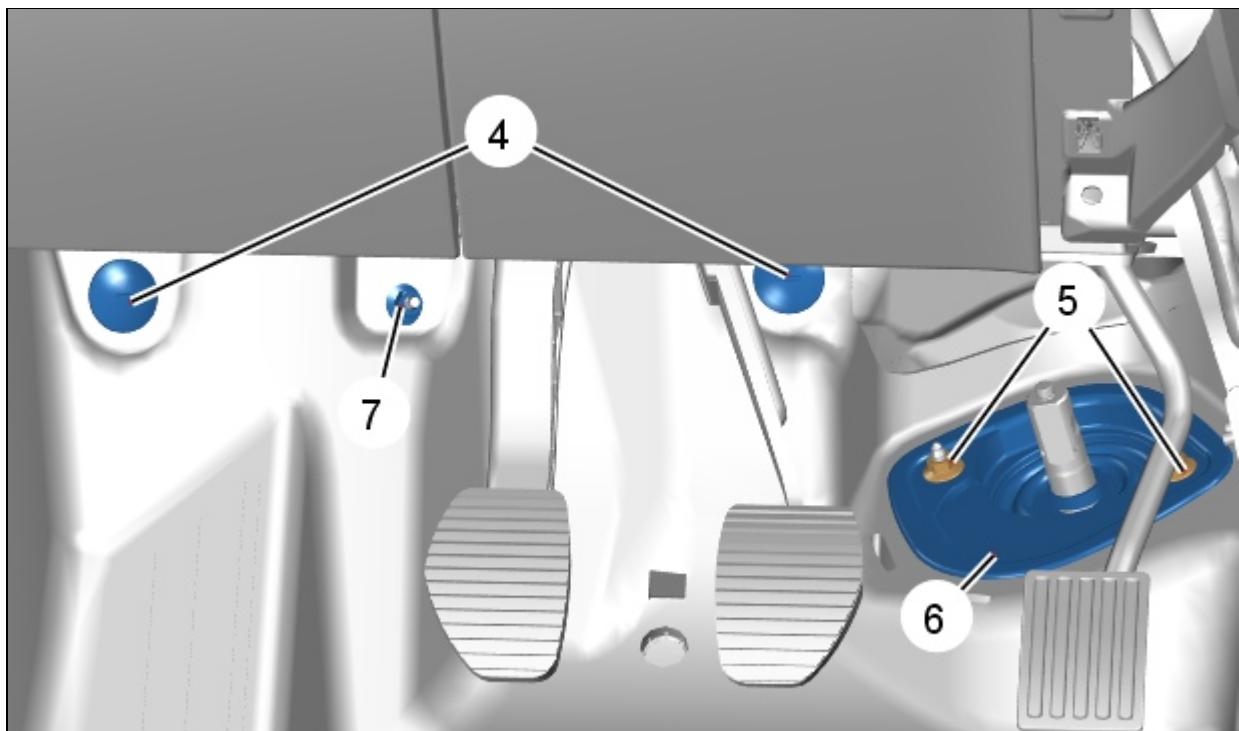


图 : C5GG0XND

拆卸 :

- 固定件 (4)
- 螺母 (5)
- 密封圈(6)
- 螺母(7)

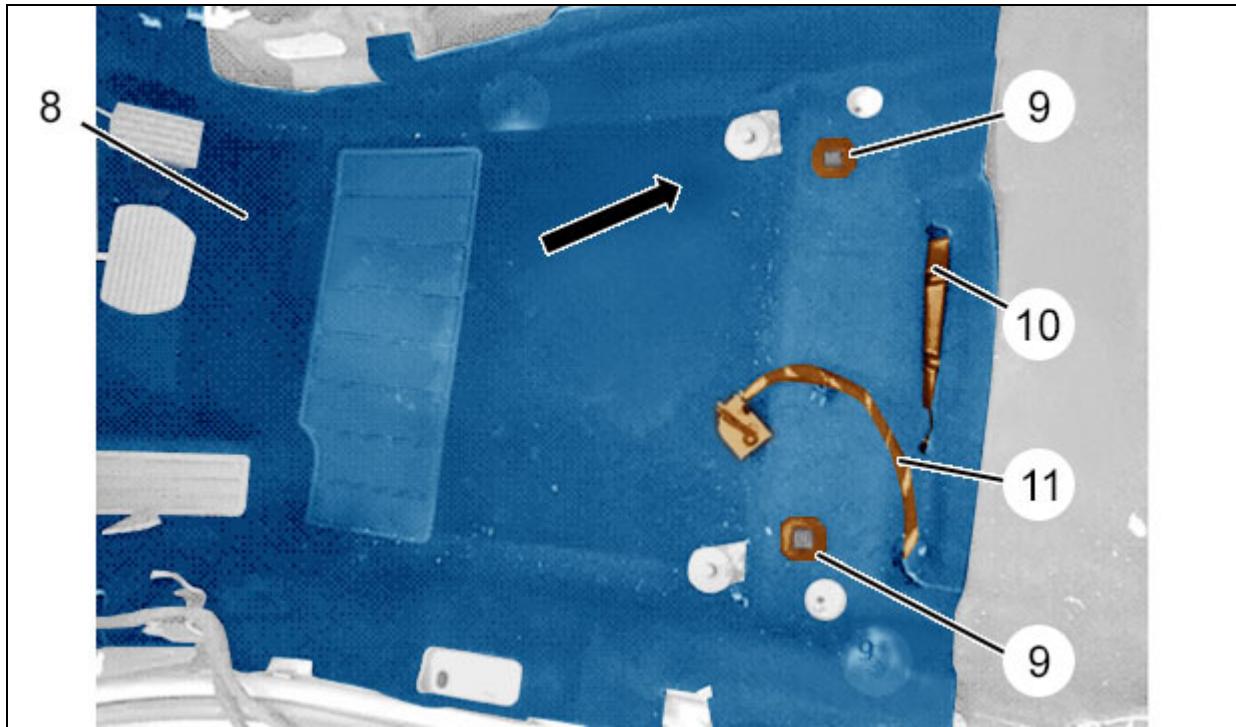


图 : C5GG24ID

分开 固定装置 (9) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下个固定件(9).

松脱 :

- 地毯(8) (按照箭头指示)
- 通风口 (10)
- 电气线束(11)

拆下地板地毯(8).

## 2.2. 底板地毯 (前部结构 - 乘客侧)

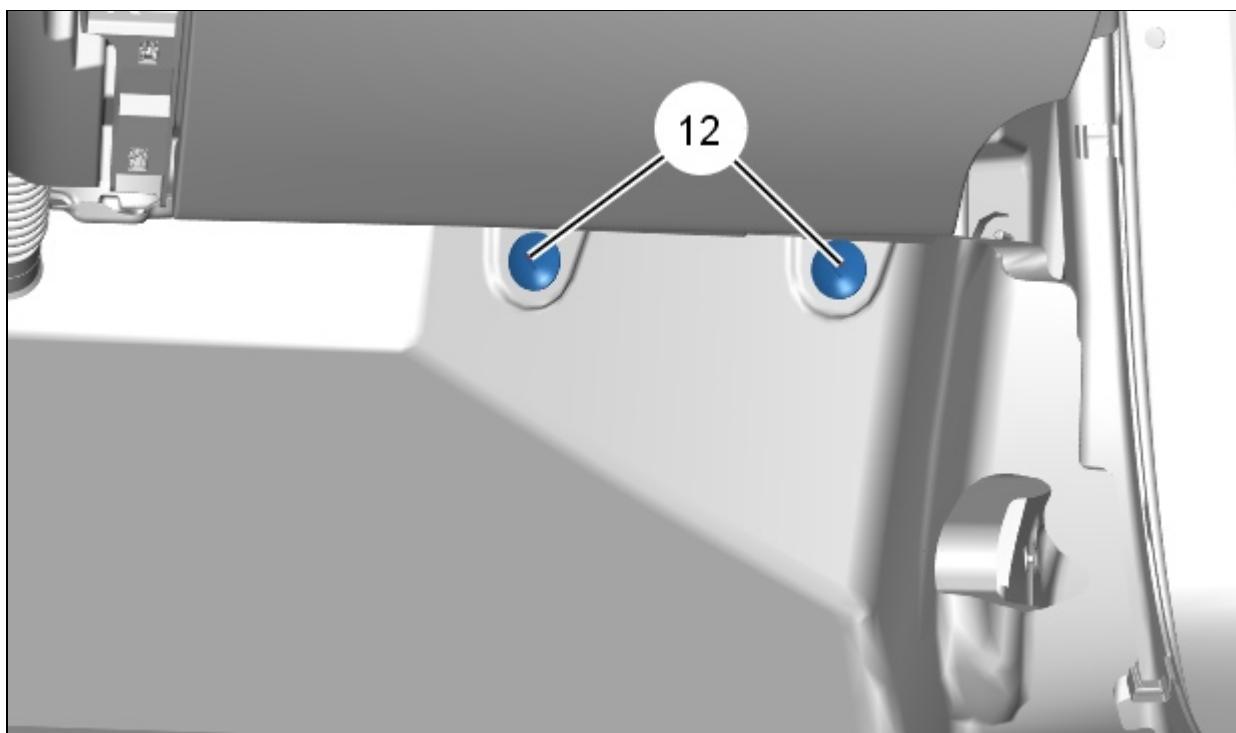


图 : C5GG0XTD

分开 固定装置 (12) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下个固定件(12).

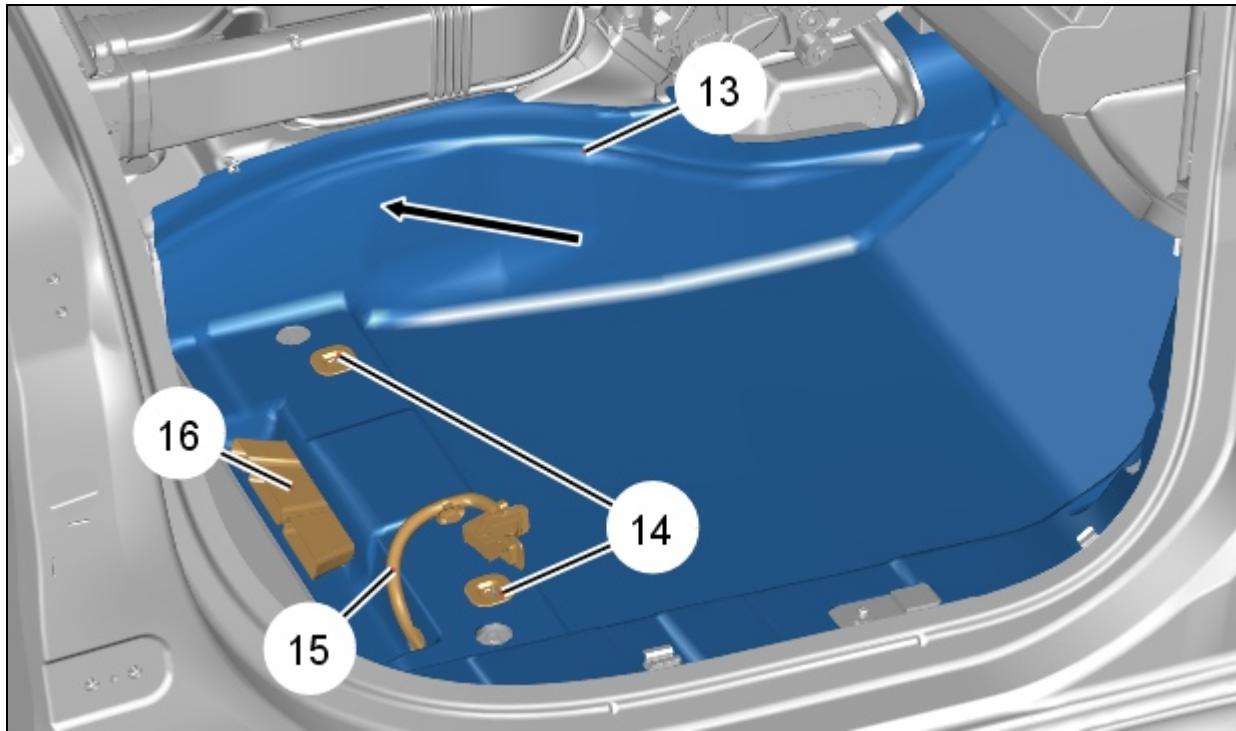


图 : C5GG0XWD

分开 固定装置 (14) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下个固定件(14).

松脱 :

- 地毯(13) (按照箭头指示)
- 通风口 (16)
- 电气线束(15)

拆下地板地毯(13).

### 2.3. 底板地毯 (后部结构)

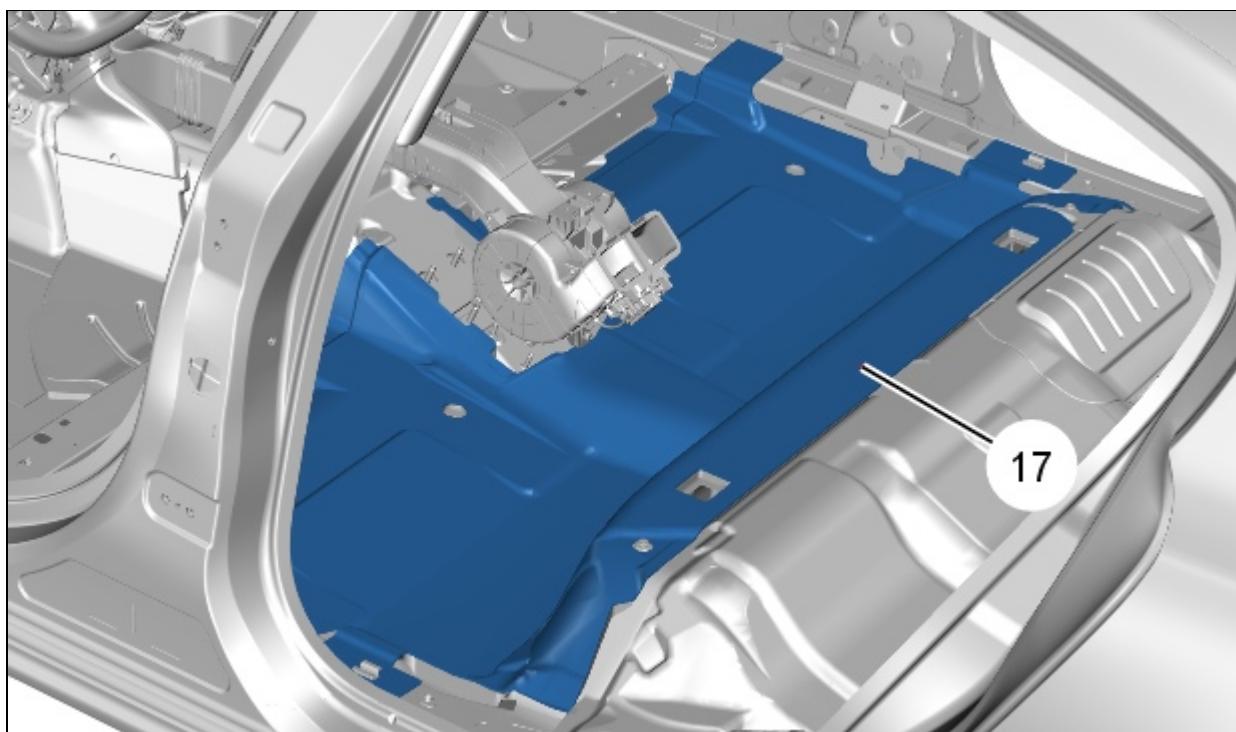


图 : C5GG0XXD

拆下地板地毯(17).

### 3. 重新安装

**警告** : 始终更换有缺陷的紧固件.

按照拆卸相反的顺序操作.

**警告** : 重新连接伺服蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.

检查不同部件的运行状况.