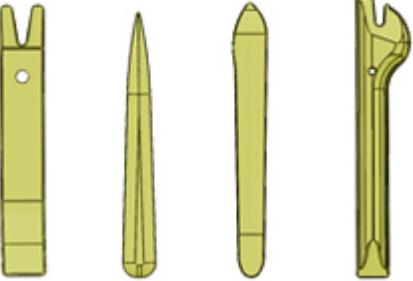
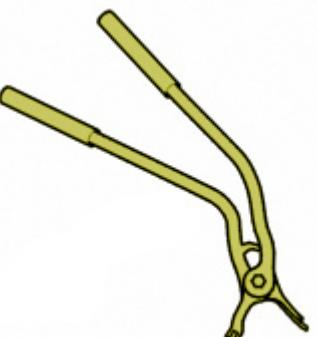


强制：遵守安全和清洁建议 

1. 工具

设备：车门底座 (型号FACOM).

工具	编号	描述
<p>[1350-ZZ]</p> 	[1350-ZZ]	拆卸工具
<p>图 : E5AG02MT</p> <p>[1355-B]</p> 	[1355-B]	销钉拔取器
<p>图 : E5AG03VT</p> <p>[1327]</p> 	[1327]	附加密封件拆装工具
<p>图 : E5AB1C4T</p>		

2. 拆卸

断开附件蓄电池.



图 : C4CG0EID

将车门架 置于后门 (1) 上.

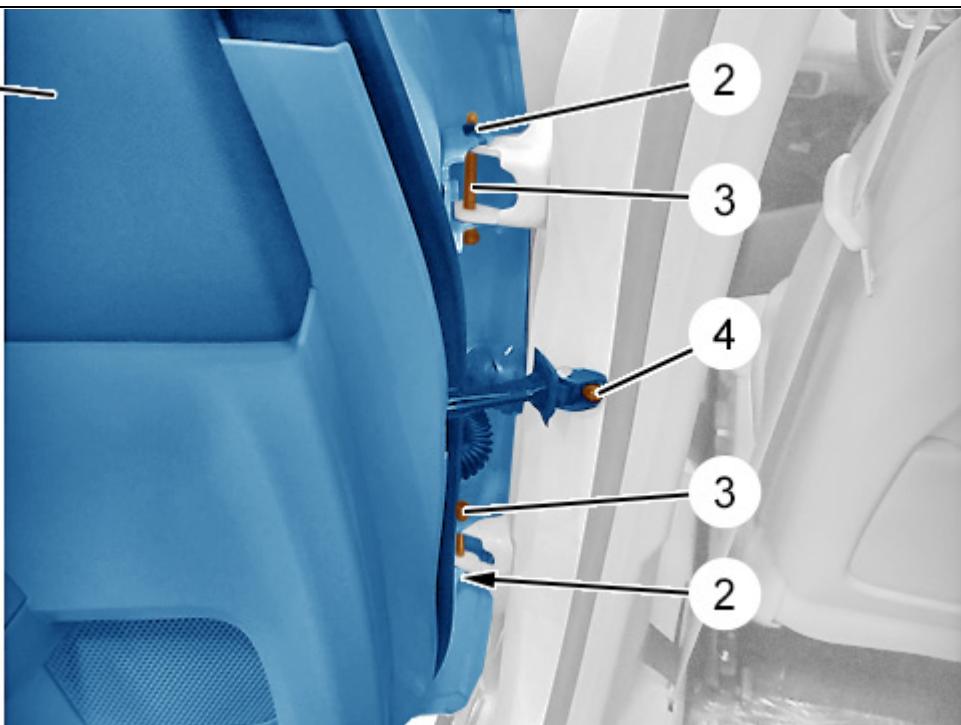


图 : C4CG11JD

拆卸 :

- 个夹子(2)
- 个轴 (3) ; 使用工具 [1355-B]
- 车门限位带上的螺丝钉(4)

分开后车门(1) (确保不会碰到车门 (前)).

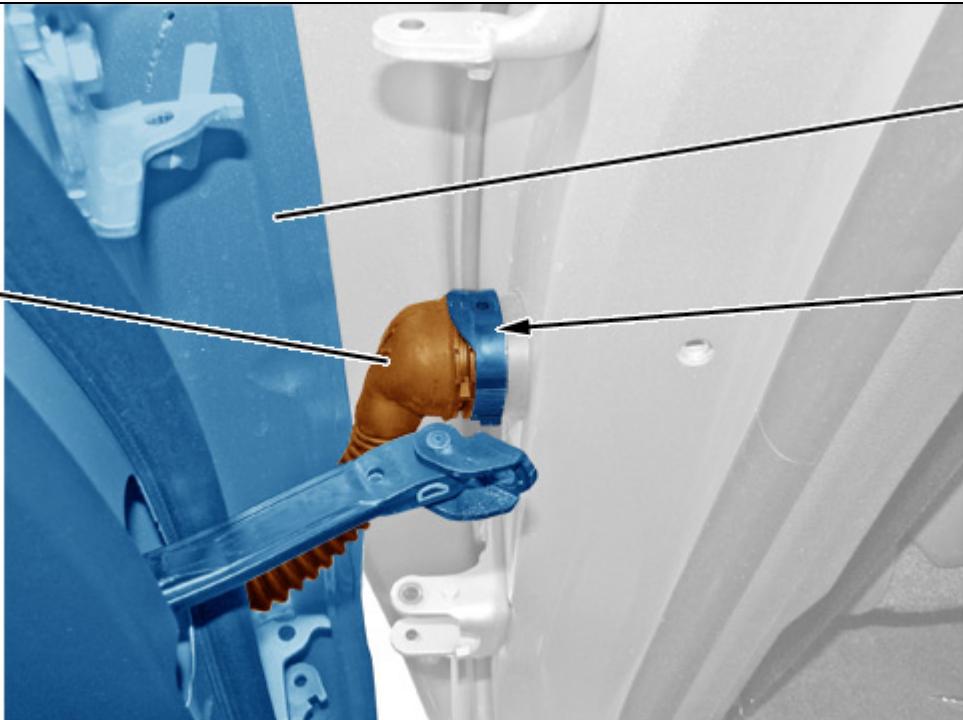


图 : C4CG0EKD

警告 : 小心分离套管.

松开套管(5) (在 "a" 处) ; 使用工具 [1327].

松脱套管 (5).

拆下后车门(1) ; 使用车门支架.

3. 调整

3.1. 车门铰链 (车门侧)

备注 : 门铰链 (6) 固定在车门的侧面. 不过, 如果需要进行辅助调节, 可拆下定位销 "b".

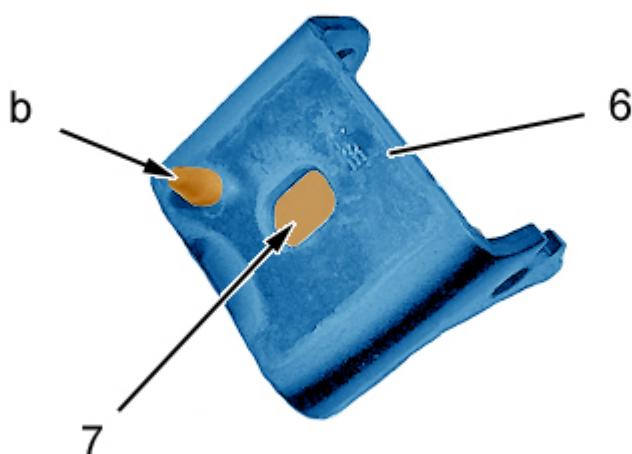


图 : C4CG0PND

拆卸 :

- 螺栓 (7)
- 车门铰链(6)

切割定位销 (在"b"处)；使用弓锯.

警告：在定位销区域进行防腐蚀处理.

重新安装车门铰链(6) (不需拧紧).

3.2. 车门铰链 (车身侧)

备注：不过，如果需要进行辅助调节，可拆下定位销 "c"；使用销冲头.

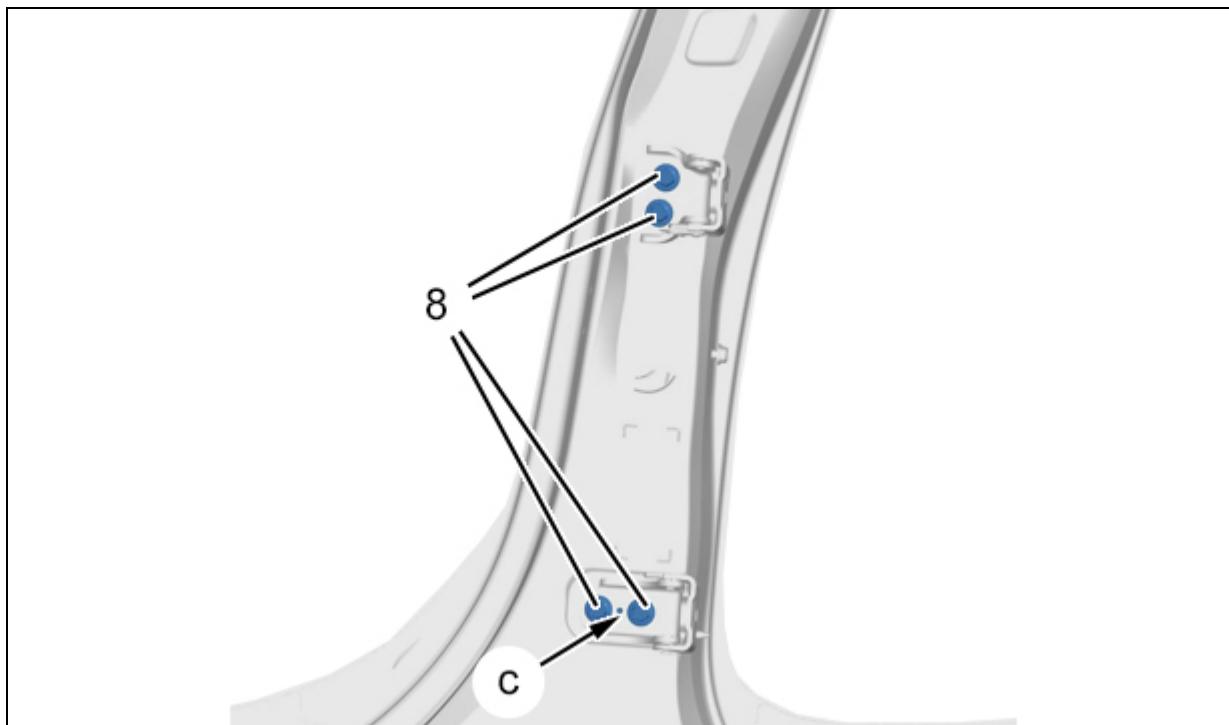


图 : C4CG11KD

在通过螺钉(8)固定的固定铰链上调节后车门的装配.

3.3. 后门锁舌片

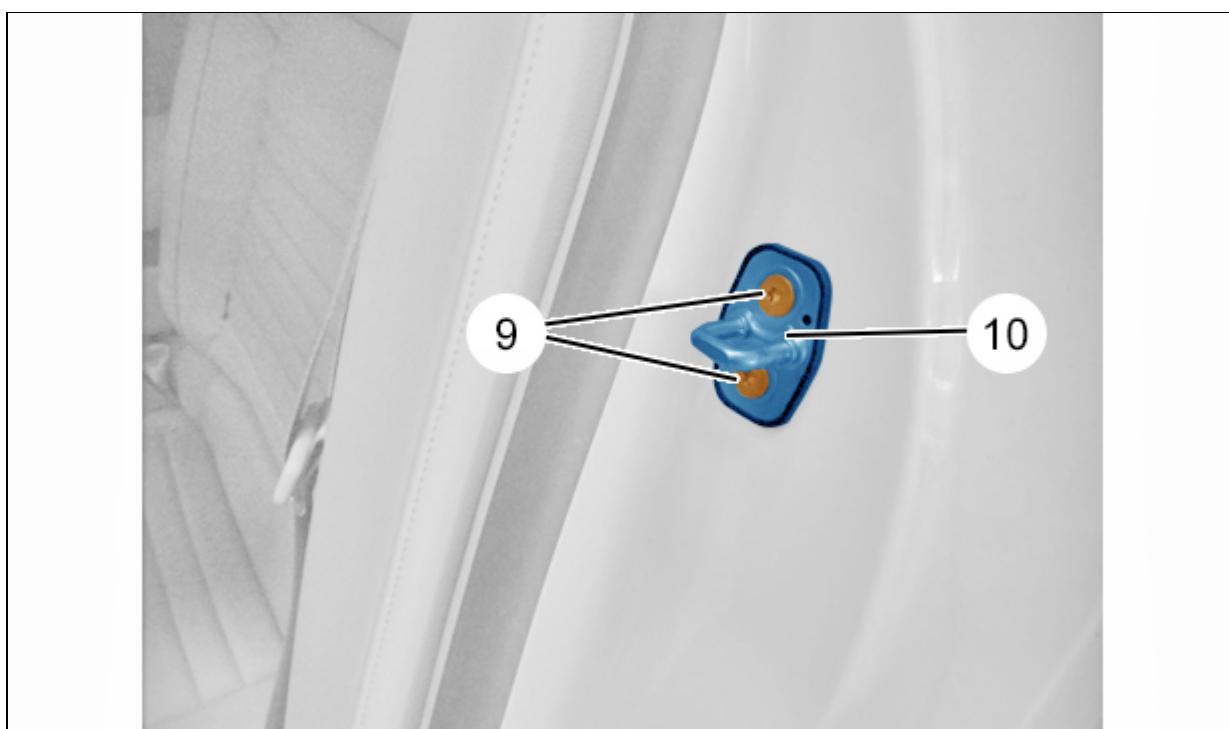


图 : C4CG11LD

将螺栓 (9) 松开 1/4 圈，以允许关闭车门，而不会由于撞锁 (10) 带来应力.

3.4. 调整

强制：施加正确的拧紧力矩 ①

重新安装：

- 后门 (1)；使用车门支架
- 个轴 (3)
- 个夹子(2)
- 车门限位带上的螺丝钉(4)

连接 个连接器 (在"a"处).

检查门的配合与间隙；使用螺栓 (7), (8), (9).

将螺栓(7), (8), (9)拧入，直到油底壳与主轴承盖接触，但不要将螺栓拧紧.

断开连接器 (在"a"处).

拆卸：

- 个夹子(2)
- 个轴 (3)；使用工具 [1355-B]
- 车门限位带上的螺丝钉(4)

分开后车门(1) (确保不会碰到车门 (前)).

4. 重新安装

重新安装：

- 后门 (1)；使用车门支架
- 个轴 (3)
- 个夹子(2)
- 车门限位带上的螺丝钉(4)

重新连接连接器 (在"a"处).

警告：重新连接伺服蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.

检查不同部件的运行状况.