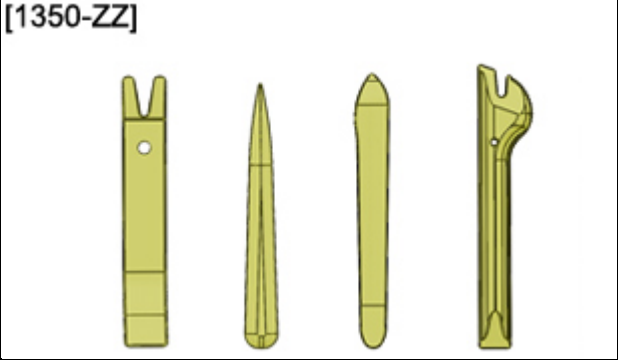


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	描述
<div><div>[1350-ZZ]</div></div> <div>图：E5AG02MT</div>	[1350-ZZ]	拆卸工具


2. 拆卸

使车窗降至下止点.

断开附件蓄电池.


拆卸：

- 车门内饰垫*arrière* ⓘ
- 防水膜 ⓘ
- 后车门玻璃的通道密封件装饰 ⓘ

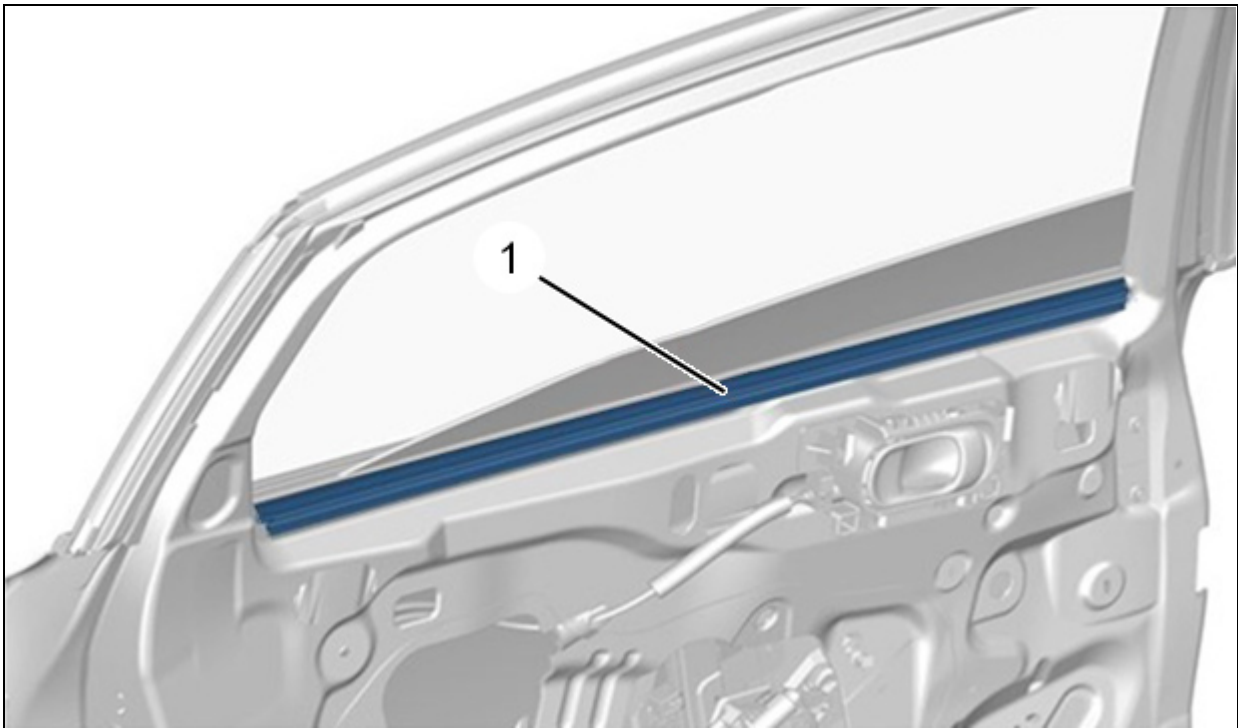

图：C5DGYUHD

拆下车窗玻璃内部密封条(1)；使用工具 [1350-ZZ].

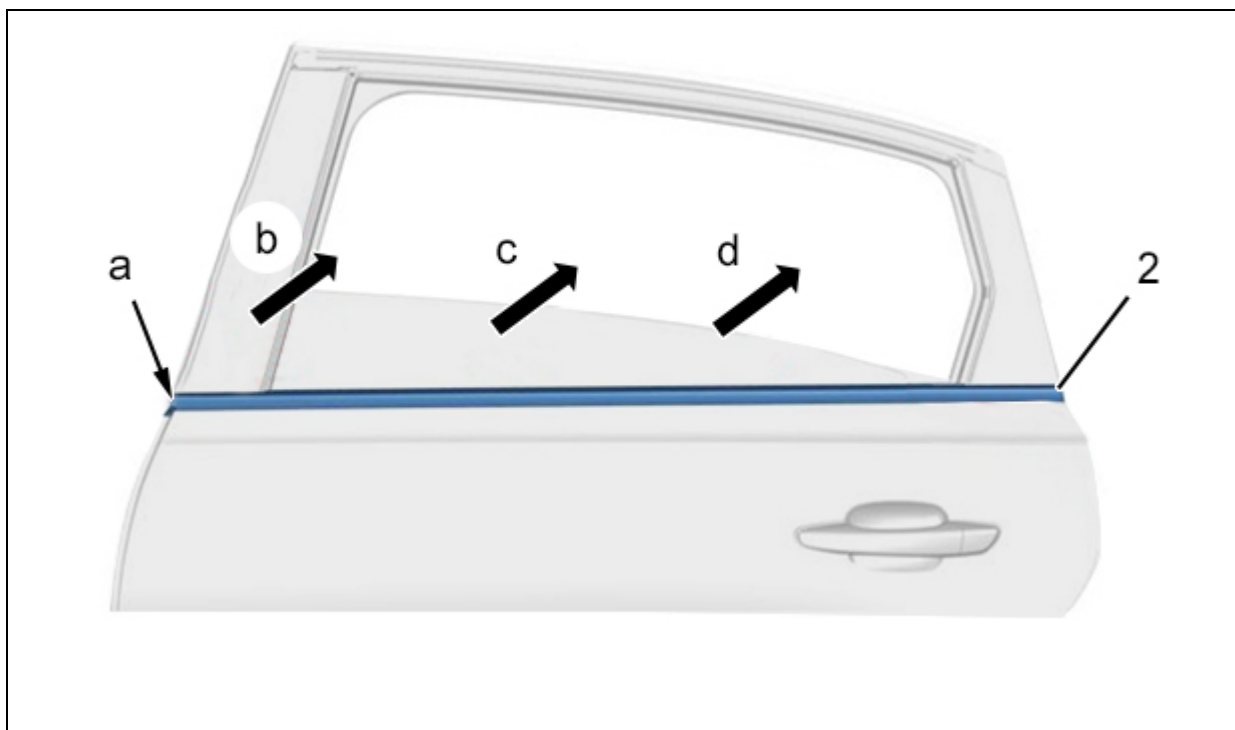


图：C5DGYUID

移动车窗玻璃外部密封条(2) (朝 "d" 方向，然后朝 "c" 方向)；使用工具 [1350-ZZ].

将车窗玻璃外部密封条(2)移到一边 (在"a"处).

将车窗玻璃外部密封条(2)移到一边 (沿着 "b" 方向).

拆下车窗玻璃外部密封条(2).

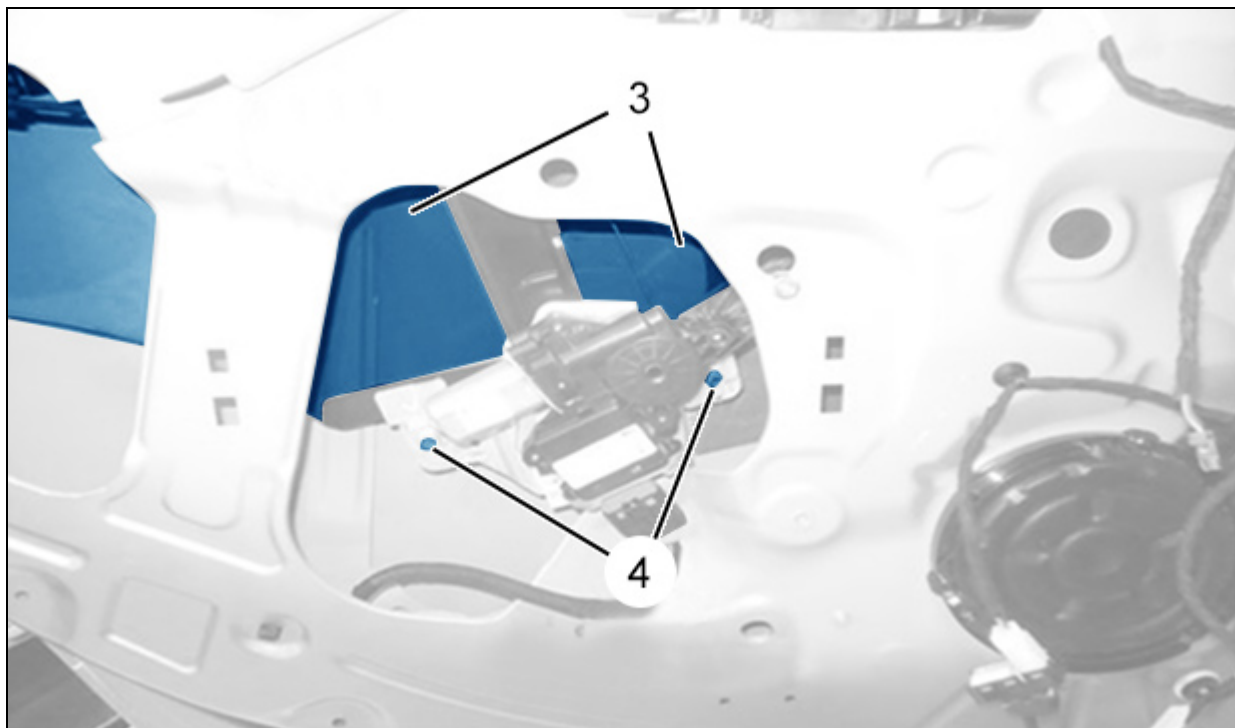

图：C5DGYUJD

拆下2螺栓(4).

将后门车窗 (3) 置于车门底座内.

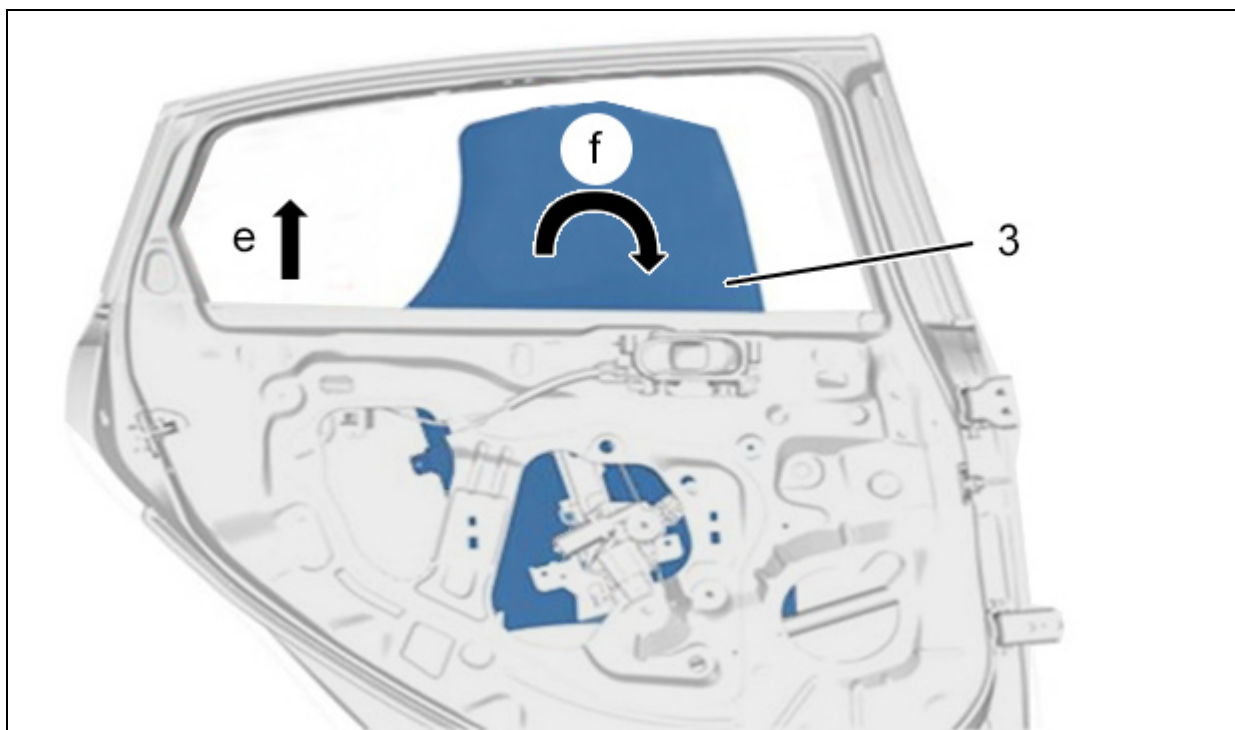


图 : C5DGYUKD

不要旋转后侧车门车窗(3) (在"f"处).
释放后侧车门车窗玻璃(3) (在"e"处).
拆下后侧车门车窗玻璃(3) (从车门的外侧).

3. 重新安装

按照拆卸相反的顺序操作.

重新安装 :

- 后车门玻璃的通道密封件饰件 ⓘ
- 防水膜 ⓘ
- 车门内饰垫arrière ⓘ

警告 : 重新连接伺服蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.
检查不同部件的运行状况.