

强制：遵守安全和清洁建议 

1. 拆卸

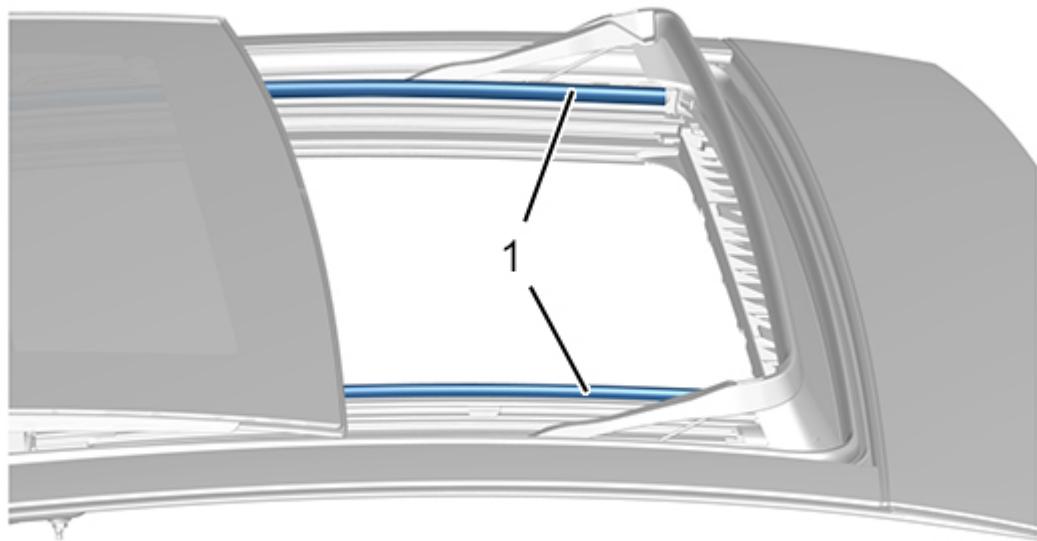


图 : C4DG0I9D

开启天窗的活动玻璃部件 (最大量).

拆下密封圈(1).

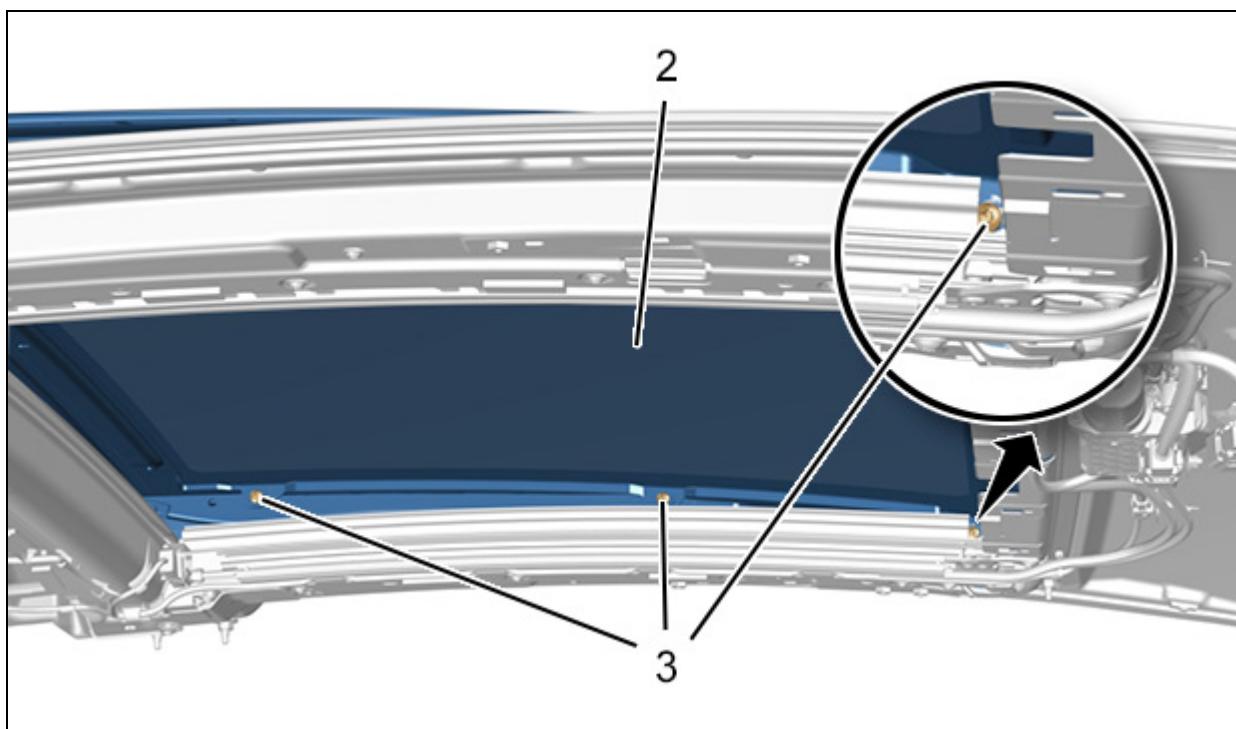


图 : C4DG0IAD

备注：对称操作.

拆卸：

- 螺栓 (3)
- 天窗的活动玻璃部件(2) (从外部)

2. 重新安装

按照拆卸相反的顺序操作.

检查不同部件的运行状况.