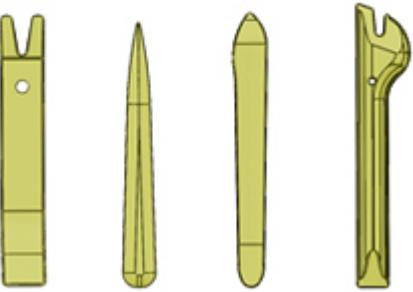


强制：遵守安全和清洁建议 

1. 工具

工具	编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
[1350-ZZ]		
		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

2.1. 发动机罩

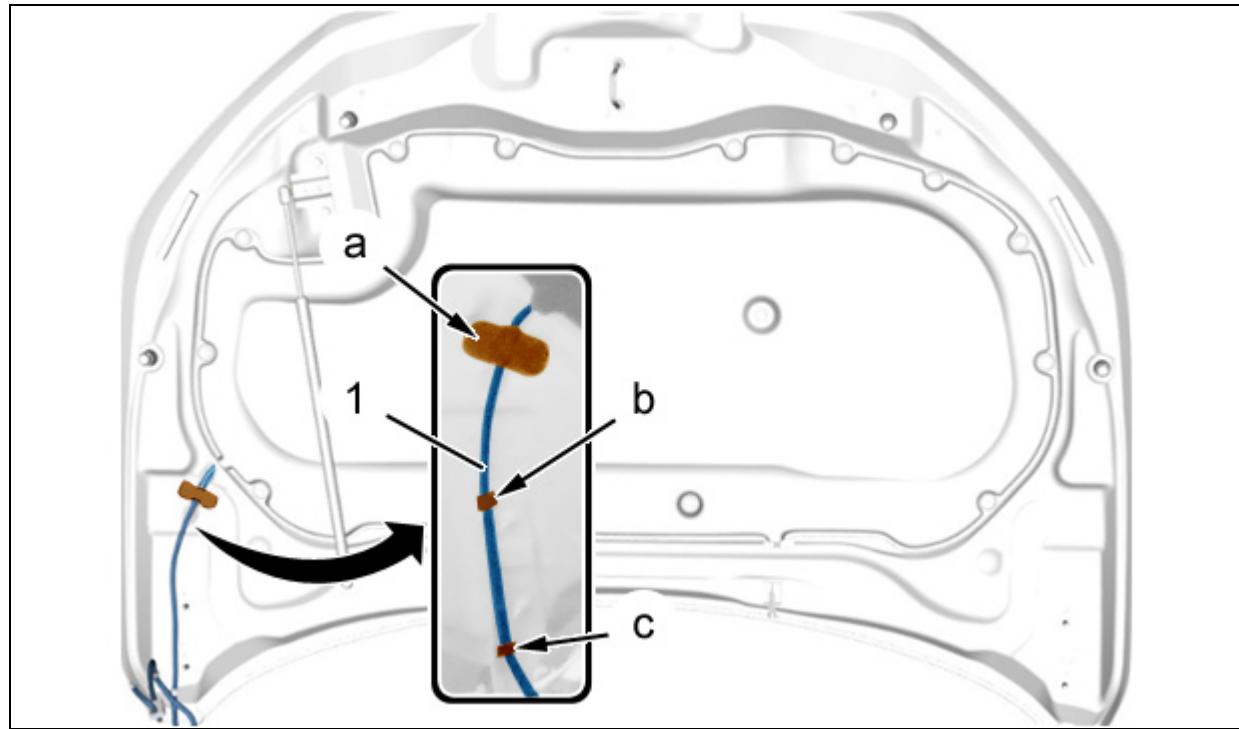


图 : C4AG27AD

断开清洗管 (1) (在 "a" 处).

分开挡风玻璃清洗管 (1) (位于 "b" 和 "c" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

松脱清洗管 (1).

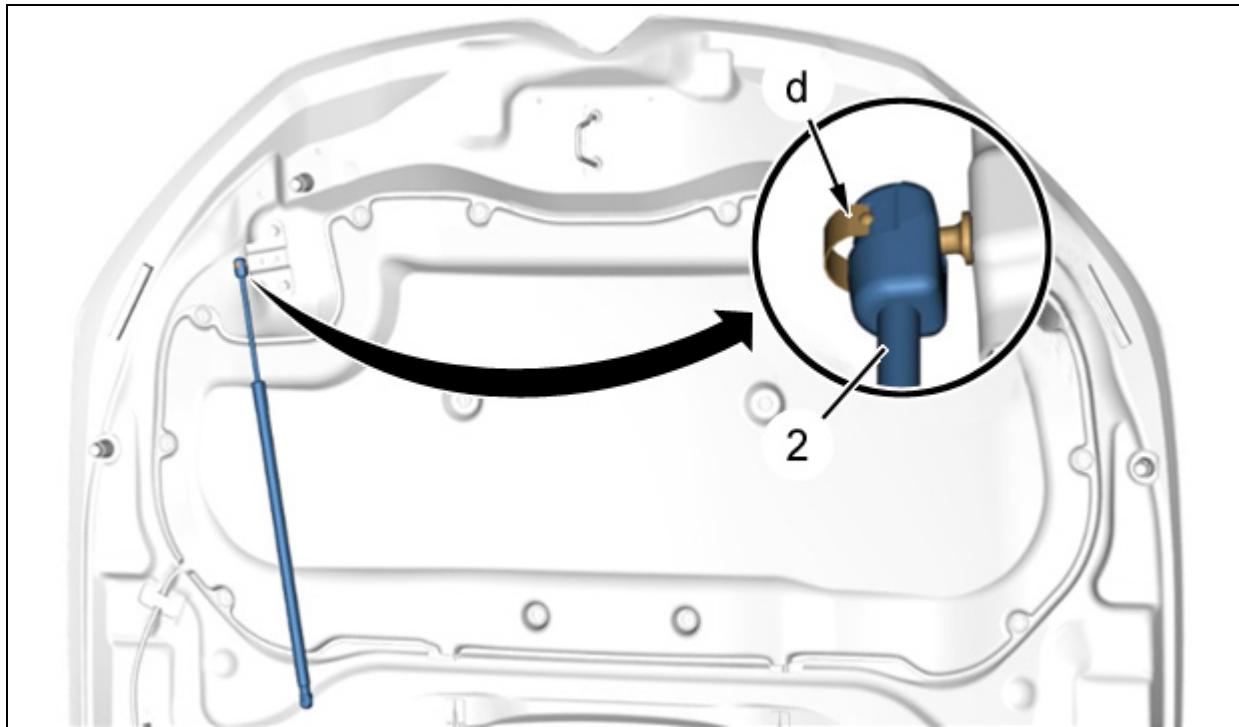


图 : C4AG27BD

警告 :需要两个维修人员进行操作.

备注 :发动机舱盖保持在打开位置.

从球头处松开气动撑杆(2) (在"d"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

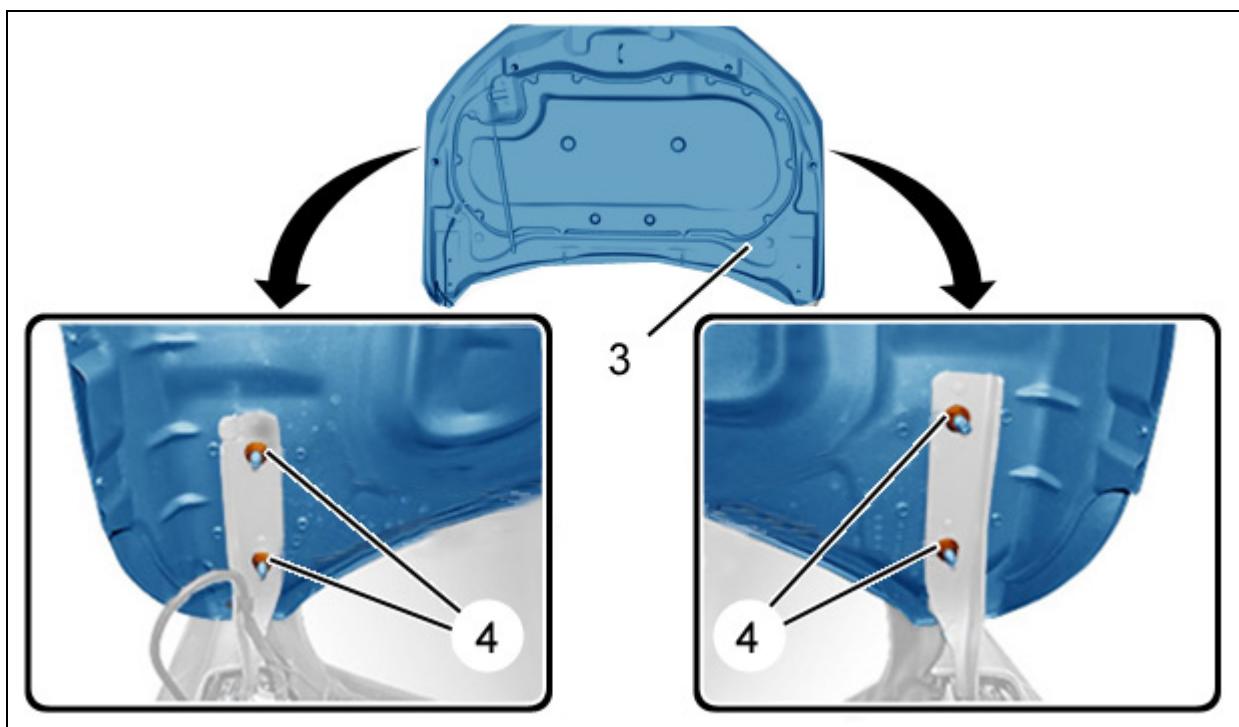


图 : C4AG27CD

警告 :需要两个维修人员进行操作.

拆卸 :

- 螺母 (4)
- 发动机罩 (3)

2.2. 发动机罩分离器

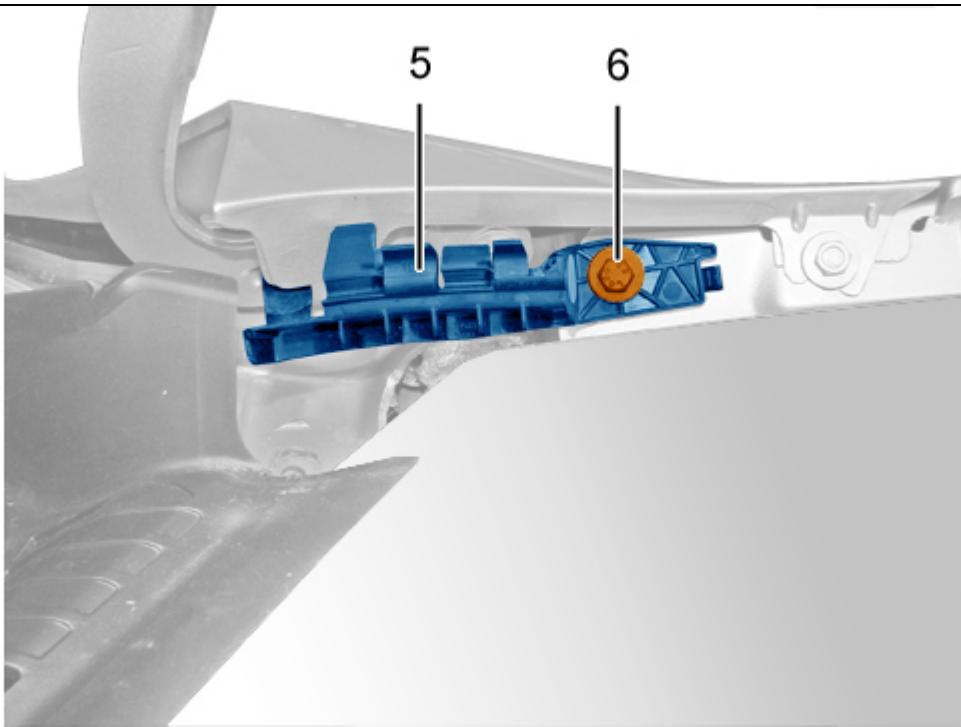


图 : C4AG1Q2D

拆下挡风玻璃立柱装饰件

备注 : 对称操作.

拆卸 :

- 固定螺栓(6)
- 支架 (5)

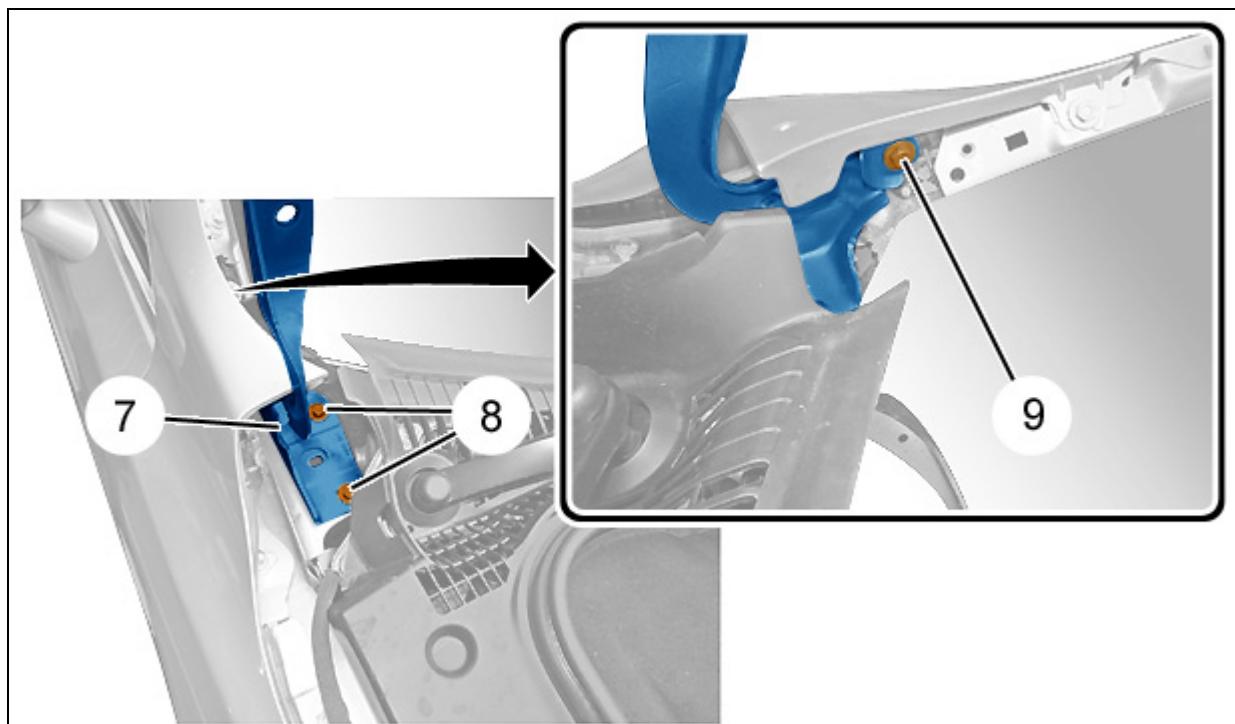


图 : C4AG1Q5D

备注 : 对称操作.

拆卸 :

- 螺栓(8)、(9)
- 发动机罩铰链(7)

3. 重新安装

按照拆卸相反的顺序操作.
调节面差及间隙；使用螺栓 (8).
检查不同部件的运行状况.