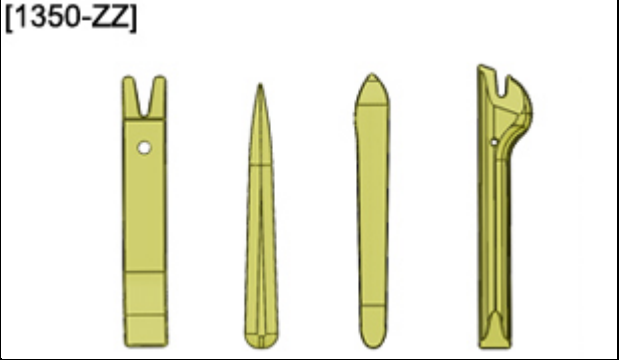


强制：遵守安全和清洁的要求 ⓘ .


1. 工具

工具	编号	说明
<div><div>[1350-ZZ]</div></div> <div>图：E5AG02MT</div>	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

打开后行李箱.
拆卸行李箱密封条 (部分).
拆下行李箱地毯.

2.1. 行李箱门框装饰件

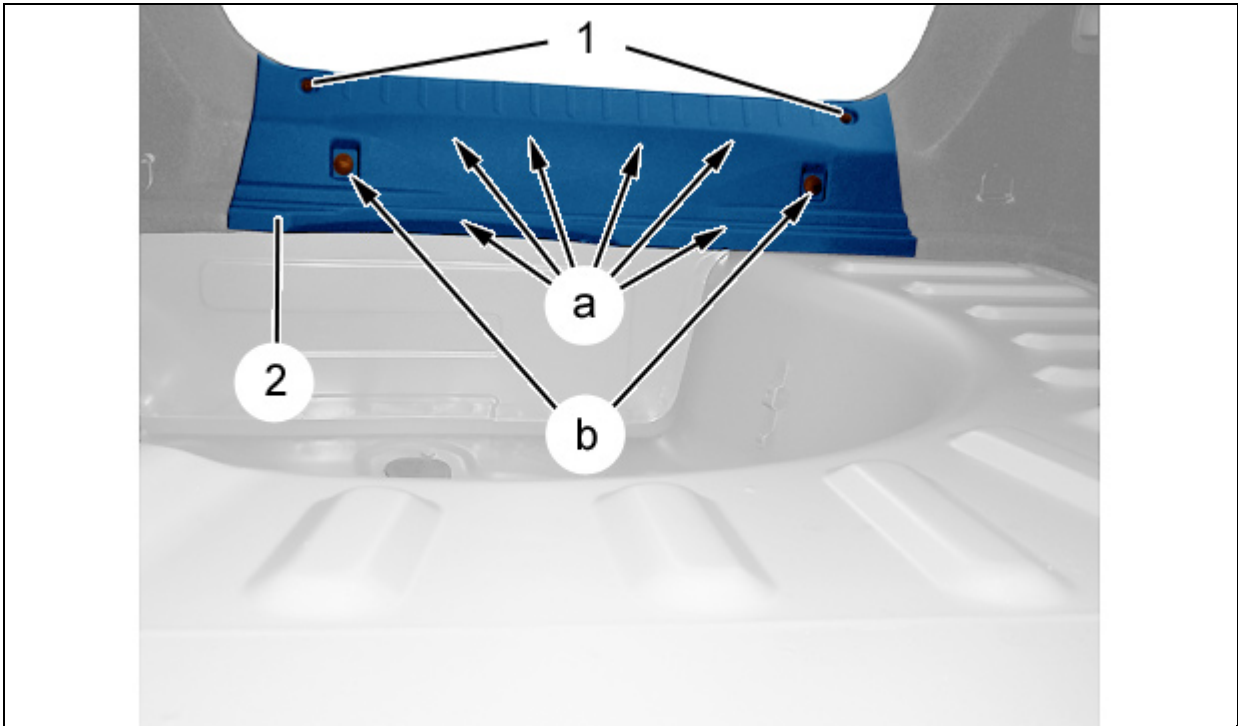

图：C5GG0V8D

- 拆卸：
- 螺栓 (1)
 - 夹子 (在"b"处)；使用工具 [1350-ZZ]

松开行李箱门框装饰件(2) (在"a"处)；使用工具 [1350-ZZ].

卸下行李箱门框装饰件(2).

2.2. 行李箱侧饰件

备注 : 对称操作.

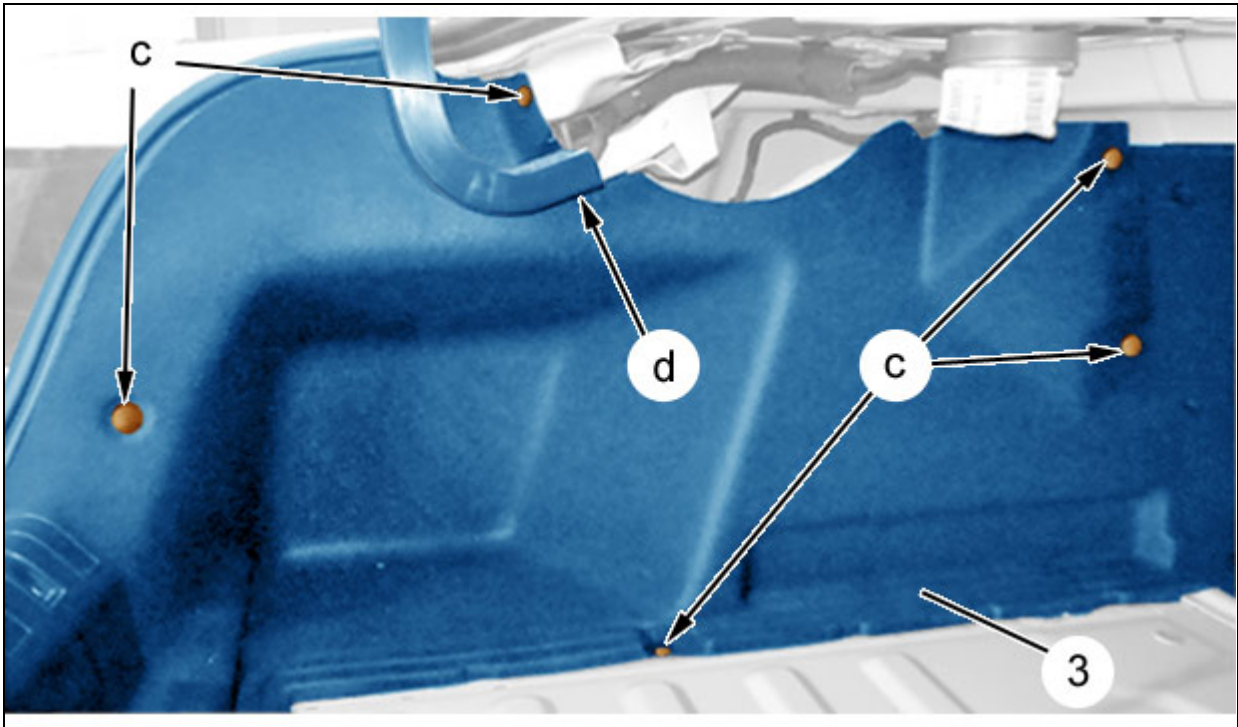


图 : C5GG24BD

拆下卡箍 (在"c"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
松脱行李箱侧饰件(3) (在"d"处).
拆下行李箱侧饰件(3).

2.3. 行李箱装饰板

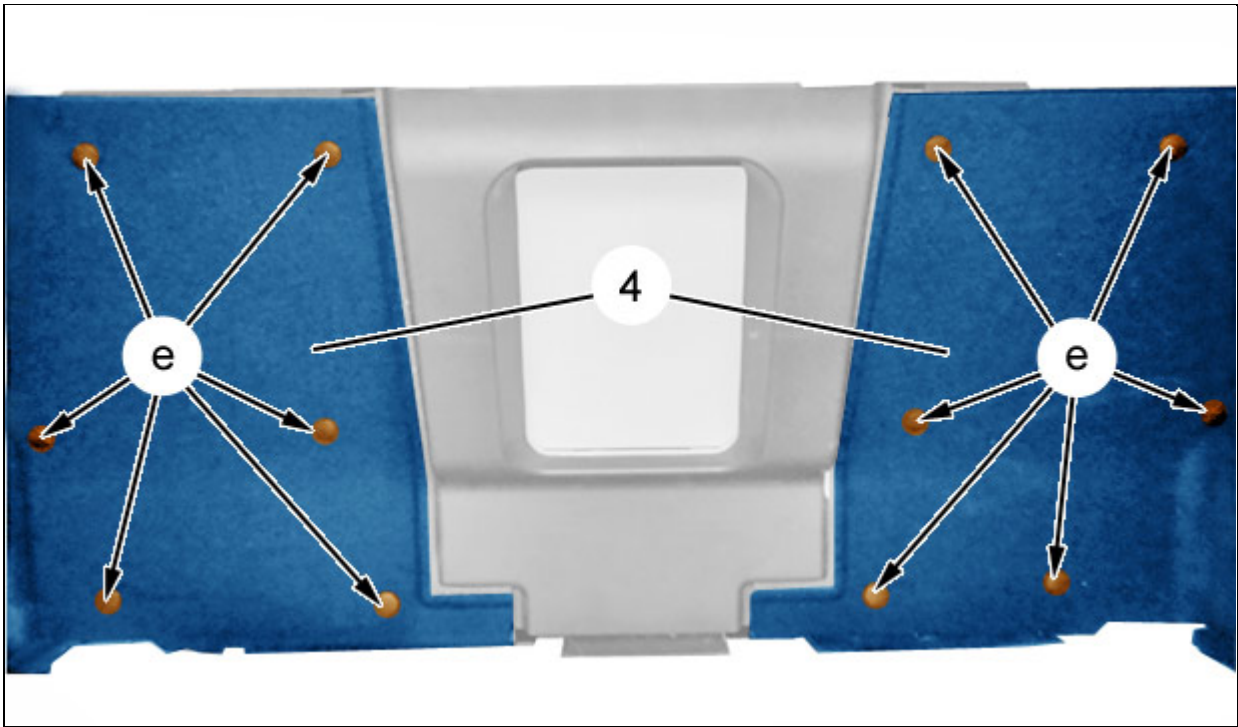


图 : C5GG24CD

拆卸 :

- 夹子 (在"e"处) ; 使用工具 [1350-ZZ] (根据车辆装备)
- 后行李箱饰件 (4) (根据车辆装备)

3. 重新安装

强制：始终更换有缺陷的紧固件.

按照与拆卸相反的顺序进行安装.
检查不同部件的运行状况.