

拆卸 - 安装 : 燃油泵表总成

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

警告 :出于清洁的原因 , 推荐在燃油液位尽可能低的情况下拆下泵表总成.

1. 工具

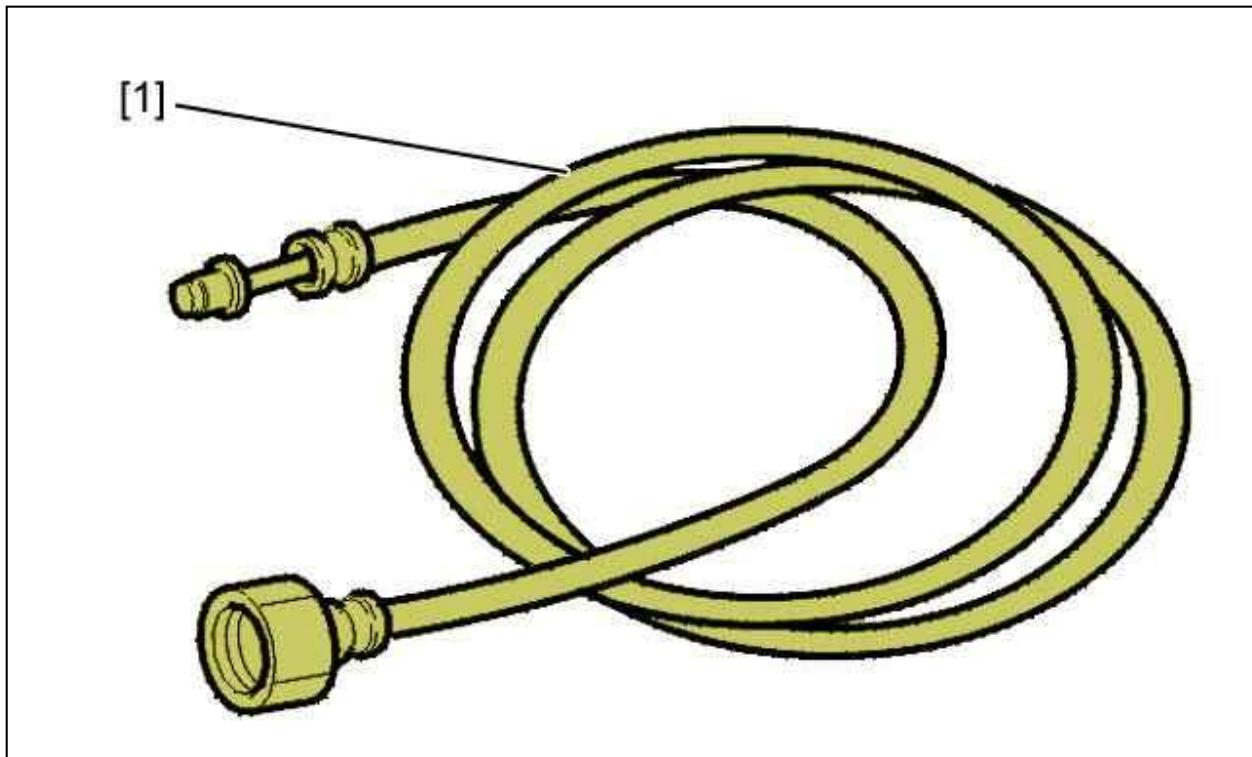


图 : E5AP377D

[1] 用在SHRADER阀上的带接头的管 (-).0141-T1.

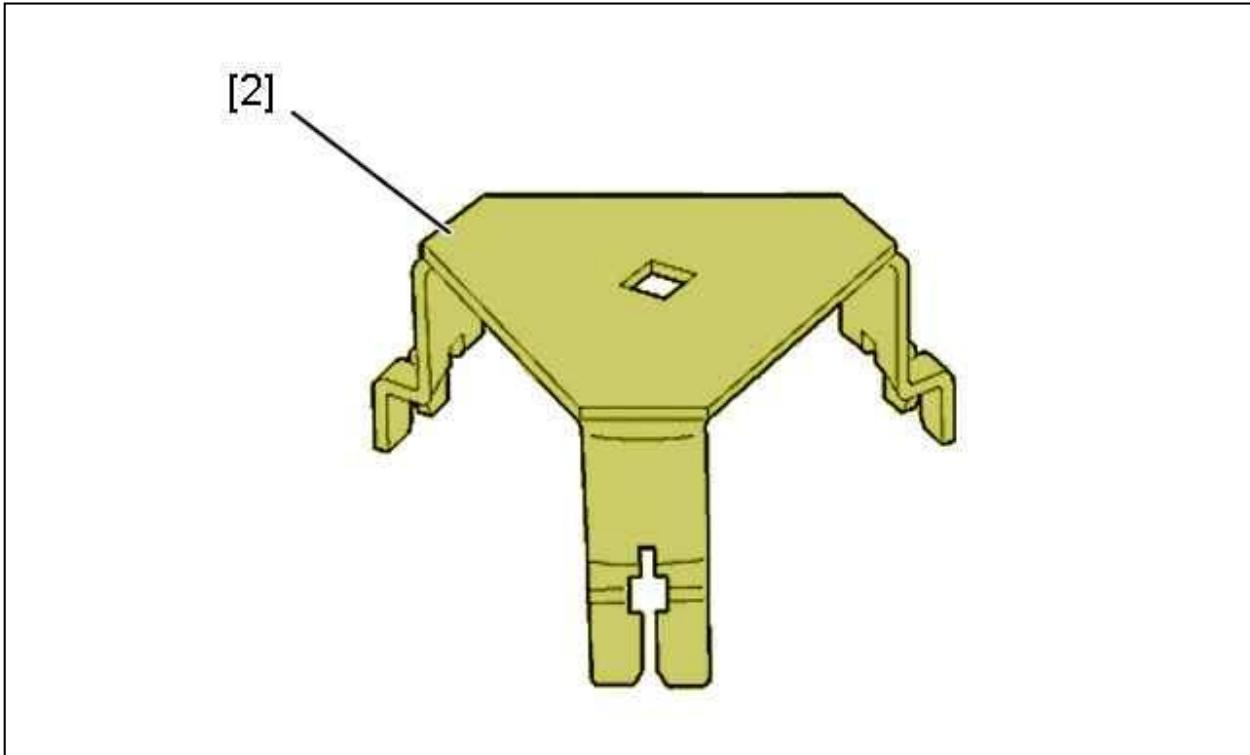


图 : E5AP322D

[2] 油表/油泵模块 (-).1607 环形螺母拆卸-安装扳手.

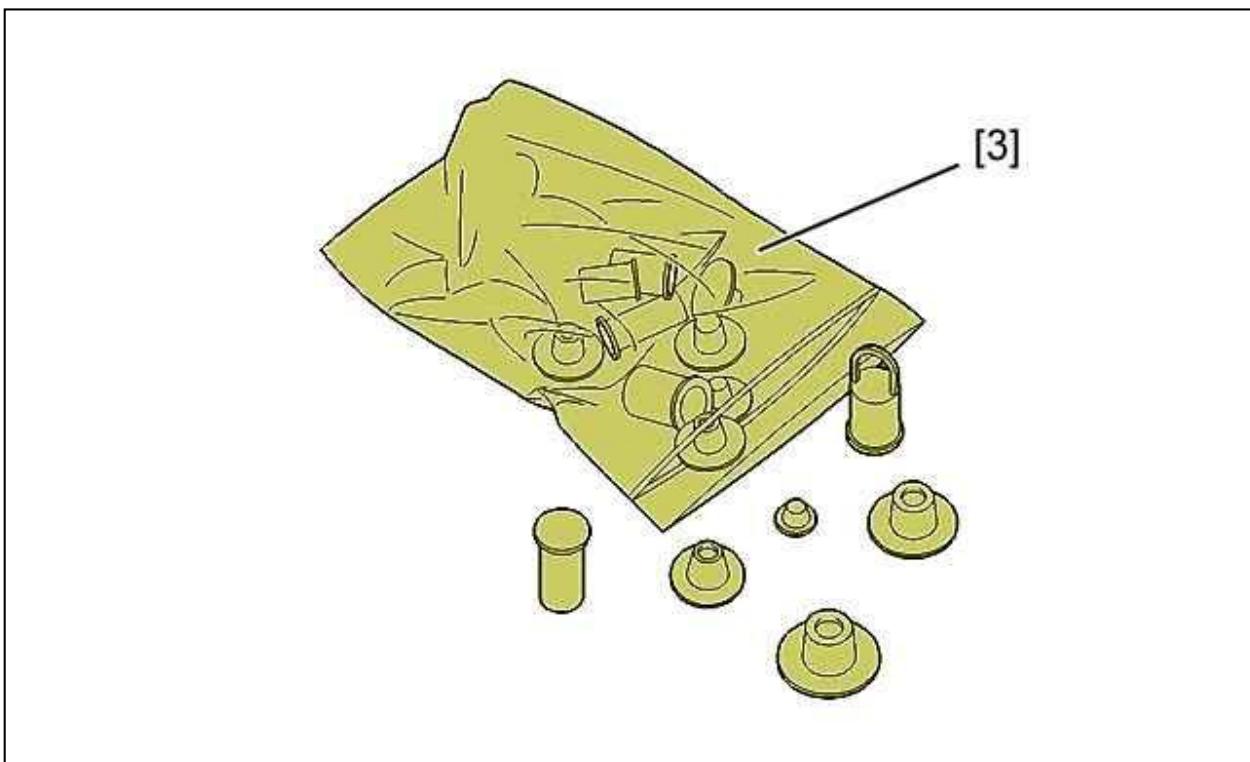


图 : E5AP2X7D

[3] 塞子套件 (-).0189-Q.

2. 拆卸

断开 蓄电池.

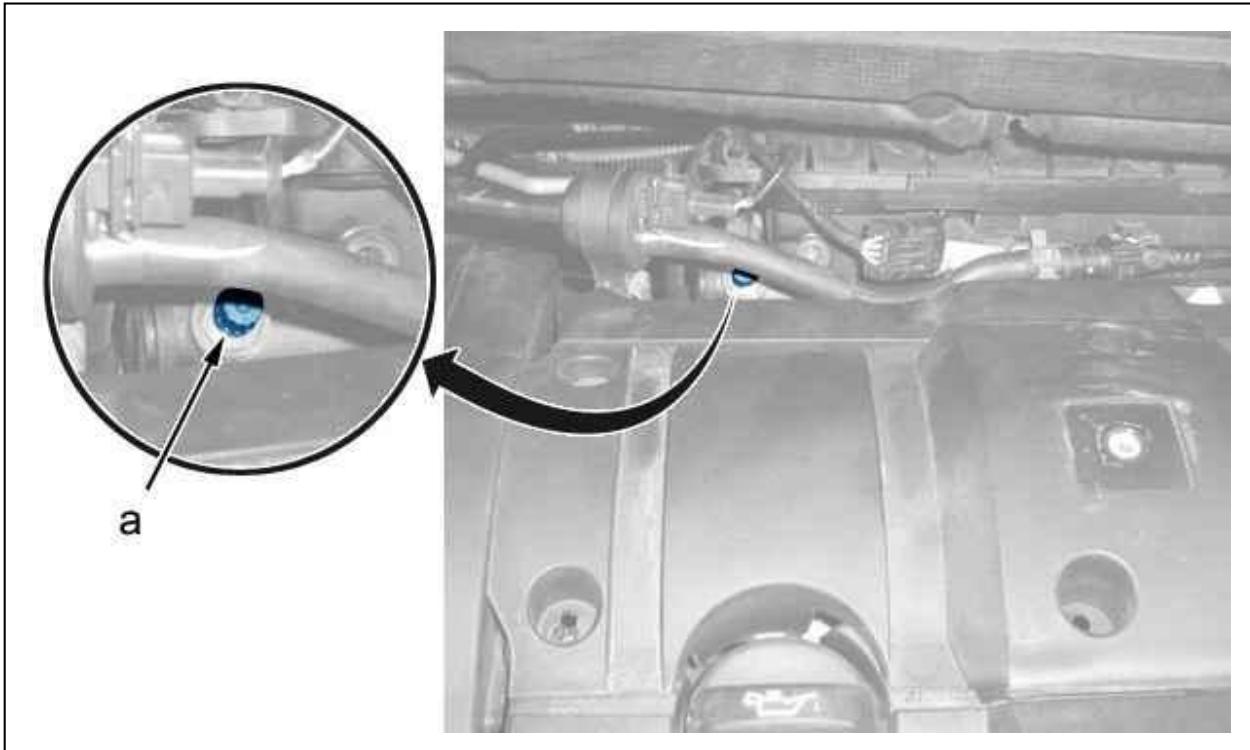


图 : B1HG0KSD

强制 :连接工具 [1] 时 , 应该用一块抹布作为保护 , 以防燃油喷溅 .

警告 :把工具 [1] 连接到排气螺钉上 , 然后给燃油回路排气(如 "a" 所示) .

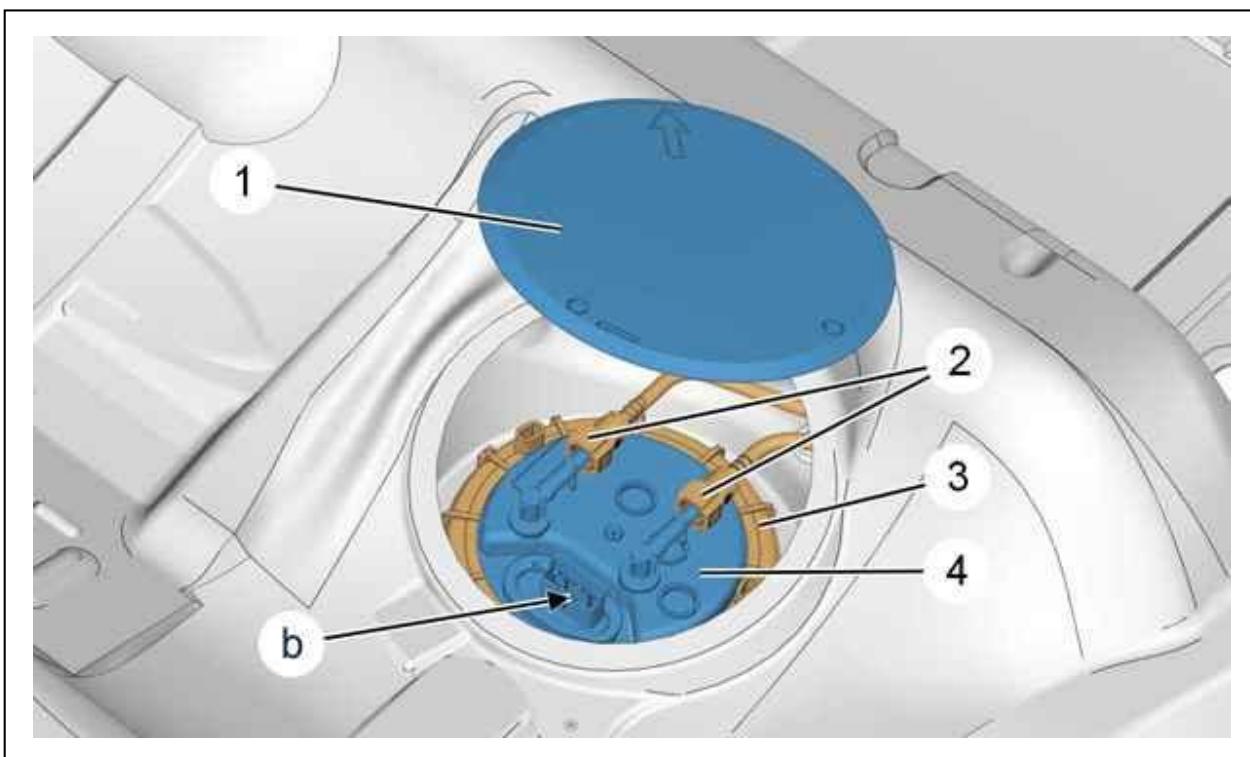


图 : B1HM0YJD

倾斜后部座垫 (右侧).

拆卸 : 塞子 (1).

断开连接器 (如 "b" 所示).

断开 : 供油管和回油管 (2) ; 使用工具 [3] 堵住这些小孔.

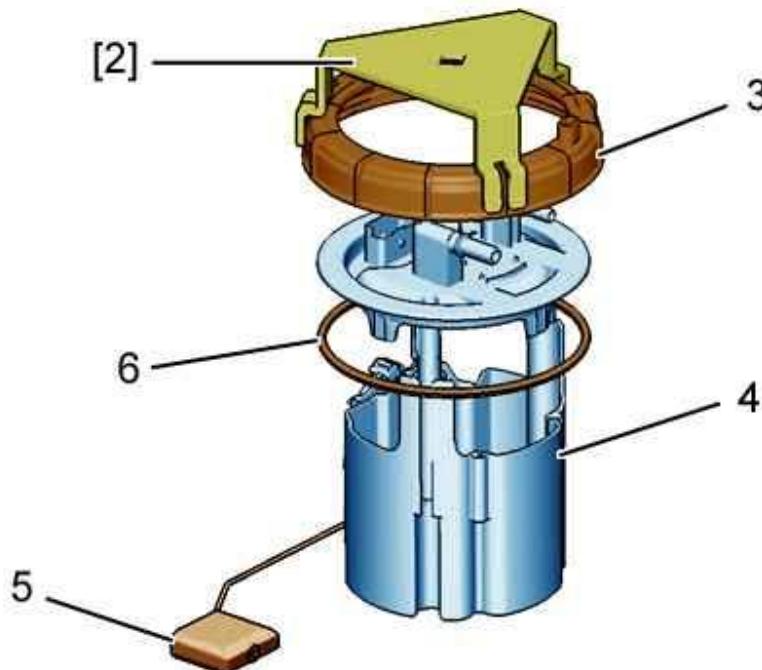


图 : B1HG0KTD

警告 :拆卸泵表总成时 , 请确保你没有折弯浮子臂 (5) .

拆卸 :

- 环/螺母 (3) ; 使用工具 [2]
- 燃油泵和油表总成 (4)
- 密封圈(6)

警告 :随后的燃油泵和油表组件 (4) 的拆卸 : 立即将环形螺母 (3) 安装到油箱上 , 以免检测单元变形 (燃油泄漏危险) .

3. 安装

警告 :每次拆卸必须更换密封条 (6) .

警告 :重装泵表总成时 , 请确保你没有折弯浮子臂 (5) .

拆去垫圈/螺母 (3) ; 使用工具 [2].

拆卸 - 安装 : 电动节气门体

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 拆卸

断开备用蓄电池.

拆下空气滤清器壳体.

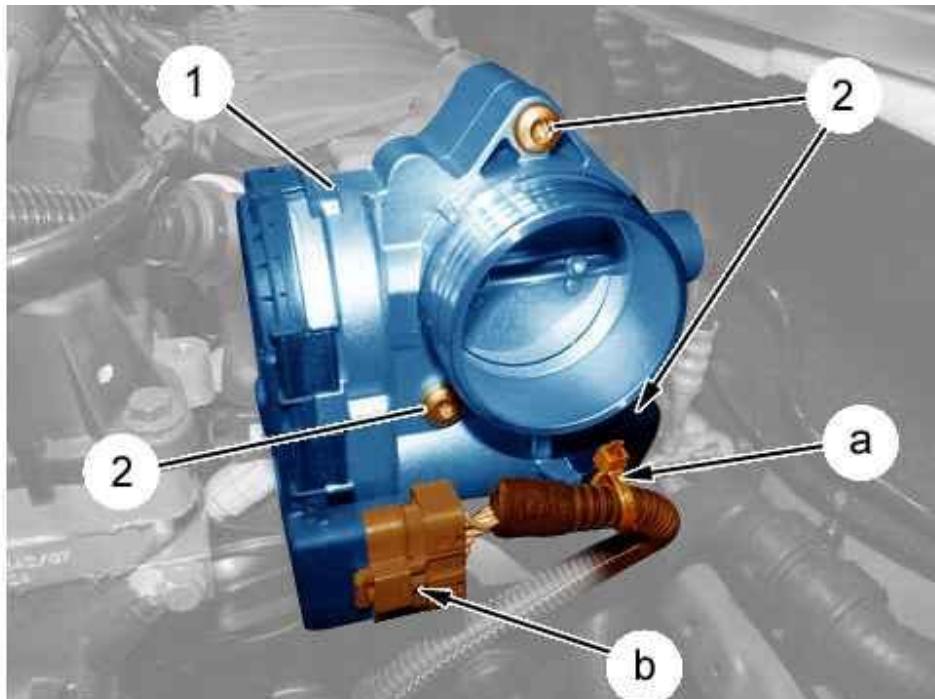


图 : B1HM0WXD

断开连接器 ("b" 处).

松开电气线束 ("a" 处).

拆卸 :

- 螺栓 (2)
- 电动节气门体(1)

2. 安装

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值 ⓘ

警告 : 检查并确认电动节气门(1)密封件安装到位.

重新安装 :

- 电动节气门体(1)
- 螺栓 (2)

夹紧电气线束 ("a" 处).

连接连接器 ("b" 处).

安装空气过滤器装置.

警告 : 在重新连接附件蓄电池后 , 执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池.

2017-5-25

世嘉3厢 - B1HG01A4P0 - 拆卸 - 安装：电动节气门体

拆卸 - 安装 : 进气压力和温度传感器

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 位置

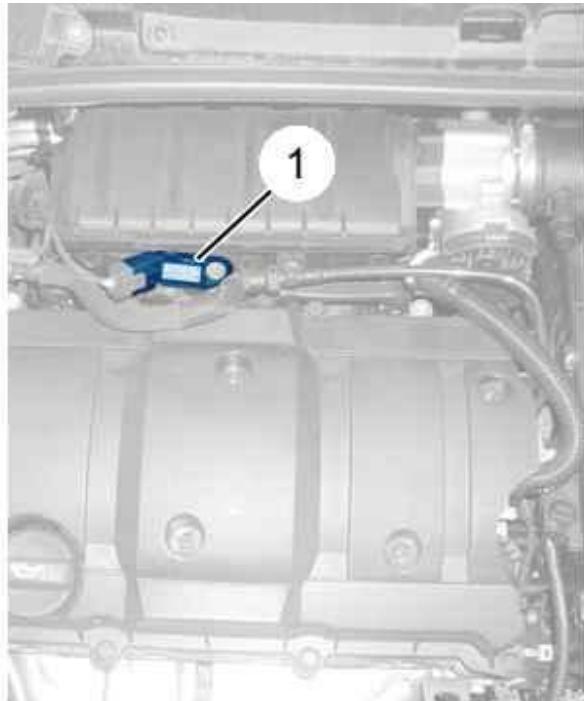


图 : B1HG0KND

(1) 进气压力传感器.

2. 拆卸

断开 蓄电池.

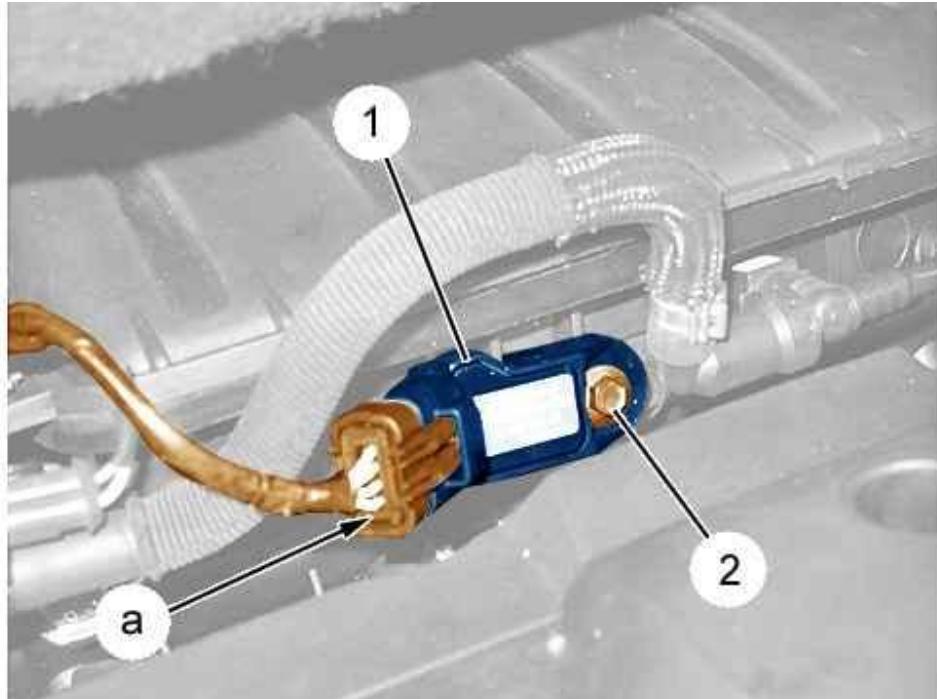


图 : B1HM0U2D

断开连接器 ("a" 处).

拆卸 :

- (2) 螺栓
- 进气压力传感器 (1)

3. 安装

重新安装 :

- 进气压力传感器 (1) (装有新的密封圈)
- (2) 螺栓 ; 拧紧到 $0,5 \pm 0,1$ daN.m

连接连接器 ("a" 处).


警告 : 蓄电池恢复原先接线后 , 再执行必要的操作.

连接蓄电池.

拆卸-安装 : 汽油喷嘴

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 工具

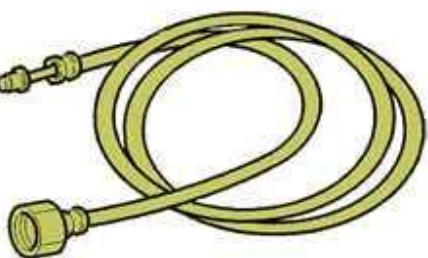工具	工具编号	名称
	[0141-T1]	用于阀 SCHRADER 带接头的管路
 [0141-T1]		
图 : E5AB0B2T		

2. 需遵循的建议

警告 : 断开快装供油管接头有起火危险 ⓘ

3. 拆卸

断开 蓄电池.

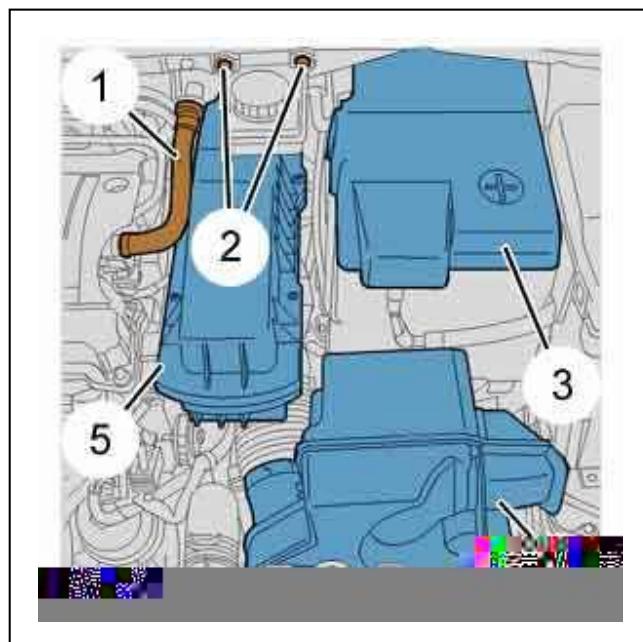


图 : B1BP385C

断开快装管 (1).
拆卸 :

- 2螺栓 (2)
- 进气歧管 (4)
- 空气滤清器壳体 (5)
- 蓄电池装饰罩 (3)
- 蓄电池

拔下 :

- 自动变速箱 ECU (根据模型)
- 电动节气门控制装置
- 喷油器接头

拆下自动变速箱 ECU 支架 (据车型而定) .

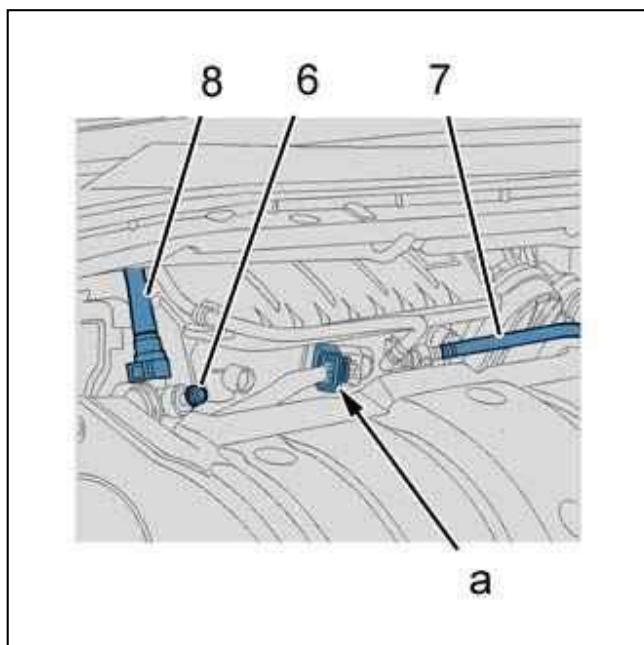


图 : B1BP386C

在 “a” 处断开进气温度传感器.

警告 : 连接工具 [0141-T1] 时 , 请用一块布保护自己 , 防止油喷到身上.

将工具 [0141-T1] 与阀门 (6) 连接 , 使汽油压力降低 , 并把汽油回收进一个容器中.

断开 :

- 曲轴箱通风软管(7)
- 供油管 (8)

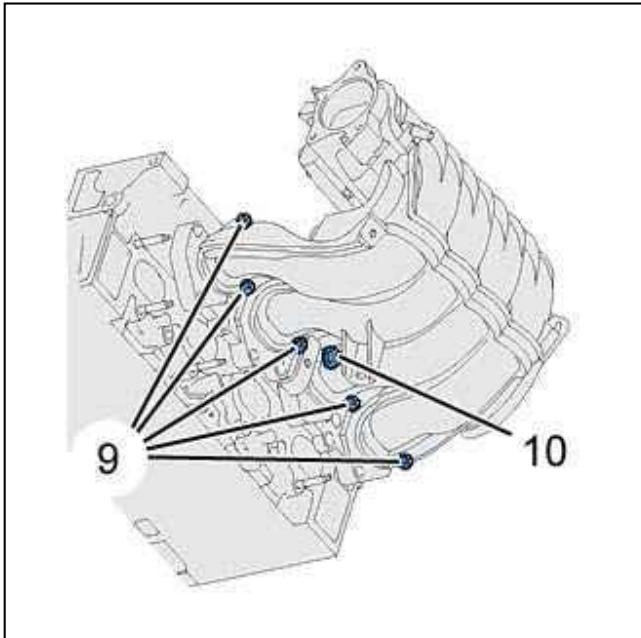


图 : B1HP22BC

拆下螺母 (9) 和 (10).

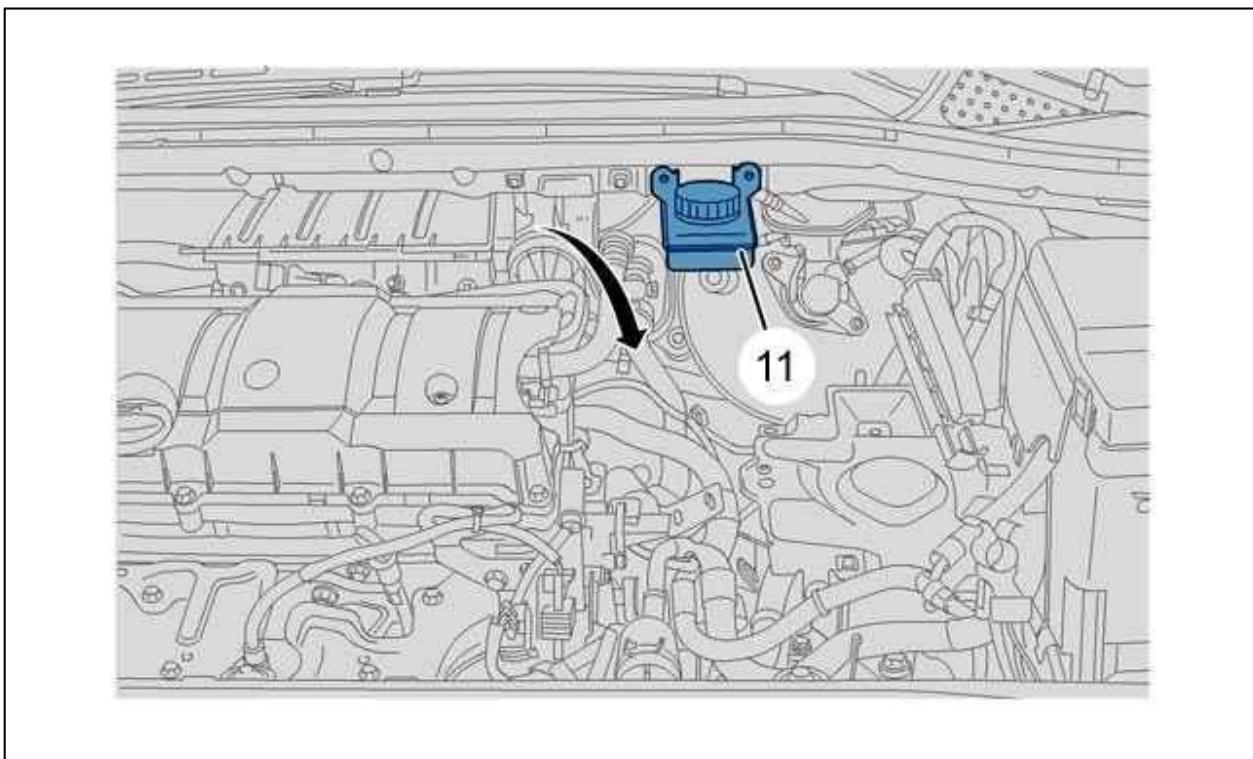


图 : B1BP387D

将制动液储液罐 (11) 移至一旁.

备注 :小心地将进气歧管向隔板倾斜.

拆下喷油器油轨和进气歧管 (沿箭头方向).

