

拆卸 - 安装 : 氧传感器

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

强制 : 在排气管路上执行任何操作之前，须待其冷却.

警告 : 关于氧传感器的任何操作 : 氧传感器连接器必须清洁且干燥. 严禁使用溶剂或导电润滑脂来清洁氧传感器连接器.

1. 工具

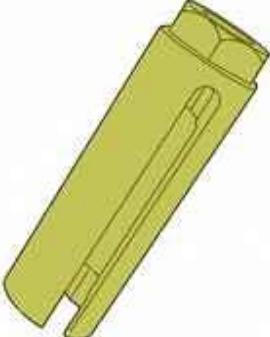
工具	工具编号	名称
	[4386-T]	开口套筒 22 mm
 [4386-T]		

图 : E5AG07CT

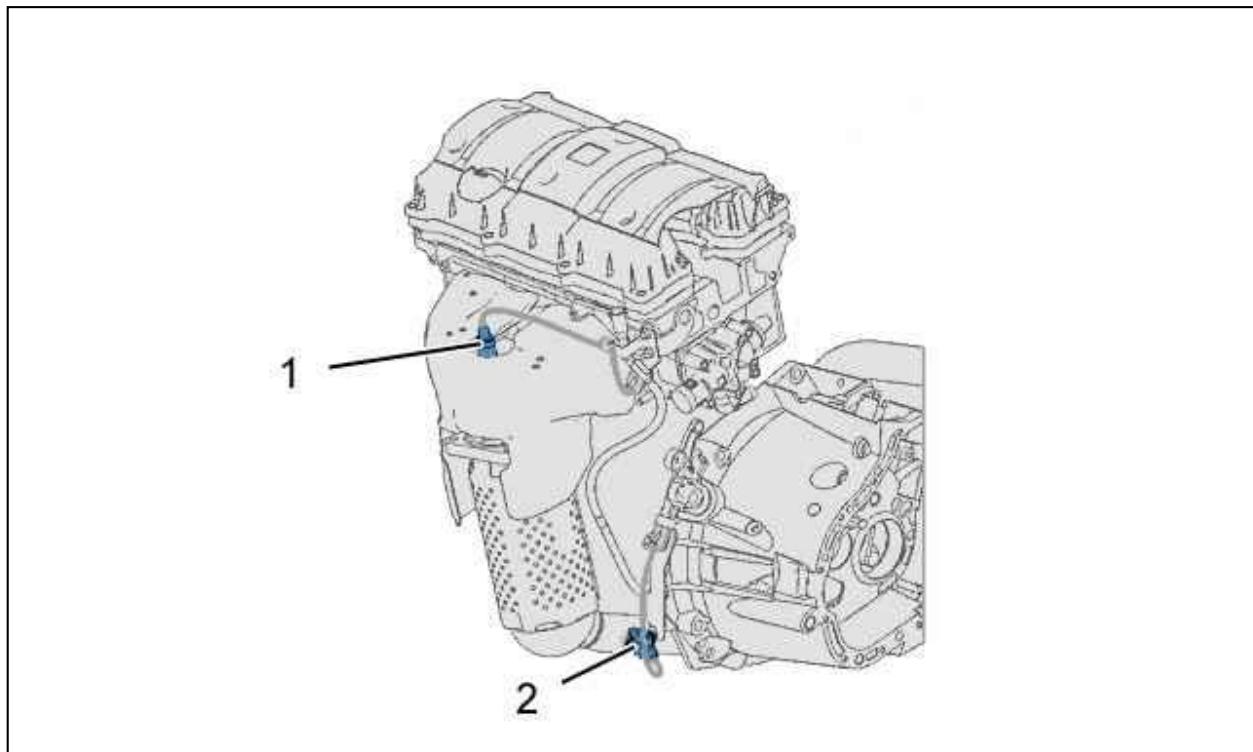
2. 位置 : 氧传感器

图 : B1BM159D

- (1) 上游氧传感器.
- (2) 下游氧传感器.

3. 拆卸

拆卸 :

- 附件蓄电池盖
- 发动机下护板

断开附件蓄电池.

将车辆放置在斜面上.

3.1. 上游氧传感器

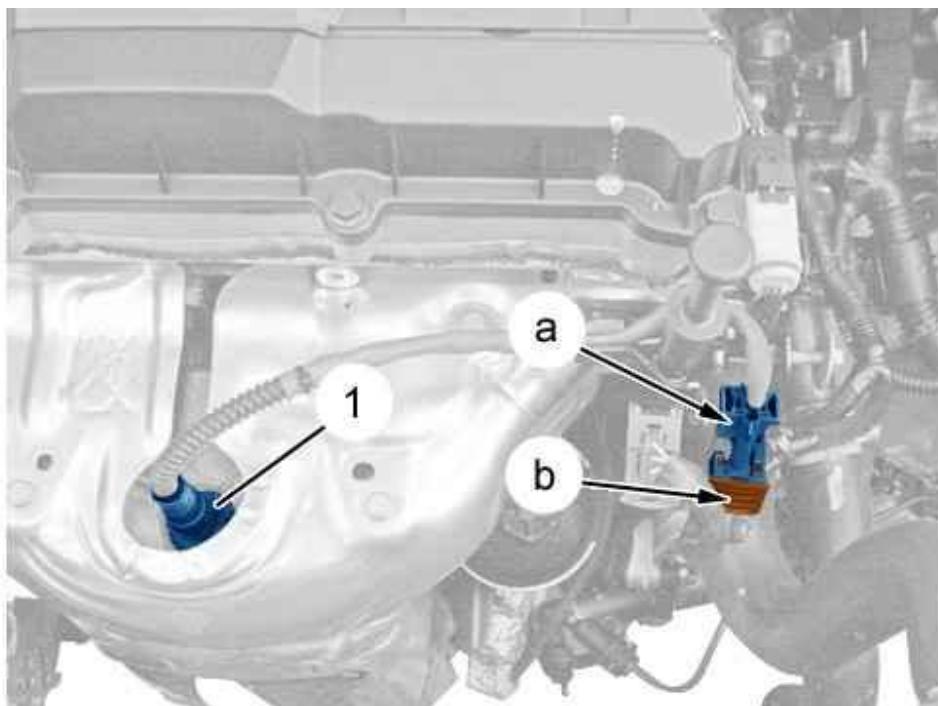


图 : B1JM09AD

从支架 上松开接头 (在 "a" 处).

断开连接器 (在 "b" 处).

拆下上游氧传感器(1) ; 使用工具 [4386-T].

3.2. 下游氧传感器

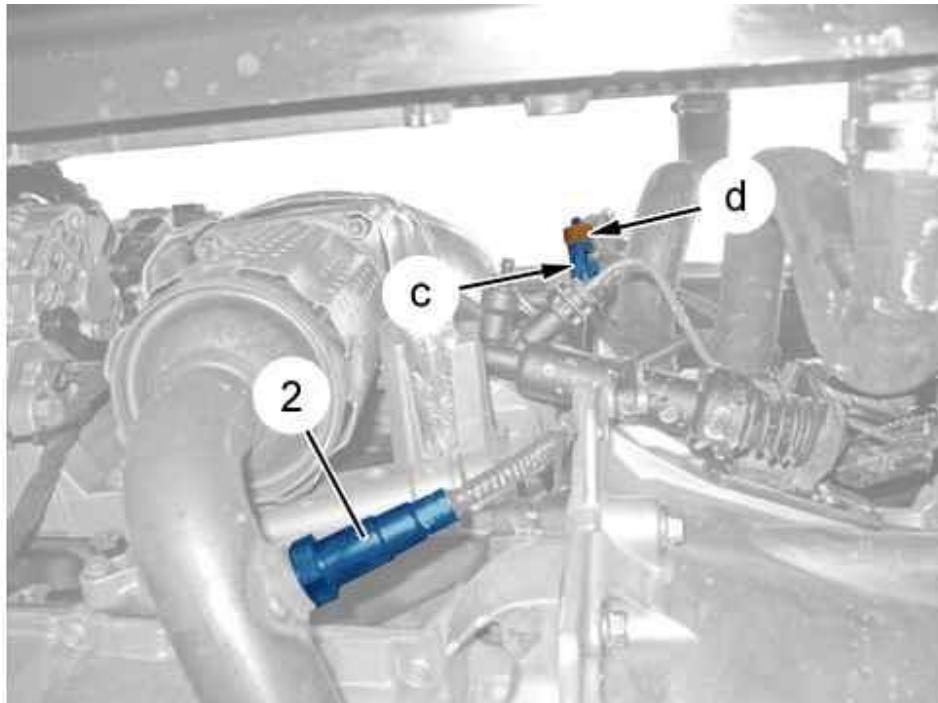


图 : B1JM09BD

从支架上松开接头 (在 "c" 处).
 断开连接器 (在 "d" 处).
 拆下下游氧传感器(2) ; 使用工具 [4386-T].

4. 安装

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值 ⓘ.

4.1. 上游氧传感器

重新安装上游氧传感器(1) ; 使用工具 [4386-T].
 连接连接器 (在 "b" 处).
 将接头卡到支架上 (在 "a" 处).

4.2. 下游氧传感器

重新安装下游氧传感器(2) ; 使用工具 [4386-T].
 连接连接器 (在 "d" 处).
 将接头卡到支架上 (在 "c" 处).

5. 补充操作

警告 : 在重新连接附件蓄电池后 , 执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池.

重新安装 :

- 附件蓄电池盖
- 发动机下护板
- 使车辆着地

检查氧传感器的运行 ; 使用诊断设备.

拆卸 - 安装 : 碳罐电磁阀

强制 : 遵守安全和清洁建议 (i)

1. 拆卸

断开附件蓄电池.

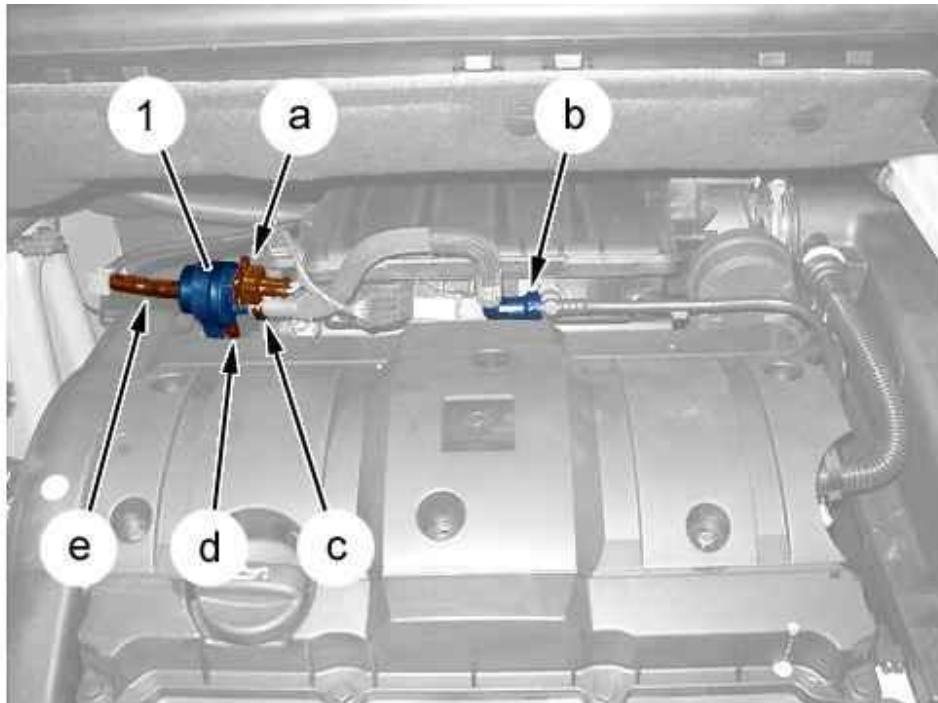


图 : B1BM15MD

断开连接器 (碳罐清洗电磁阀 (1)) ("a" 处).

断开 :

- 汽油蒸汽管路(进气歧管上) ("b" 处)
- 汽油蒸汽管路(碳罐净化(1)电磁阀上) ("e" 处)

从支架上松开碳罐净化电磁阀(1) ("d" 处).

拆卸 :

- (1) 碳罐净化电磁阀
- 卡夹 ("c" 处)

2. 安装

备注 : 更换卡环 (如 "c" 所示) (如有必要).

重新安装 :

- 卡夹 ("c" 处)
- (1) 碳罐净化电磁阀 ("d" 处)

连接连接器 (碳罐清洗电磁阀 (1)) ("a" 处).

连接 :

- 汽油蒸汽管路(碳罐净化(1)电磁阀上) ("e" 处)
- 汽油蒸汽管路(进气歧管上) ("b" 处)

警告 : 在重新连接附件蓄电池后 , 执行所需要的操作.

2017-5-25

世嘉3厢 - B1KG012HP0 - 拆卸 - 安装 : 碳罐电磁阀

重新连接附件蓄电池.