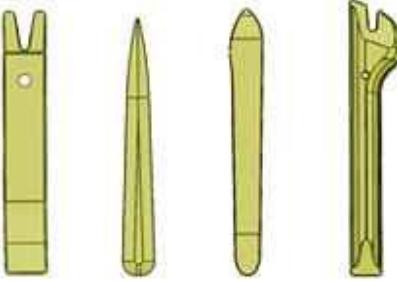


拆卸 - 安装 : 发动机罩和散热器格栅

系列促销

强制 : 遵守安全和清洁建议 (i)

1. 工具

工具	编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

2.1. 保护罩

打开发动机罩.

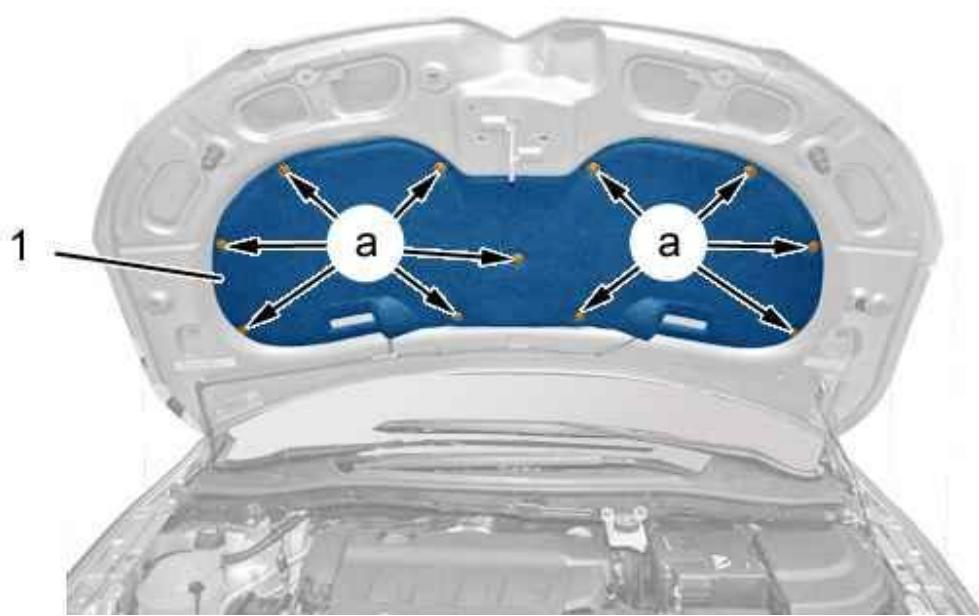


图 : C4AG1VHD

拆卸 :

- 个卡箍 (在 "a" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ]
- 隔音件(1)

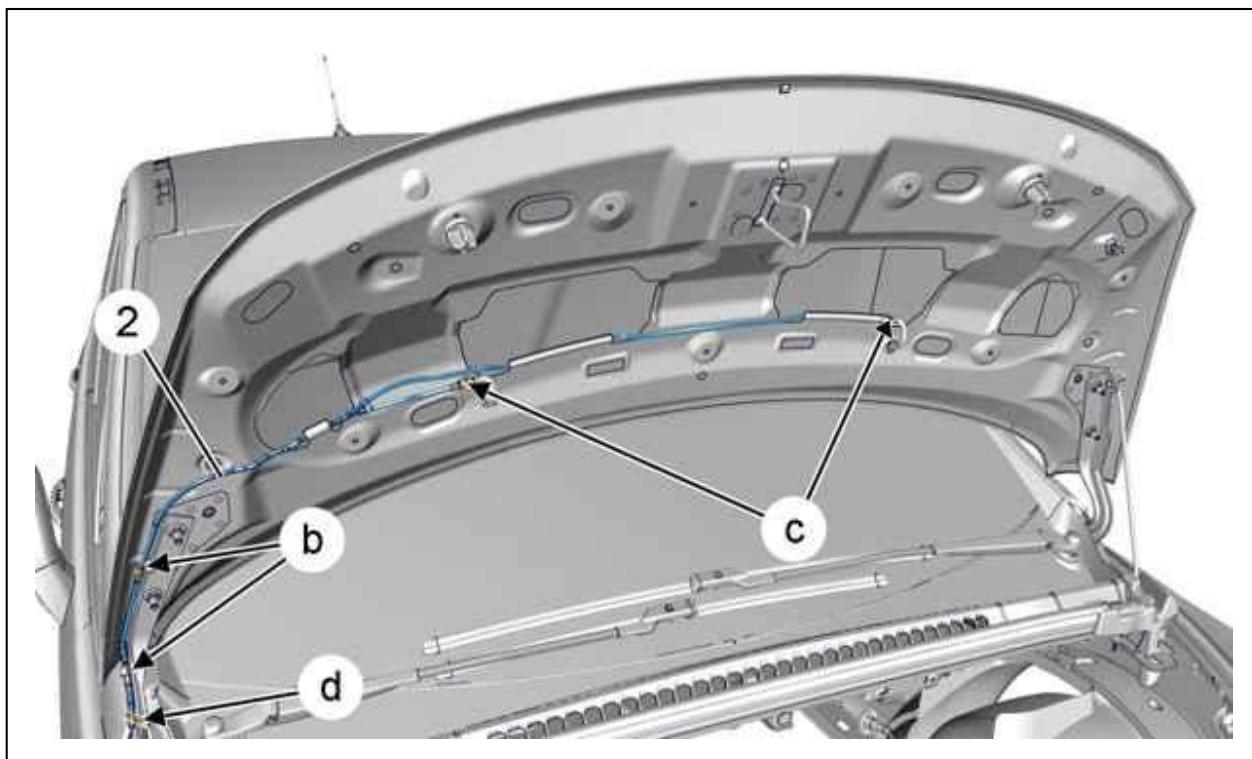


图 : C4AG1GMD

断开清洗管 (2) (如 "c" 所示).
 分开挡风玻璃清洗管 (2) (如 "b" 所示).
 切割系带 (如 "d" 所示).
 松脱清洗管 (2).

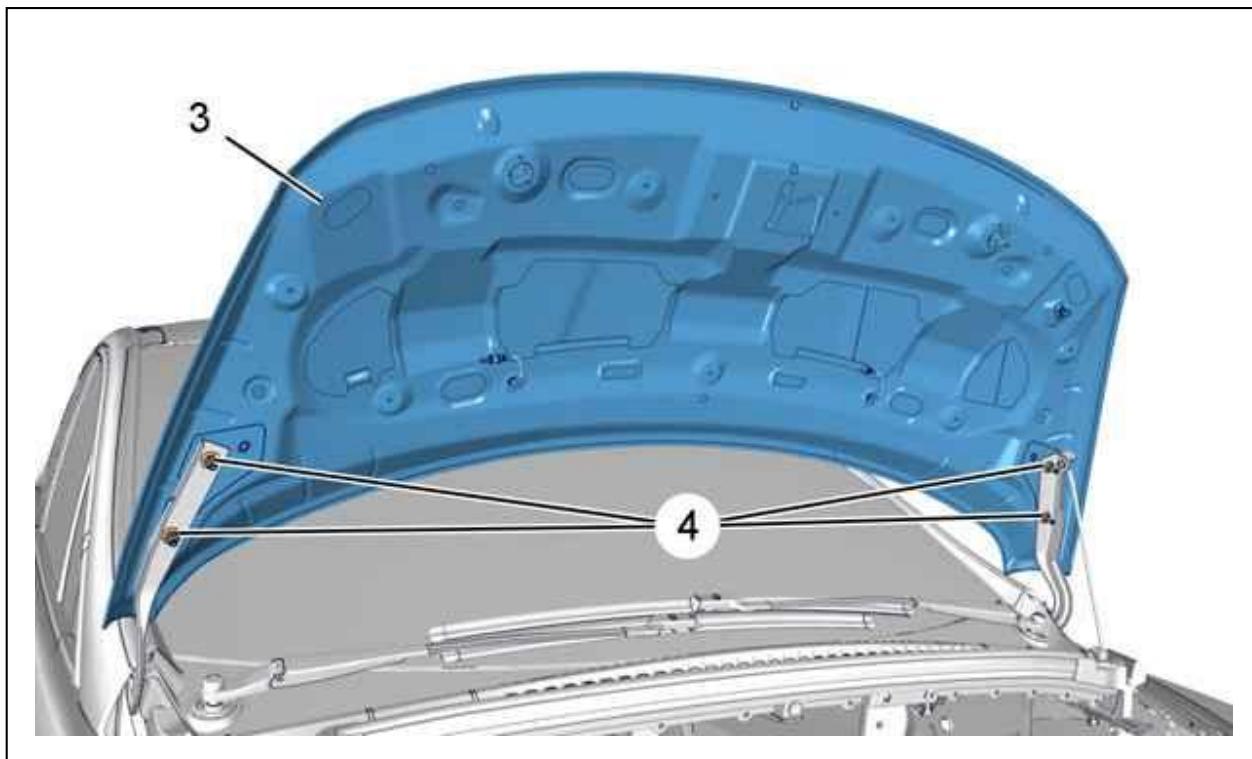


图 : C4AG1GND

备注 :需要两个维修人员进行下列操作.

拆卸 :

- 螺栓 (4)
- 发动机罩 (3)

2.2. 发动机罩铰链臂

拆卸 : 前翼子板 

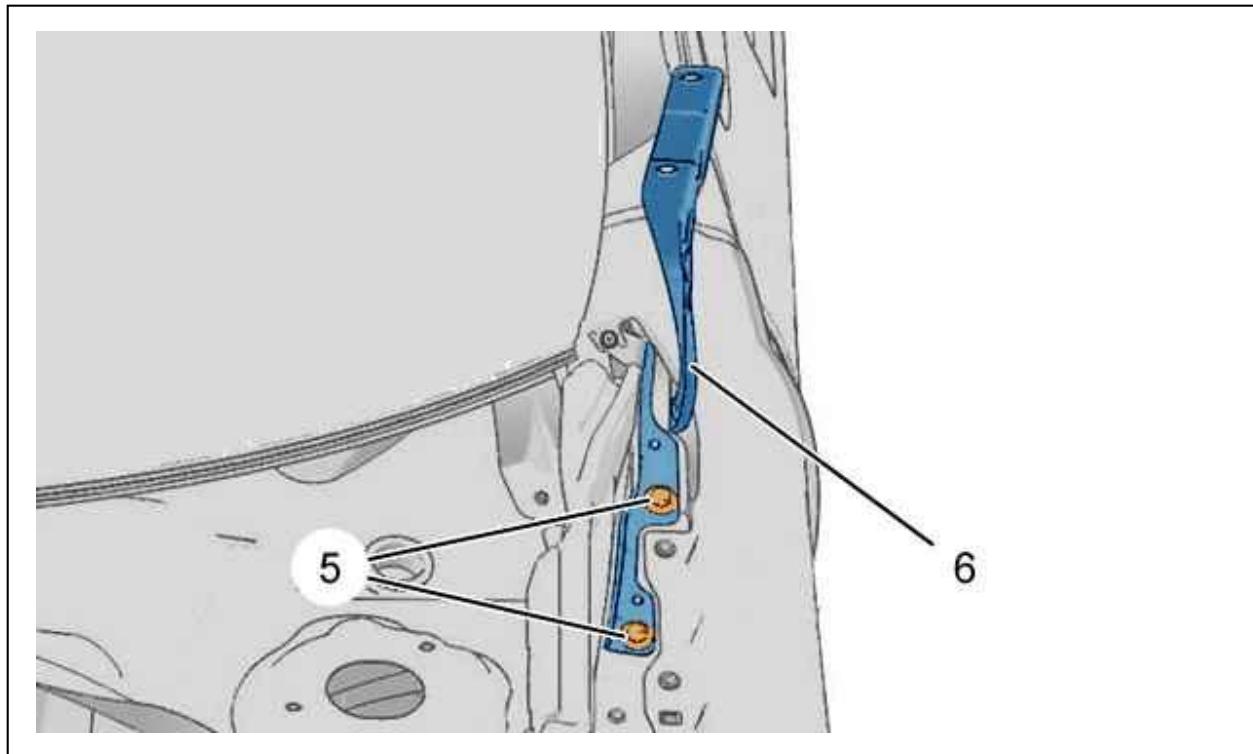


图 : C4AG1VID

拆卸 (每一侧) :

- 固定螺栓(5)
- 用于发动机罩(3)的支撑臂(6)

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

3.1. 发动机罩铰链臂

拧紧螺栓(5)到0,8 m.daN .

3.2. 保护罩

警告 : 必须更换有故障的夹子 (如 "a" 所示).

更换 : 固定带 (如 "d" 所示).

调节配合及间隙  ; 使用螺栓 (4).

拧紧螺栓(4) et (5)到1,5 m.daN .

拆卸 - 安装 : 发动机罩开启操纵机构

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 工具

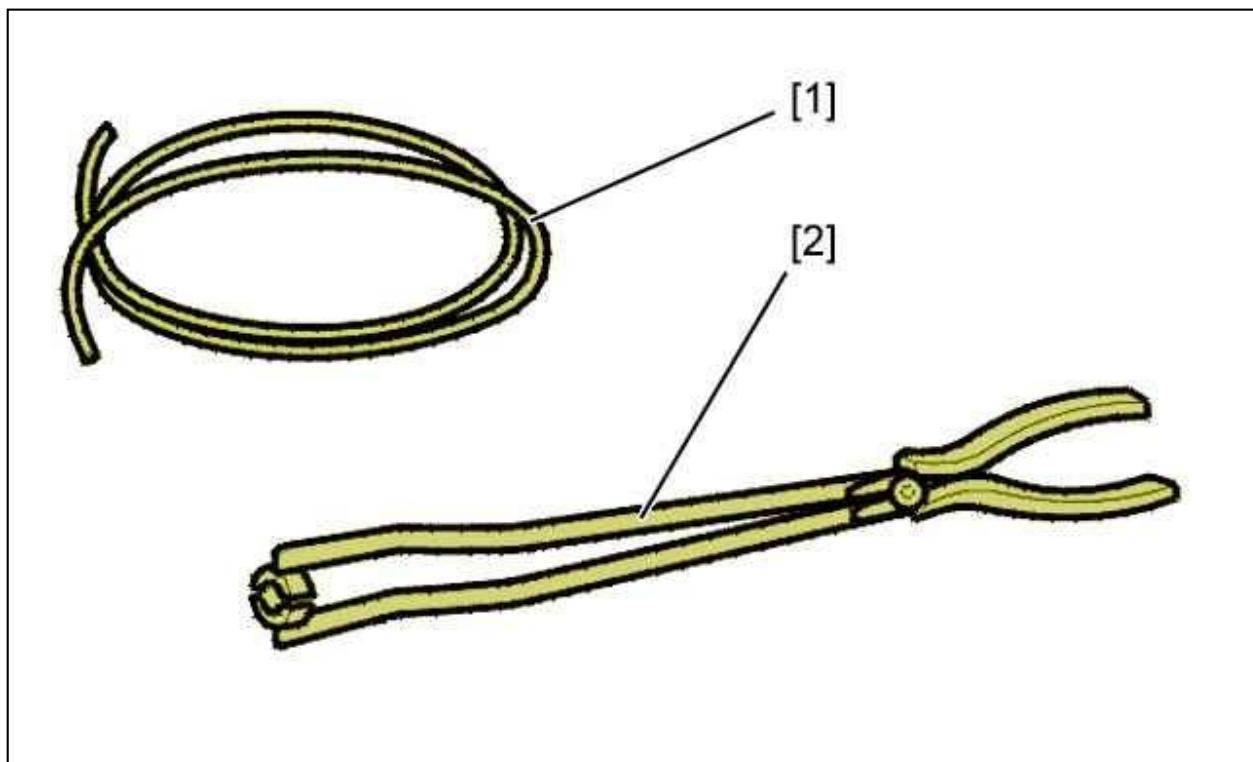


图 : E5AP35JD

[1] 拉索套管 (-).1324.

[2] 钳子 (-).1324.

2. 拆卸

拆卸 :

- 前保险杠 ⓘ
- 前大灯 ⓘ (左侧)
- 风窗格栅 ⓘ

操控发动机舱盖解锁拉杆.

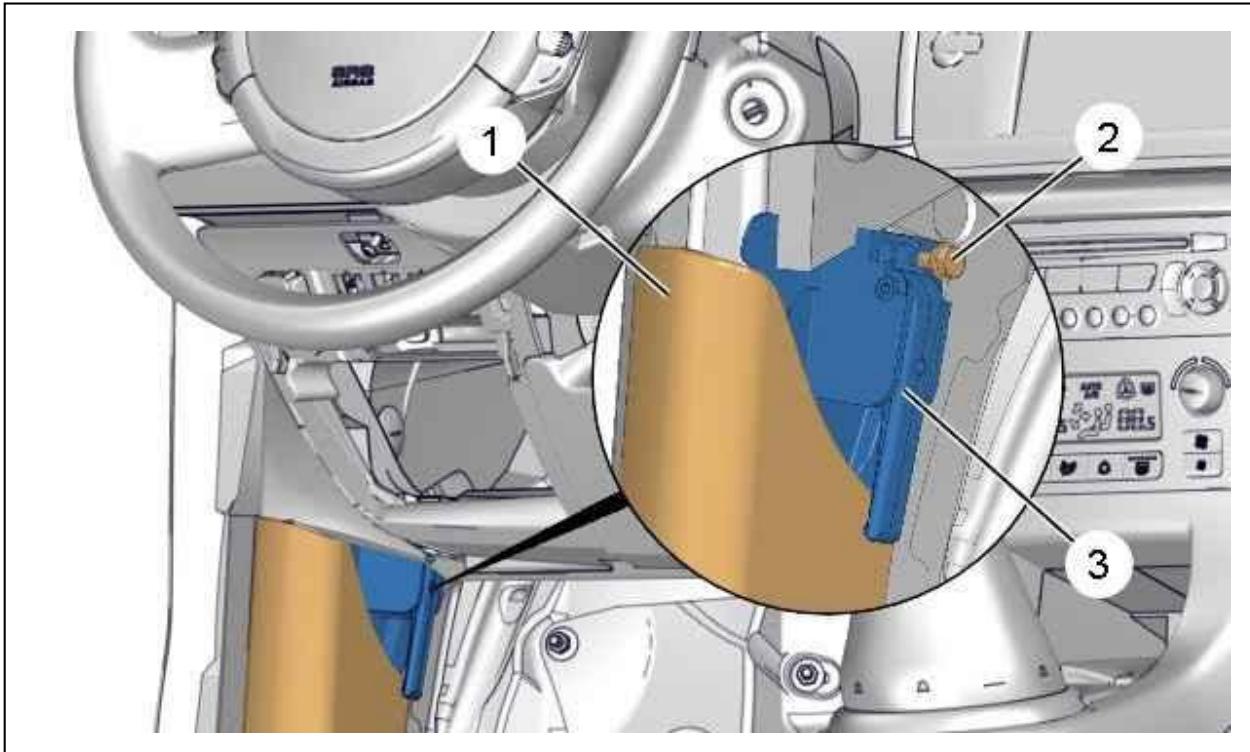


图 : C5FG099D

拆卸 :

- 前立柱装饰件 (1)
- (2) 螺栓

松脱发动机罩锁 (3).

拆下智能控制盒 .

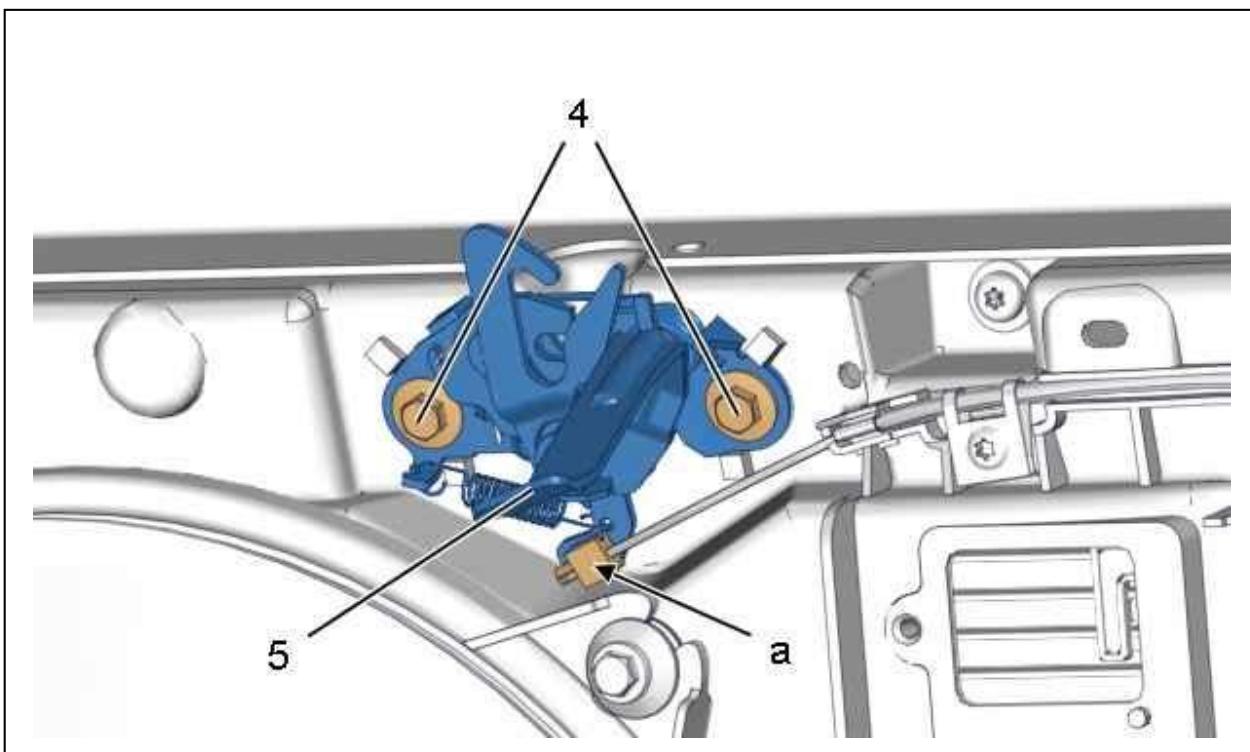


图 : C4AG1J2D

拆下螺栓(4).

松脱锁 (5) (en "a") 上的拉索 .

拆下锁 (5) .

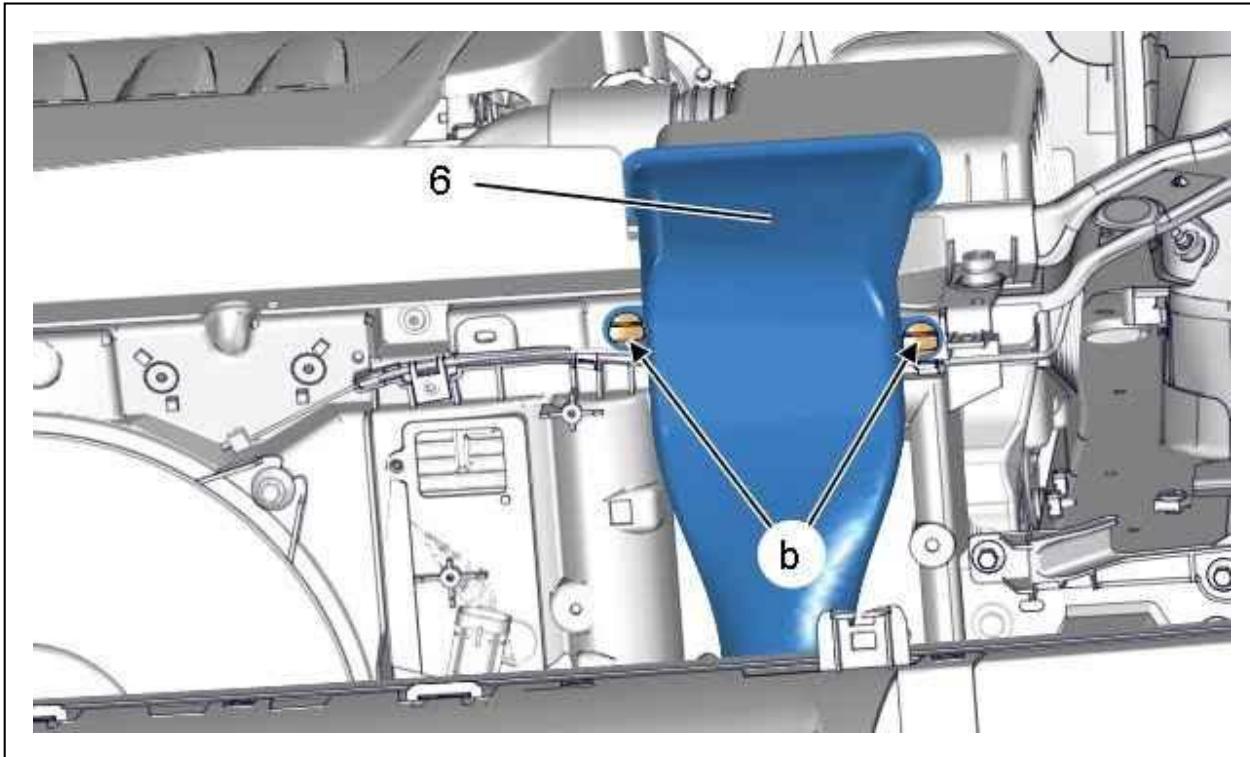


图 : C4AG1J3D

松开夹子 ("b" 处).
拆下进气歧管 (6).

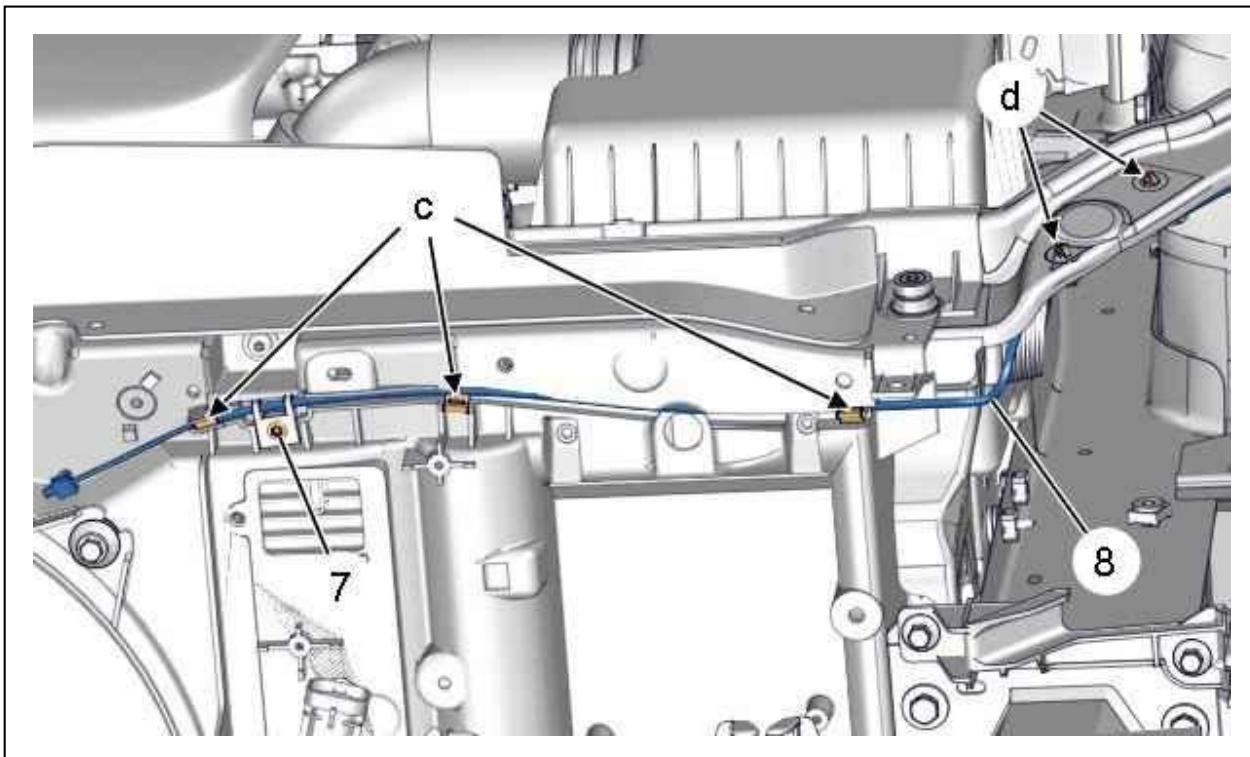


图 : C4AG1J4D

拆下 个螺栓 (7).
解开锁扣：
• 个卡箍 ("c" 处)
• 个卡箍 ("d" 处)

松脱 : 控制电缆 (8).
把套管 [1] 套在电缆 (8) 上.
从乘客舱里拉拉索 .

3. 安装

警告 : 必须更换有故障的夹子.

把套管 [1] 固定在新拉索 上.
给拉索索环 涂肥皂水.
从外侧拉动拉索索环 [1].
拆下套管 [1].

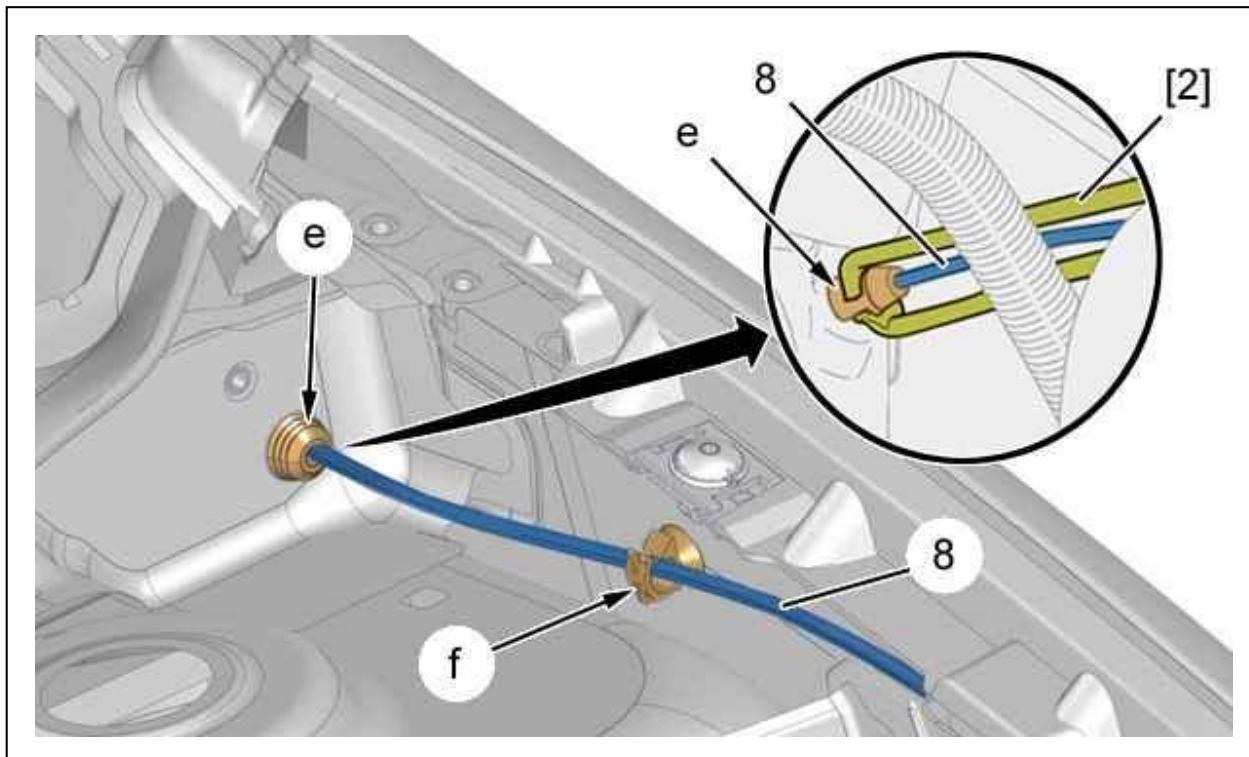


图 : C4AG1J5D

继续拉拉索索环 "e" ; 使用钳子 [2].

沿着翼板引导电缆 (" f" 处).

按拆卸操作相反的顺序进行.

拧紧 :

- 螺钉 (7) 至 0,2 m.daN
- 螺栓 (4)拧紧至1 da.Nm.

检查所有设备工作正常.

拆卸-安装 : 发动机罩和铰接

老规格

强制 : 遵守安全和清洁建议.

1. 预备操作

拆卸 :

- 前保险杠 (参见相关操作)
- 前大灯 (参见相关操作)
- 挡泥板 (参见相关操作)
- 前翼子板 (参见相关操作)

2. 拆卸

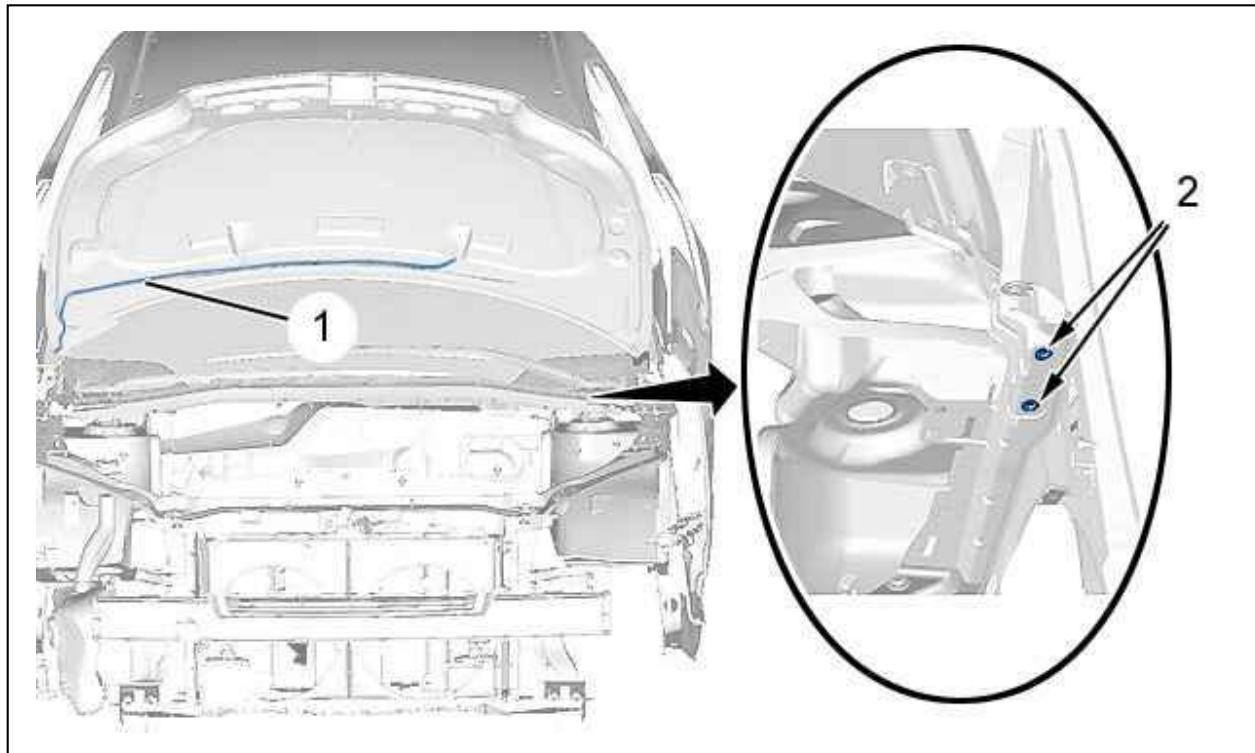


图 : C4AP1HBD

断开挡风玻璃清洗器软管 (1).

拆卸 :

- 螺栓 (2)
- 外壳

备注 : 需要 2 个操作人员进行拆卸.

3. 分解

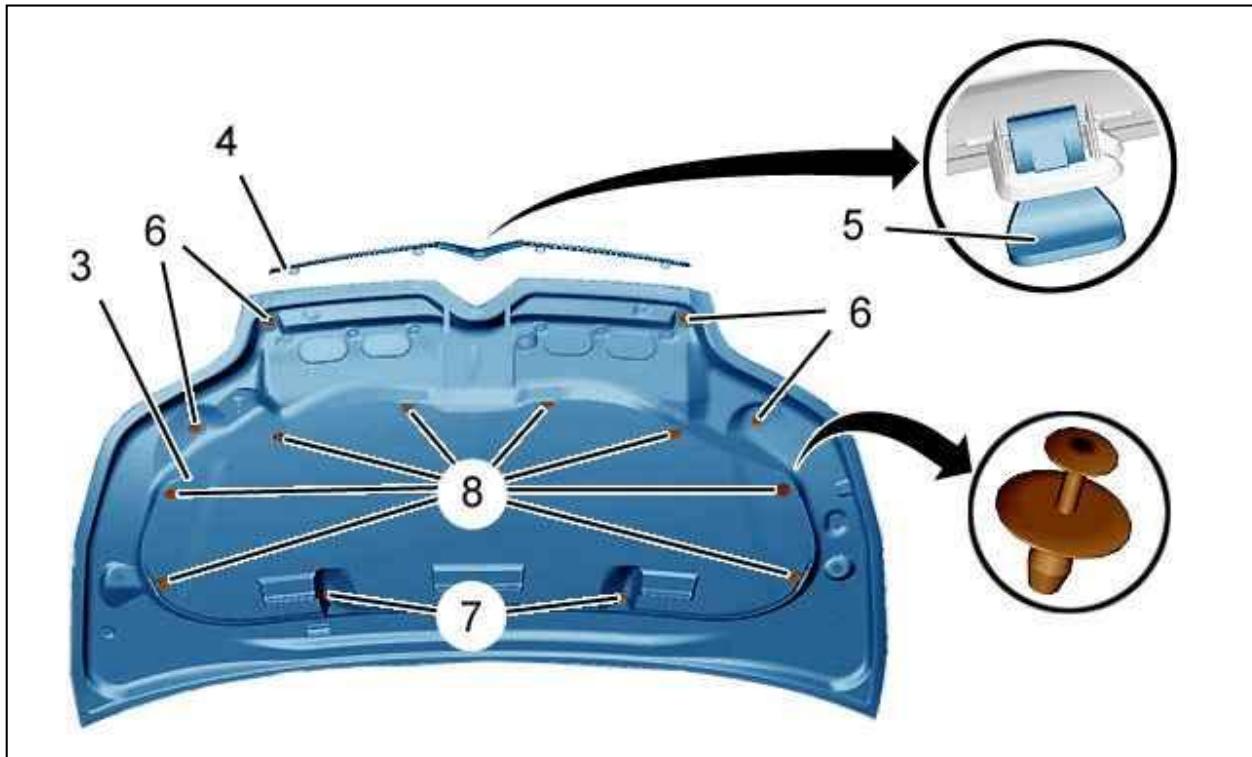


图 : C4AP1HCD

拆卸 :

- 挡风玻璃清洗喷嘴 (7)
- 橡胶止动件(6)
- 个卡箍 (8)
- 发动机罩内衬 (3)
- 个卡箍 (5)
- 发动机罩装饰件 (4)

4. 安装 - 组装**4.1. 安装并重新组装发动机罩**

按照拆卸相反的顺序操作.

警告 : 正确设置配合与间隙.

4.2. 安装发动机罩装饰件

用产品 (J1) 清洁安装区域.

使安装区域温度达到 20°C.

去除发动机罩装饰件上的保护纸.

将发动机罩装饰件 (4) 上的螺钉圆柱凸耳对准定位钻孔安装.

将装饰件安装到发动机罩上.

用一块干净的布从中央向两端压实发动机装饰件 (至少 5 秒) .


从发动机罩装饰件的两端向中央安装卡箍 (5).

分解 - 组装 : 保护罩

系列促销

强制 : 遵守安全和清洁建议 (i)

1. 工具

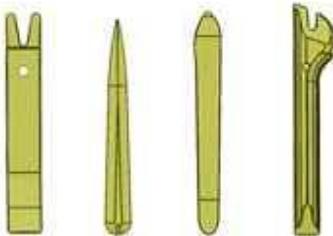工具	编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [1350-ZZ]  </div>		
图 : E5AB03HT		

2. 预备操作

拆下引擎罩 (i)

3. 分解

3.1. 发动机罩顶杆

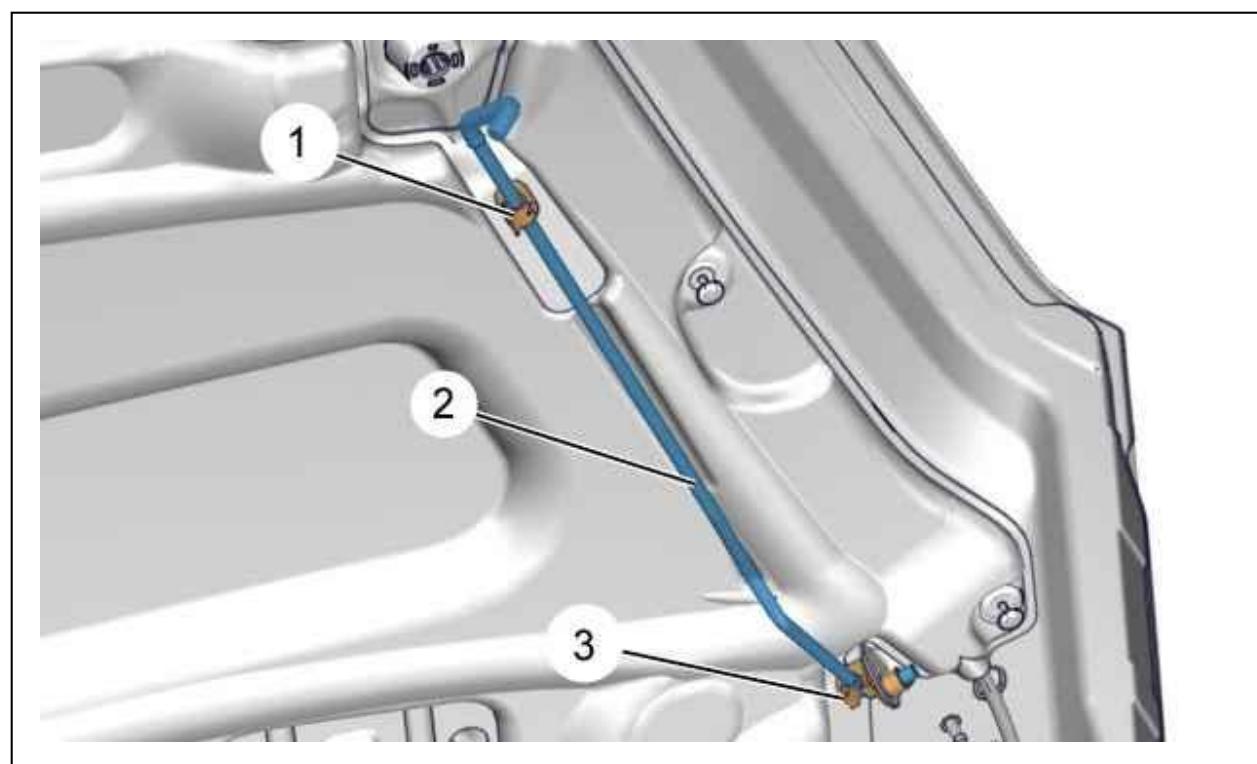


图 : C4AS04QD

将发动机罩顶杆(2)从固定位置(1), (3)上松脱.

拆卸 :

- 发动机罩顶杆(2)
- 固定 (3) ; 使用工具 [1350-ZZ]

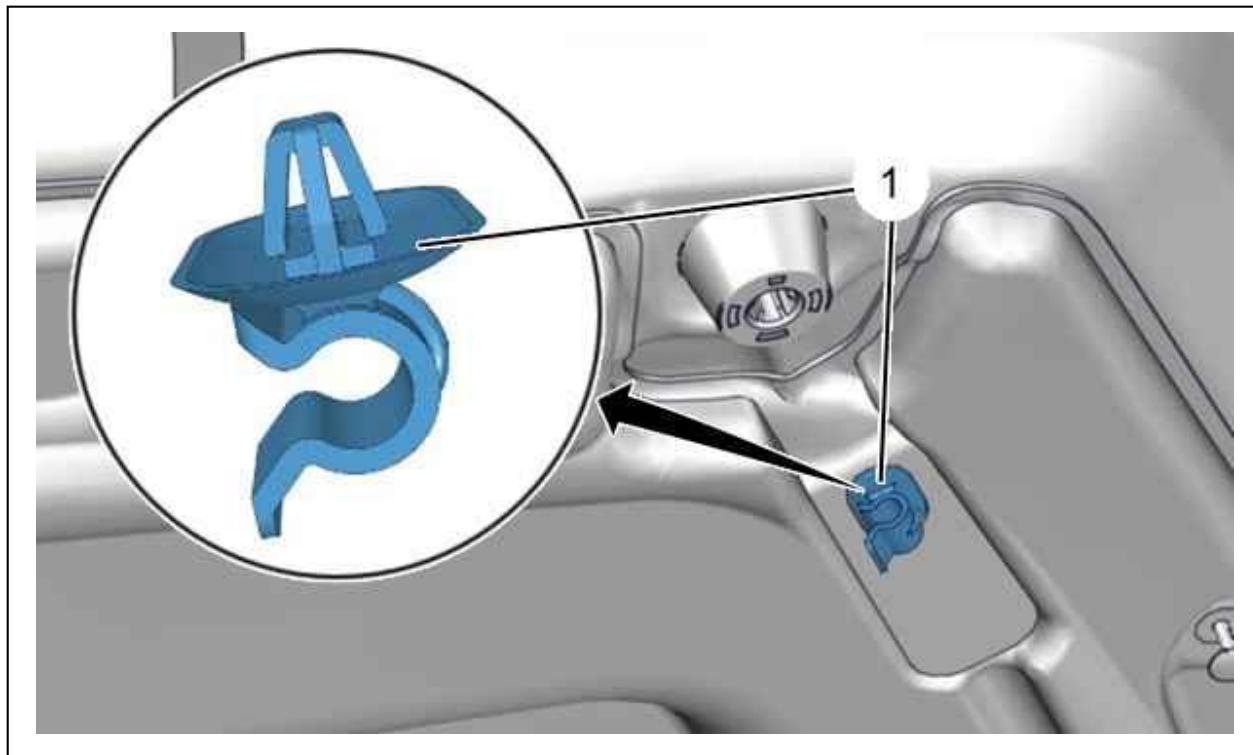


图 : C4AS04RD

拆下固定件 (1) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下紧固件(1).

3.2. 前挡风玻璃洗涤喷嘴

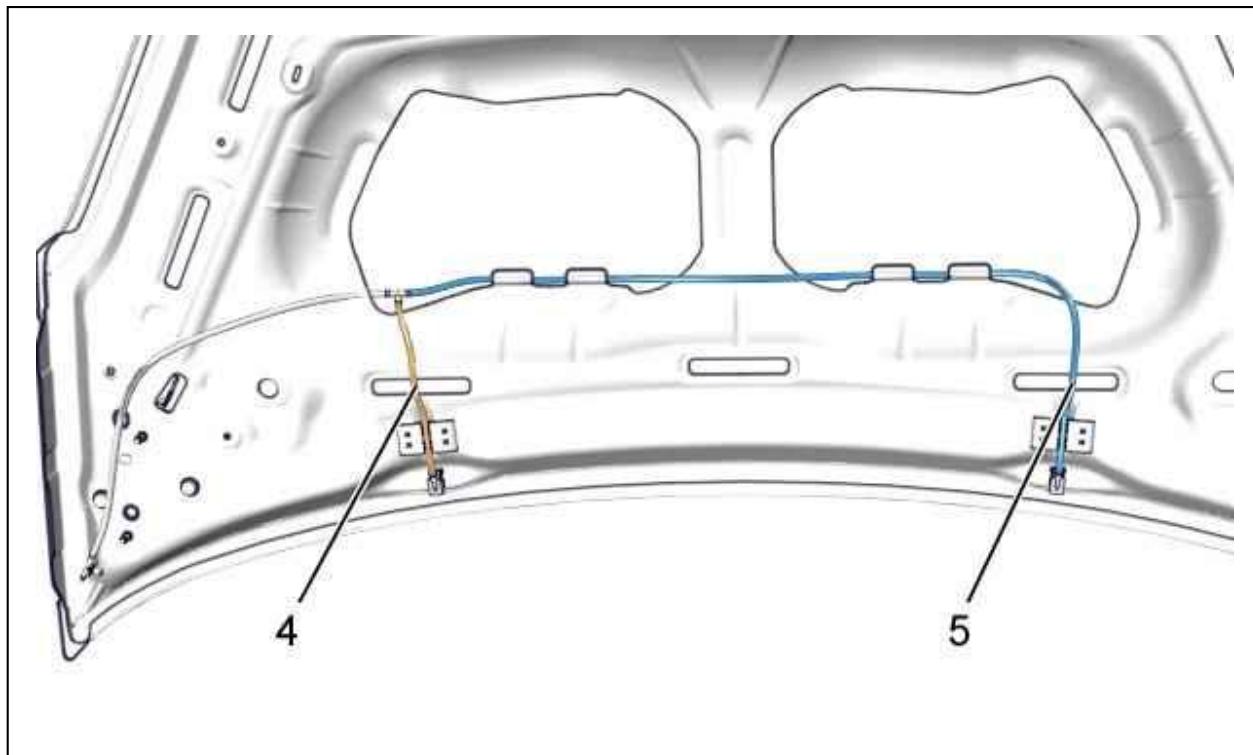


图 : C4AS04SD

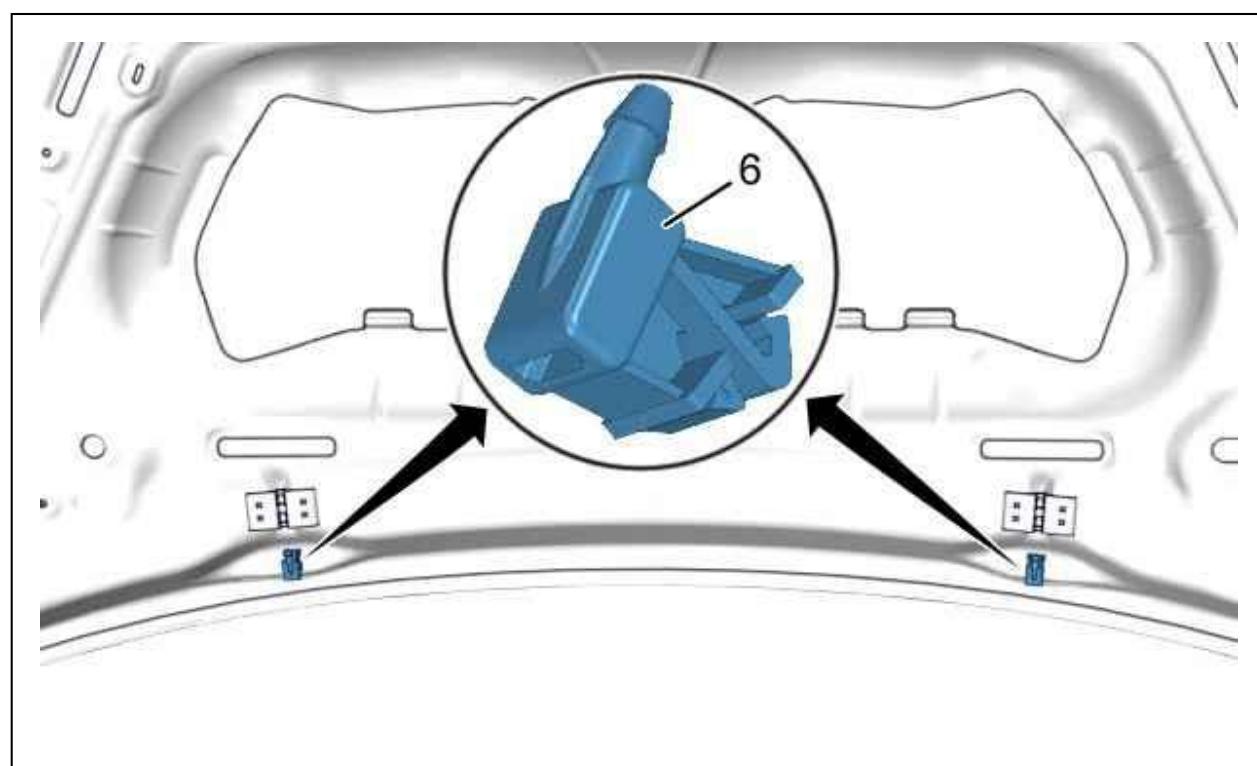


图 : C4AS04TD

分开屏幕冲洗喷嘴 (6) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下玻璃清洗喷嘴 (6).

3.3. 发动机舱盖挡块

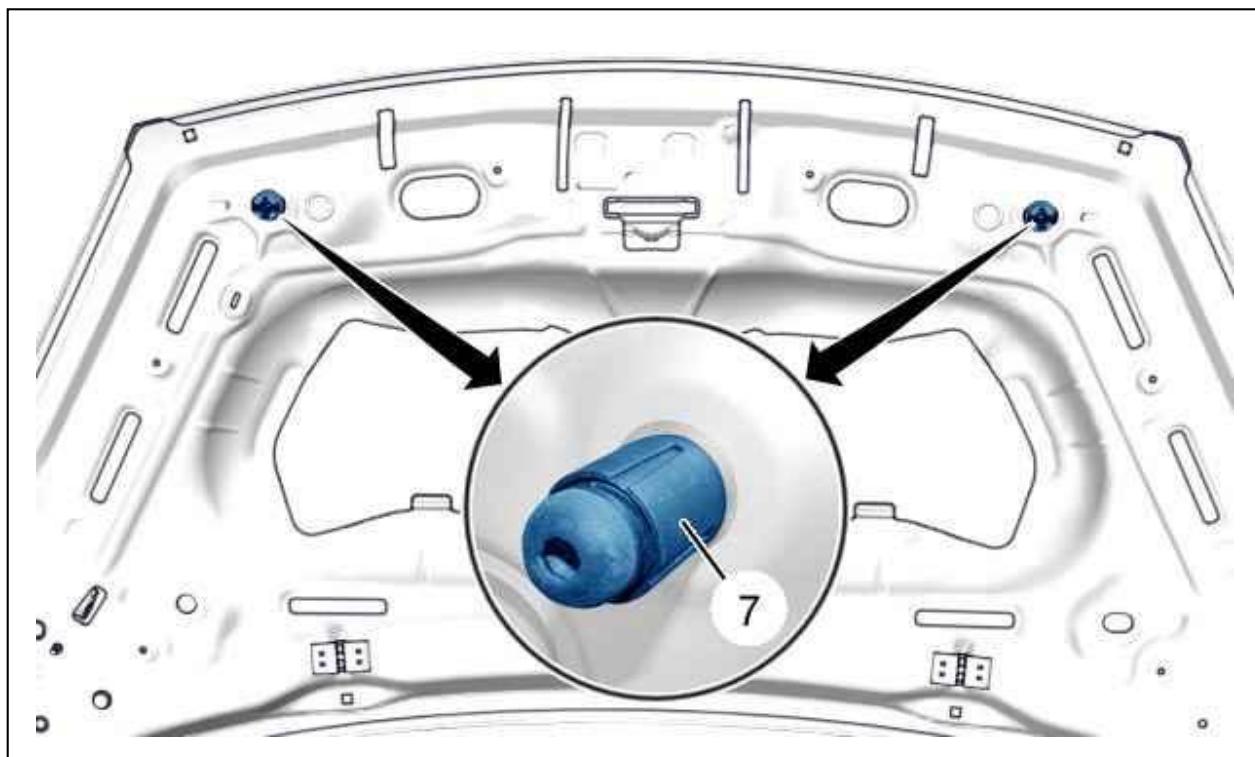


图 : C4AS04UD

解开锁扣 : 发动机罩挡块(7).

拆卸 : 发动机罩挡块(7).

4. 组装

警告 :必须更换有故障的夹子.

4.1. 发动机舱盖挡块

重新安装 : 发动机罩挡块(7).

4.2. 前挡风玻璃洗涤喷嘴

重新安装 :

- 挡风玻璃清洗喷嘴 (6)
- 管道(4), (5)

4.3. 发动机罩顶杆

重新安装 :

- 固定 (3)
- 固定 (1)
- 发动机罩顶杆(2)

5. 补充操作

改装引擎罩 

检查所有设备工作正常.