

拆卸 - 安装 : 天窗控制面板

强制 : 遵守安全和清洁建议 

1. 工具

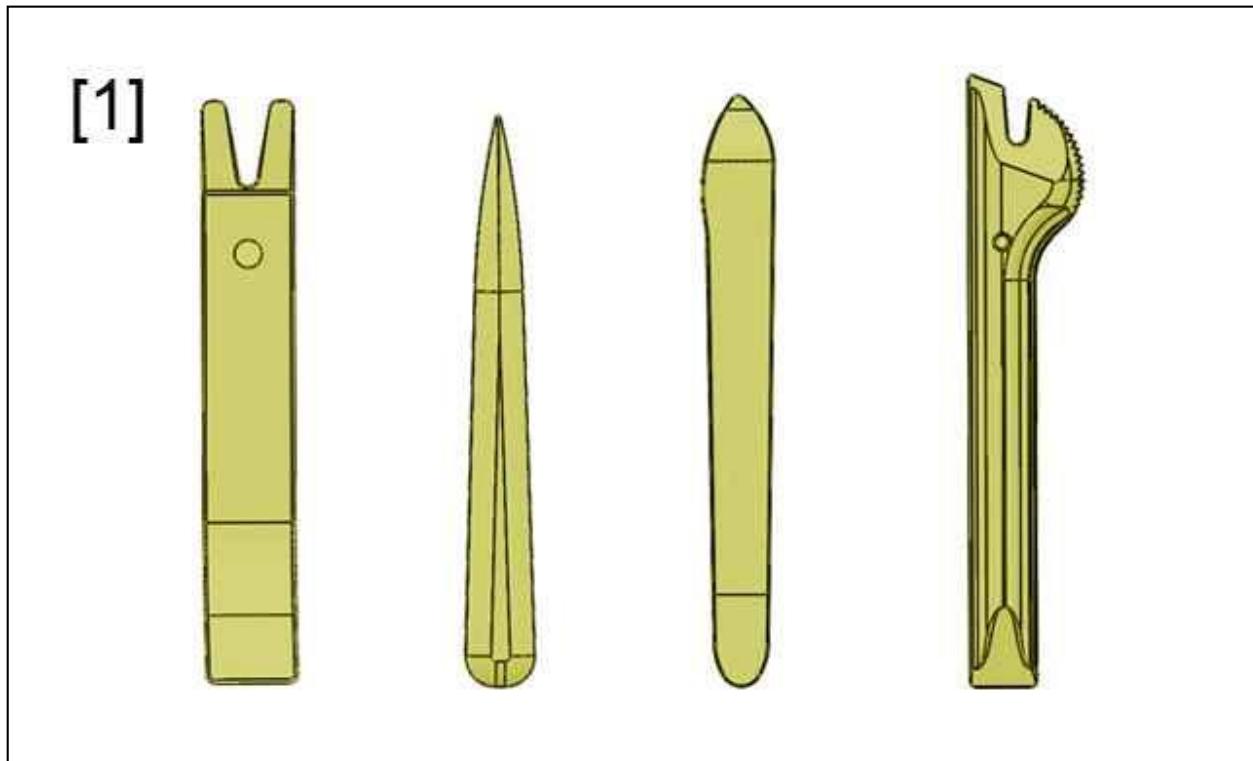


图 : E5AP30WD

[1] 装饰件拆卸工具 (-).1350-ZZ.

2. 拆卸

切断点火装置.

备注 : 发动机停止.

2.1. 天窗控制面板 (前)

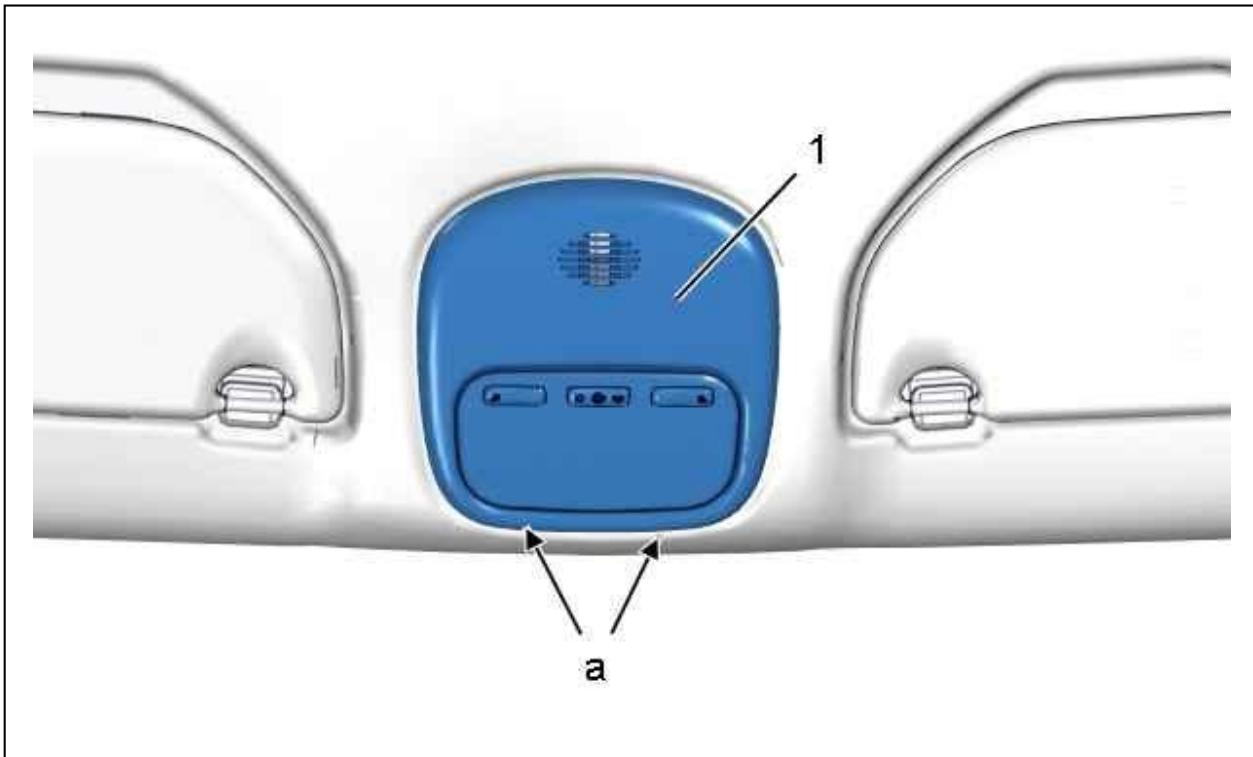


图 : C5GG08DD

解开锁扣 : 天窗控制面板和内部照明灯总成 (1) (" a" 处) ; 使用工具 [1].

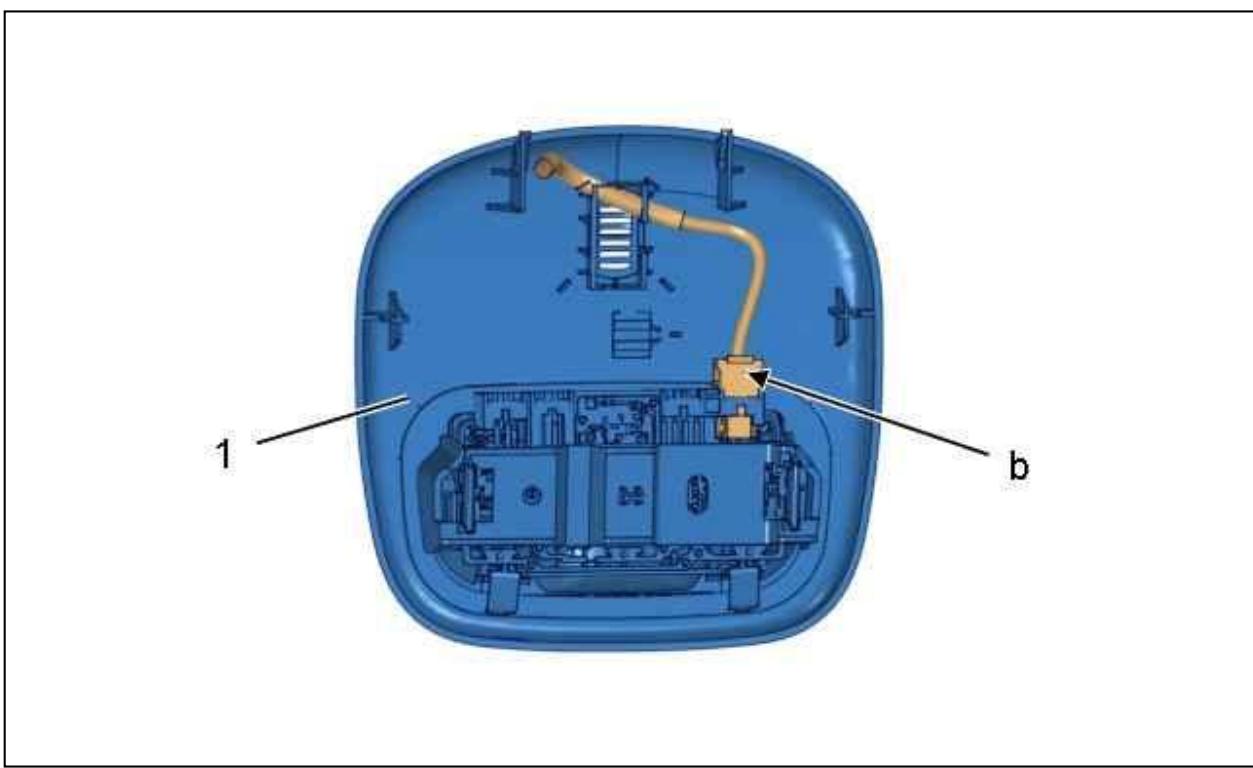


图 : C5GG08ED

断开连接器 (" b" 处) (根据车辆装备).
拆卸 : 天窗控制面板和内部照明灯总成 (1).

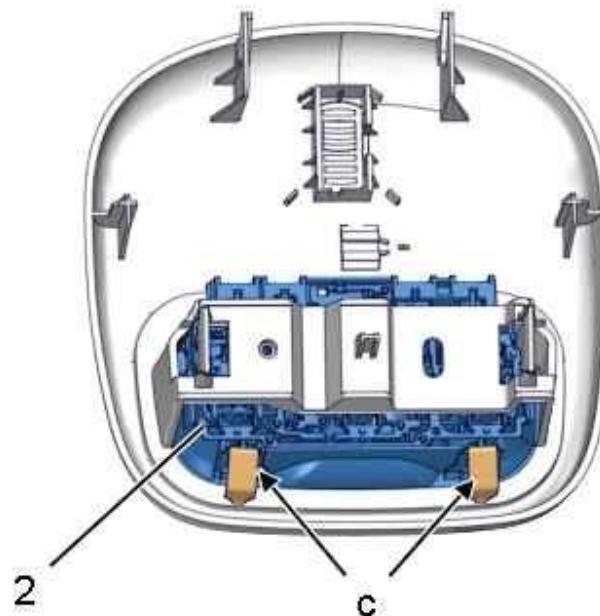


图 : C5GG08FD

松开内灯 (2) ("c" 处) ; 使用工具 [1].
拆下内部照明灯 (2).

2.2. 天窗控制面板 (后部)

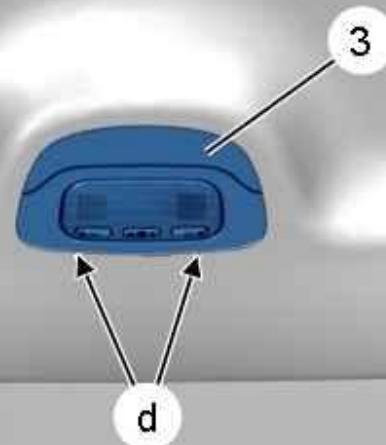


图 : C5GG08GD

解开锁扣 : 天窗控制面板和内部照明灯总成 (3) ("d" 处) ; 使用工具 [1].

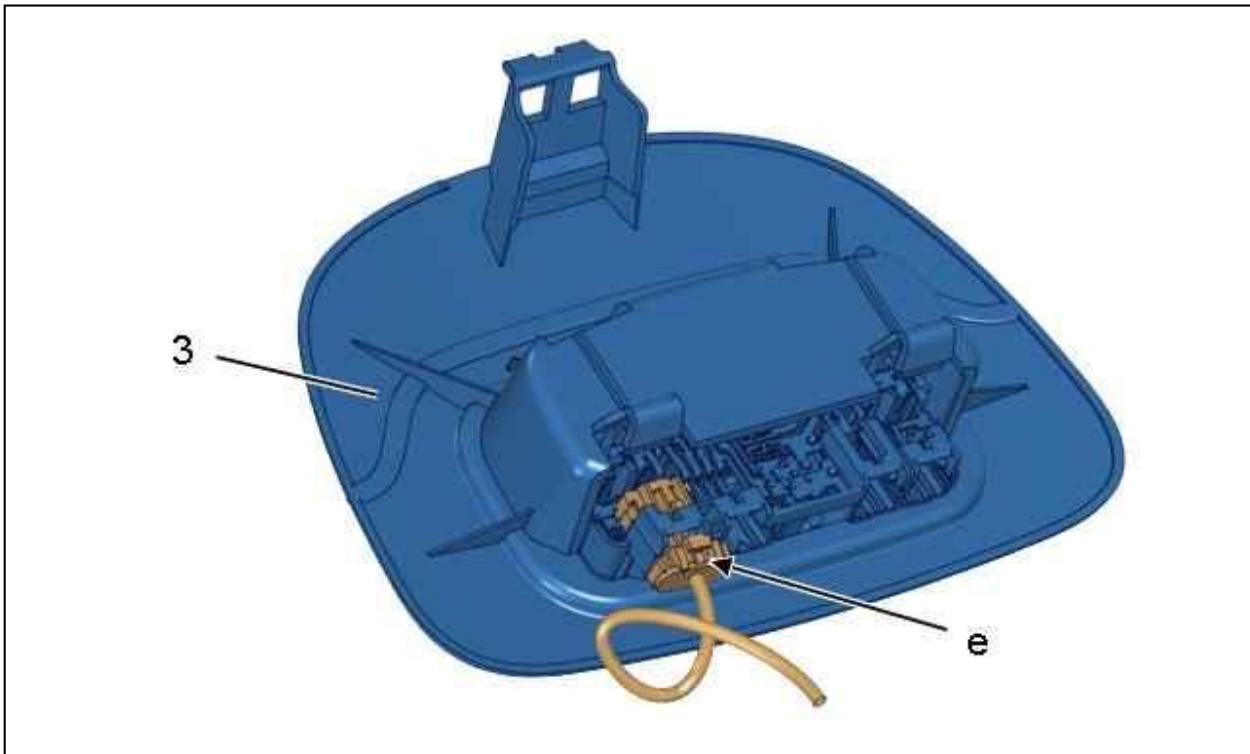


图 : C5GG08HD

断开连接器 ("e" 处).
拆卸 : 天窗控制面板和内部照明灯总成 (3).

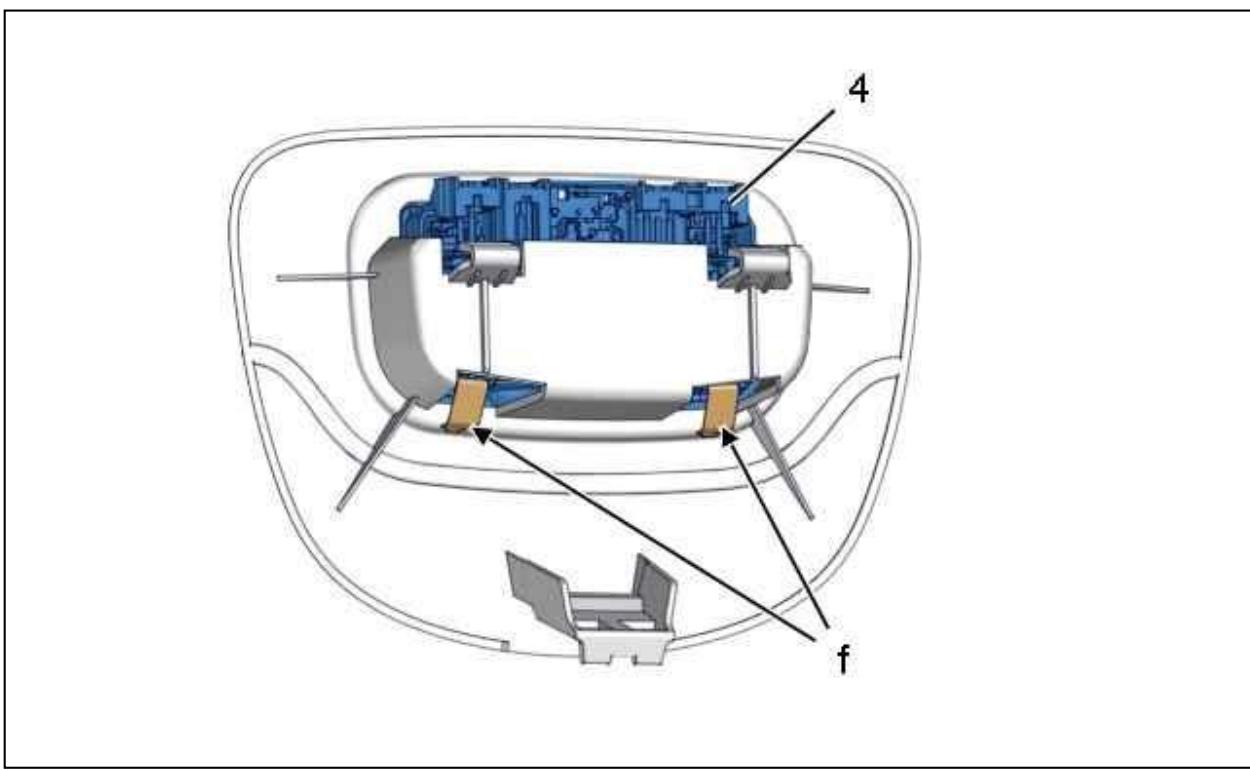


图 : C5GG08ID

松开内灯 (4) ("f" 处) ; 使用工具 [1].
拆下内部照明灯 (4).

3. 安装

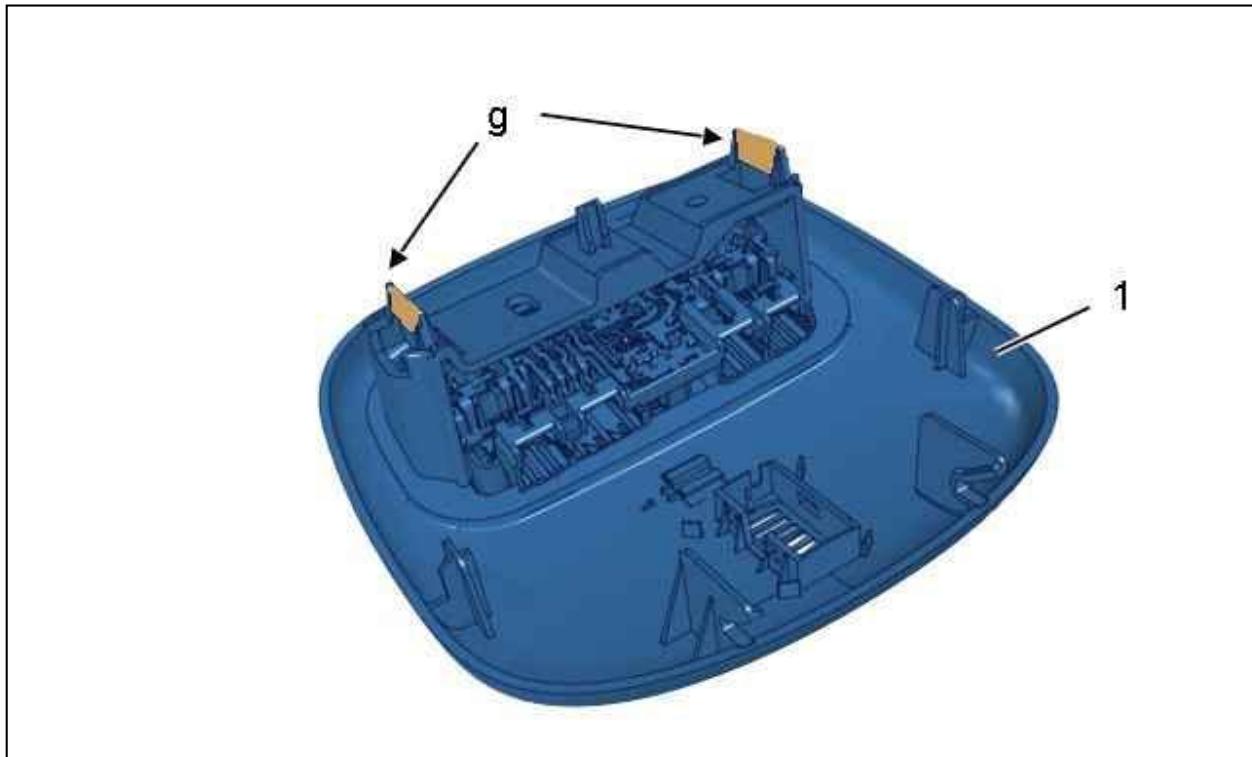


图 : C5GG08JD

在重新安装天窗控制面板和内部照明灯总成 (1)之前 ; 上面要有卡子 "g".

按照拆卸相反的顺序操作.

检查设备的电气操作.

拆卸 - 安装 : 车顶 (不带天窗)

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 工具

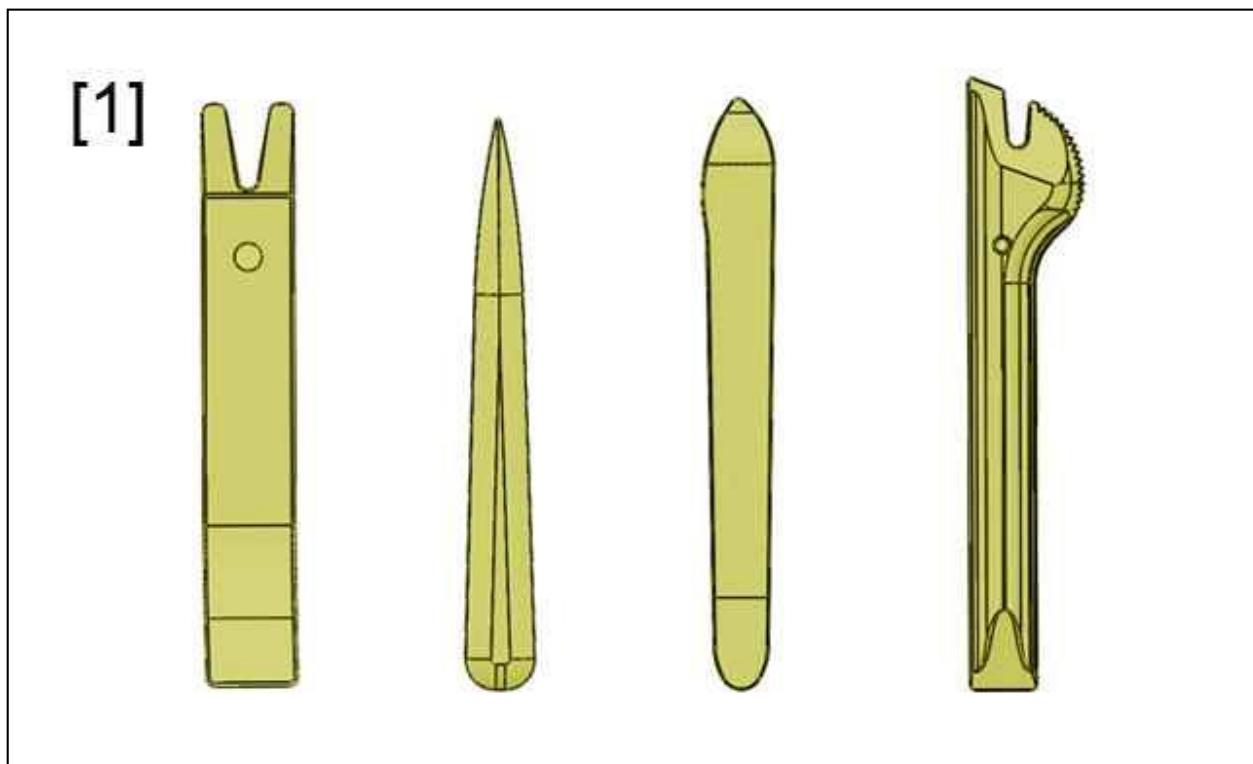


图 : E5AP30WD

[1] 装饰件拆卸工具 (-).1350-ZZ.

2. 拆卸

拆卸 :

- **车顶控制台** ⓘ
- **前排座椅** ⓘ (乘客侧)

拆卸 (每一侧) :

- **角窗装饰件** ⓘ
- **车门立柱上部装饰件** ⓘ
- **风挡立柱装饰件** ⓘ

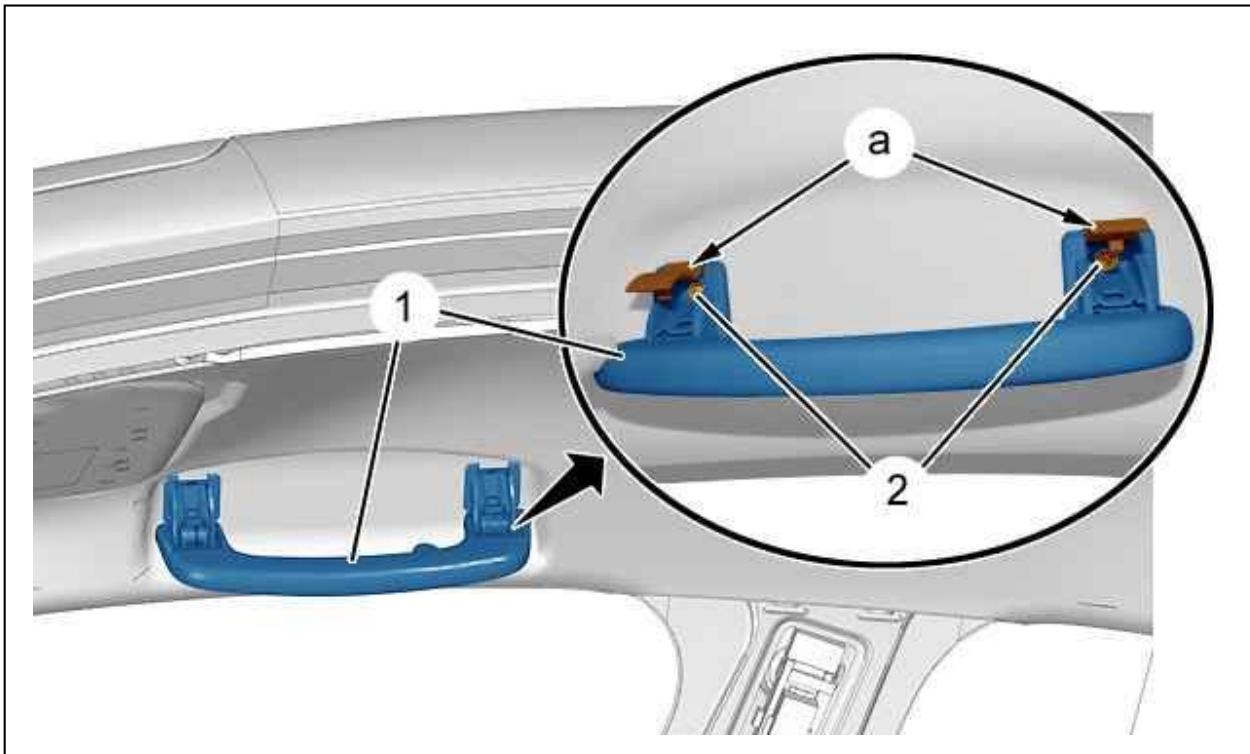


图 : C5GG08LD

分离" a"处的盖罩 ; 使用工具 [1].

拆卸 :

- 螺栓 (2)
- 把手(1)

备注 :对称操作.

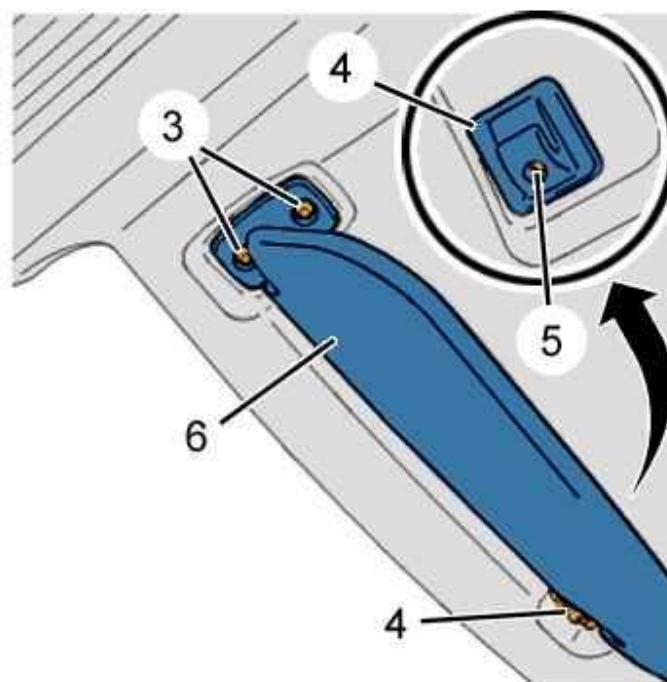


图 : C5GG08MD

拆卸 (每一侧) :

- 螺栓 (3)
- 遮阳板 (6)
- (5) 螺栓

- 遮阳板支架 (4)

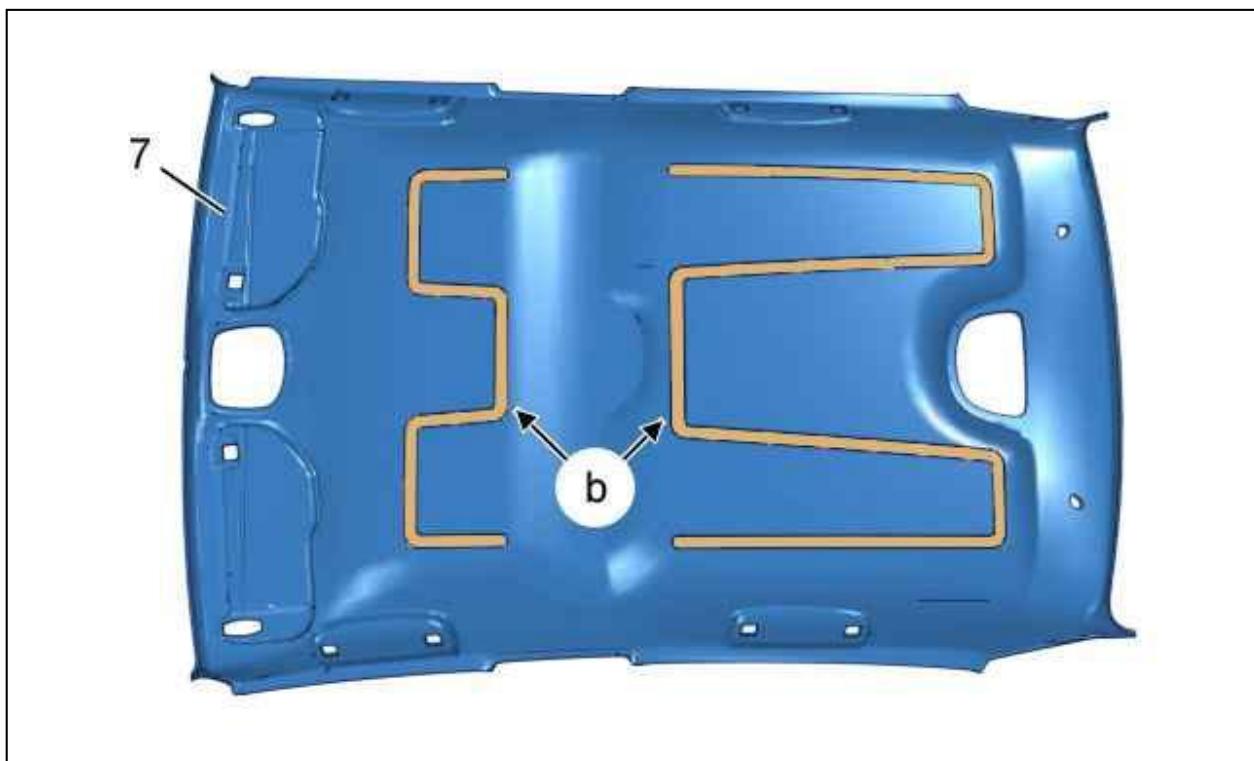


图 : C5GG08ND

从车顶内衬(7)拆下 “ b” 处的连接带 ; 使用工具 [1].

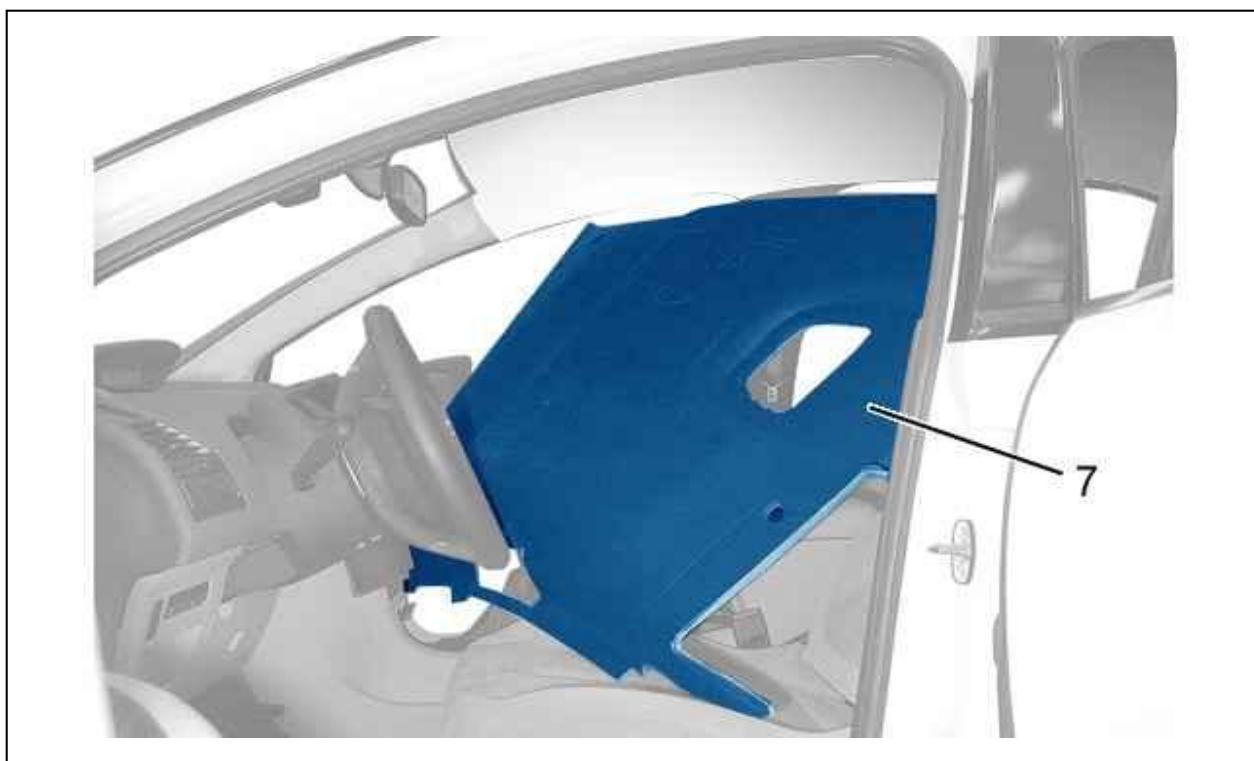


图 : C5GG08OD

从前车门处拆下车顶内衬 (7) (乘客侧).

3. 准备

拆下 “ b” 处的聚氨酯密封胶.

4. 安装

安装饰件 (与各开口对齐) .

按照与拆卸相反的顺序继续操作.

检查所有设备工作正常.