

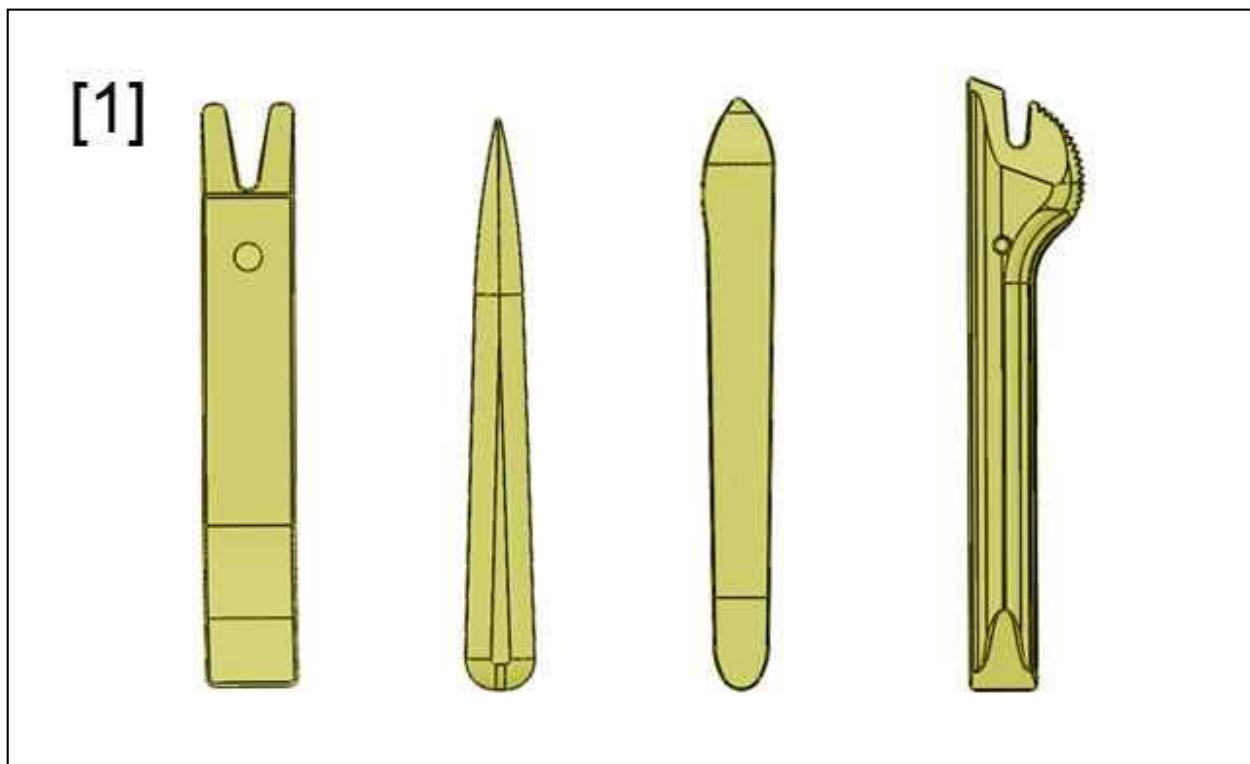
拆卸 - 安装：仪表板线束**强制：遵守安全和清洁建议** (i).**1. 工具**

图 : E5AP30WD

[1] 装饰件拆卸工具 (-).1350.

2. 预备操作**断开 蓄电池** (i).

拆卸：

- **仪表板** (i)
- **中控台** (i) (后部结构)
- **中控台** (i) (前部结构)

3. 拆卸**警告：**应定位电气线束的铺设路线。**警告：**断开时,请确保接头正确松开;连接时,请确保线束布线正确并正确固定。**警告：**断开接头时不可对线和接头施加任何压力(禁止拉扯线束)。

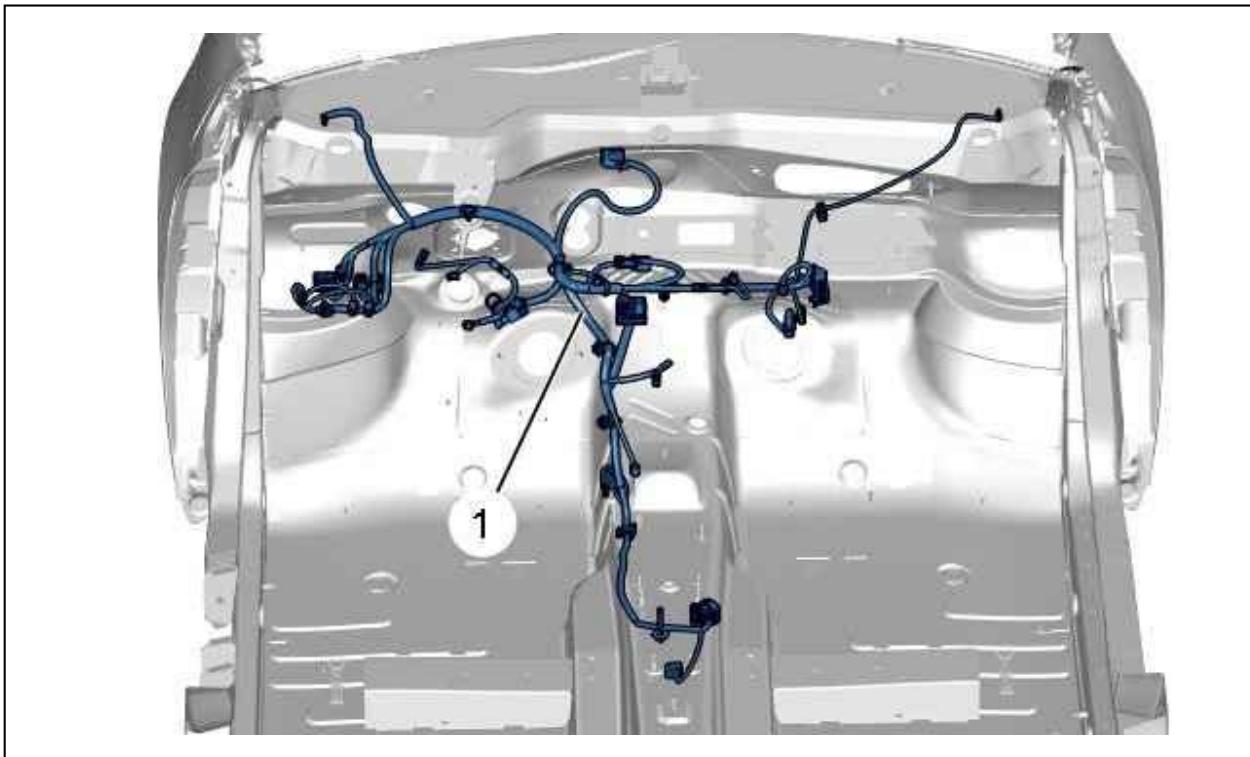


图 : D6AG009D

断开电气线束的接头 (1).

解开锁扣 ; 使用工具 [1] :

- 固定夹 (电气线束 (1))
- 固定带 (电气线束 (1))

拆下电气线束 (1).

4. 安装

警告 :一定要更新 : 固定线束的系带 ; 有故障的夹子.

警告 :按照拆卸前标记的路线重新安装电气线束.

重新定位 : 电气线束.

夹紧 :

- 固定夹 (电气线束 (/))
- 固定带 (电气线束 (/))

连接电气线束的接头.

按照拆卸相反的顺序操作.

连接蓄电池.

检查所有设备工作正常.

拆卸 - 安装 : 车内导线束

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 工具

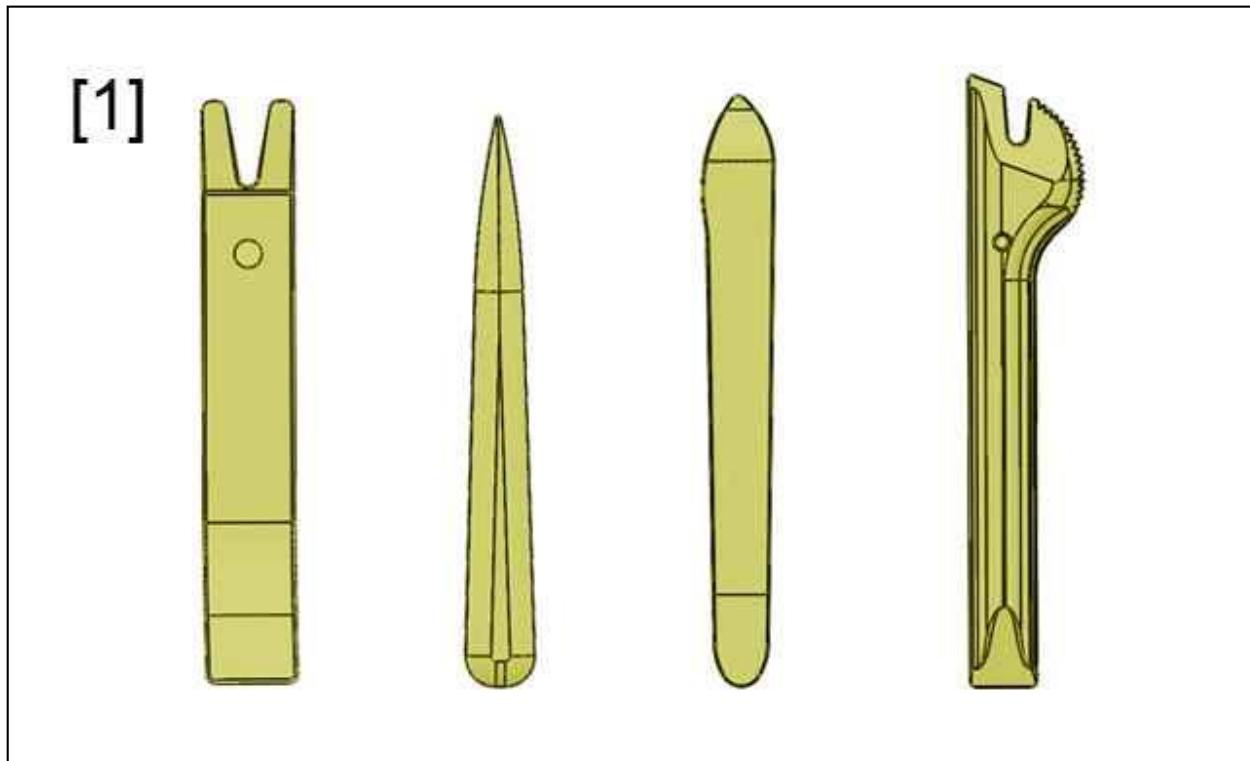


图 : E5AP30WD

[1] 装饰件拆卸工具 (-).1350.

2. 拆卸

断开 蓄电池 ⓘ.

警告 : 应定位电气线束的铺设路线.

警告 : 在断开接头之前, 先打开接头锁止装置. 连接时, 检查线束的布线和固定情况.

警告 : 断开接头时, 不能挤压线束或者接头 (禁止用力拉线束).

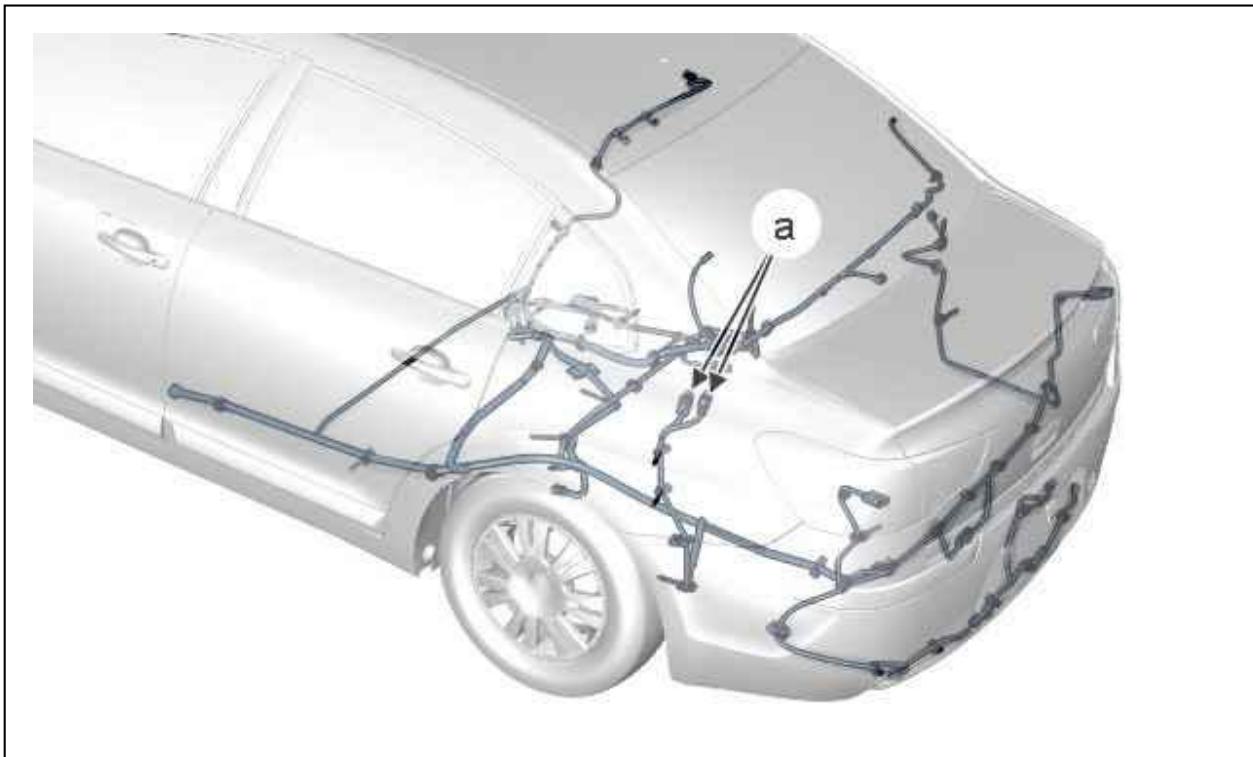


图 : D6AG00CD

断开两个连接器 ① (如 "a" 所示).

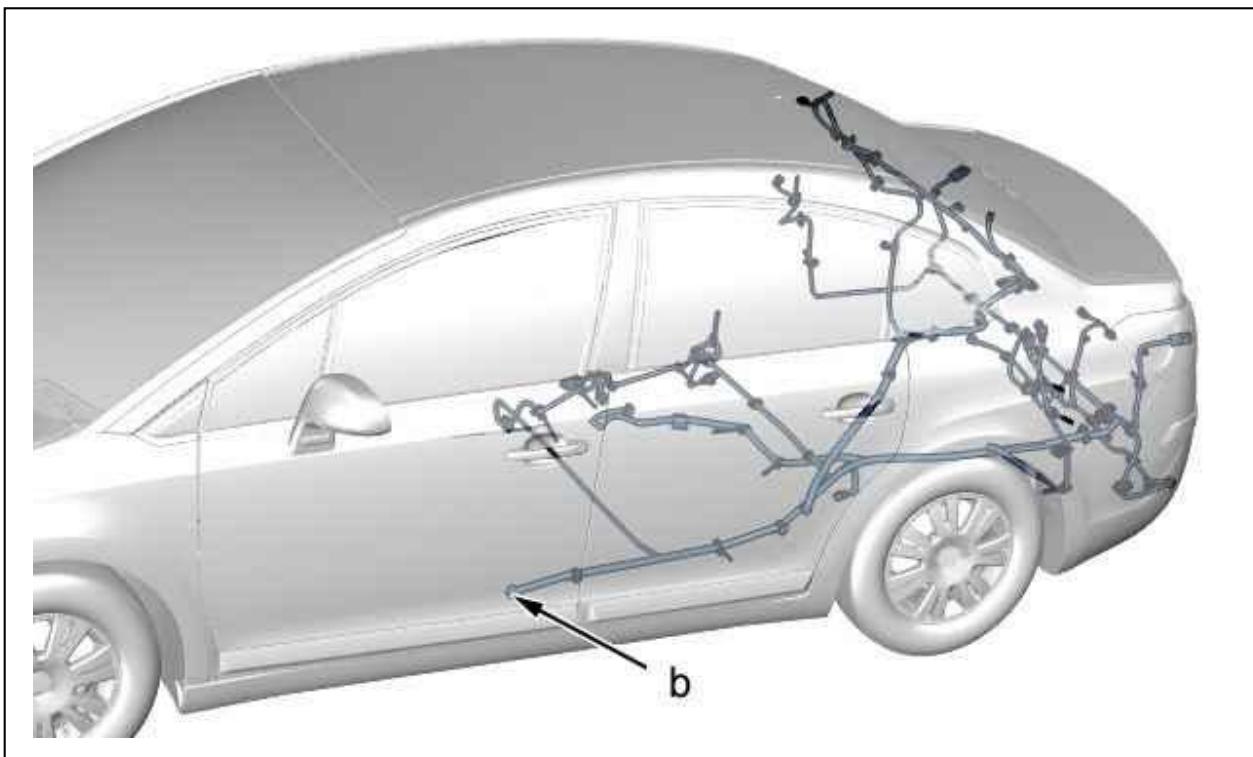


图 : D6AG00KD

断开连接器 (如 "b" 所示).

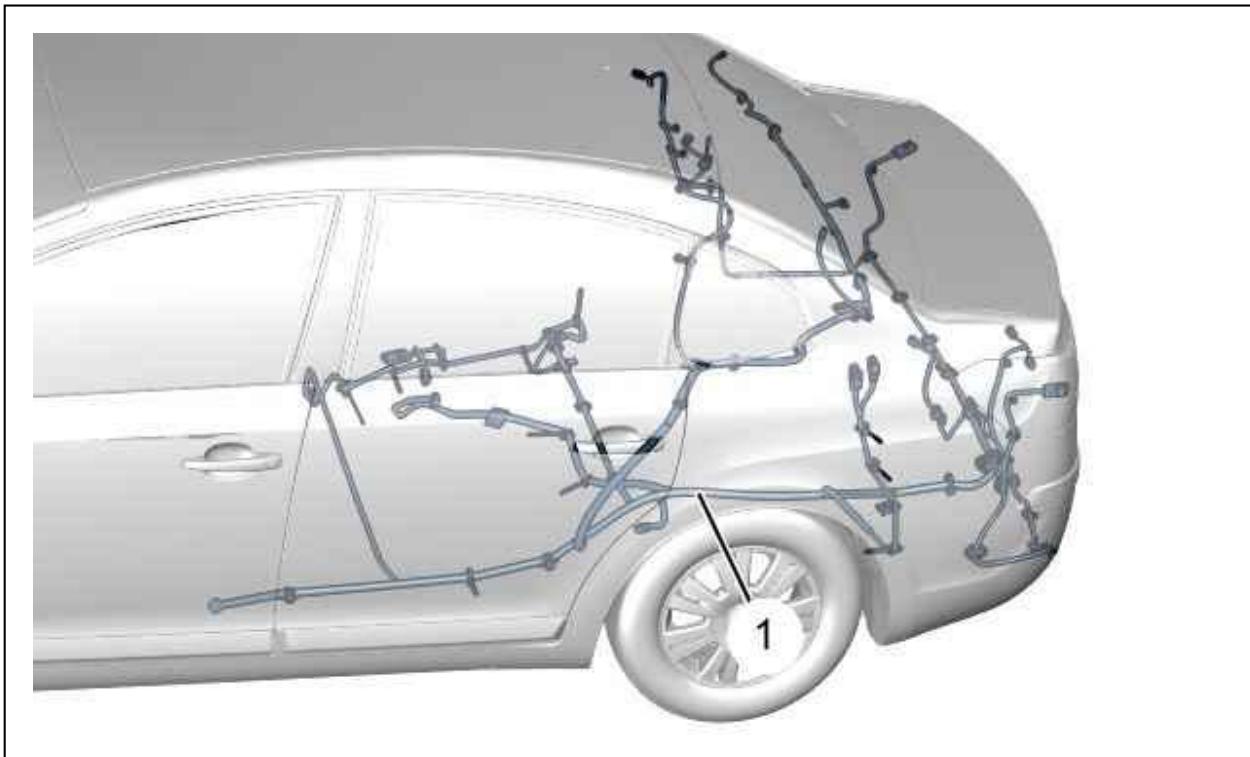


图 : D6AG00MD

拆卸 :

- **后搁物板** ①
- **车顶内衬** ① (无天窗)
- **车顶内衬** ① (有天窗)
- **B/C立柱饰件** ①
- **后排座椅** ①
- 地毯 (乘客舱)

松脱 :

- 后保险杠接近传感器电线束
- **智能控制盒电线束** ①
- **音响系统天线电线束** ①
- 加热后风窗电线束
- 后座椅下的电线束

解开锁扣 ; 使用工具 [1] :

- 个卡箍 (电气线束 (1))
- 固定电线束的卡夹 (1)

拆下电气线束 (1).

3. 安装

警告 : 更换 : 固定夹 (电气线束 (/)) ; 有故障的夹子.

警告 : 按照拆卸前标记的路线重新安装电气线束.

安装电线束 (1).

夹紧 :

- 个卡箍 (电气线束 (/))
- 固定夹 (电气线束 (/))

连接电气线束的接头.

按照拆卸相反的顺序操作.

连接蓄电池.

检查并确认电子设备是否工作正常.