


车辆：BZ3	OPR：0	
范围	防护装置和车门	功能
部件	免提进入和启动	

原理

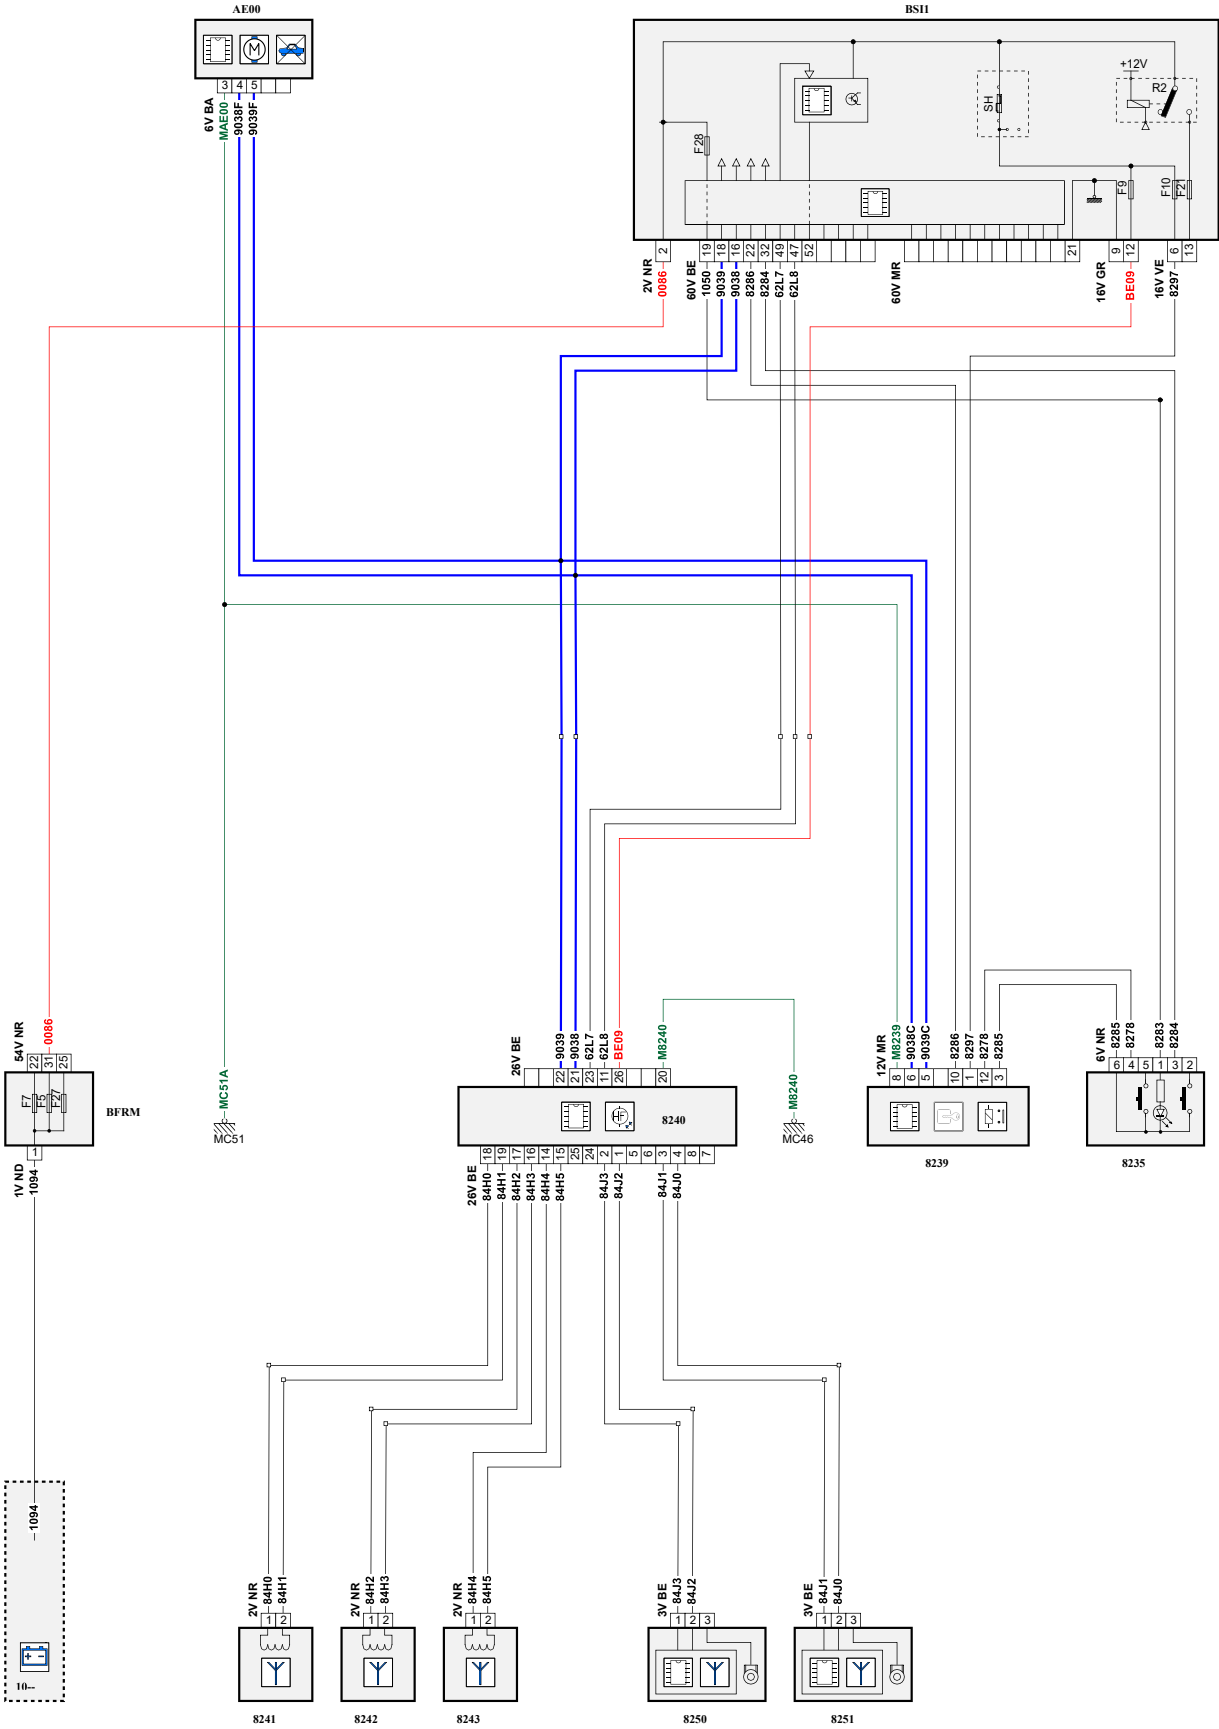

项目代码	说明	信息
1014	null	网络电压保持设备
8235	null	发动机起动开关
8239	null	电子钥匙阅读器
8240	null	免提套件
8241	null	仪表台内部天线1
8242	null	中央内部天线
8243	null	行李箱内部天线
8250	null	左前车门外部开启控制模块
8251	null	右前车门外部开启控制模块
AE00	null	电动转向锁
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能控制盒
E150	null	一个信息(或等电位150)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
MC46C	null	车身接地点编号46
MC51A	null	车身接地点编号51