


车辆：BZ3	OPR：20000	
范围	防护装置和车门	功能
部件		警报装置

原理

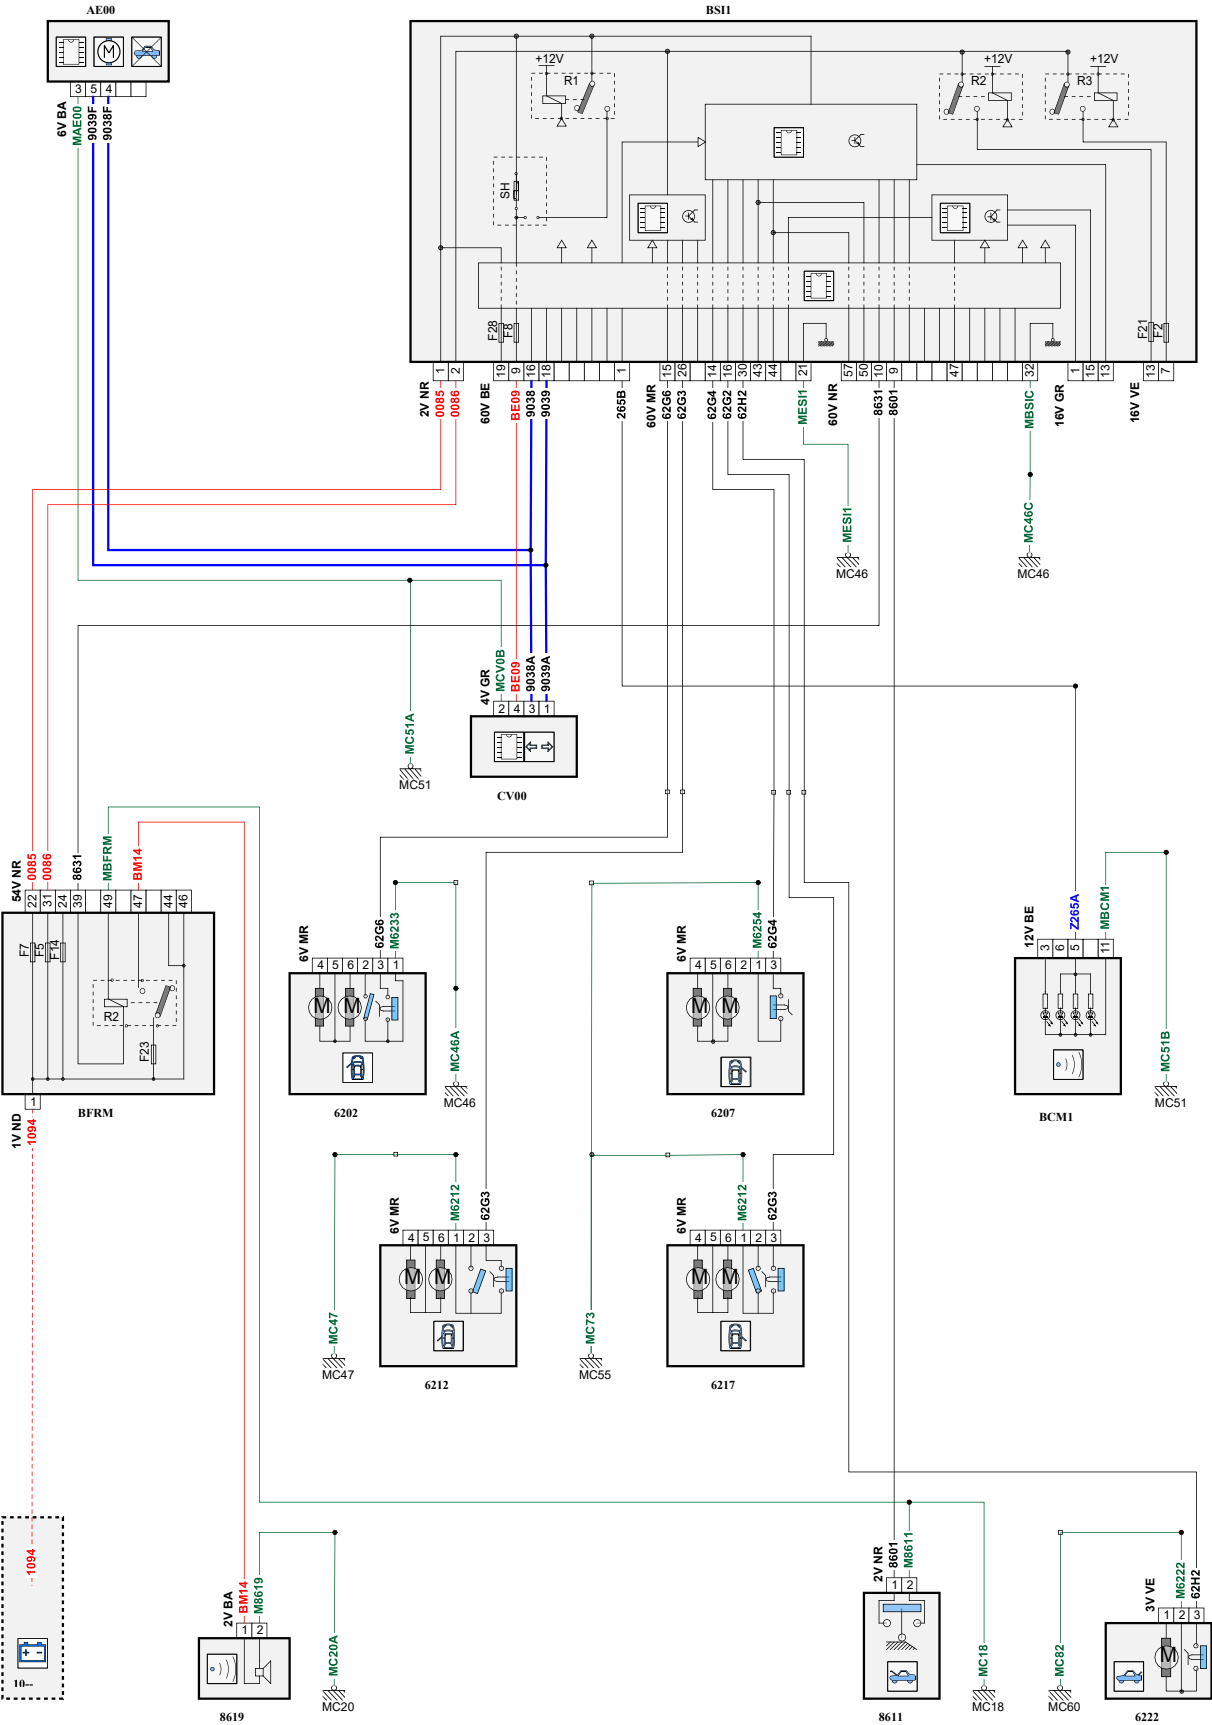

D3CZJYXR



项目代码	说明	信息
1014	null	网络电压保持设备
6202	null	驾驶员侧前车门门锁总成
6207	null	前乘客侧门锁总成
6212	null	左后门锁总成
6217	null	右后车门锁总成
6222	null	行李箱或尾门锁总成
8611	null	发动机罩开启报警开关/
8619	null	警报指示器
AE00	null	电动转向锁
BCM1	null	左侧多功能开关模块
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能控制盒
CV00	null	方向盘下的控制装置
E828	null	一个信息(或等电位828)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EC82	null	未受82号保险丝保护的压接导线 d 1点火控制 +ve
EM18A	null	压接导线接地(接地点编号18)
EM20A	null	压接导线接地(接地点编号20A)
EM46A	null	压接导线接地(接地点编号46A)
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM47B	null	压接导线接地(接地点编号47B)
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
EM51B	null	压接导线接地(接地点编号51B)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
EM60C	null	压接导线接地(接地点编号60C)
EM60D	null	压接导线接地(接地点编号60D)
EM60E	null	压接导线接地(接地点编号60E)
MC18	null	车身接地点编号18
MC20A	null	车身接地点编号20A
MC46A	null	车身接地点编号46
MC46C	null	车身接地点编号46
MC46D	null	车身接地点编号46
MC47B	null	车身接地点编号47B
MC51A	null	车身接地点编号51
MC51B	null	车身接地点编号51
MC55A	null	车身接地点编号55
MC60A	null	车身接地点编号60