


车辆：BZ3	OPR：20000	
范围	防护装置和车门	
部件	中央门锁	

原理

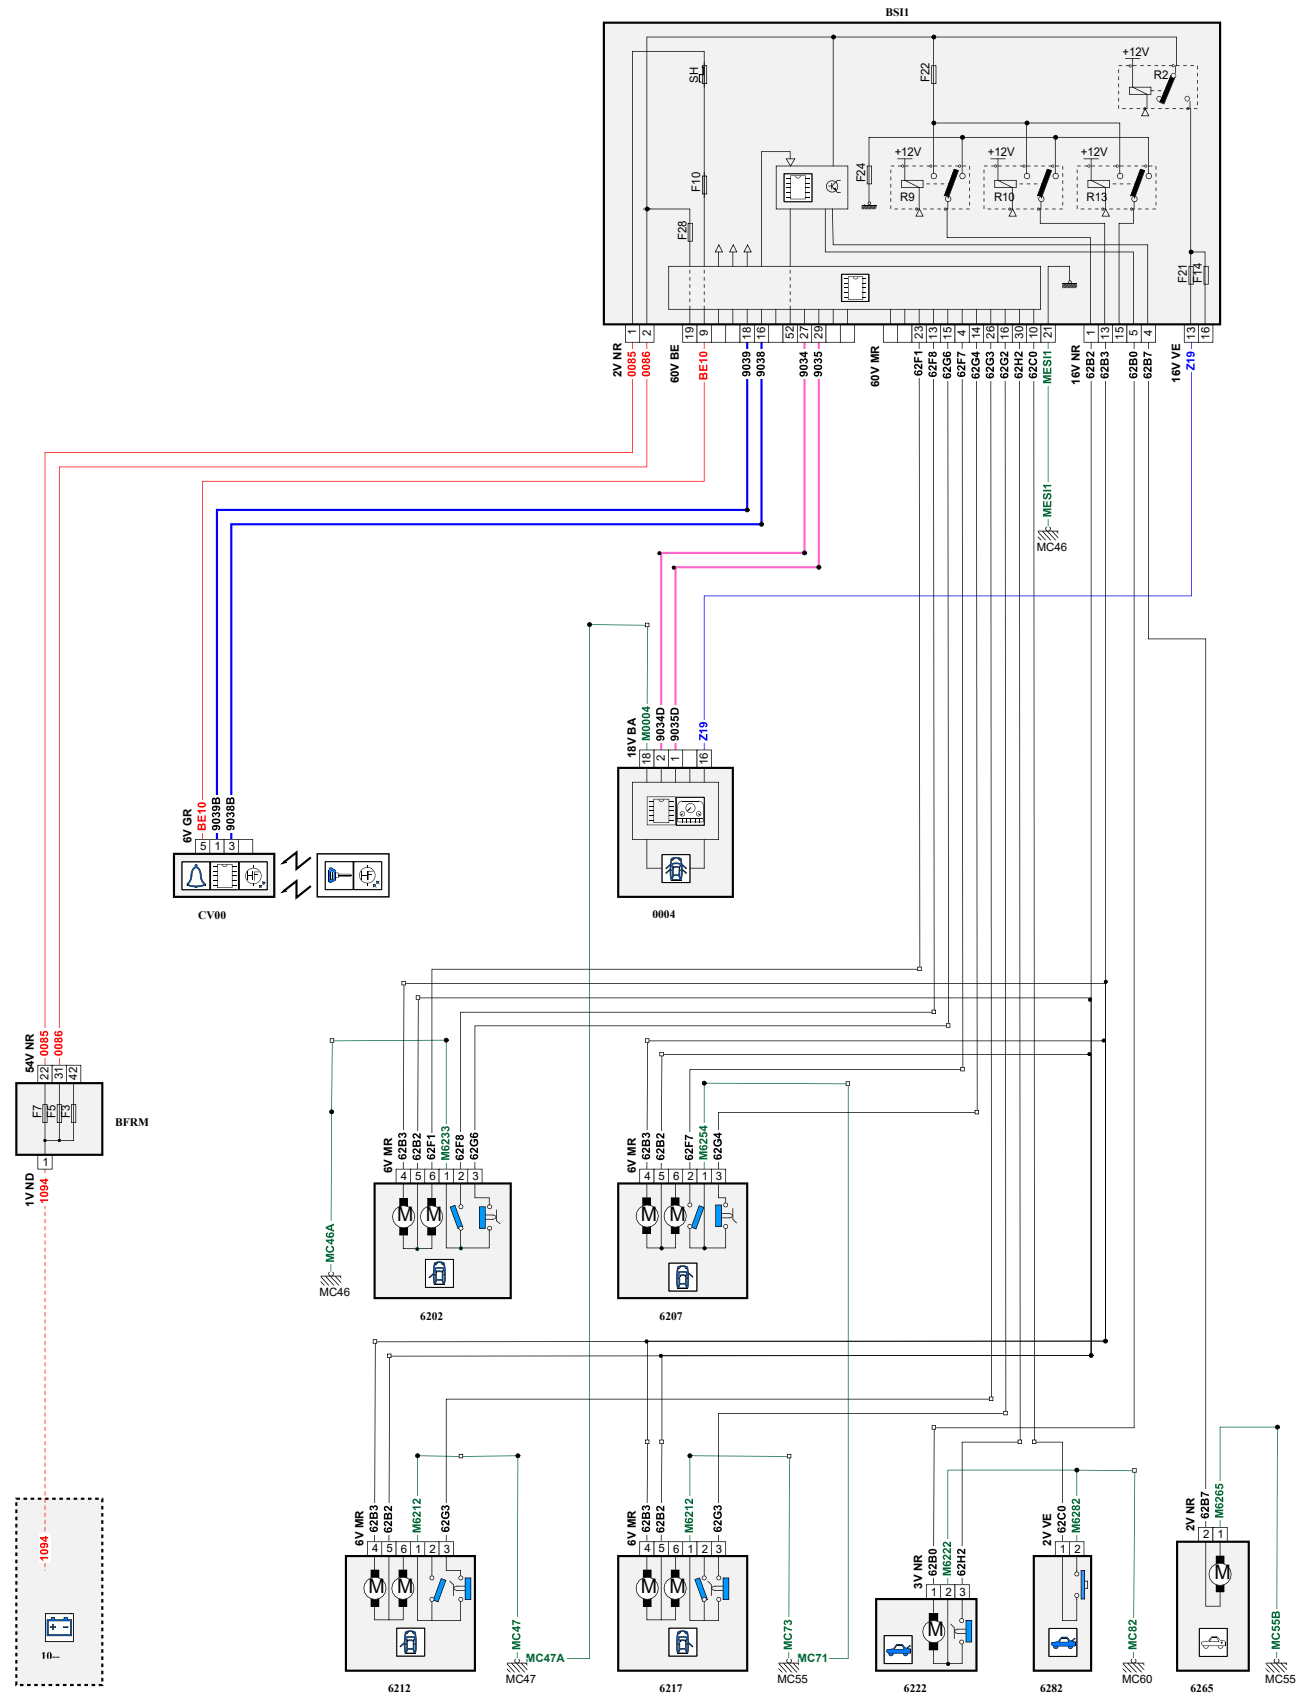

D3CZJY6R



项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1014	null	网络电压保持设备
6202	null	驾驶员侧前车门门锁总成
6207	null	前乘客侧门锁总成
6212	null	左后门锁总成
6217	null	右后车门锁总成
6222	null	行李箱或尾门锁总成
6265	null	加油口盖板锁止电机
6282	null	尾门开启开关/行李箱盖部分开启开关
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能控制盒
CV00	null	方向盘下的控制装置
E622	null	一个信息(或等电位622)压接导线
E623	null	一个信息(或等电位623)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EC82	null	未受82号保险丝保护的压接导线 d 1点火控制 +ve
EM46A	null	压接导线接地(接地点编号46A)
EM47A	null	压接导线接地(接地点编号47A)
EM47B	null	压接导线接地(接地点编号47B)
EM55	null	压接导线接地(接地点编号55)
EM60	null	压接导线接地(接地点编号60)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
EM60C	null	压接导线接地(接地点编号60C)
EM60D	null	压接导线接地(接地点编号60D)
MC46A	null	车身接地点编号46
MC46C	null	车身接地点编号46
MC47B	null	车身接地点编号47B
MC55A	null	车身接地点编号55
MC55B	null	车身接地点编号55
MC60A	null	车身接地点编号60