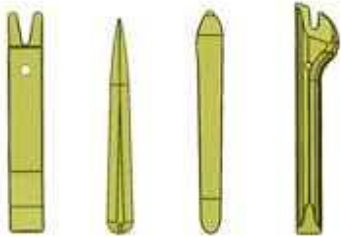


拆卸 - 安装：前挡泥板

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .


1. 工具

工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AB03HT	[1350-ZZ]	内饰拆卸工具

2. 拆卸

将车辆放到 2 柱斜面上.

备注：执行以下操作不必拆下前车轮.

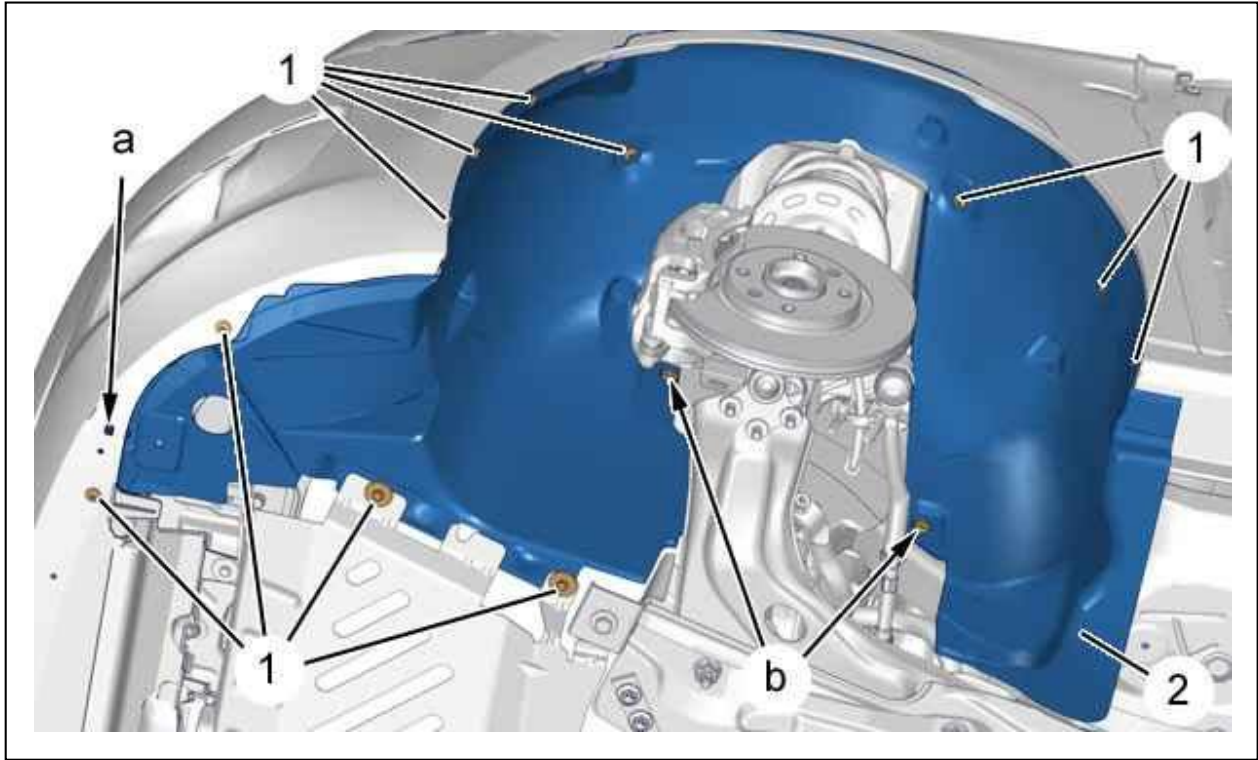

图：C5JG18XD

备注：对称操作.

拆下螺栓(1).

解开锁扣；使用工具 [1350-ZZ]：

- 紧固件 (在"b"处)
- 前挡泥板 (2) (在"a"处)

拆下前挡泥板 (2).

3. 安装


按照拆卸相反的顺序操作.

备注：检查夹子的状态; 更换，如有必要.

拆卸 - 安装：前翼子板

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

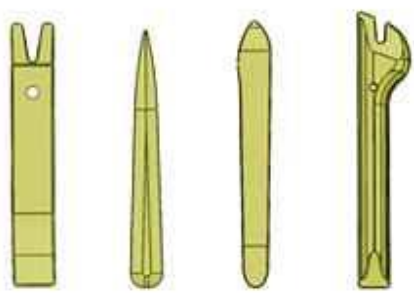
工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

打开发动机罩.

拆卸：


- 前挡泥板 ⓘ
- 前围板格栅 ⓘ

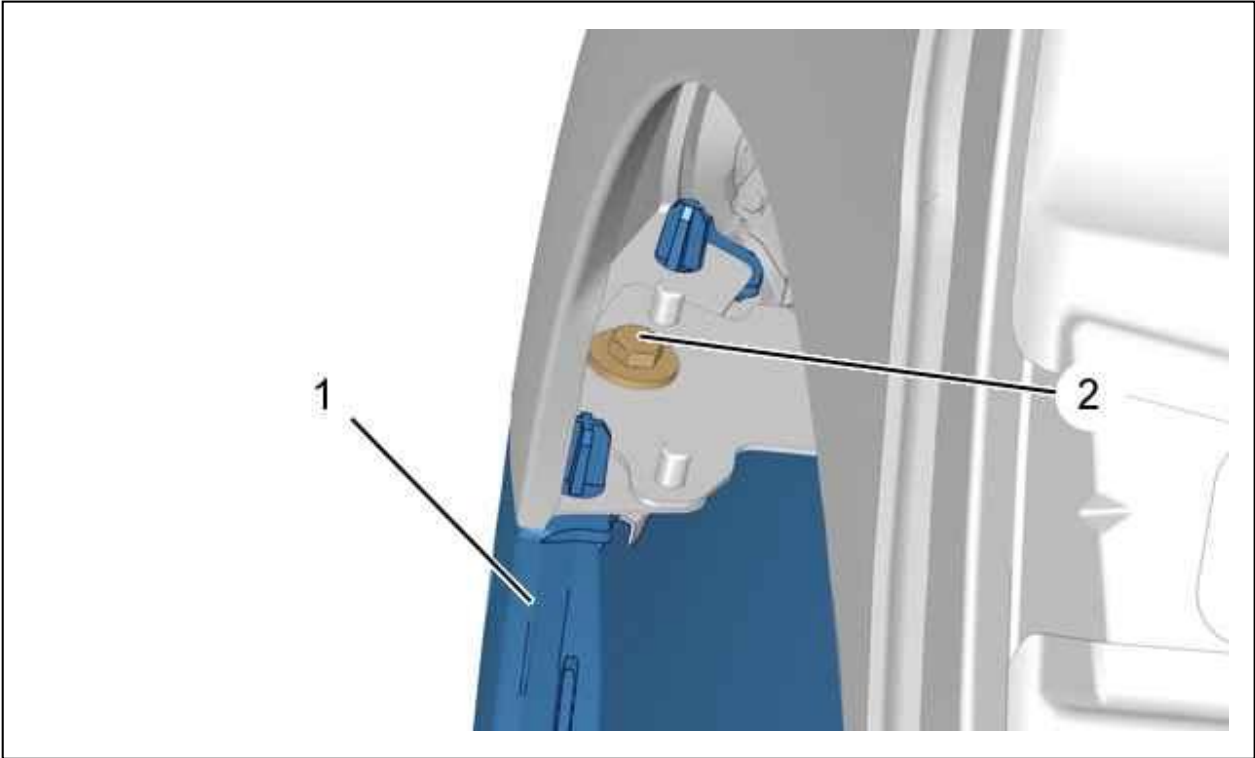

图：C4AG1WLD


拆下螺栓(2).

拆下前保险杠(1).

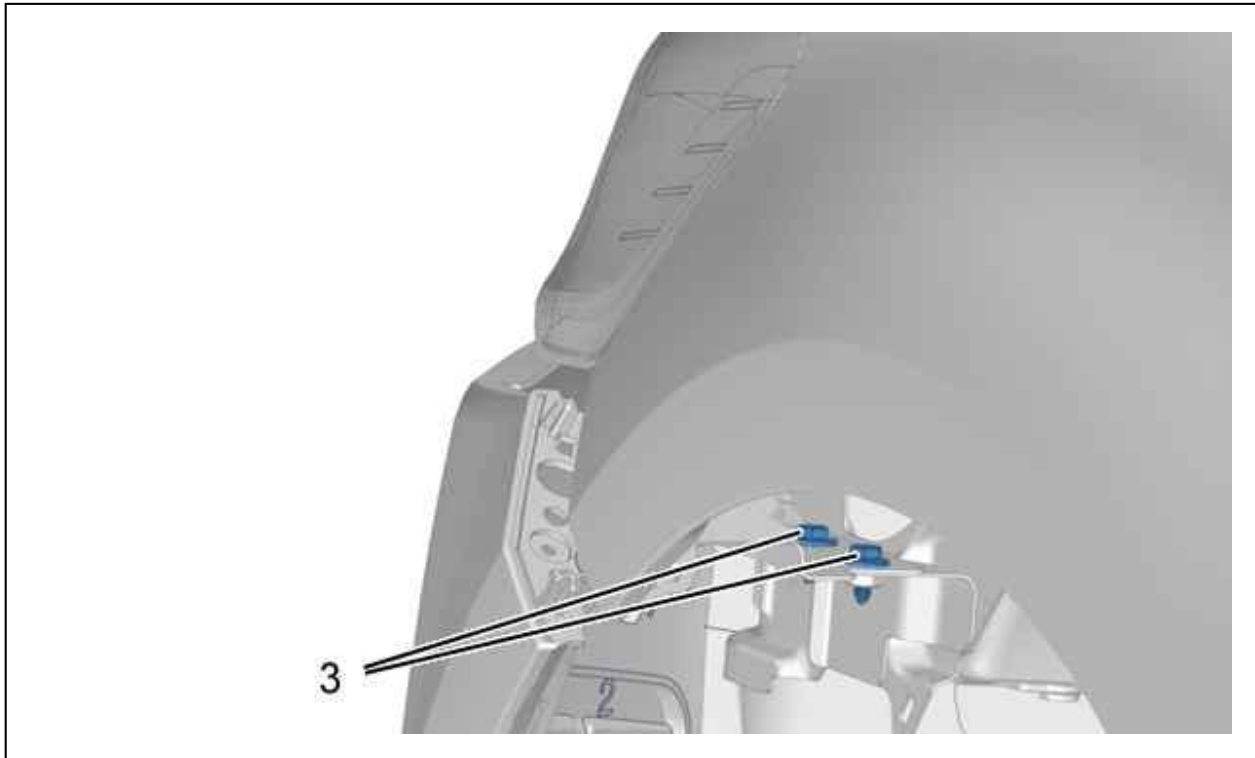

图：C4AG1WMD

拆下螺栓(3).

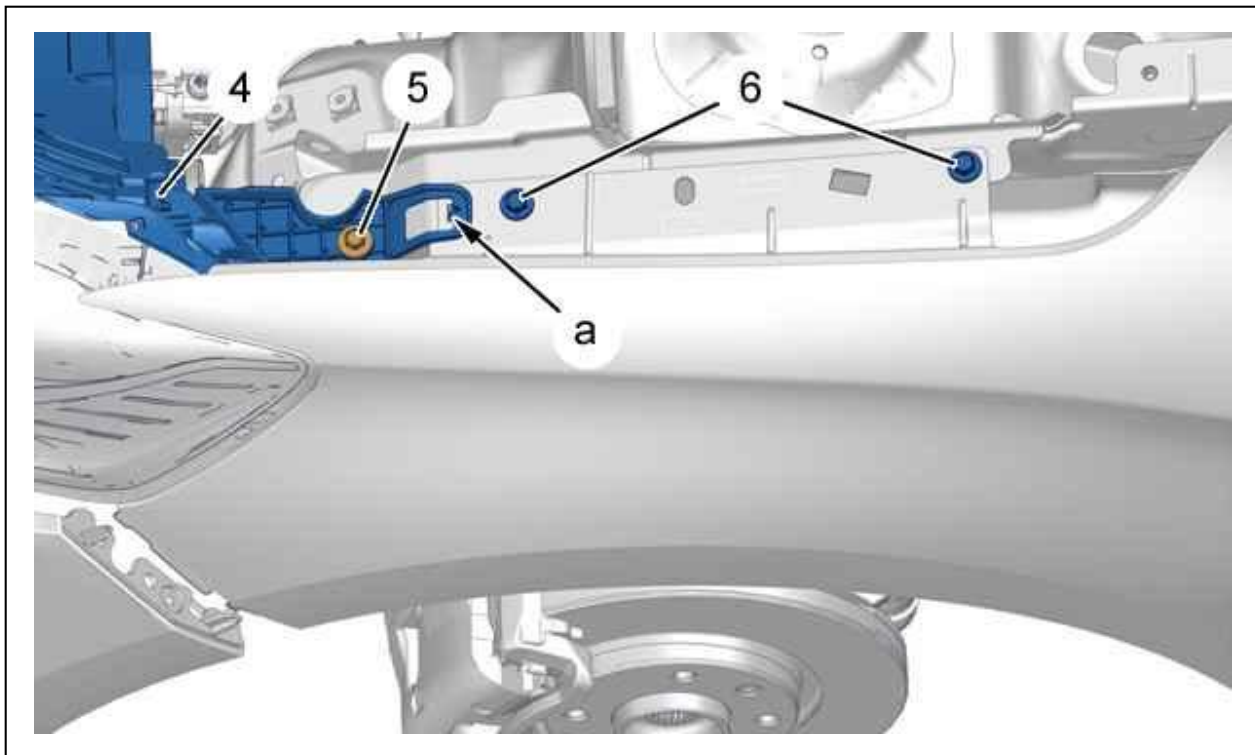


图：C4AG1WND

拆下螺栓(5).


松脱前大灯 (4) (在"a"处).

拆下螺栓(6).

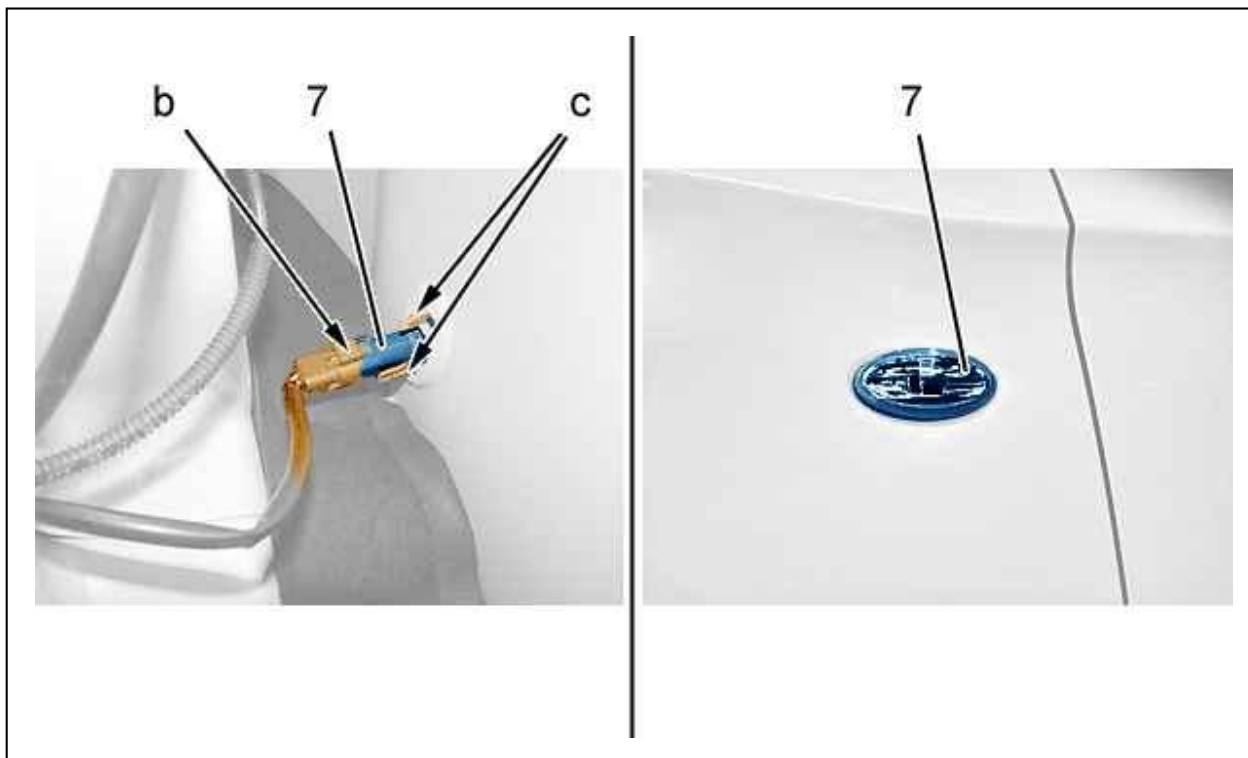


图：C4AG1WOD

断开连接器 (在"b"处).
松开侧转向灯(7) (在"c"处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下侧面中继器 (7).

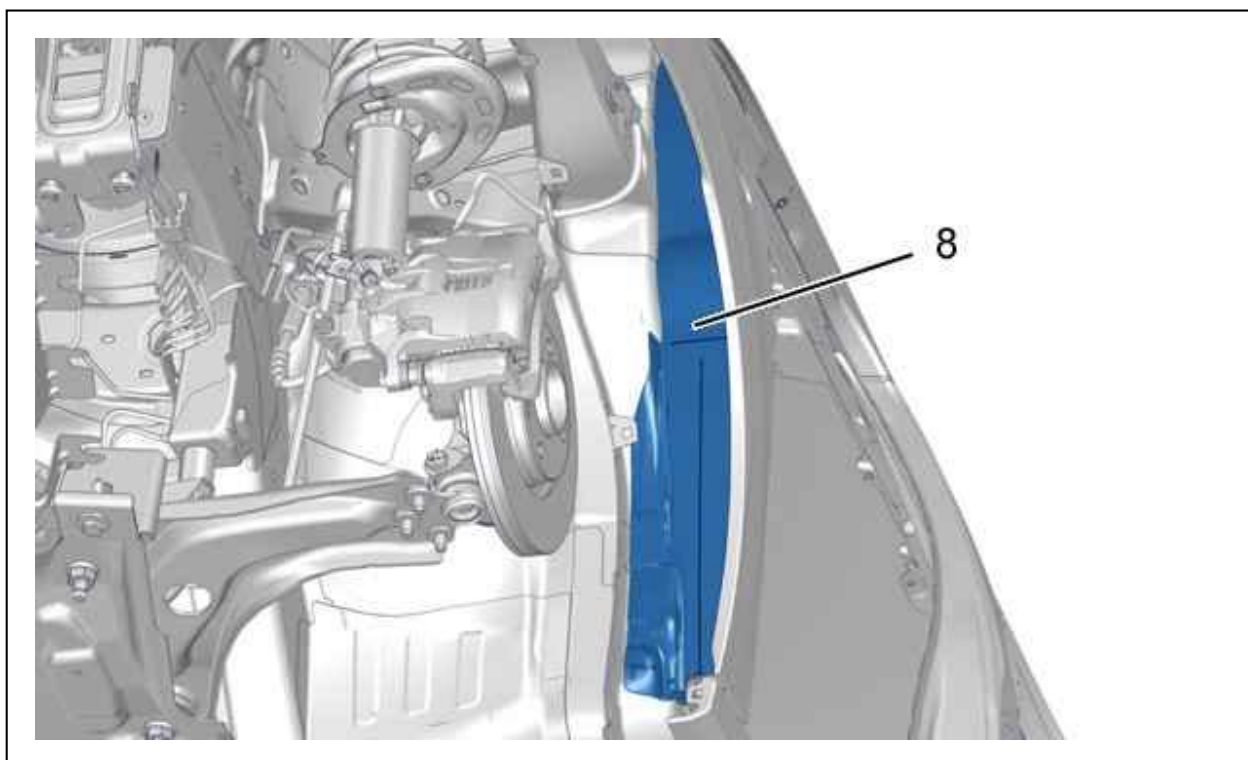


图：C4AG1WPD

拆下隔音装置 (8).

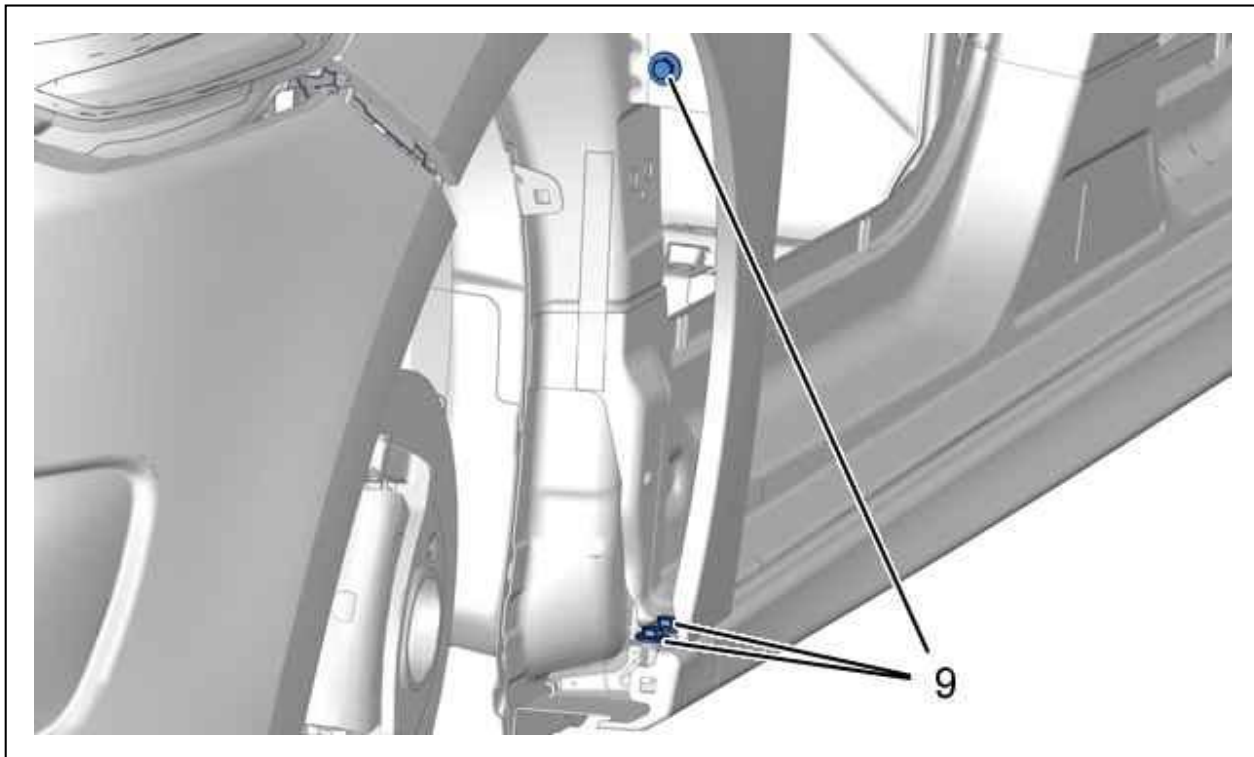


图：C4AG1WQD

松开螺栓(9).

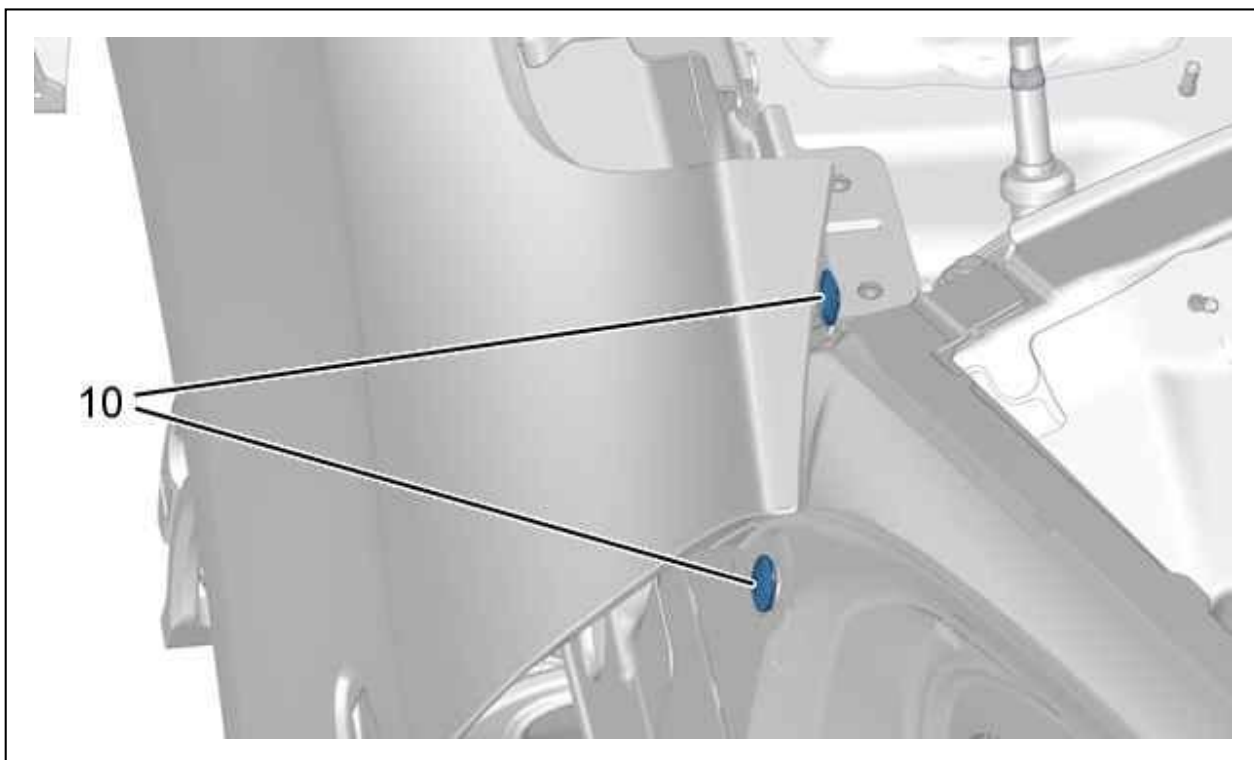


图：C4AG1WRD

松开螺栓(10).

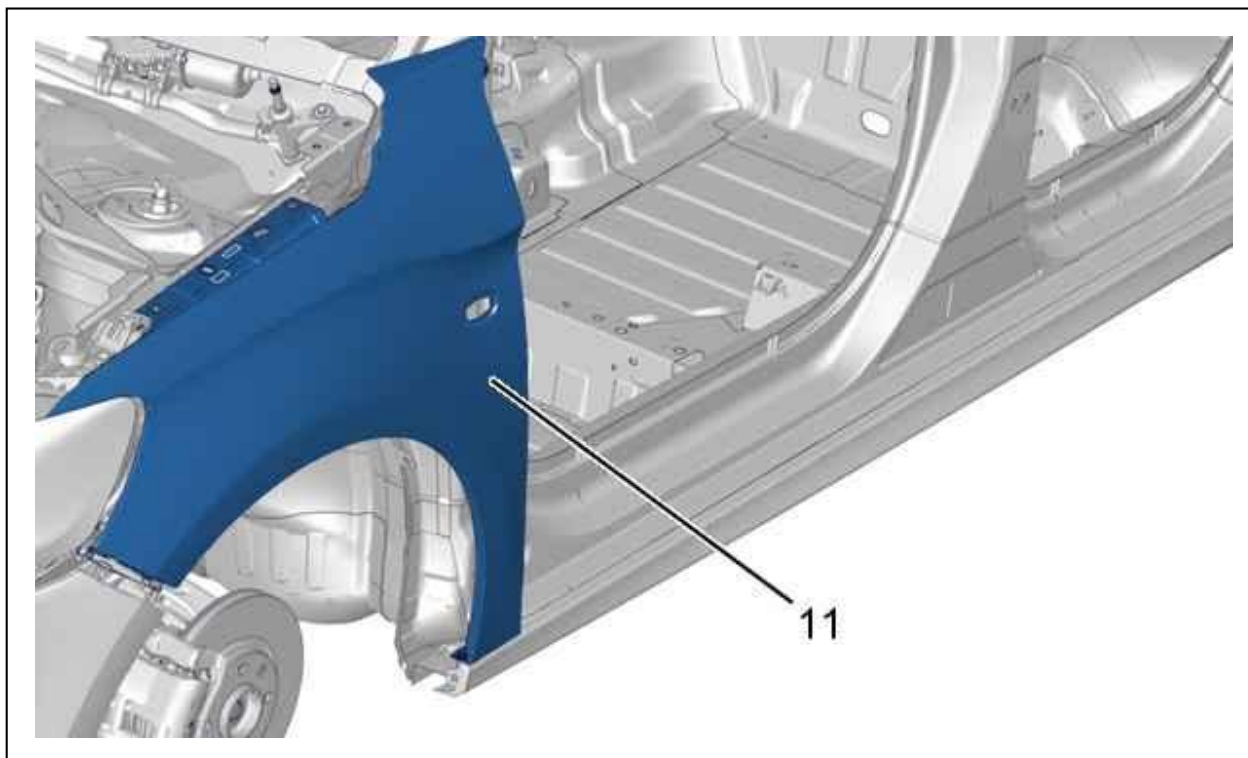

图：C4AG1WSD

拆下前翼子板 (11).

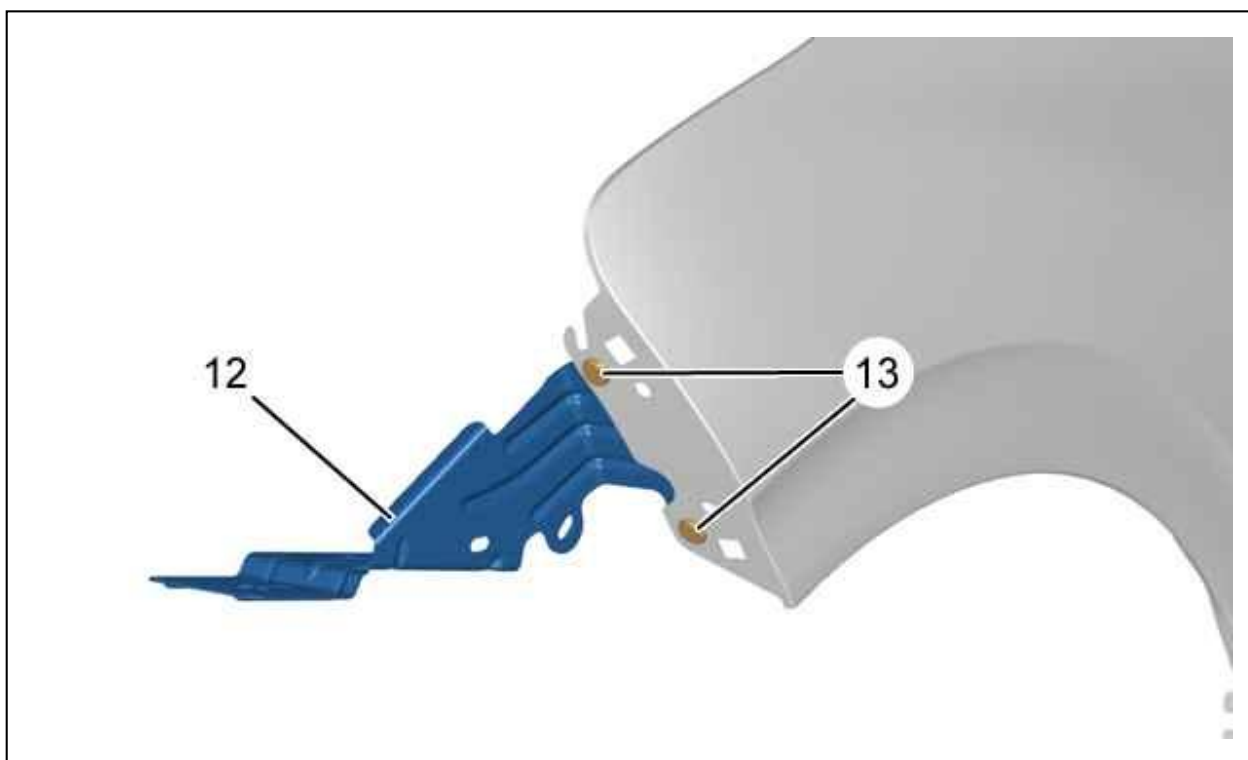

图：C4AG1W0D

备注：如果需要更换.

钻掉铆钉头部 (13)；使用钻头直径为 10 mm 的钻机。
 钻出其余铆钉；使用钻头直径为 6 mm 的钻机。
 拆下支架(12)。

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作。
 调节配合及间隙。

检查不同设备的运行状况.