


拆卸 - 安装：发动机防护板

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 拆卸

将车辆放到 2 柱斜面上.

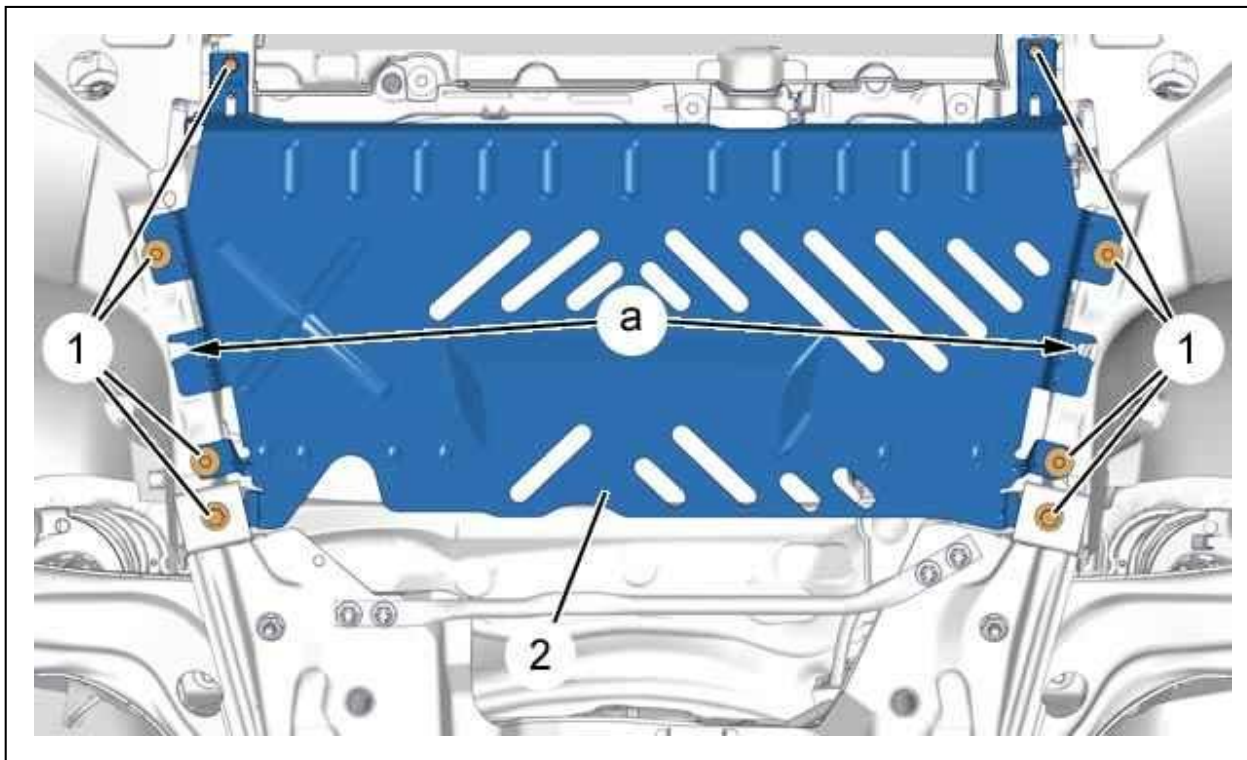

图：C5JG18QD

拆下螺栓(1).

分离底部发动机保护装置(2) (在"a"处).

拆下发动机防护板 (2).

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.