

拆卸 - 重新安装：后风窗玻璃

强制：确保安全和清洁预防措施严格执行 ⓘ.

1. 工具

工具	编号	说明
图：E5AB03RT	[1375]	防护罩

展示：


- 玻璃装配工具 ⓘ
- 玻璃粘合套件 ⓘ

2. 拆卸

拆下后搁物板 ⓘ.

Partially detach the headlining, at the rear only.

强制：执行下列操作时必须配戴手套和护目镜.

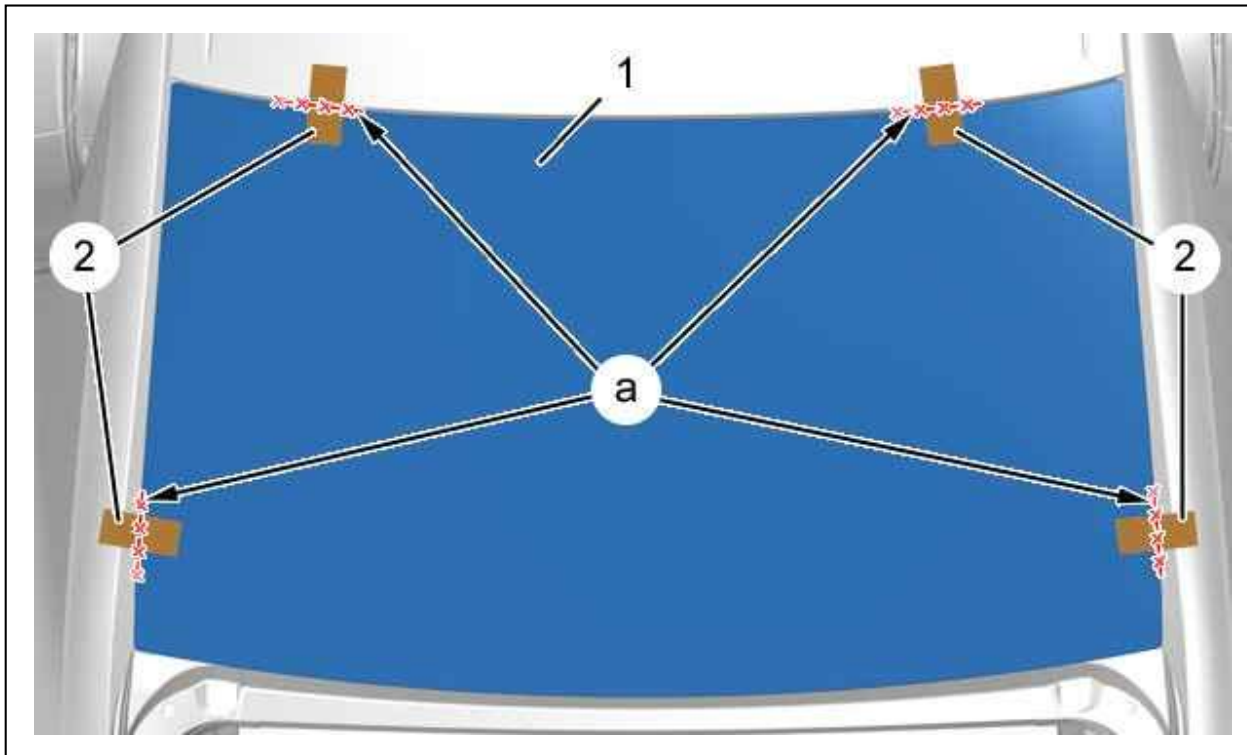


图：C5CG1ZTD

备注：如果后风窗(1)要再次使用，贴上胶带 (2) 然后再切断 (在"a"处).

断开除霜端子 接头.

将连接器固定在后风窗玻璃(1)上；使用胶带.

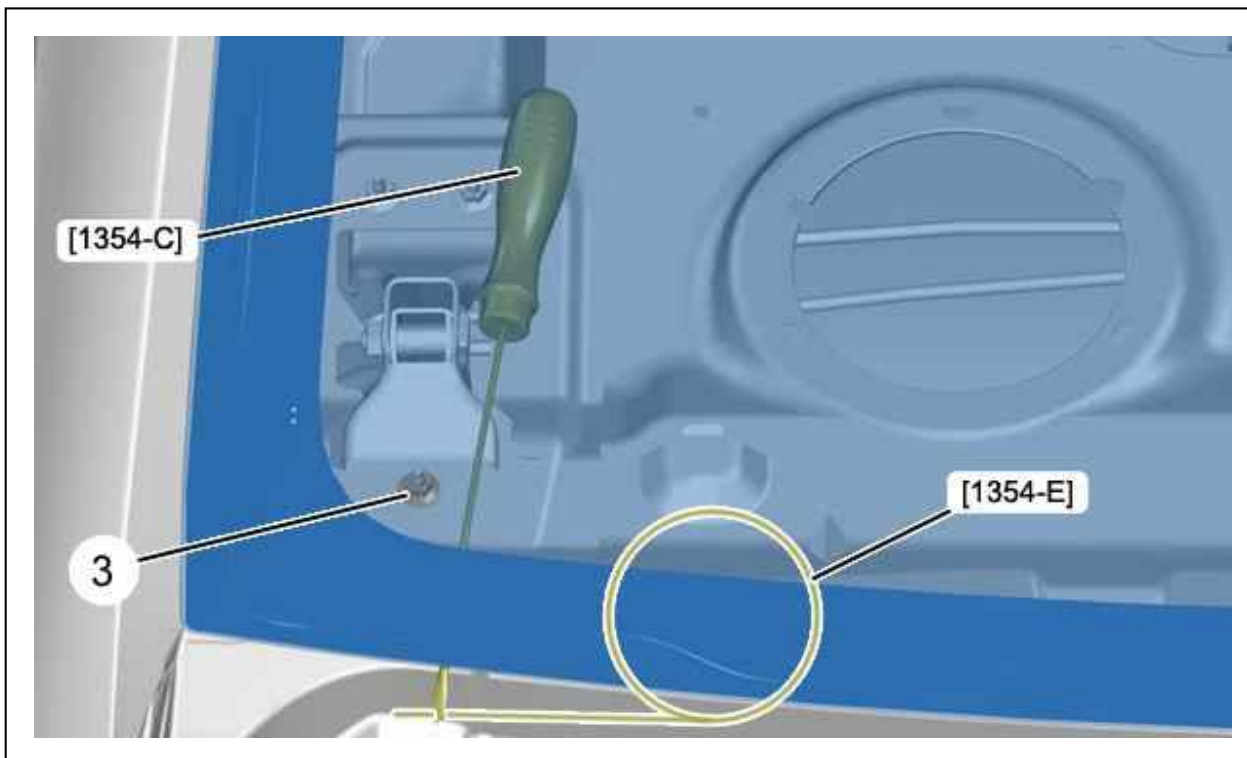


图：C5CG1ZUD

从内向外，将锥针 [1354-C] 穿过胶合剂.


将切割线 [1354-E] 穿到锥针 [1354-C]上并拉入内部.

留出足够的长度以能固定在螺钉 (3)上.

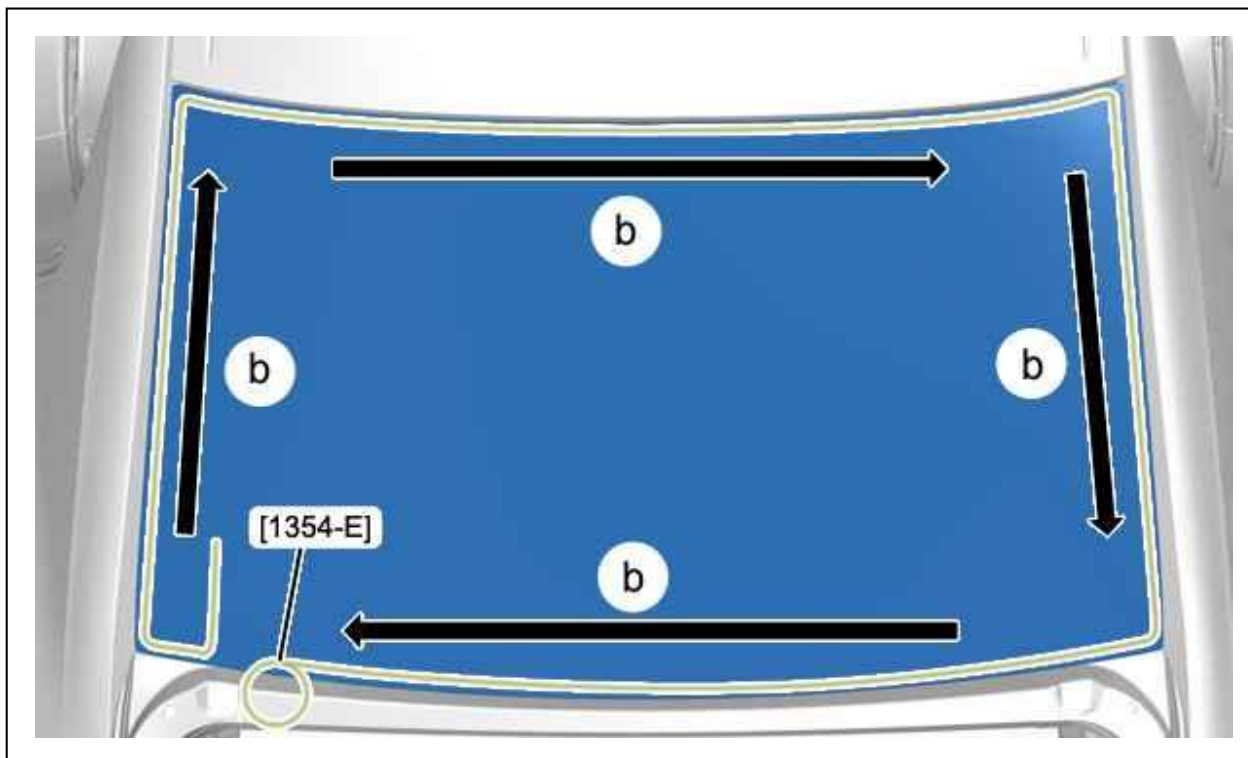


图：C5CG1ZVD

沿着四周边缘，将切割线从后风窗密封件的下部穿过(按照 "b" 所示的方向)；使用肥皂水。

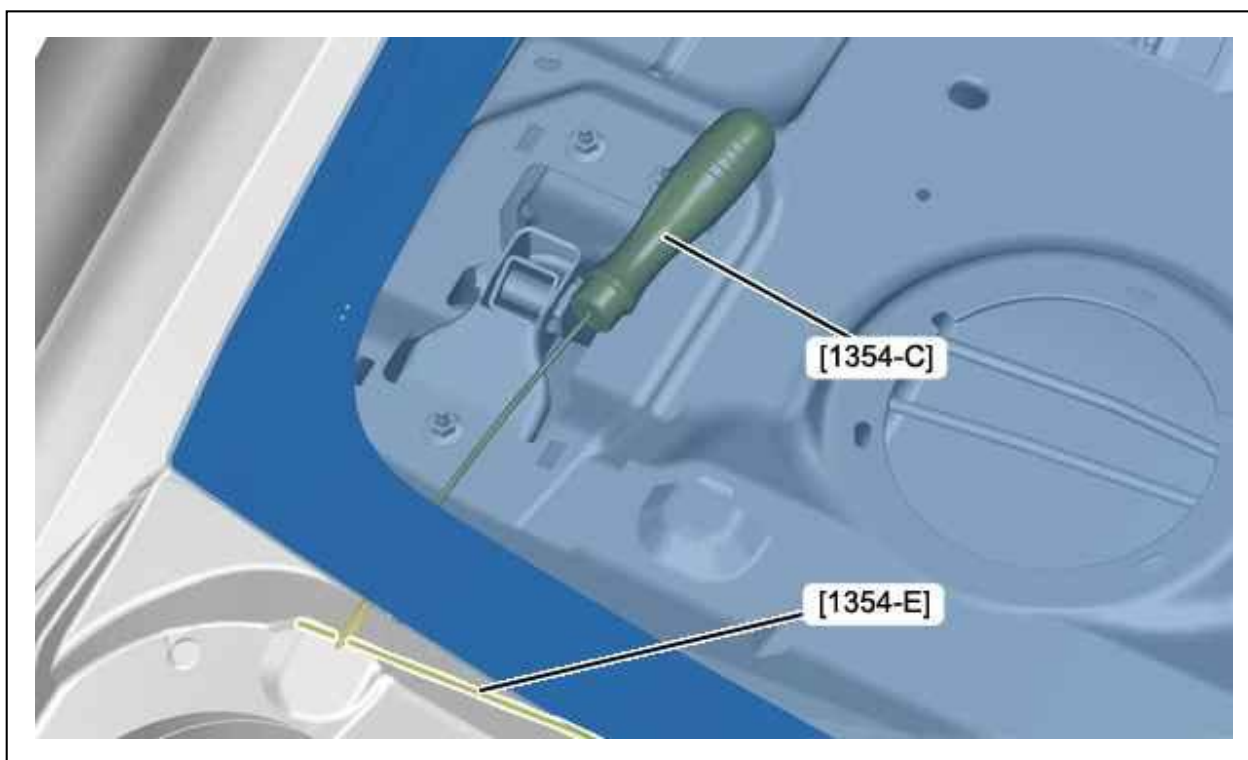

图：C5CG1ZWD

从内向外，将锥针 [1354-C] 穿过胶合剂。
将切割线 [1354-E] 穿到锥针 [1354-C] 上并拉入内部。
留出足够长的切割线，以便将其固定在绕线装置上。

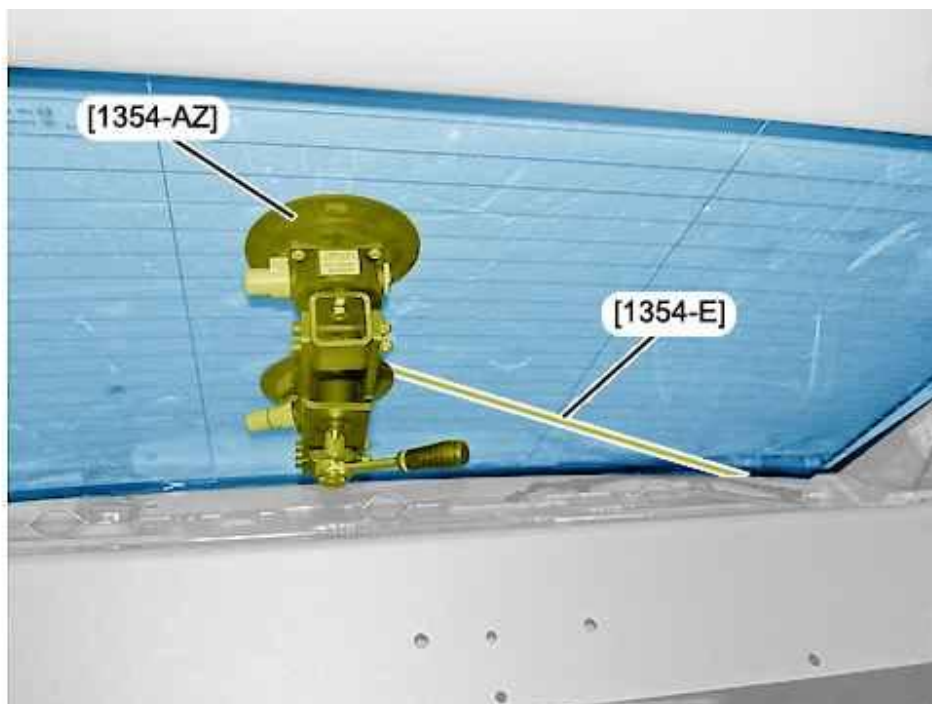


图：C5CG1ZZD

如图所示安装绕线装置 [1354-AZ].

将切割线[1354-E]的末端固定到绕线设备[1354-AZ]上.

拉紧切割用金属丝时，保证金属丝正确拉到后风挡密封条下方.

备注：切割时以导线最轻微的阻力，使它松弛并帮助它通过障碍物(支架垫片，特别厚的胶合剂小珠子或面板接合处).

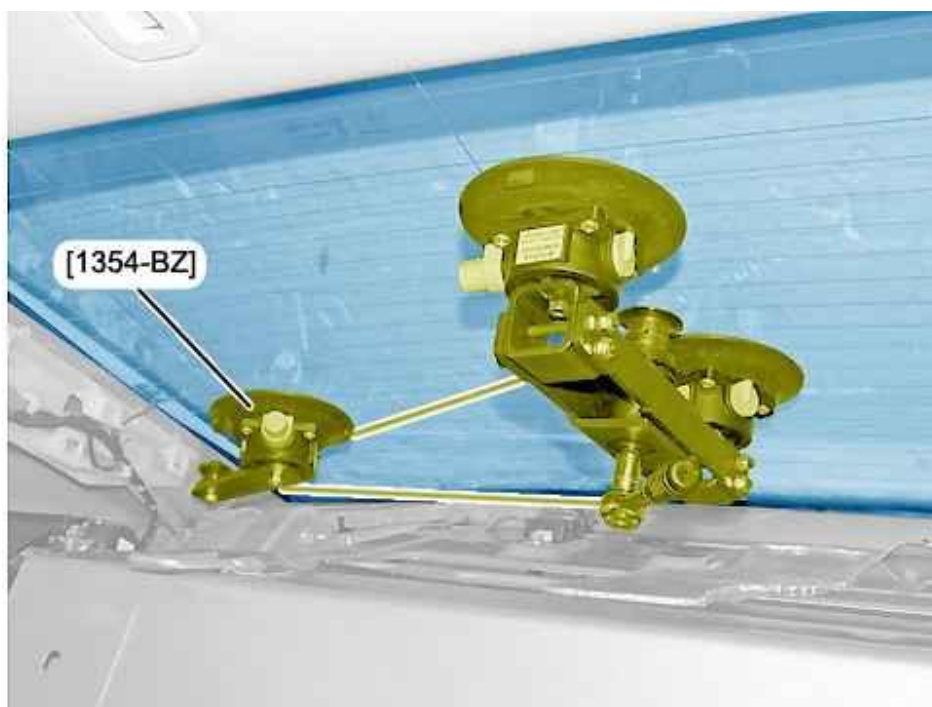

图：C5CG200D

为了使角落处的密封胶条的切割更容易，使用杠杆[1354-BZ].

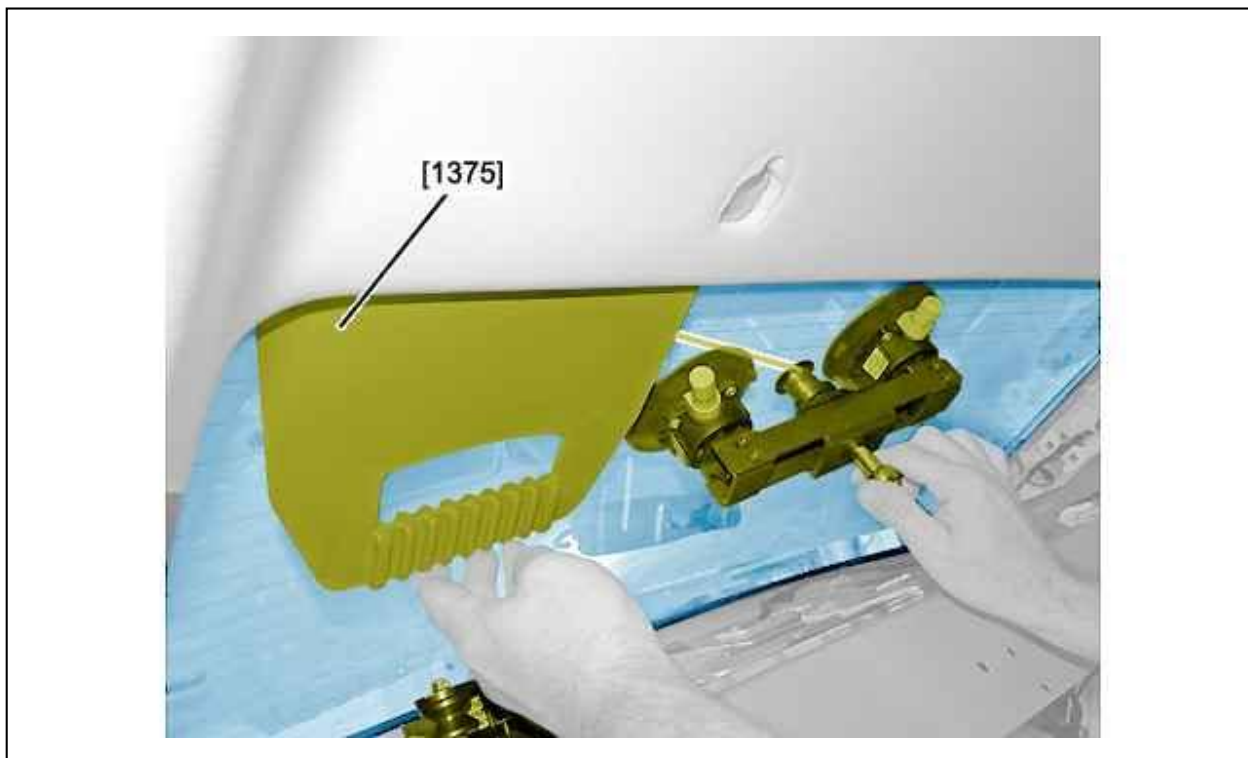


图 : C5CG201D

按照如图所示移动卷绕装置并继续将车窗玻璃切离.

备注 : 使用护罩 [1375]来保护顶衬.

切割完毕.

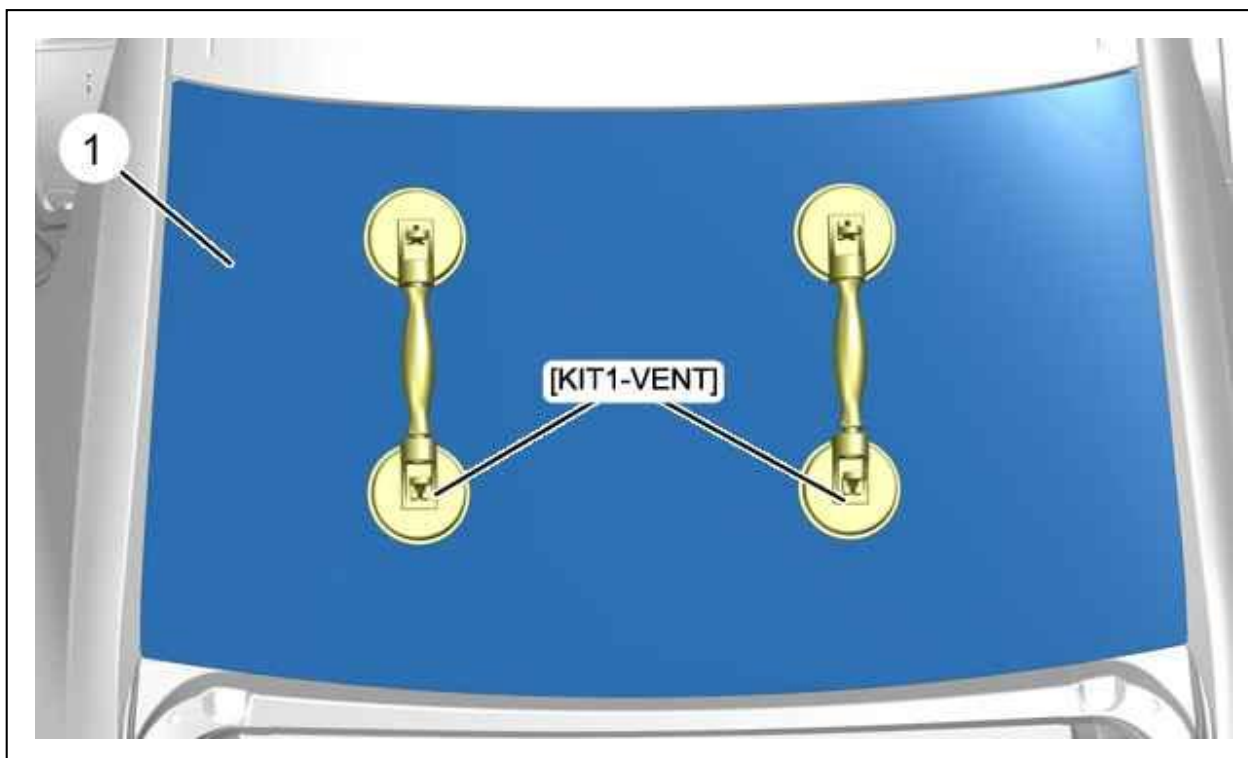


图 : C5CG202D

拆下后风窗(1) ; 使用双铰接吸盘 [KIT1-VENT].

3. 清洁

3.1. 准备后挡风玻璃


第1种情形：后风窗的再次使用.
 安装带刀片 N° 146 的电动刀 [FEIN-400E].
 除去密封胶条.
 用干净的布清除玻璃上的灰尘.
 在裸露区域涂抹底漆.
 第二种情况：安装新的后风窗 .
 除去后风窗边缘的油脂.
 涂抹玻璃底漆 .
 让其干燥 10 分钟.

备注：仅在裸露区域涂抹底漆.

3.2. 准备法兰

第1种情形：有残留的密封胶.
 安装带刀片 N° 146 的电动刀 [FEIN-400E].
 除去密封胶条.
 用干净的布清除玻璃上的灰尘.
 第二种情况：新部件.
 给法兰除去油脂.
 让其干燥 10 分钟.

4. 重新安装

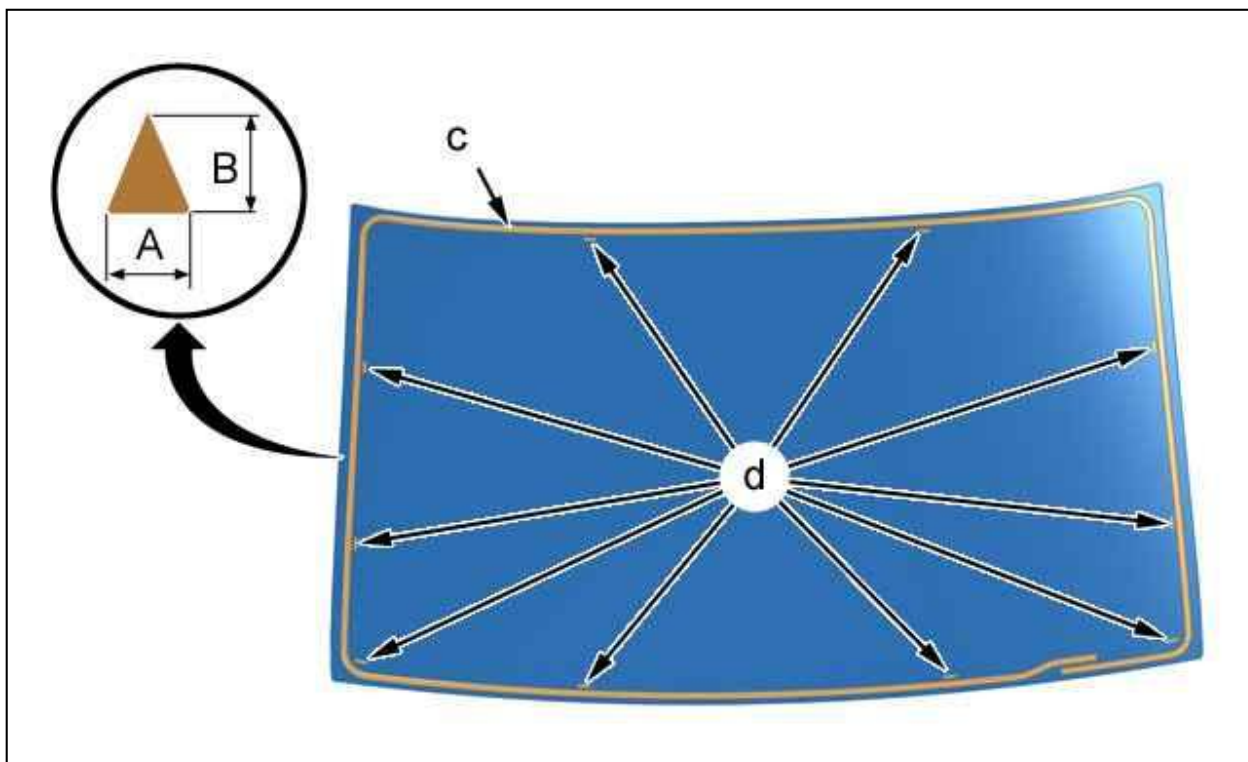

图：C5CG203D

"A" = 8 mm.

"B" = 13 mm.

将胶枪嘴切割成三角形，以形成一个宽为 "A"、高为 "B" 的密封胶条.

尾门格栅的四周粘贴密封胶带(在"c"处).

安装后挡风玻璃填隙片(在"d"处).

重新安装后挡风玻璃；使用铰接式吸盘 [KIT1-VENT].

检查后风窗的安装和间隙.

轻轻地按下后挡风玻璃的边缘.

警告：在安装产品供应商推荐的风挡玻璃后，遵守车辆静置时间.


检查后挡风玻璃(1)的密封.

按照拆卸相反的顺序操作.

拆卸 - 重新安装：行李箱锁


强制：遵守安全和清洁的要求 ⓘ.

1. 工具

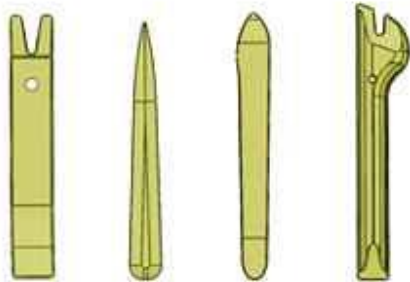工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

打开后行李箱.
断开附件蓄电池 ⓘ.

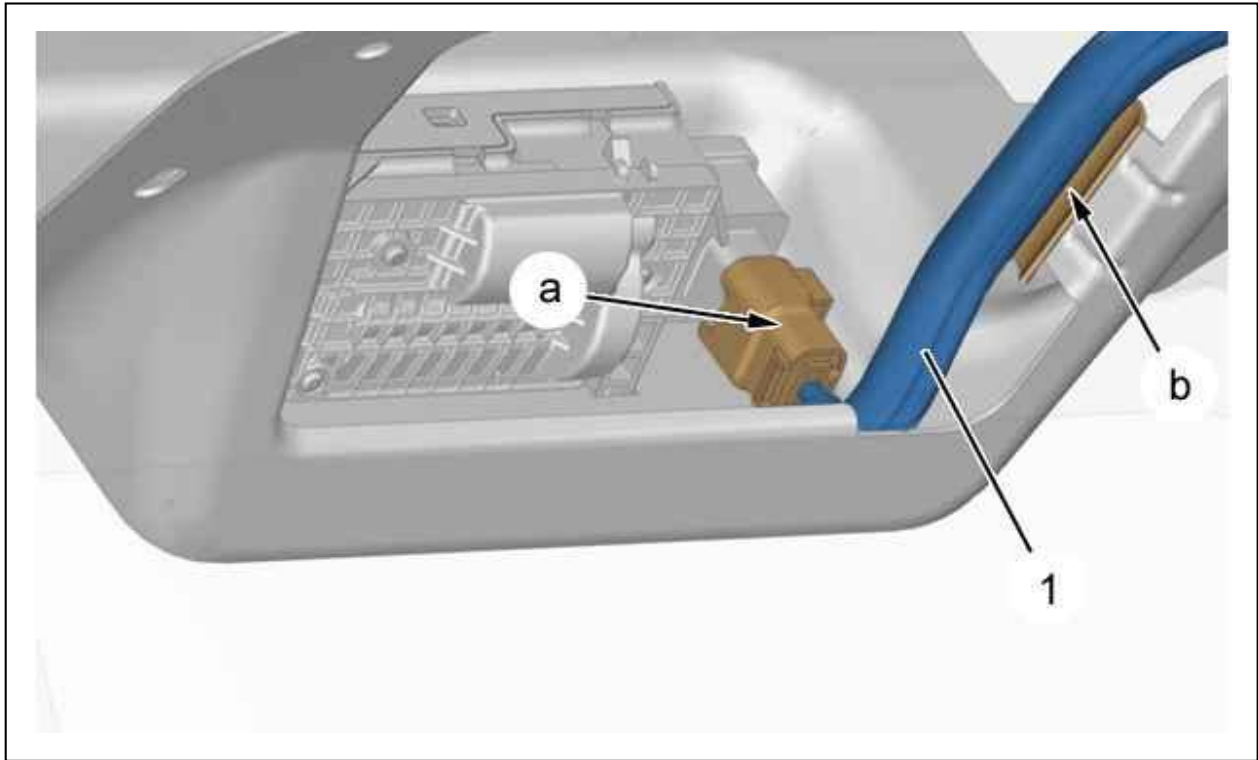

图：C4BG0UDD

松开电气线束 (1) ("b" 处); 使用工具 [1350-ZZ].
断开连接器 ("a" 处).

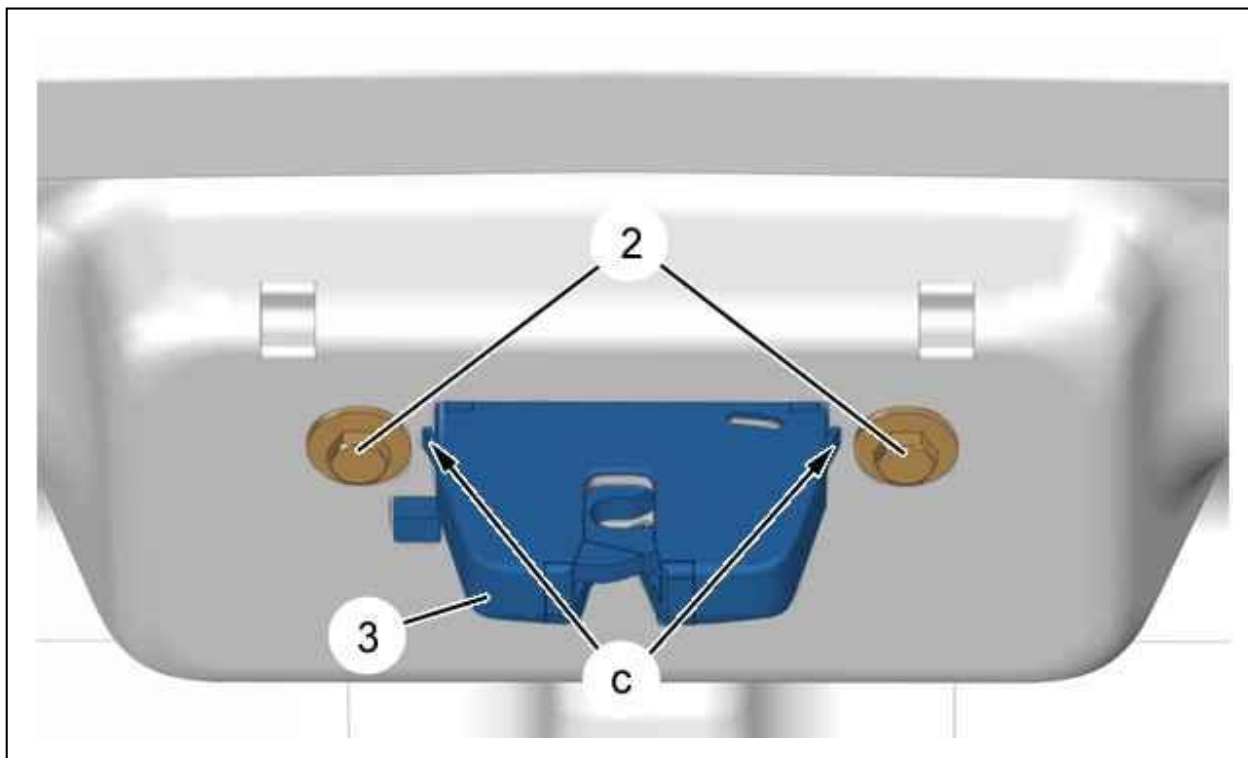


图 : C4BG0UED

拆下螺栓(2).

松开行李箱锁(3) ("c" 处); 使用工具 [1350-ZZ].

通过行李箱盖开口松开行李箱锁(3).

拆下行李箱锁(3).

3. 重新安装

与拆卸操作顺序相反.

重新连接附件蓄电池 ⓘ.

检查不同设备的运行状况.


分解 - 组装 : 后门

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 在所有情况下更换部件

描述	加注量
车门密封板	1
车门立柱粘合剂	1


2. 工具

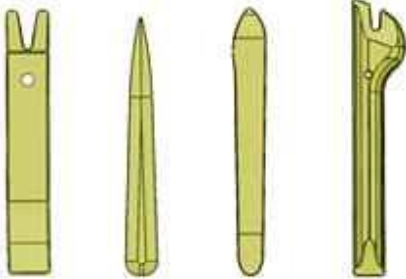工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图 : E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

3. 分解


拆下后门 ⓘ .

3.1. 车门饰件衬块

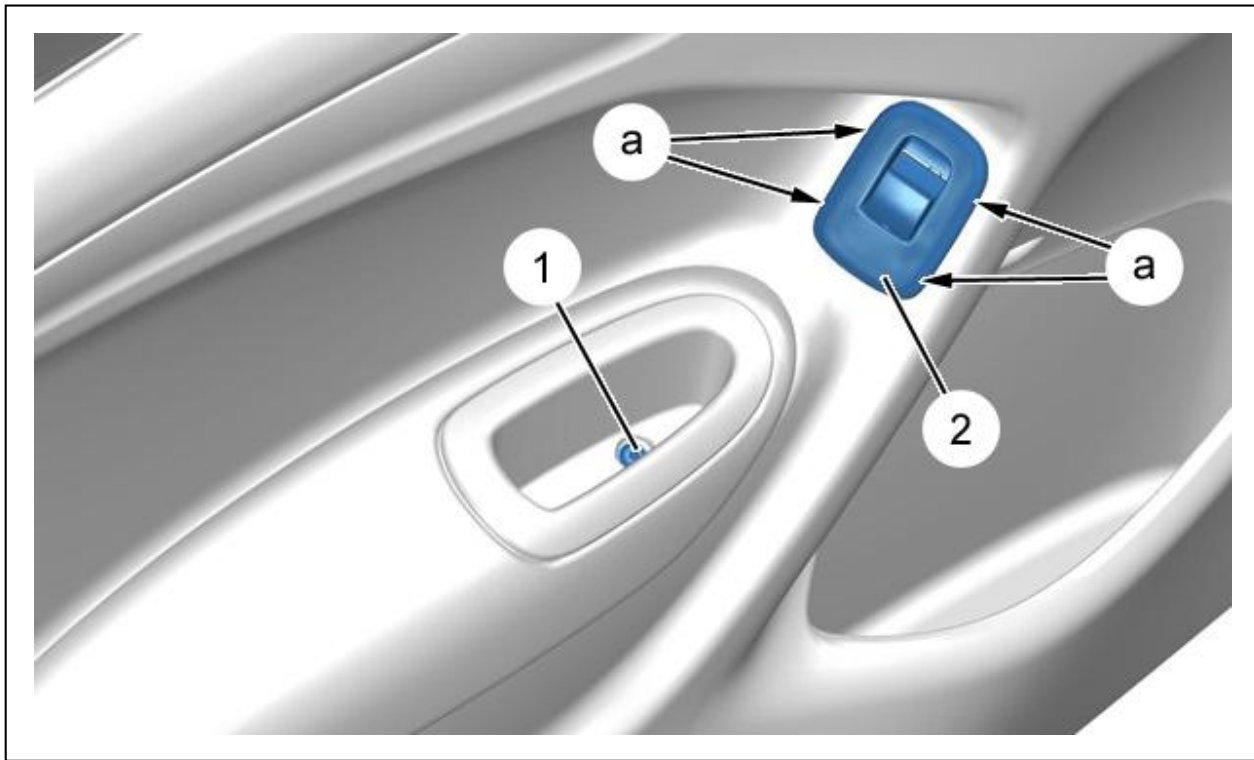


图：C4CS17CD

松开车窗开关(2) (在"a"处).
拆下螺栓(1).

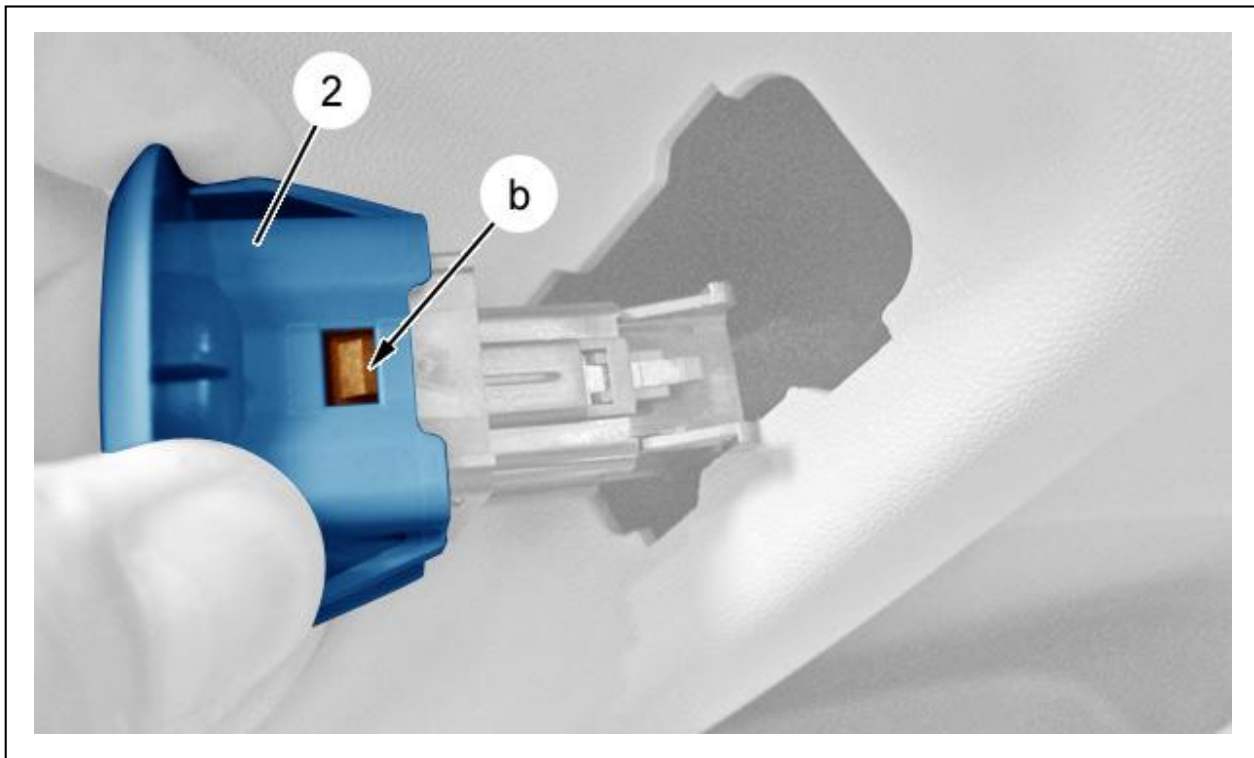


图：C4CS17DD

断开 "b" 处的接头并将其移至一旁.
拆下车窗开关(2).

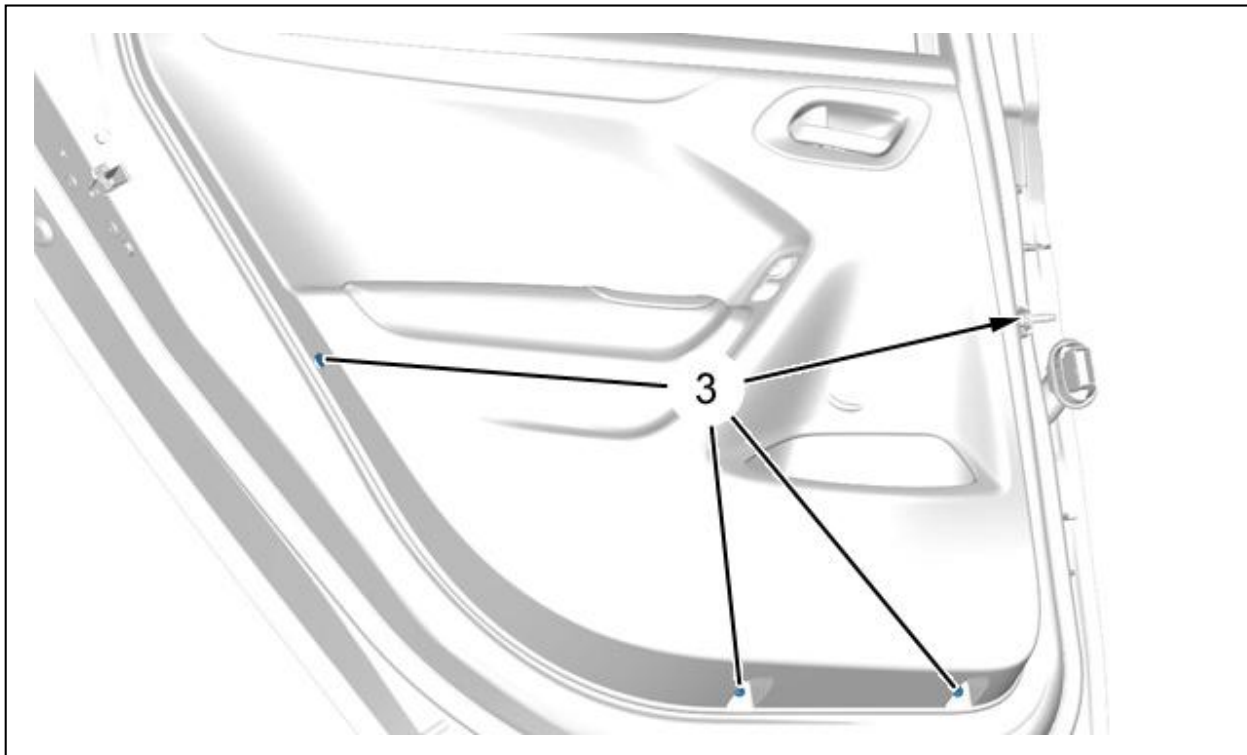

图：C4CS17ED

拆下螺栓(3).

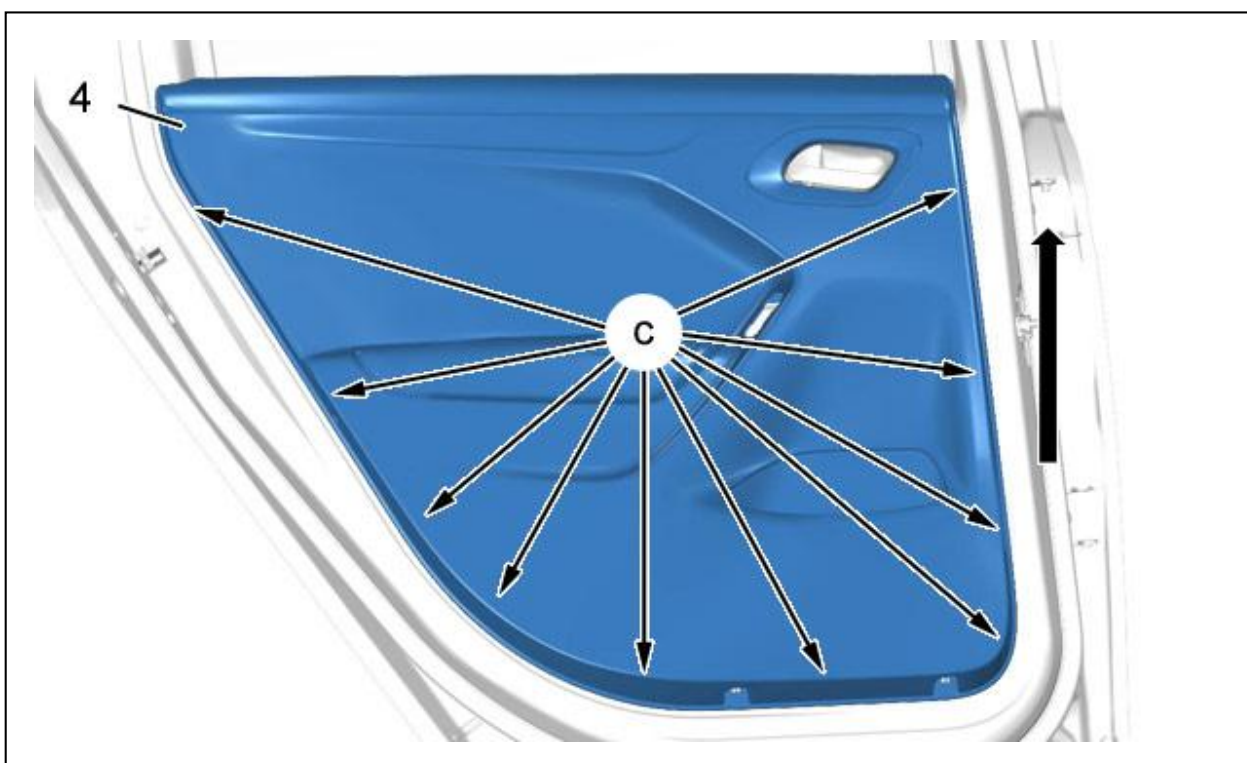

图：C4CS17FD

松开卡扣：后车门内饰件(4) (在"c"处)；使用工具 [1350-ZZ].

松脱：

- 后车门内饰件(4) (向外拉)
- 后车门内饰件(4) (按照箭头指示)

拆下后车门内饰件(4).

3.2. 车门密封板

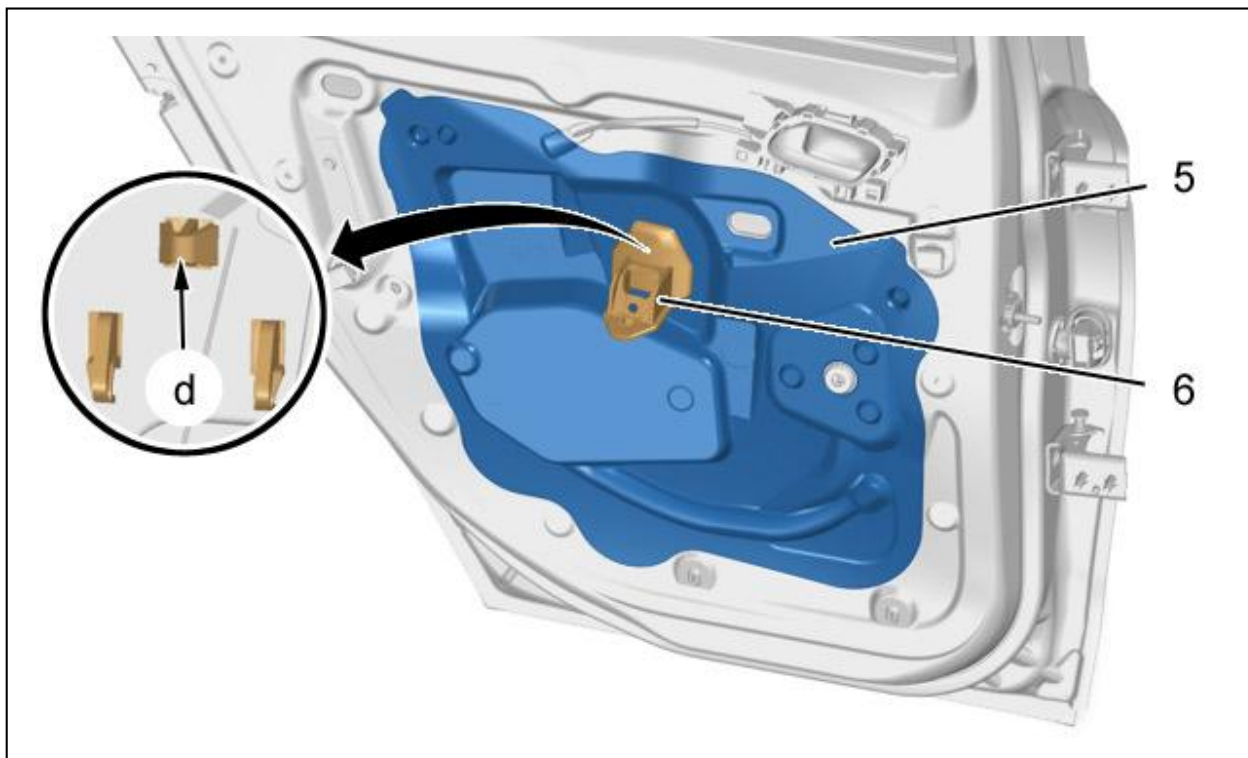


图 : C4CS17GD

拆分密封板 (5) ; 使用工具 [1350-ZZ].

松开手柄支架(6) (在"d"处); 使用工具 [1350-ZZ] (通过车门孔).

分离手柄支架(6).

拆卸 :

- 支架 (6)
- 防水膜 (5)

备注 : 在密封板焊接区使用编号为 "J1" 的清洁剂除去车门上的胶粘剂痕迹.

3.3. 后门内孔控制器

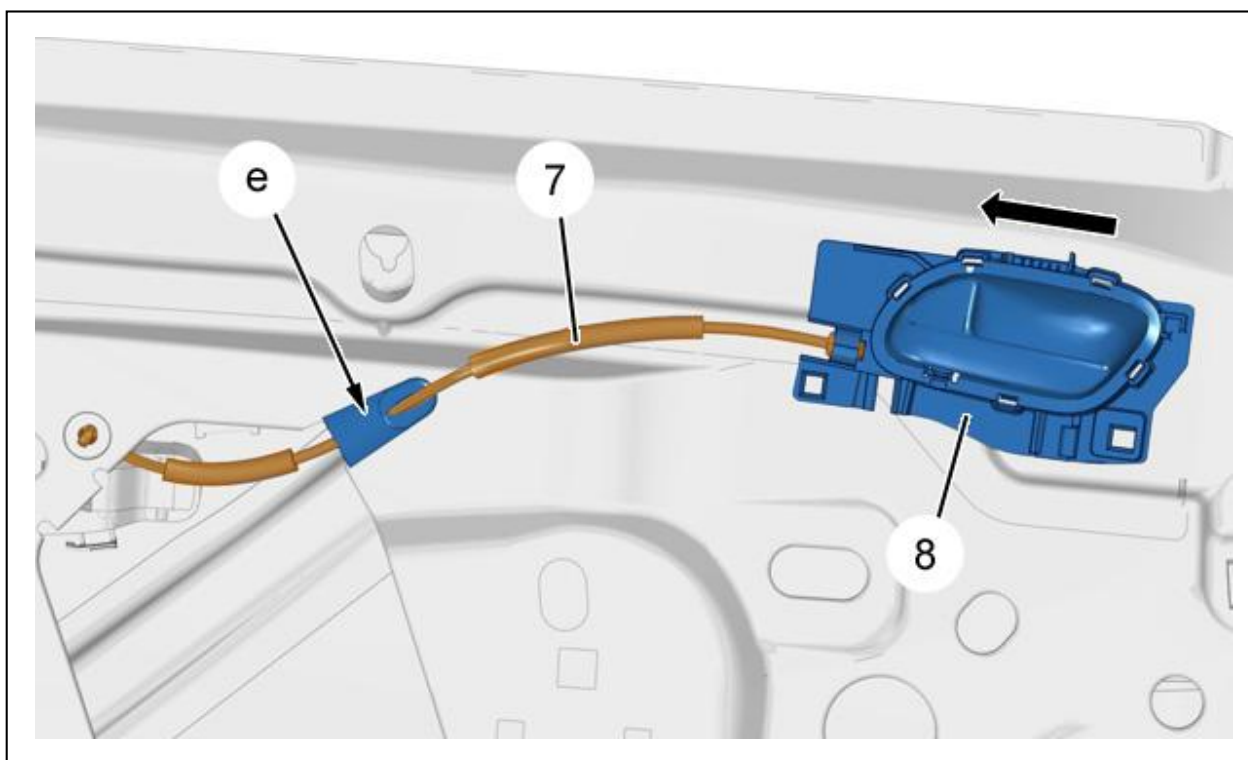


图 : C4CS17HD

松脱：

- 下开口控制装置 (8) (按照箭头指示)
- 套管(7) (在"e"处)

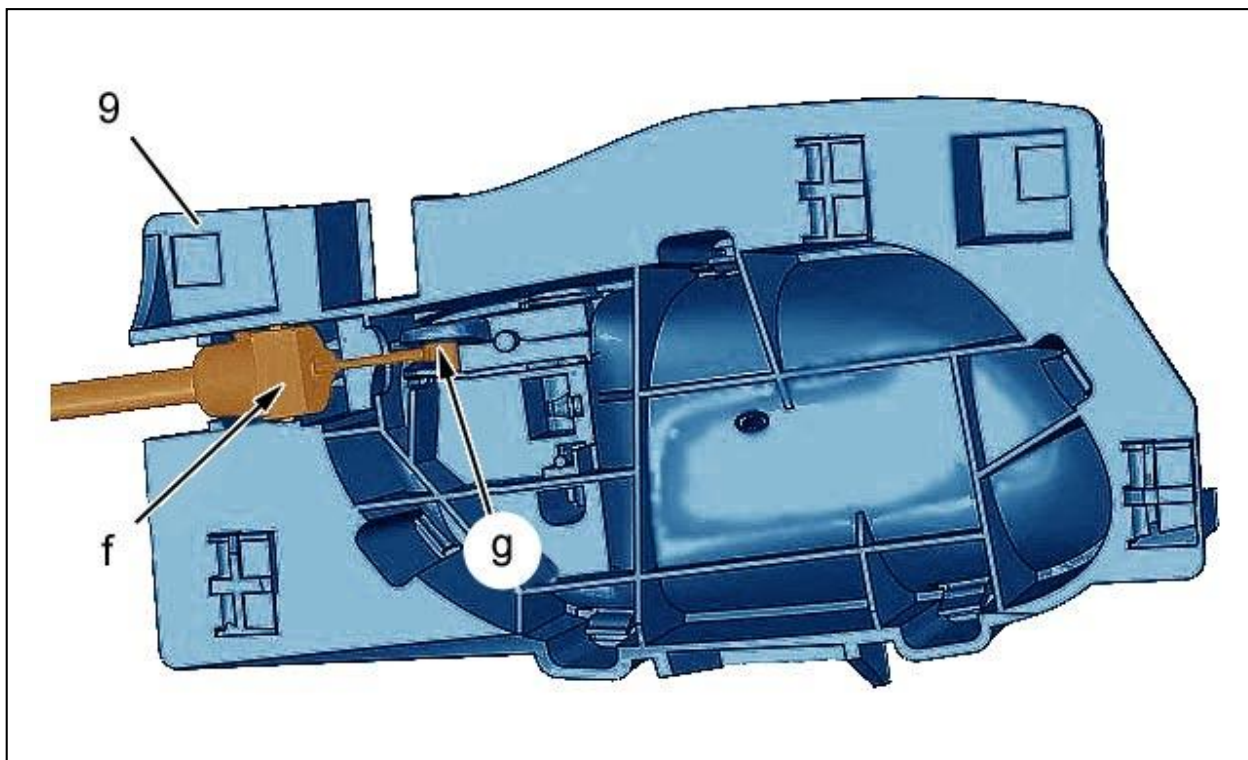


图 : C4CS17ID

断开：

- 外部电缆止动件 (在"f"处)
- 拉索末端 (在"g"处)

拆下后门内孔控制器 (9).

3.4. 后车门车窗

拆下后车窗 ⓘ.

3.5. 密封条 (后门)

拆卸：

- 车内玻璃密封条 ⓘ
- 车窗上的外部密封条 ⓘ
- 后车门玻璃的槽形密封 ⓘ

3.6. 车窗开关绕线装置

拆下电动车窗机构 ⓘ.

3.7. 车门外部开启控制

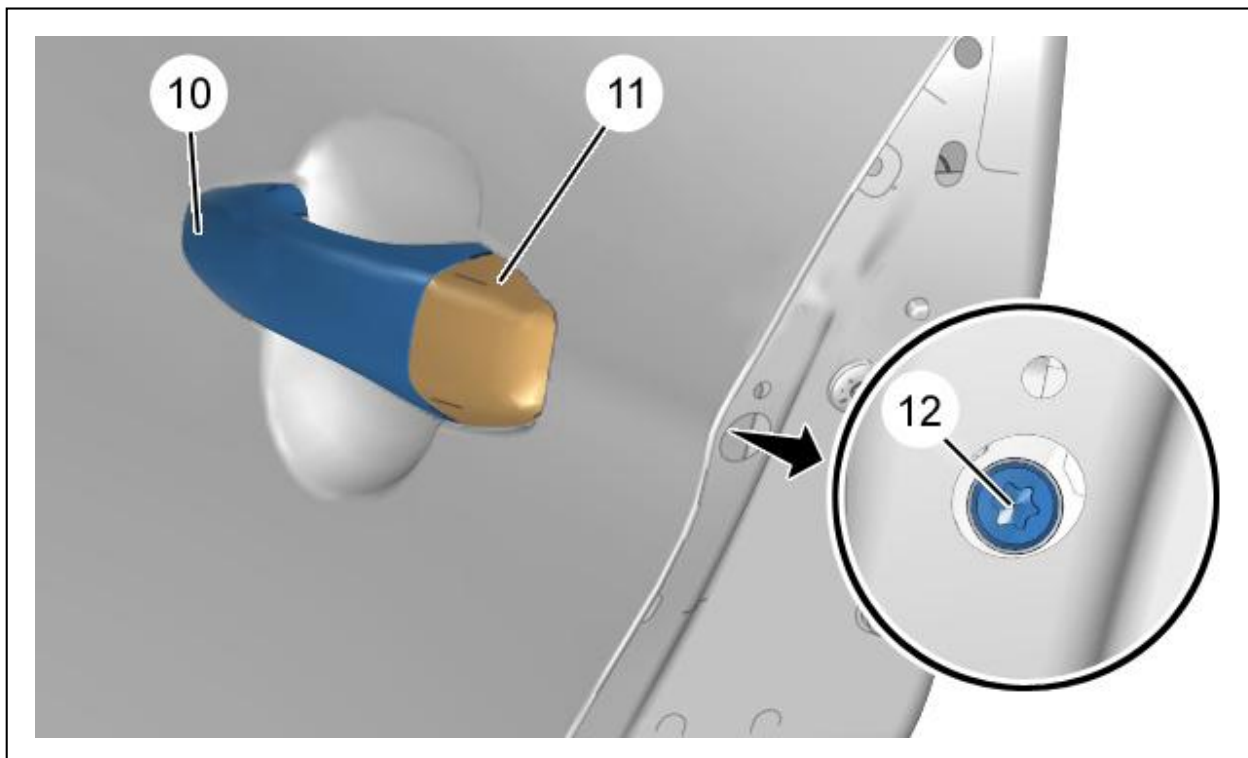


图 : C4CS17JD

拧松固定门锁(11)的螺钉(12) 不拆下门闩 (12).
 对螺栓(12)施加压力 (1槽口).
 外车门把手(10).
 对螺栓(12)施加压力 (1槽口).
 松脱并拆下门锁 (11).
 拆下手柄 (10).

3.8. 外部车门开启手柄机构

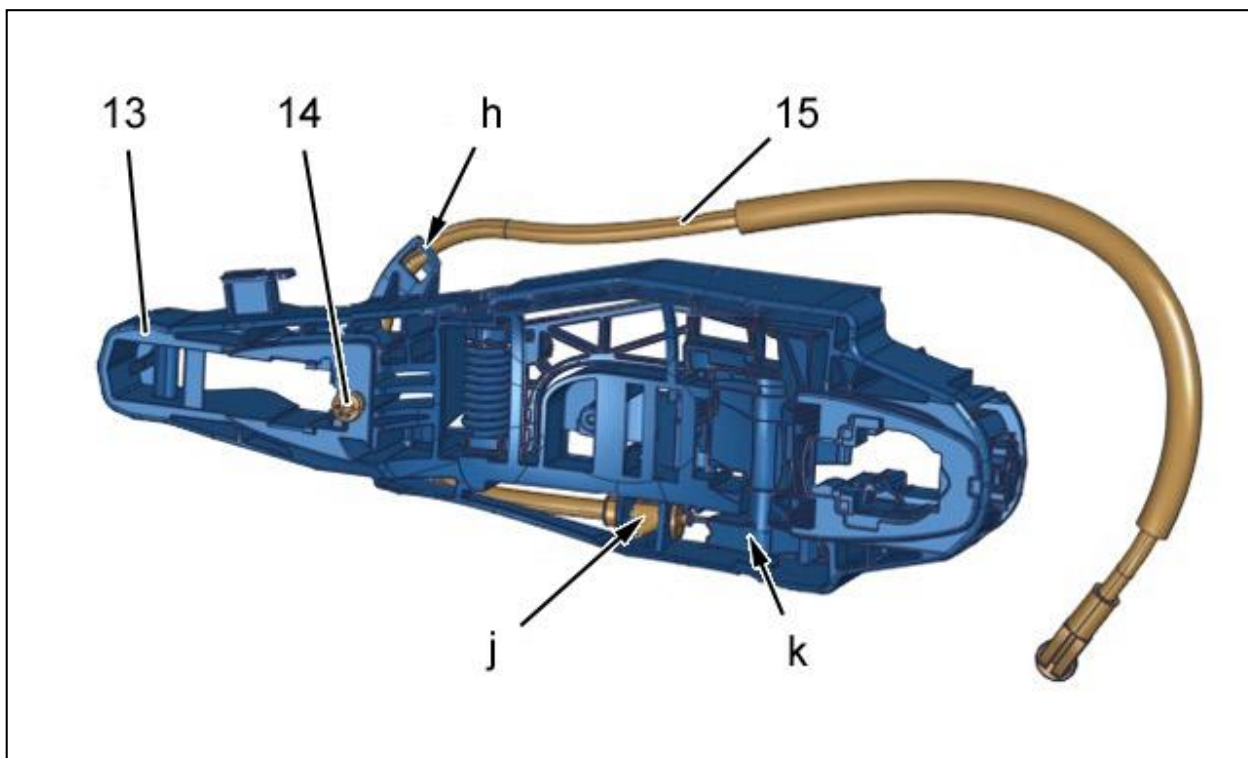


图 : C4CS17KD

拆下螺栓(14).
 通过车门内孔, 分离外部开启控制机构(13).
 断开:

- 外部电缆止动件 (在"j"处)
- 拉索末端 (在"k"处)

松开衬套 (15) (在"h"处); 使用工具 [1350-ZZ].
拆下外部开启控制机构(13).

3.9. 门锁

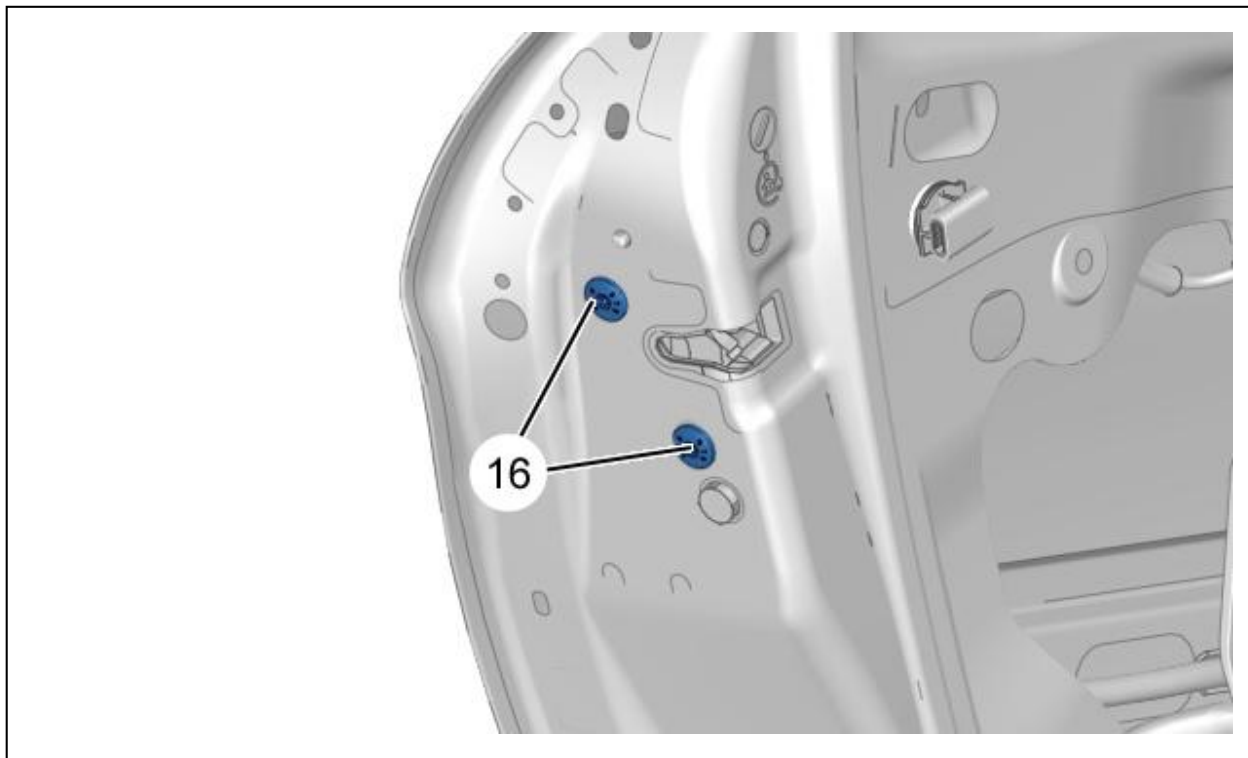


图 : C4CS17LD

拆下螺栓(16).

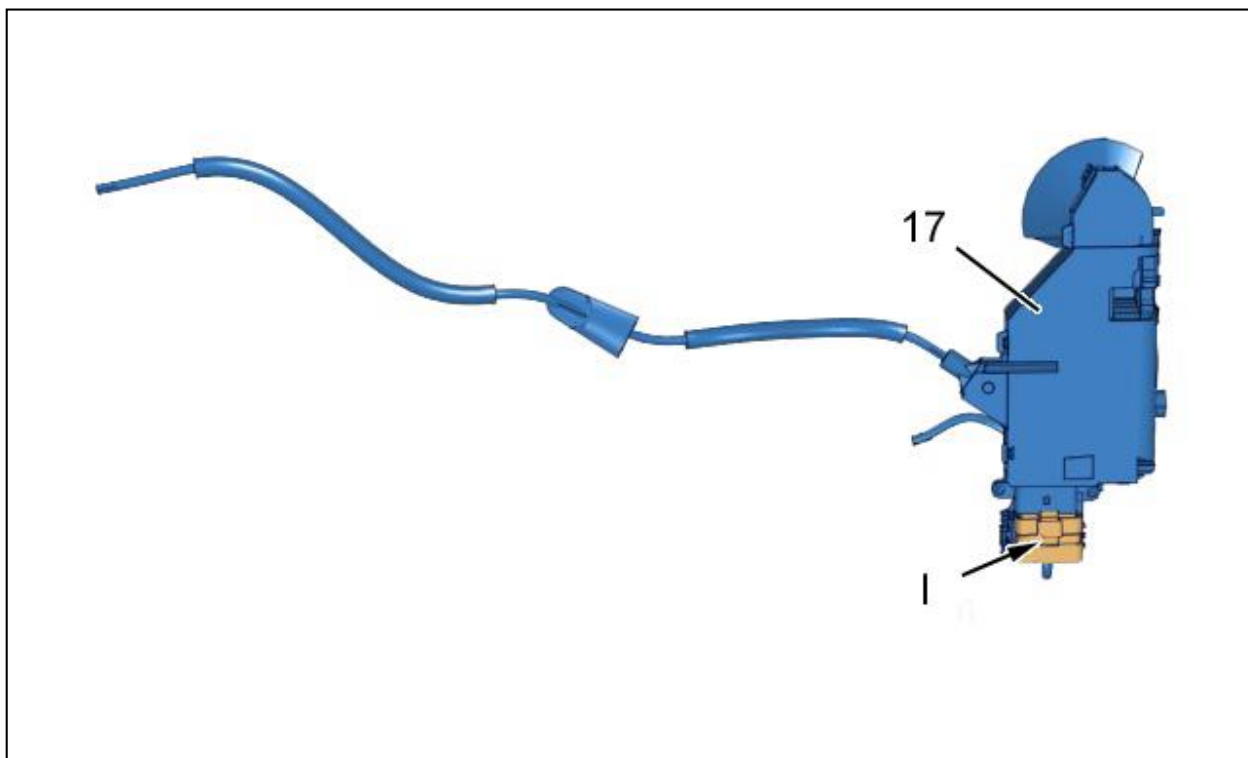


图 : C4CS17MD

通过内部车门开启机构拆下车锁 (17).
断开连接器 (在"l"处).

拆下锁 (17) .

3.10. 密封件

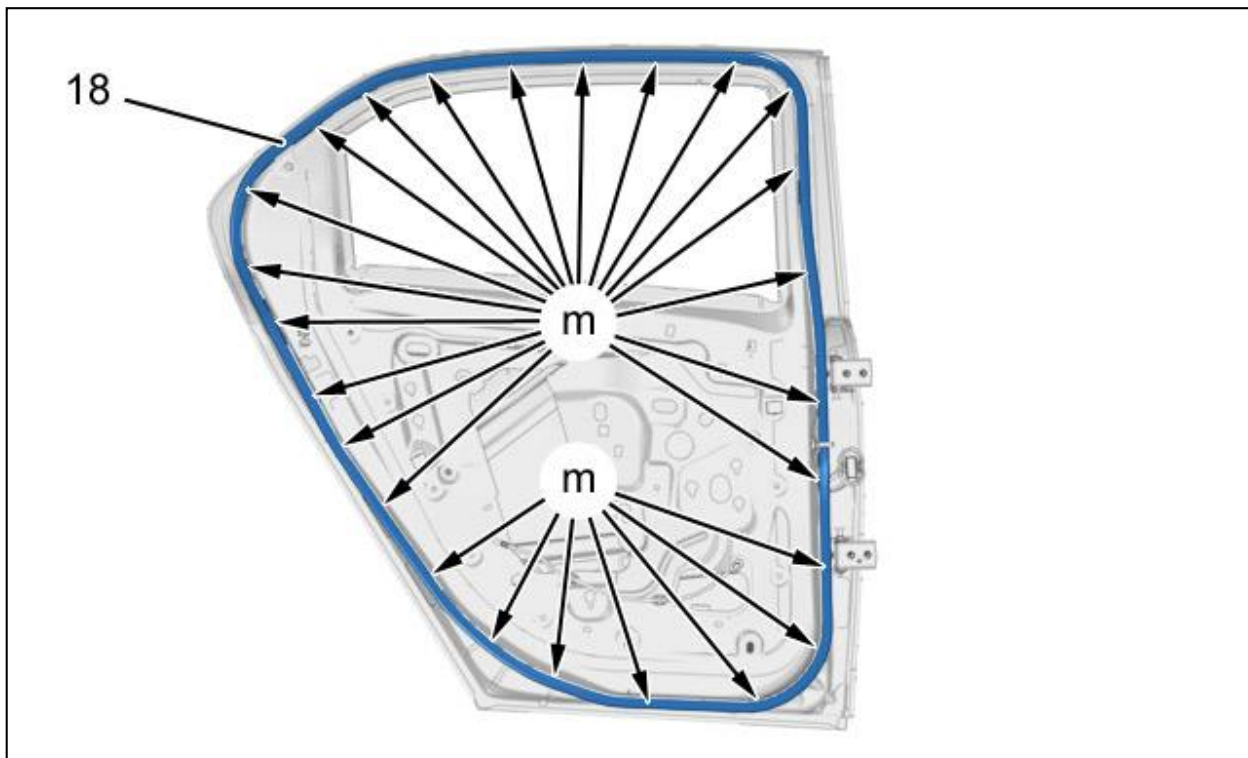


图 : C4CS17ND

分开密封件(18) (在"m"处); 使用工具 [1350-ZZ].

拆去密封 (18).

3.11. 车门立柱粘合剂

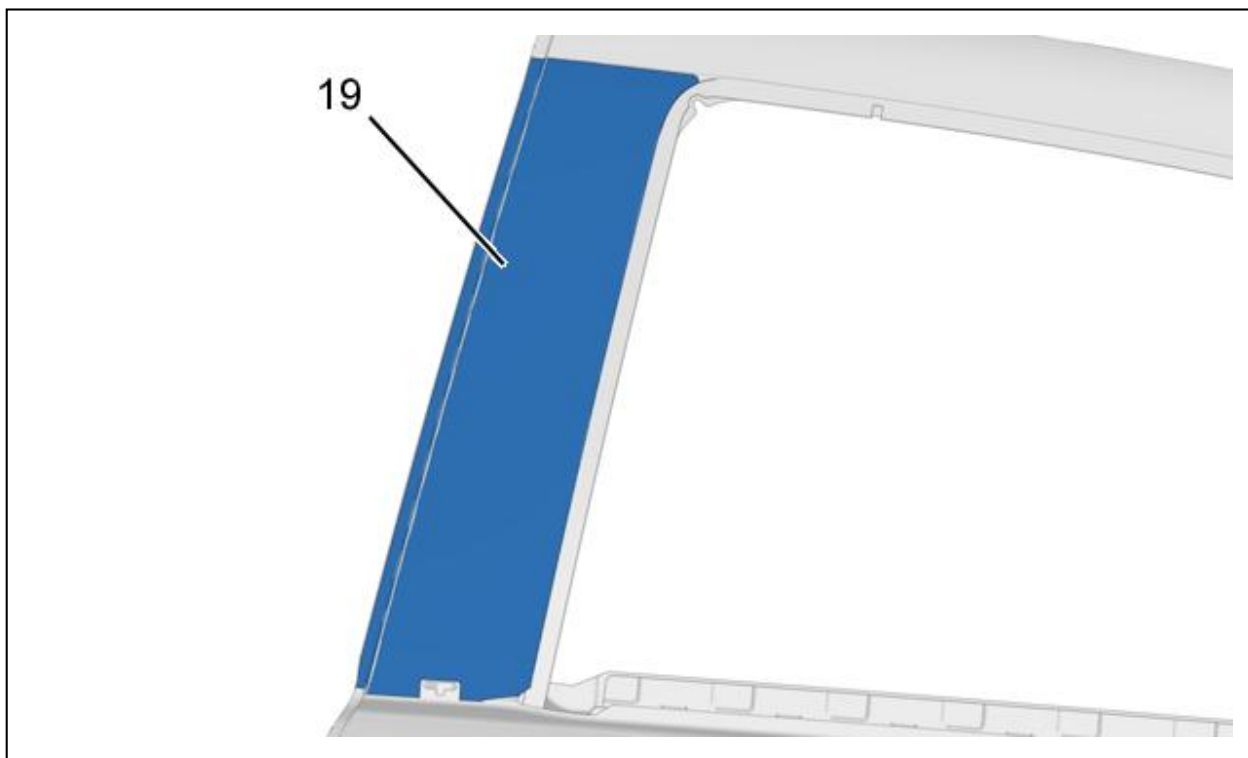


图 : C4CS17OD

拆下车门立柱粘合剂(19).

备注 : 清除粘贴区域的所有粘合剂残痕 ; 使用清洁剂编号"J1".

3.12. 车门撑杆

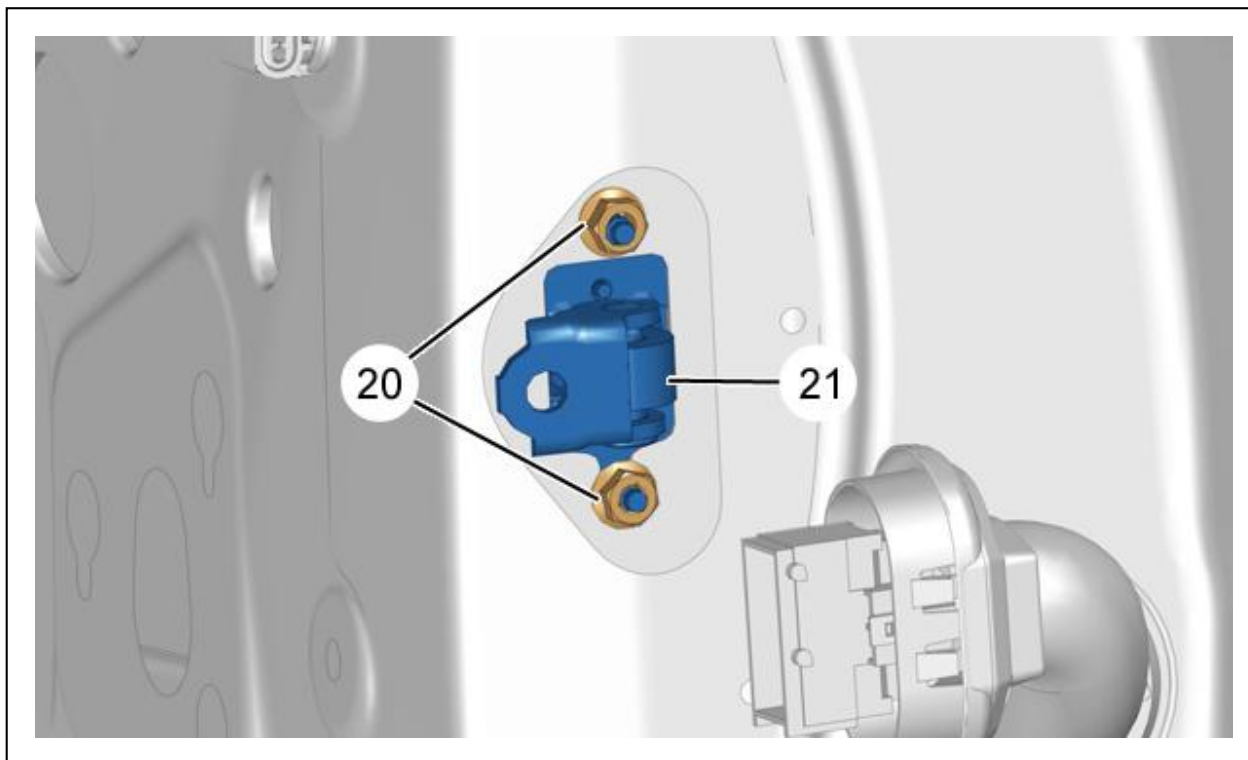


图 : C4CS17PD

拆卸 :

- 螺母 (20)
- 车门开度限位带 (21) (通过车门孔)

3.13. 车门铰链

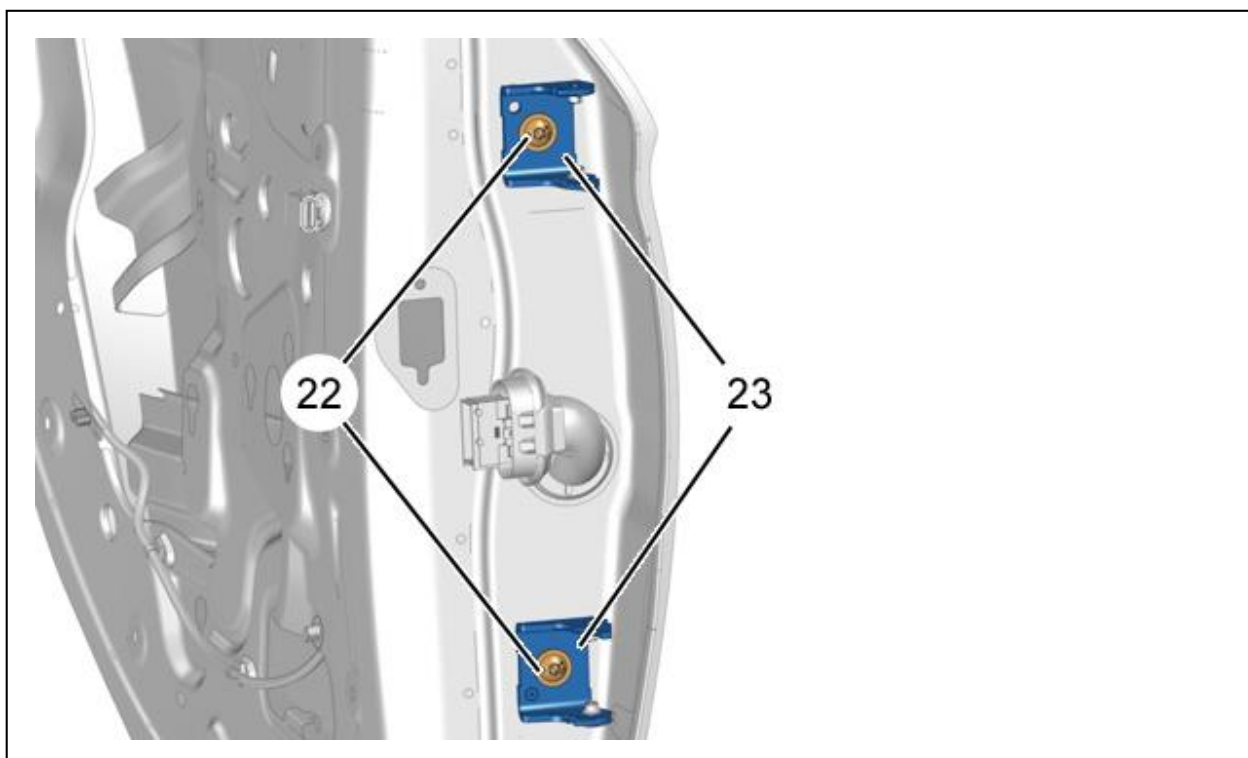


图 : C4CS17QD

拆卸 :

- 螺栓 (22)

- 铰链 (23)

3.14. 电气线束 (根据车辆装备)

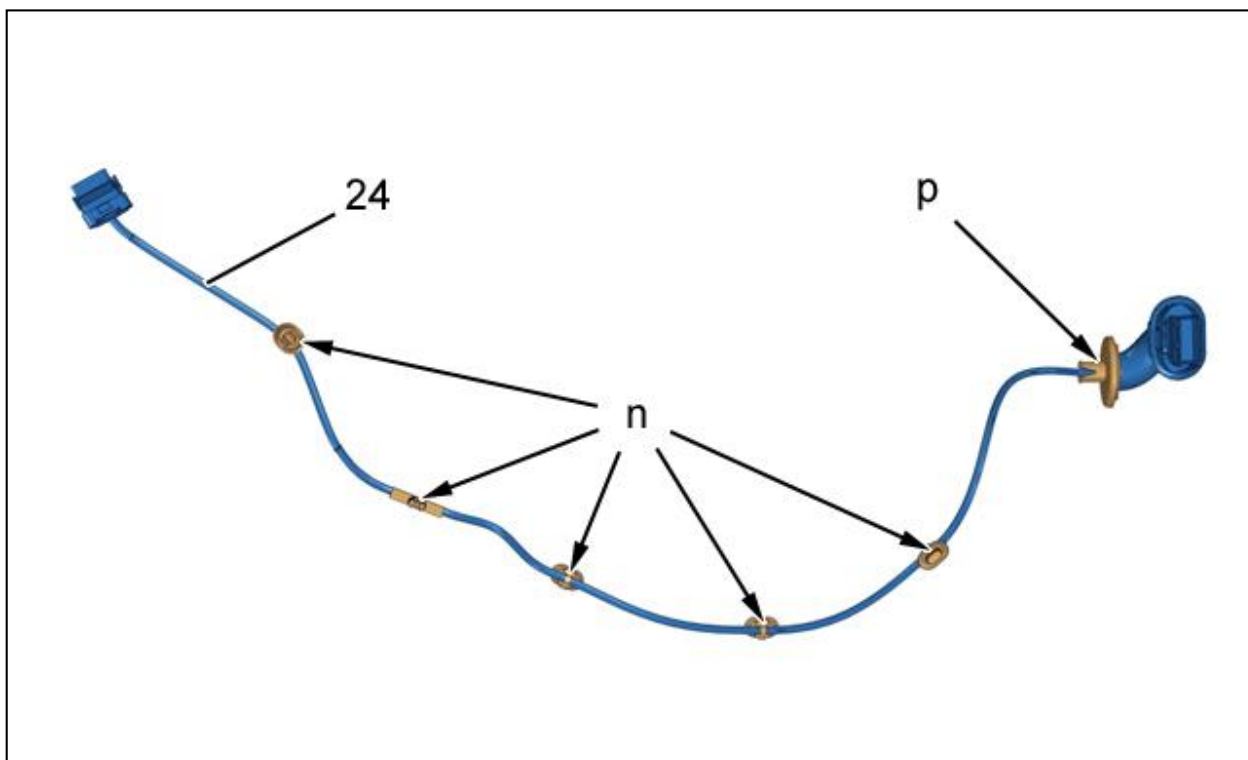


图 : C4CS17RD

备注 : 应定位电气线束(24)的铺设路线.

解开锁扣 ; 使用工具 [1350-ZZ] :

- 固定带 (在"n"处)
- 索环 (在"p"处)

拆下电气线束 (24).

4. 组装

备注 : 必须更换有故障的卡箍和紧固件.

警告 : 安装新的密封部件时不得将其折叠或磨损 ; 注意保持车门面板接触表面的洁净 ; 在密封板上预粘合的零件上安装滚轮 这些建议是防水、防尘或降噪所必须的.

按照拆卸的相反顺序进行再修饰工作.

拧紧扭矩 :

- 螺栓(22)拧紧至3 da.Nm.
- 螺母(20)至1 m.daN
- 螺栓(16)拧紧至1 da.Nm.
- 螺钉 (14) 至 1 m.daN
- 螺栓(12)拧紧至1 da.Nm.


安装后门 ⓘ .

检查所有设备工作正常.

分解 - 组装：行李箱盖

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

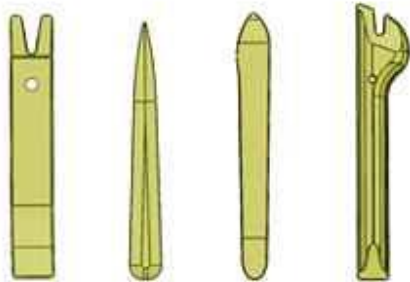
工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 分解

断开附件蓄电池 ⓘ .

拆卸：

- 行李箱锁 ⓘ
- 行李箱盖 ⓘ

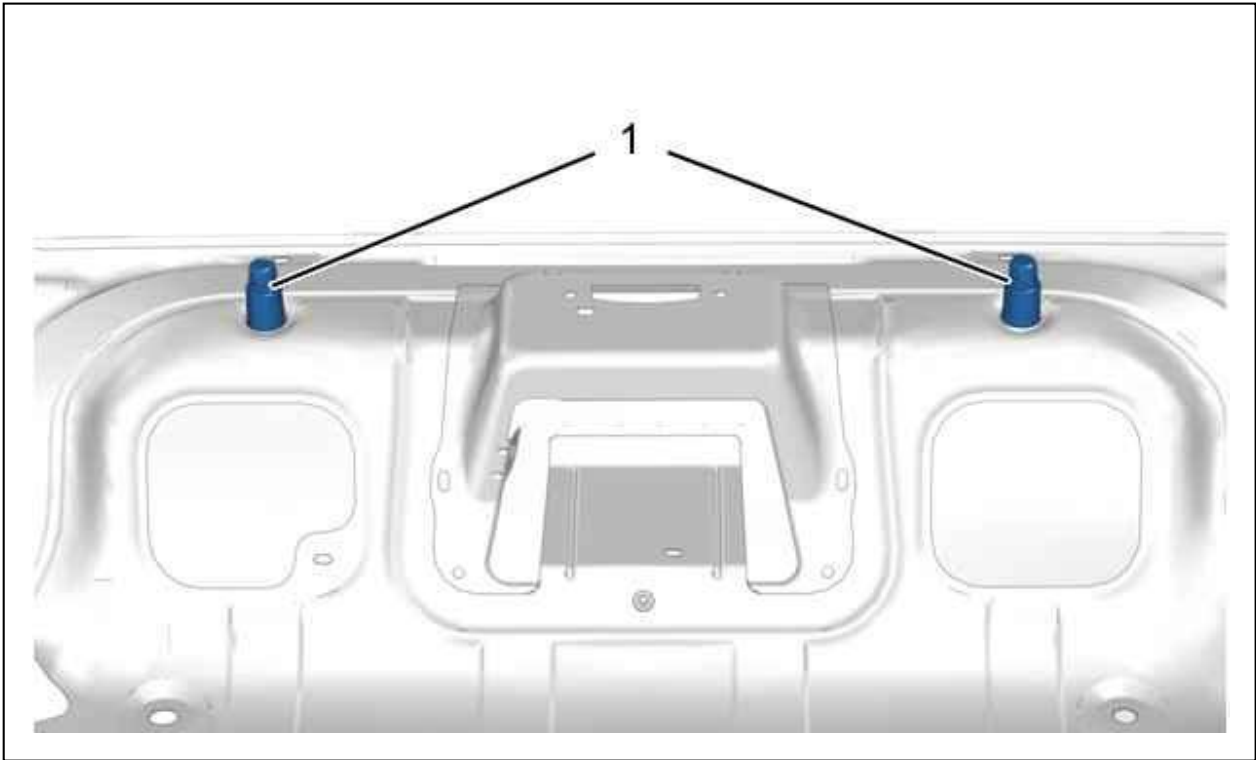

图：C4BS06ED

拆下止动件(1) (小心)；使用工具 [1350-ZZ].

3. 组装

按照拆卸的相反顺序进行再修饰工作.

警告：在重新连接附件蓄电池后，执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池 .

检查不同设备的运行状况.