


拆卸 - 安装：行李箱盖撞板

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 拆卸

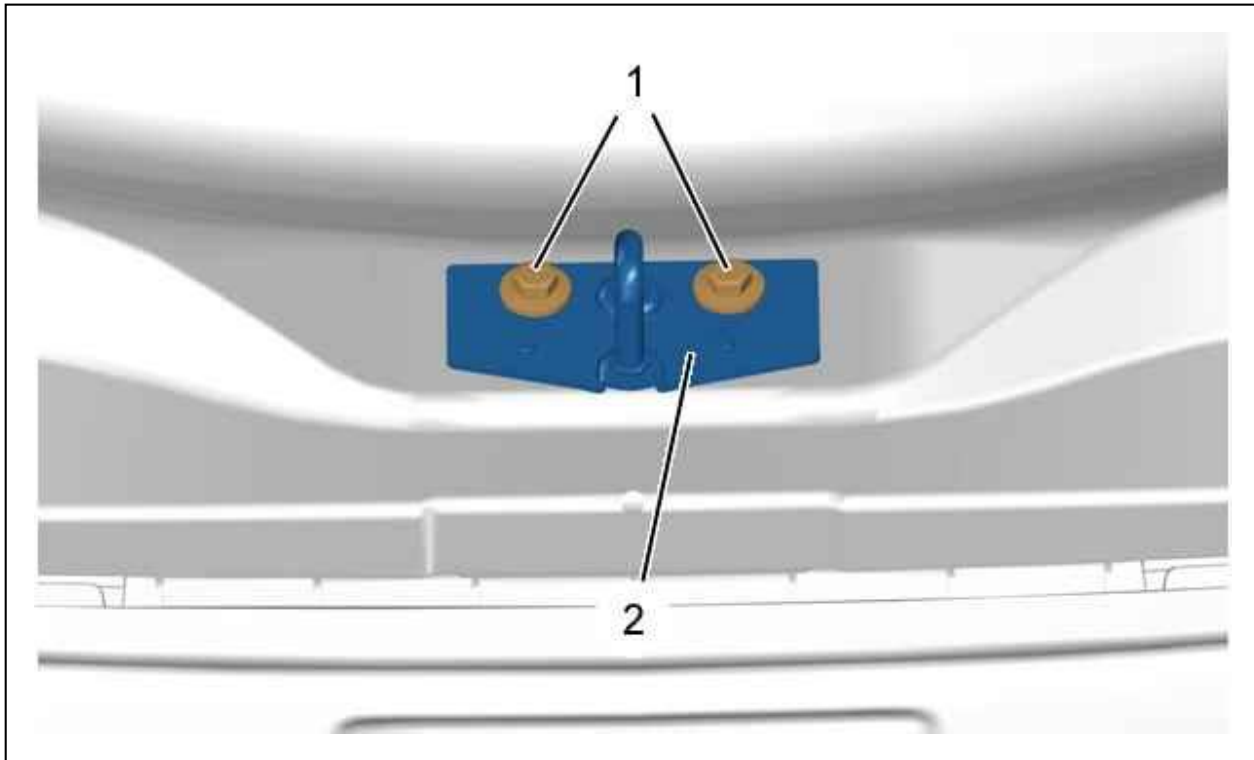

图：C4BG0UFD

拆卸：

- 螺栓 (1)
- 行李箱盖撞板 (2)

2. 安装

重新安装：


- 行李箱盖撞板 (2)
- 螺栓 (1)

关闭行李箱.

调节撞锁 (2) 的间隙和配合；使用螺栓 (1).

打开行李箱.

将螺栓(1)紧固至1daN.m.

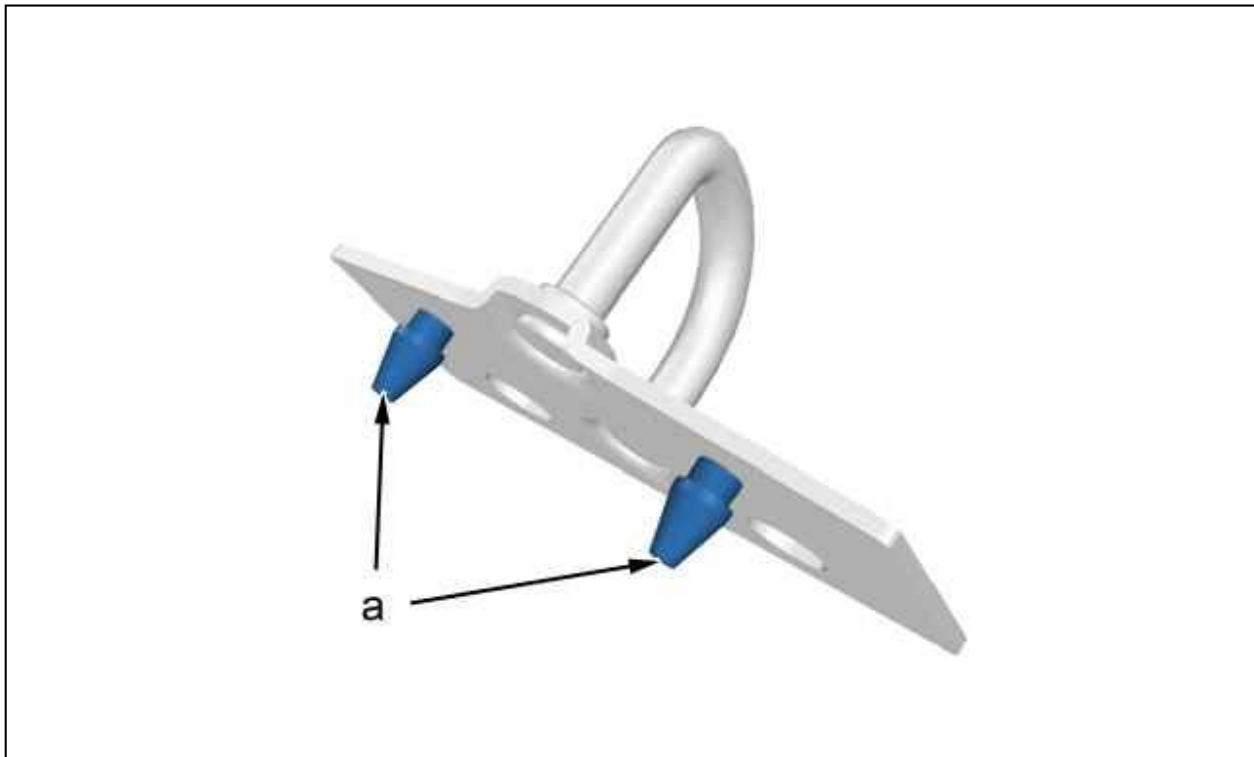

图：C4BG0UGD


备注：不过，如果需要进行额外的调节，可以拆下定位销（在"a"处）；使用销冲头。

检查不同设备的运行状况。

拆卸 - 安装：行李箱装饰板


强制：遵守安全和清洁的要求 ⓘ.

1. 工具

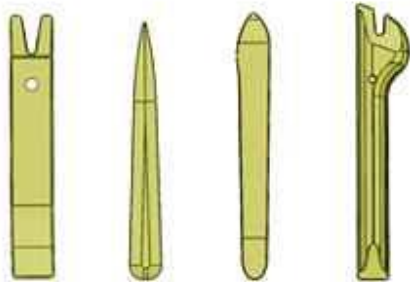工具	编号	说明
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具


2. 拆卸

打开后行李箱.

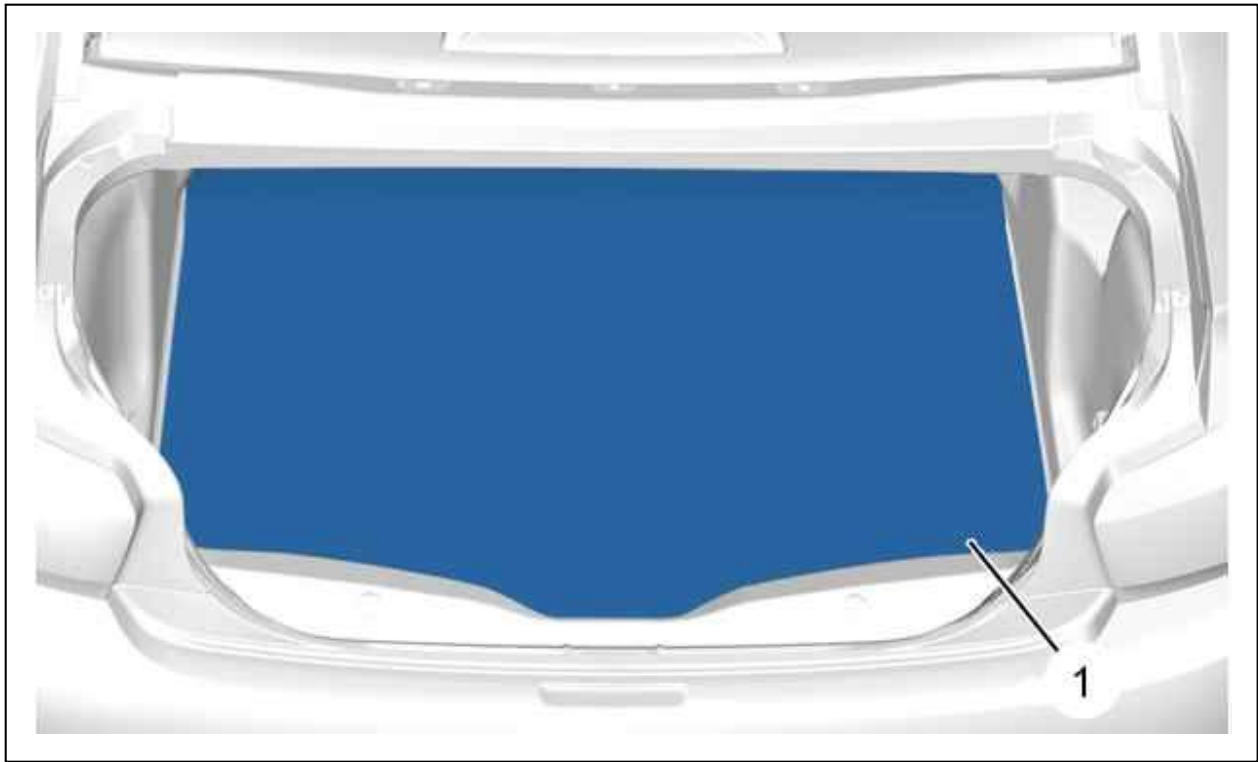

图：C5GG1FAD

拆下行李箱地毯(1).

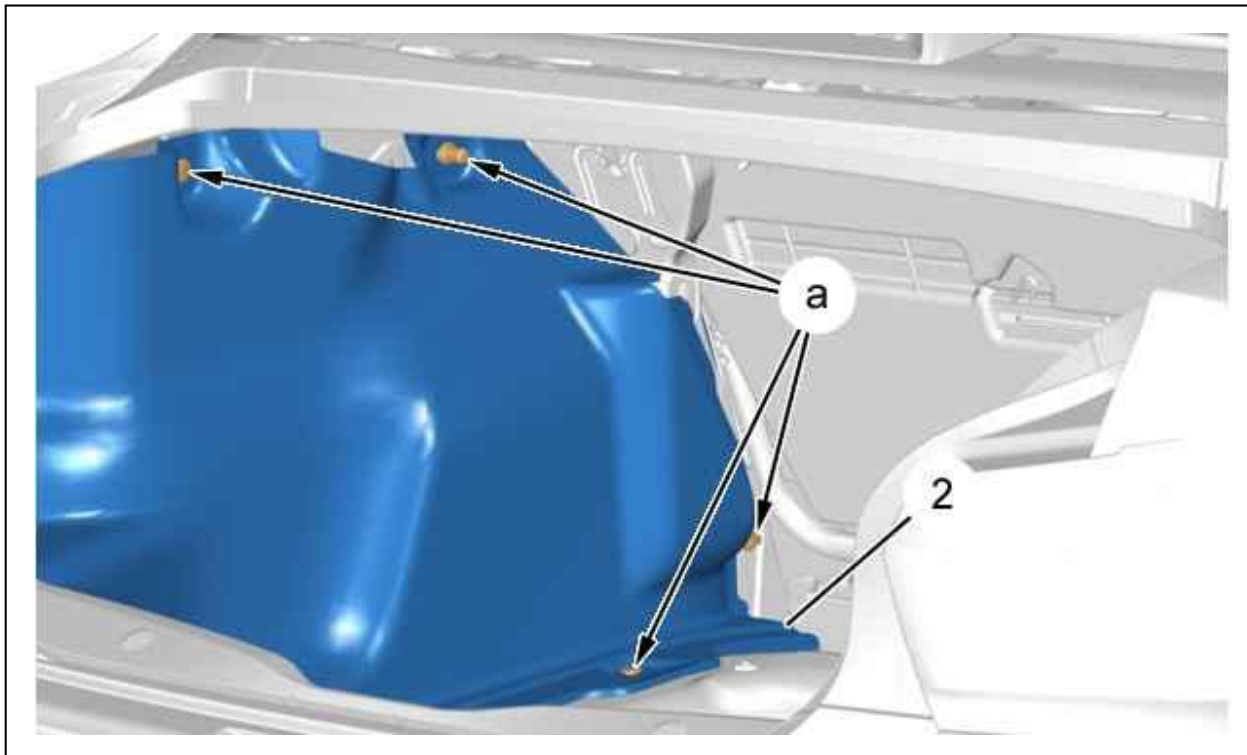


图：C5GG1FBD

备注：对称操作.

拆下个固定件 (在"a"处)；使用工具 [1350-ZZ].

倾斜后座椅靠背.

松脱行李箱侧饰件(2).

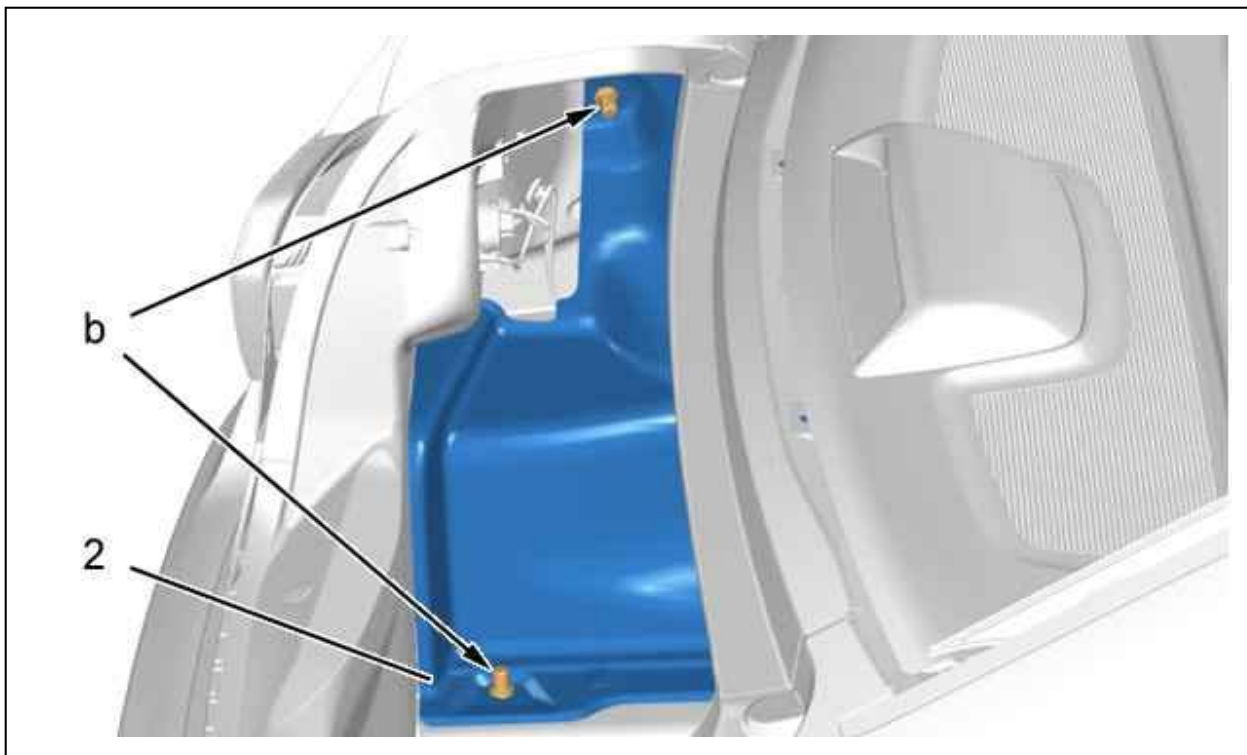


图：C5GG1FCD

备注：对称操作.

拆下个固定件 (在"b"处)；使用工具 [1350-ZZ].

松脱行李箱侧饰件(2).

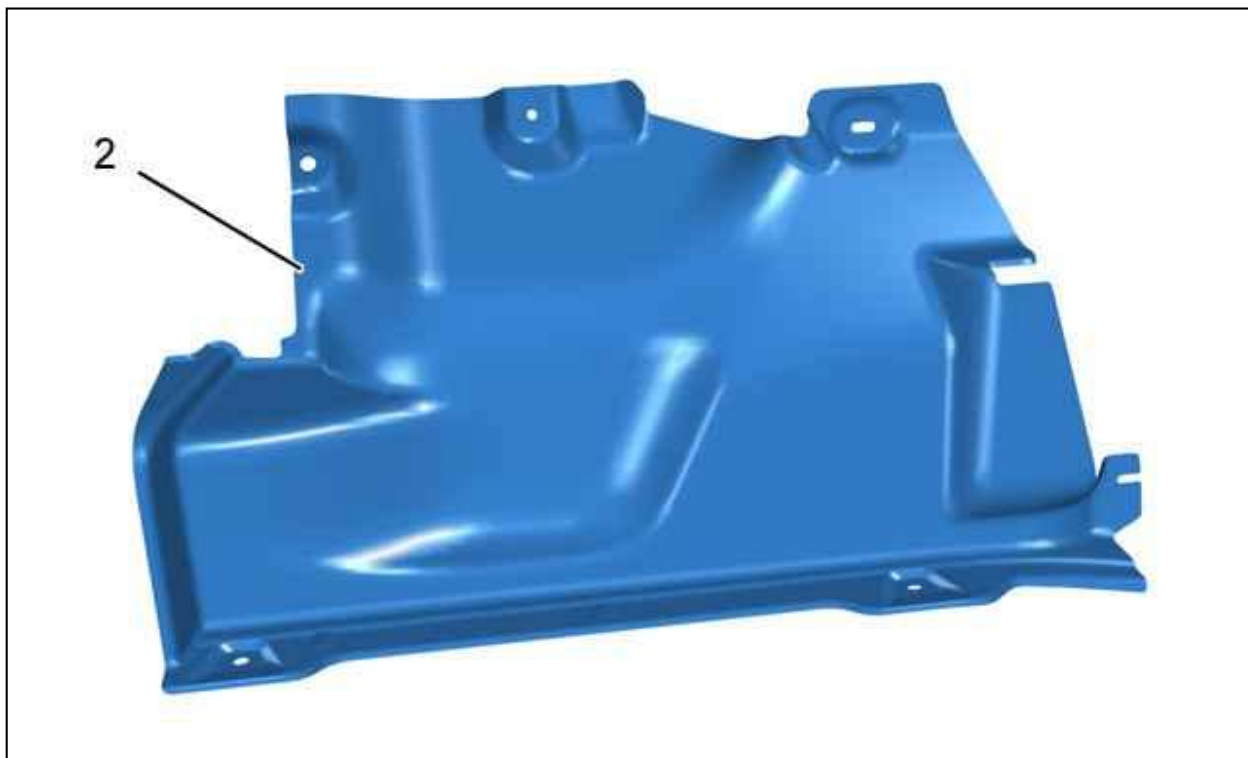

图：C5GG1FDD

备注：对称操作.

拆下行李箱侧饰件(2).

3. 重新安装

按照与拆卸相反的顺序进行安装.

检查不同设备的运行状况.