


拆卸 - 安装：前门玻璃

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 在所有情况下更换部件

描述	数量
固定夹	2
挡泥板	1

2. 工具

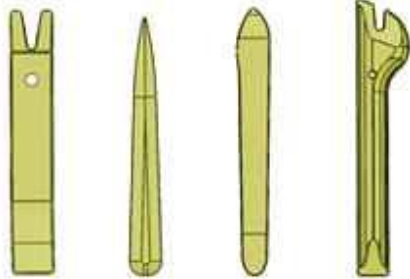工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具


3. 拆卸

打开前车门.

拆卸：

- 前车门装饰件 ⓘ
- 防水膜 ⓘ


降下前车门玻璃.

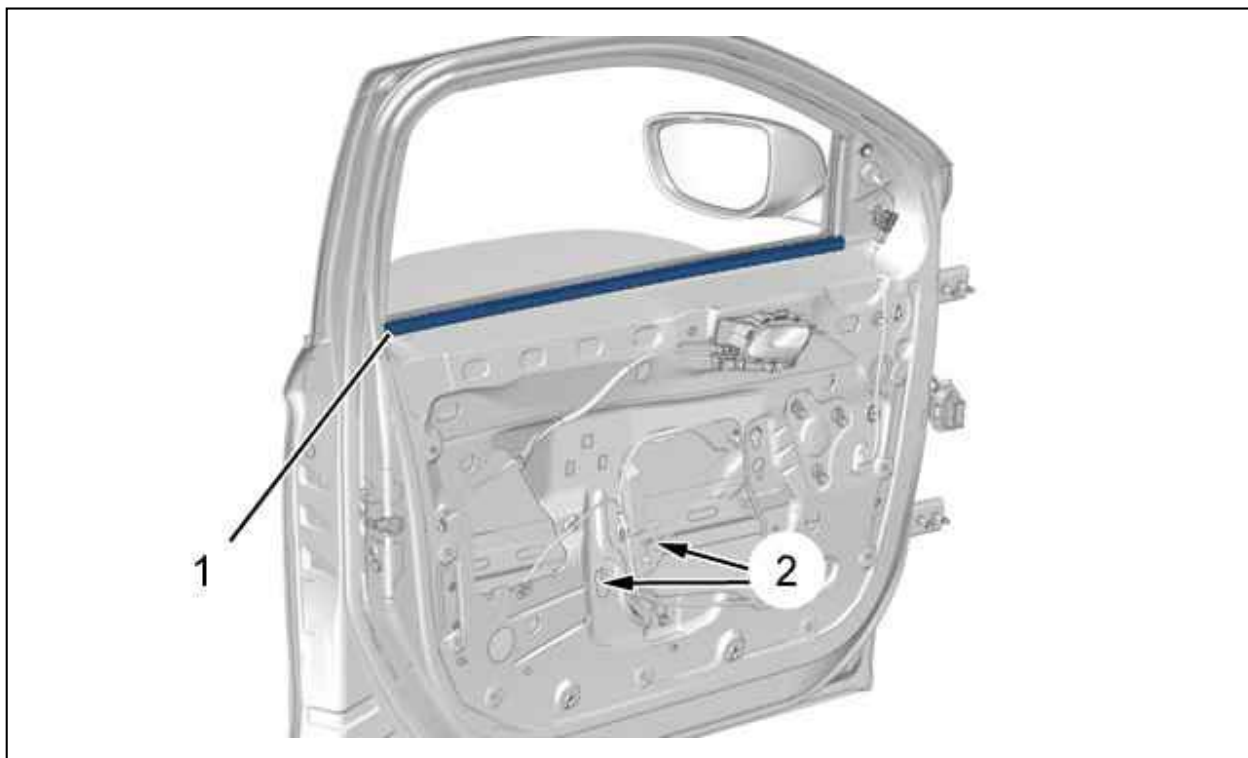

图：C5DGYJDD


拆卸：

- 车窗内部密封条 (1); 使用工具 [1350-ZZ]
- 螺栓 (2)

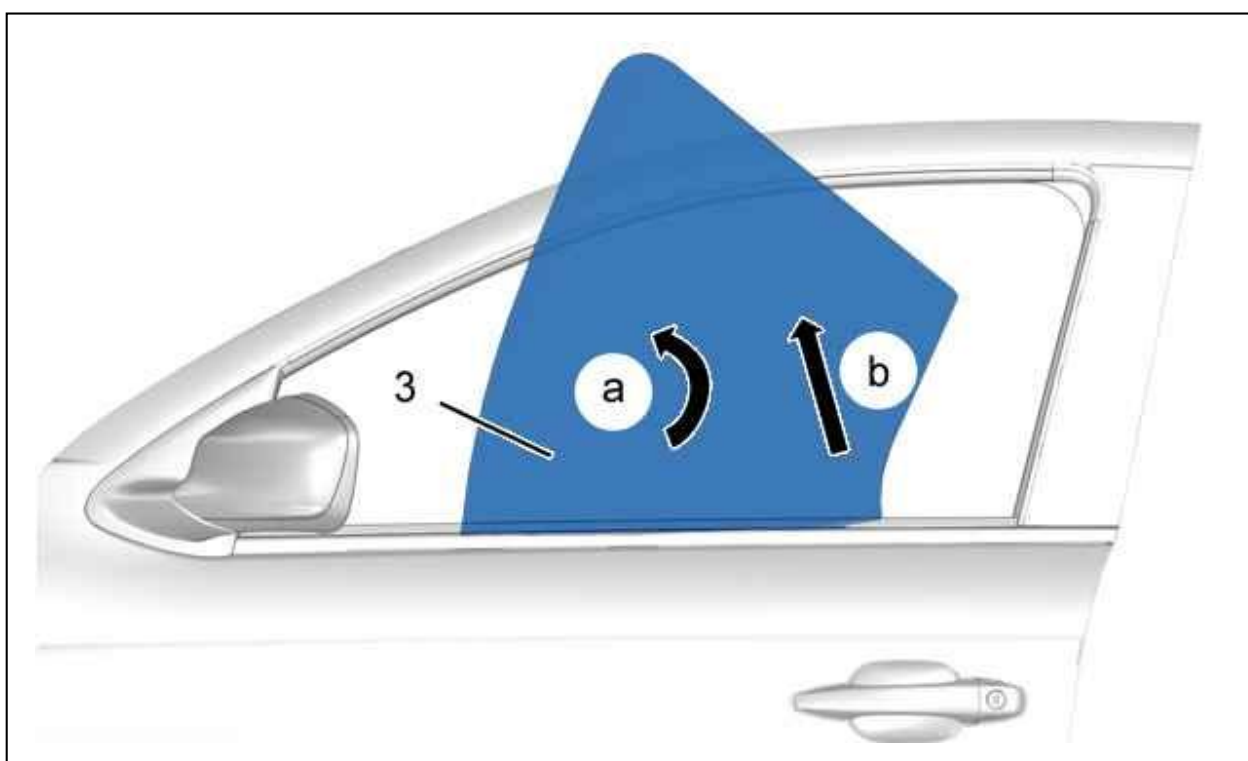


图：C5DGYJED

分离活动玻璃(3) (朝 "a" 方向，然后朝 "b" 方向).
 拆下活动玻璃(3) (从车门的外侧).

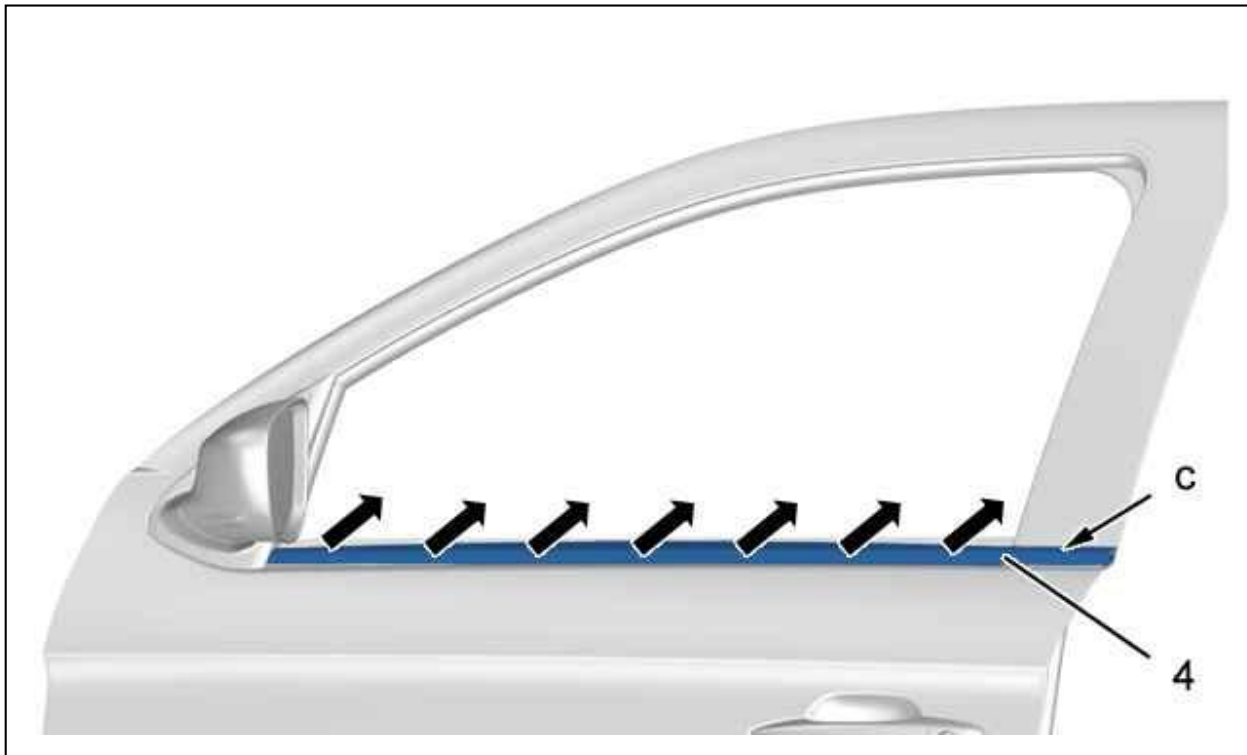

图：C5DGYJFD


松开外部密封条(4)卡子 (在"c"处); 使用工具 [1350-ZZ] (小心).
移动车窗玻璃外部密封条(4) (按照箭头指示 - 小心).
拆下车窗玻璃外部密封条(4).

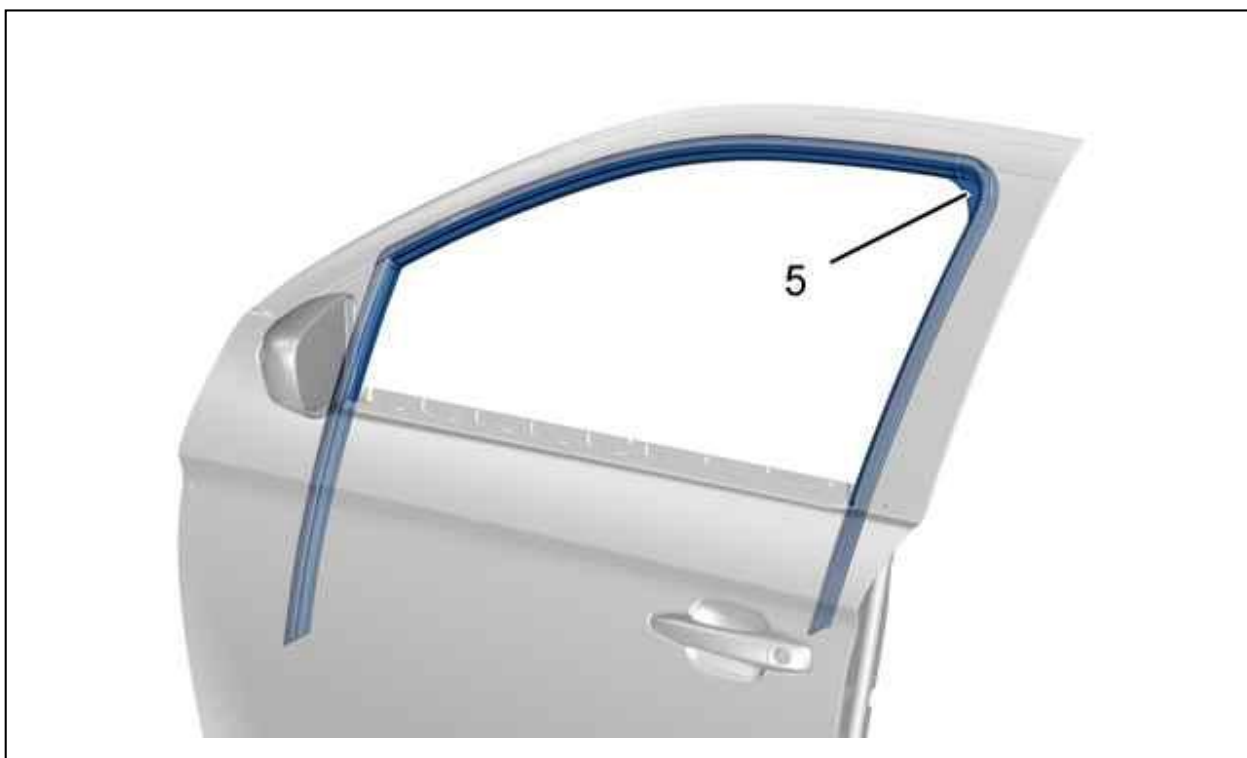

图：C5DGYJGD

移动前门窗滑封 (5).
拆下前门窗滑封 (5).

4. 安装

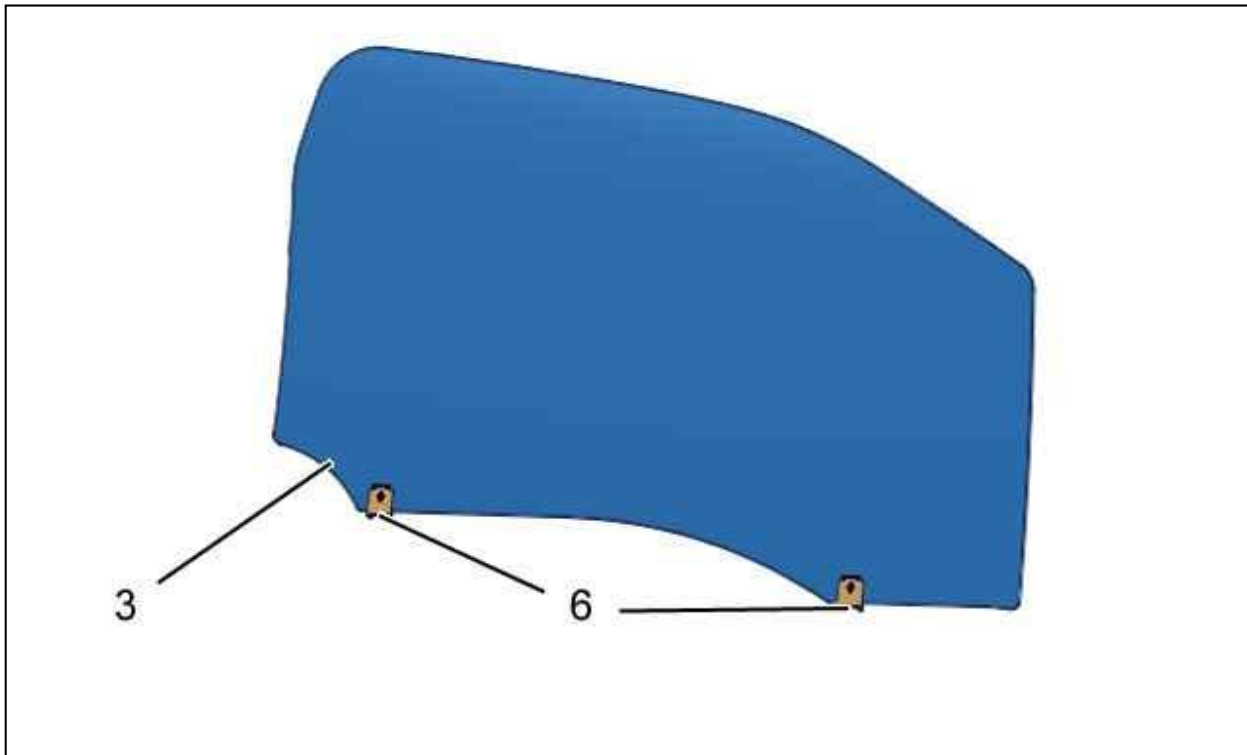

图：C5DGYJHD

警告：每次拆下活动玻璃(3)后；有序地更换卡子(6).

警告：安装新的密封部件时不得将其折叠或磨损. 注意保持车门面板接触表面的洁净. 在密封板上预粘合的零件上安装滚轮. 这些建议是防水、防尘或降噪所必须的.

按照拆卸相反的顺序操作.


拆卸 - 安装：后车窗开关

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 拆卸

断开备用蓄电池 ⓘ.

拆下后车窗 ⓘ.

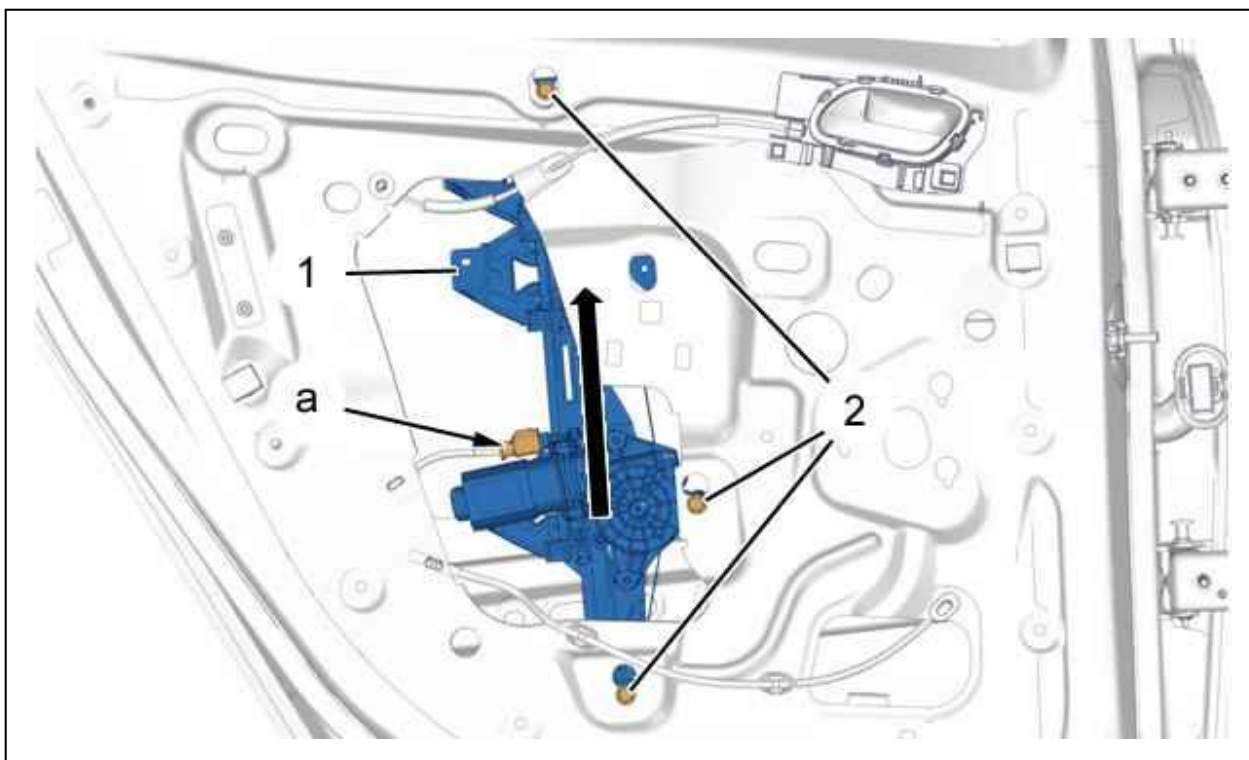

图：C5DGYJKD

断开连接器 (如 "a" 所示).

拧松螺栓(2)，不取下这些螺栓.

松脱：

- 车窗开关(1) (按照箭头指示)
- 车窗开关(1) (通过车门孔)

拆下电动车窗机构(1).

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

安装后车窗 ⓘ.

重新连接附件蓄电池 ⓘ.

检查所有设备工作正常.