

*1 BCM

*2 仪表板左下护板


程序

1. 拆卸仪表板下护板

单击此处 车辆内饰>内饰板/装饰件>仪表板>拆卸


2. 拆卸 **BCM**

a.

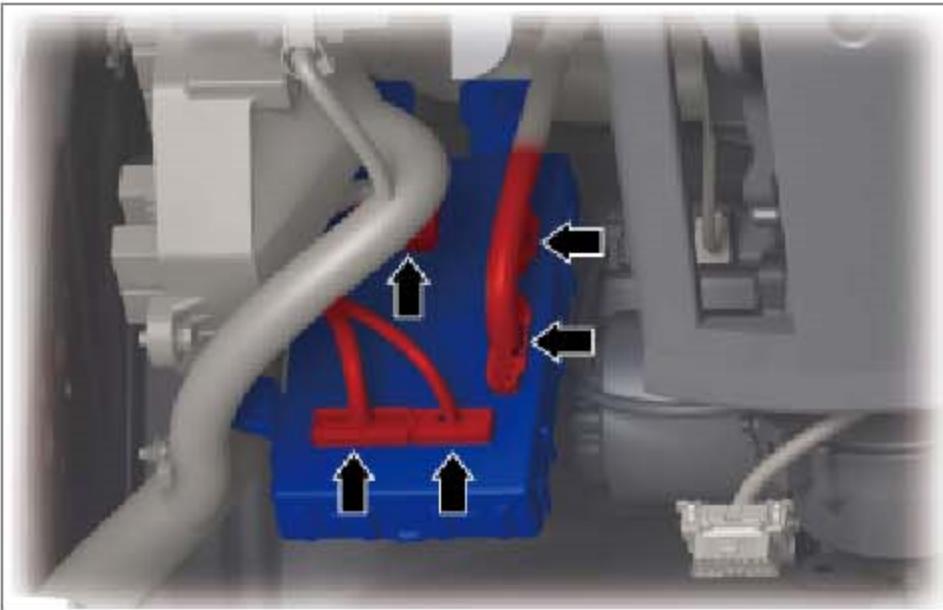

断开 BCM 的连接器。

b.

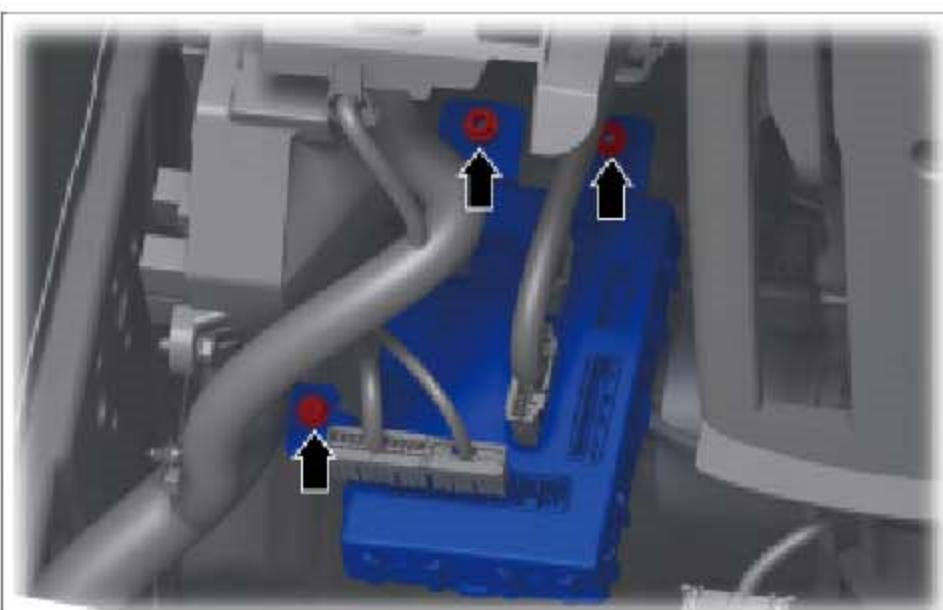

拆下 BCM 2 个固定螺母和螺栓,并拆下 BCM 。


注意/小心/提示

i 提示:

更换 BCM 只需更换机械端即可，遥控器不需要更换，备用的机械钥匙也需要更换。*

*：低配 BCM


程序

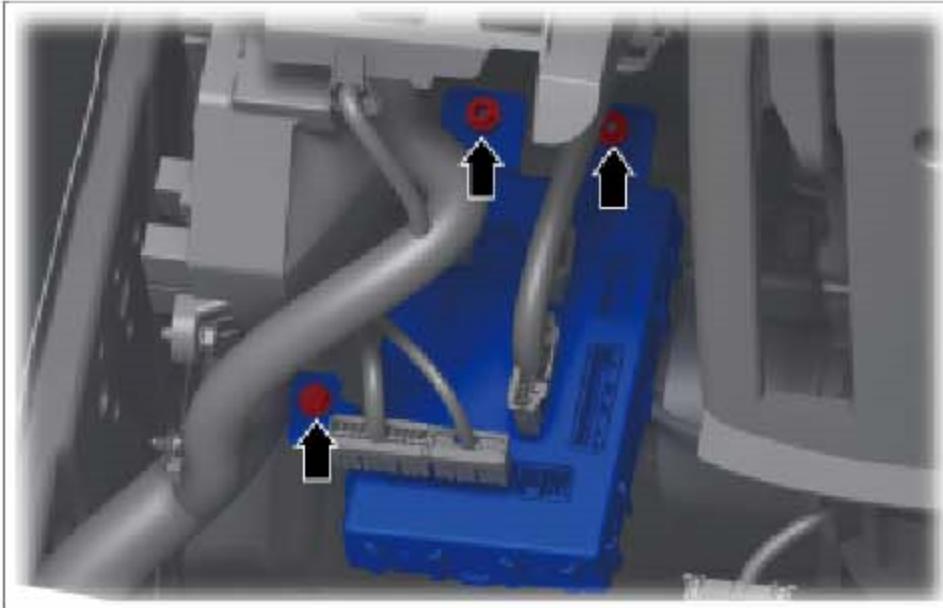1. 安装 BCM**a.**

安装 BCM，安装 2 个固定螺母和螺栓。

紧固扭矩：

7.5 N*m

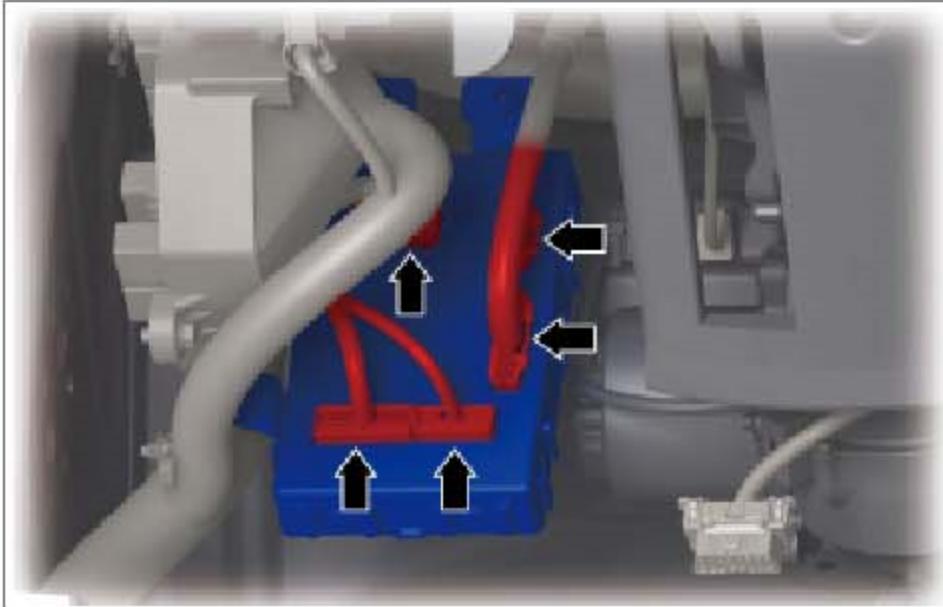b.

连接 BCM 连接器。

2. 安装仪表板下护板

单击此处 车辆内饰>内饰板/装饰件>仪表板>安装