


内饰板/装饰件 仪表板 注意事项

配备 **SRS** 气囊和安全带预紧器的车辆注意事项

- a. 本部分一些操作会影响 **SRS** 气囊。在进行相应操作前，首先阅读 **SRS** 气囊注意事项。
[单击此处 车辆内饰>辅助约束系统>安全气囊系统>注意事项](#)


内饰板/装饰件 仪表板 零部件

插图

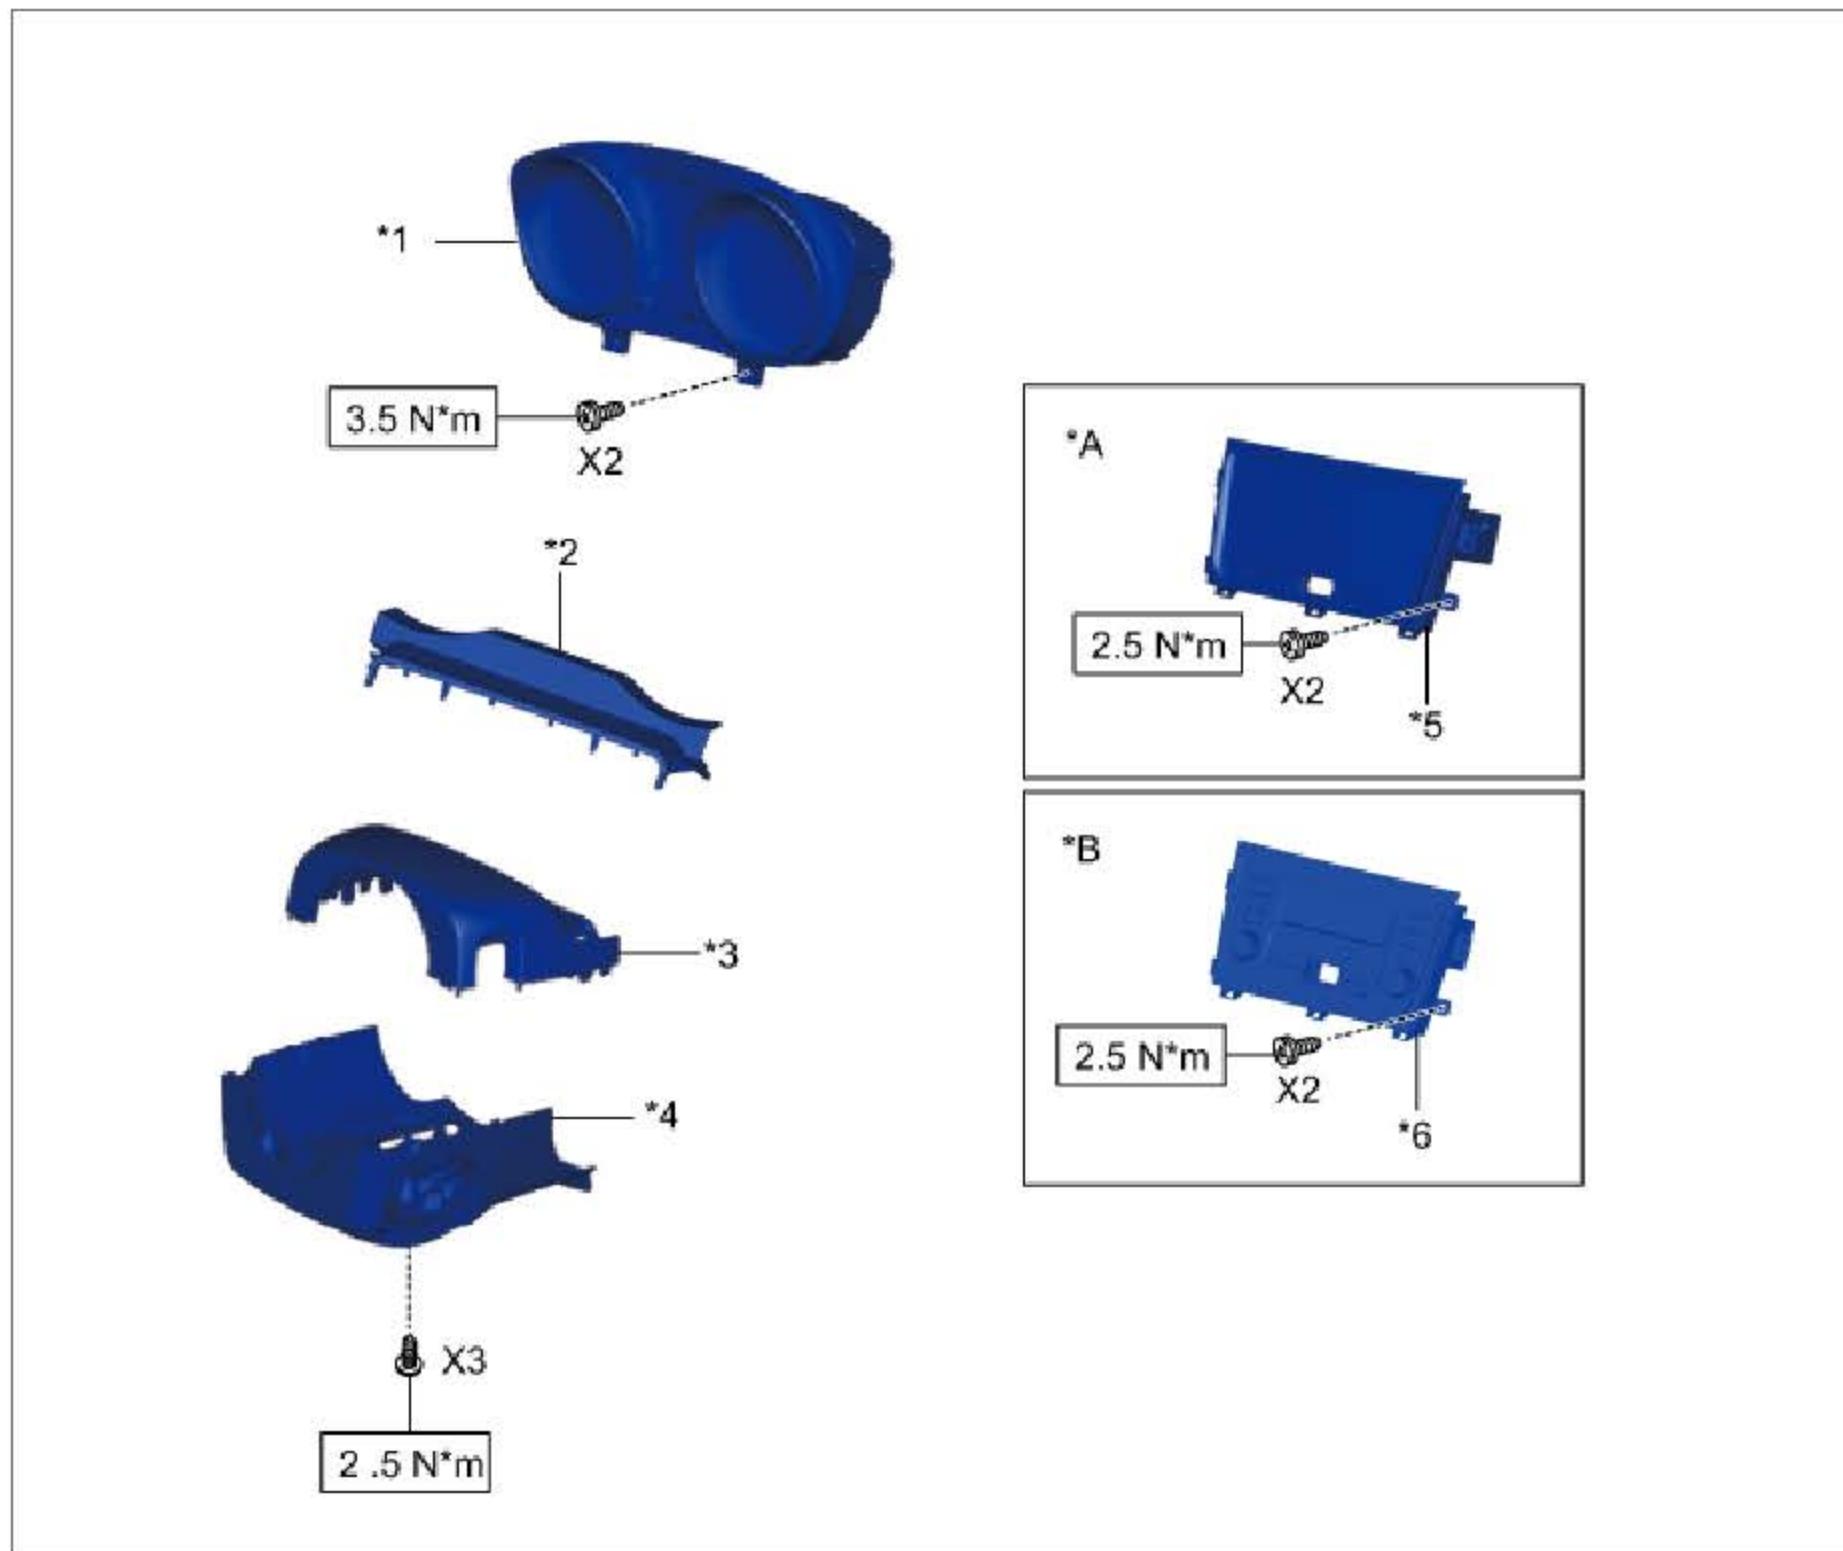

*A	多媒体型	*B	收音机型
*1	组合仪表	*2	仪表下护罩
*3	转向柱上护罩	*4	转向柱下护罩
*5	多媒体总成	*6	收音机总成

插图

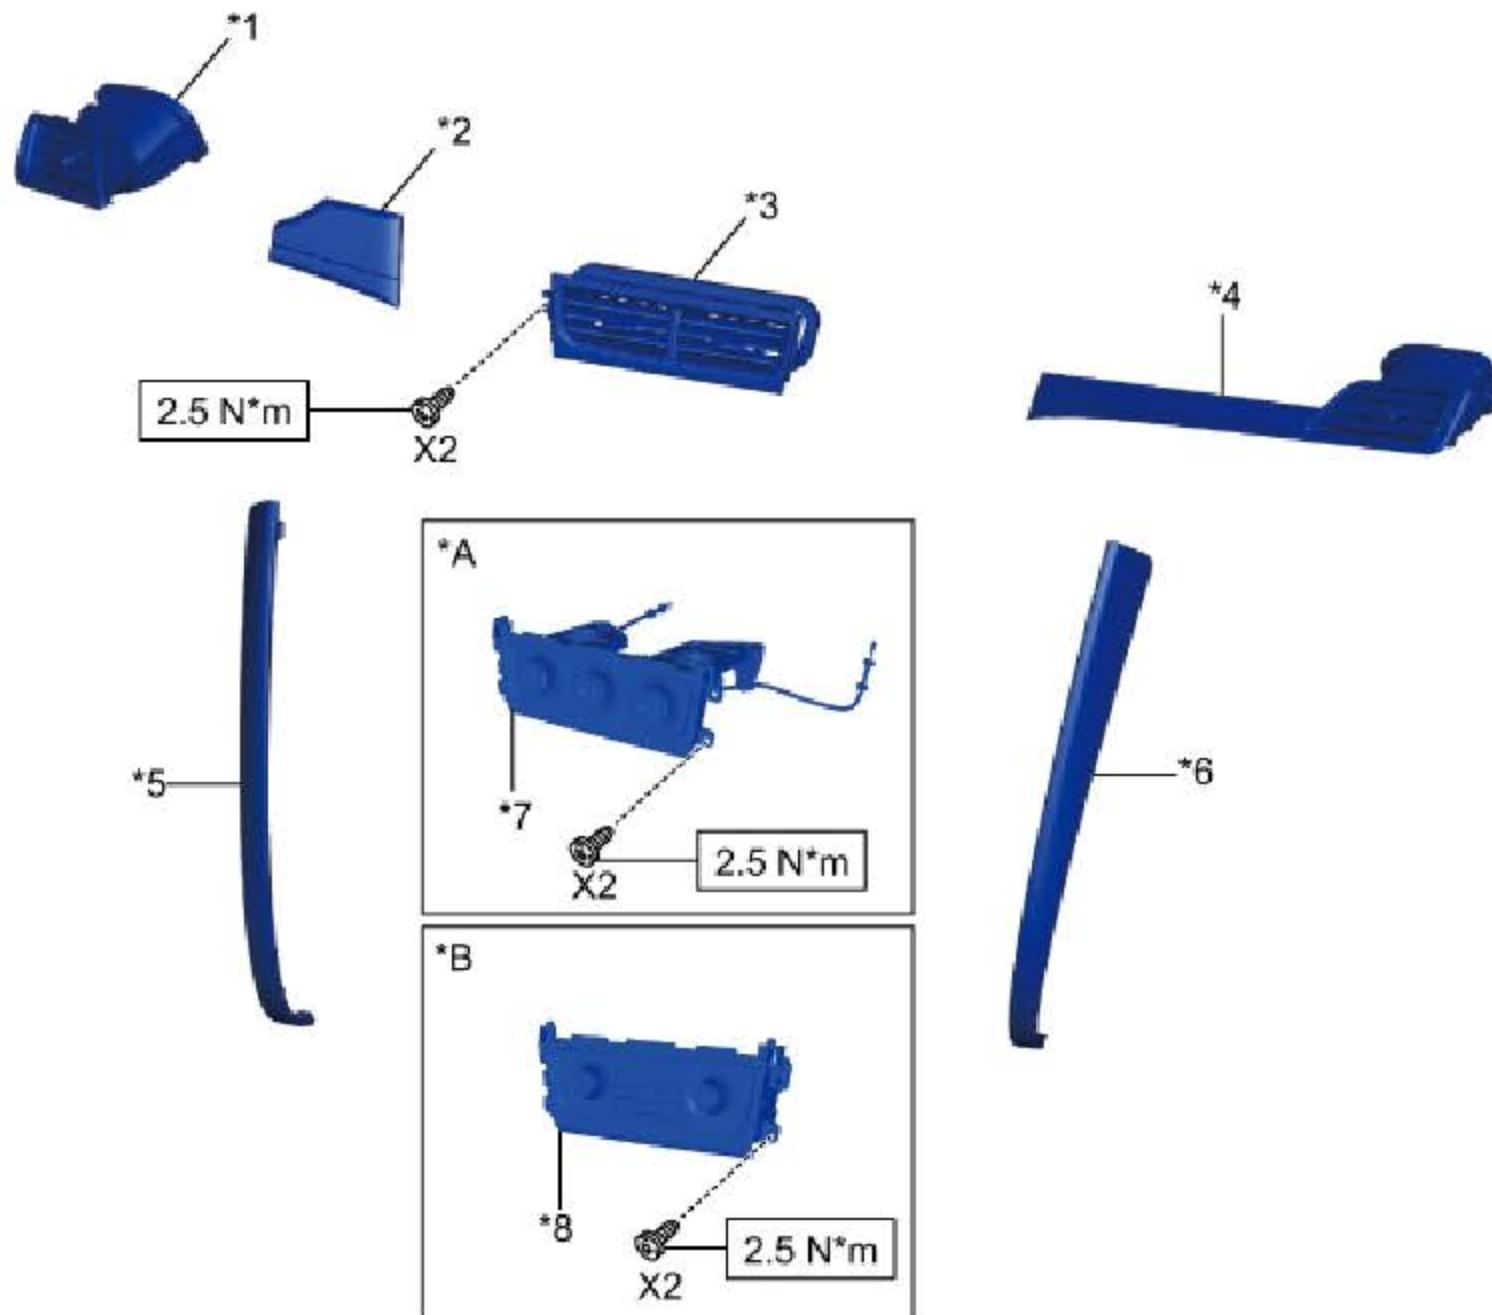


*A	手动空调车型	*B	自动空调车型
*1	仪表板左侧出风口总成	*2	仪表板中装饰板
*3	中央出风口总成	*4	仪表板右侧出风口总成
*5	左中装饰板	*6	右中装饰板
*7	手动空调控制面板	*8	自动空调控制面板

插图




*1	左端盖	*2	仪表板本体
*3	右端盖	*4	杂物箱总成
*5	仪表板中下护板	-	-

插图

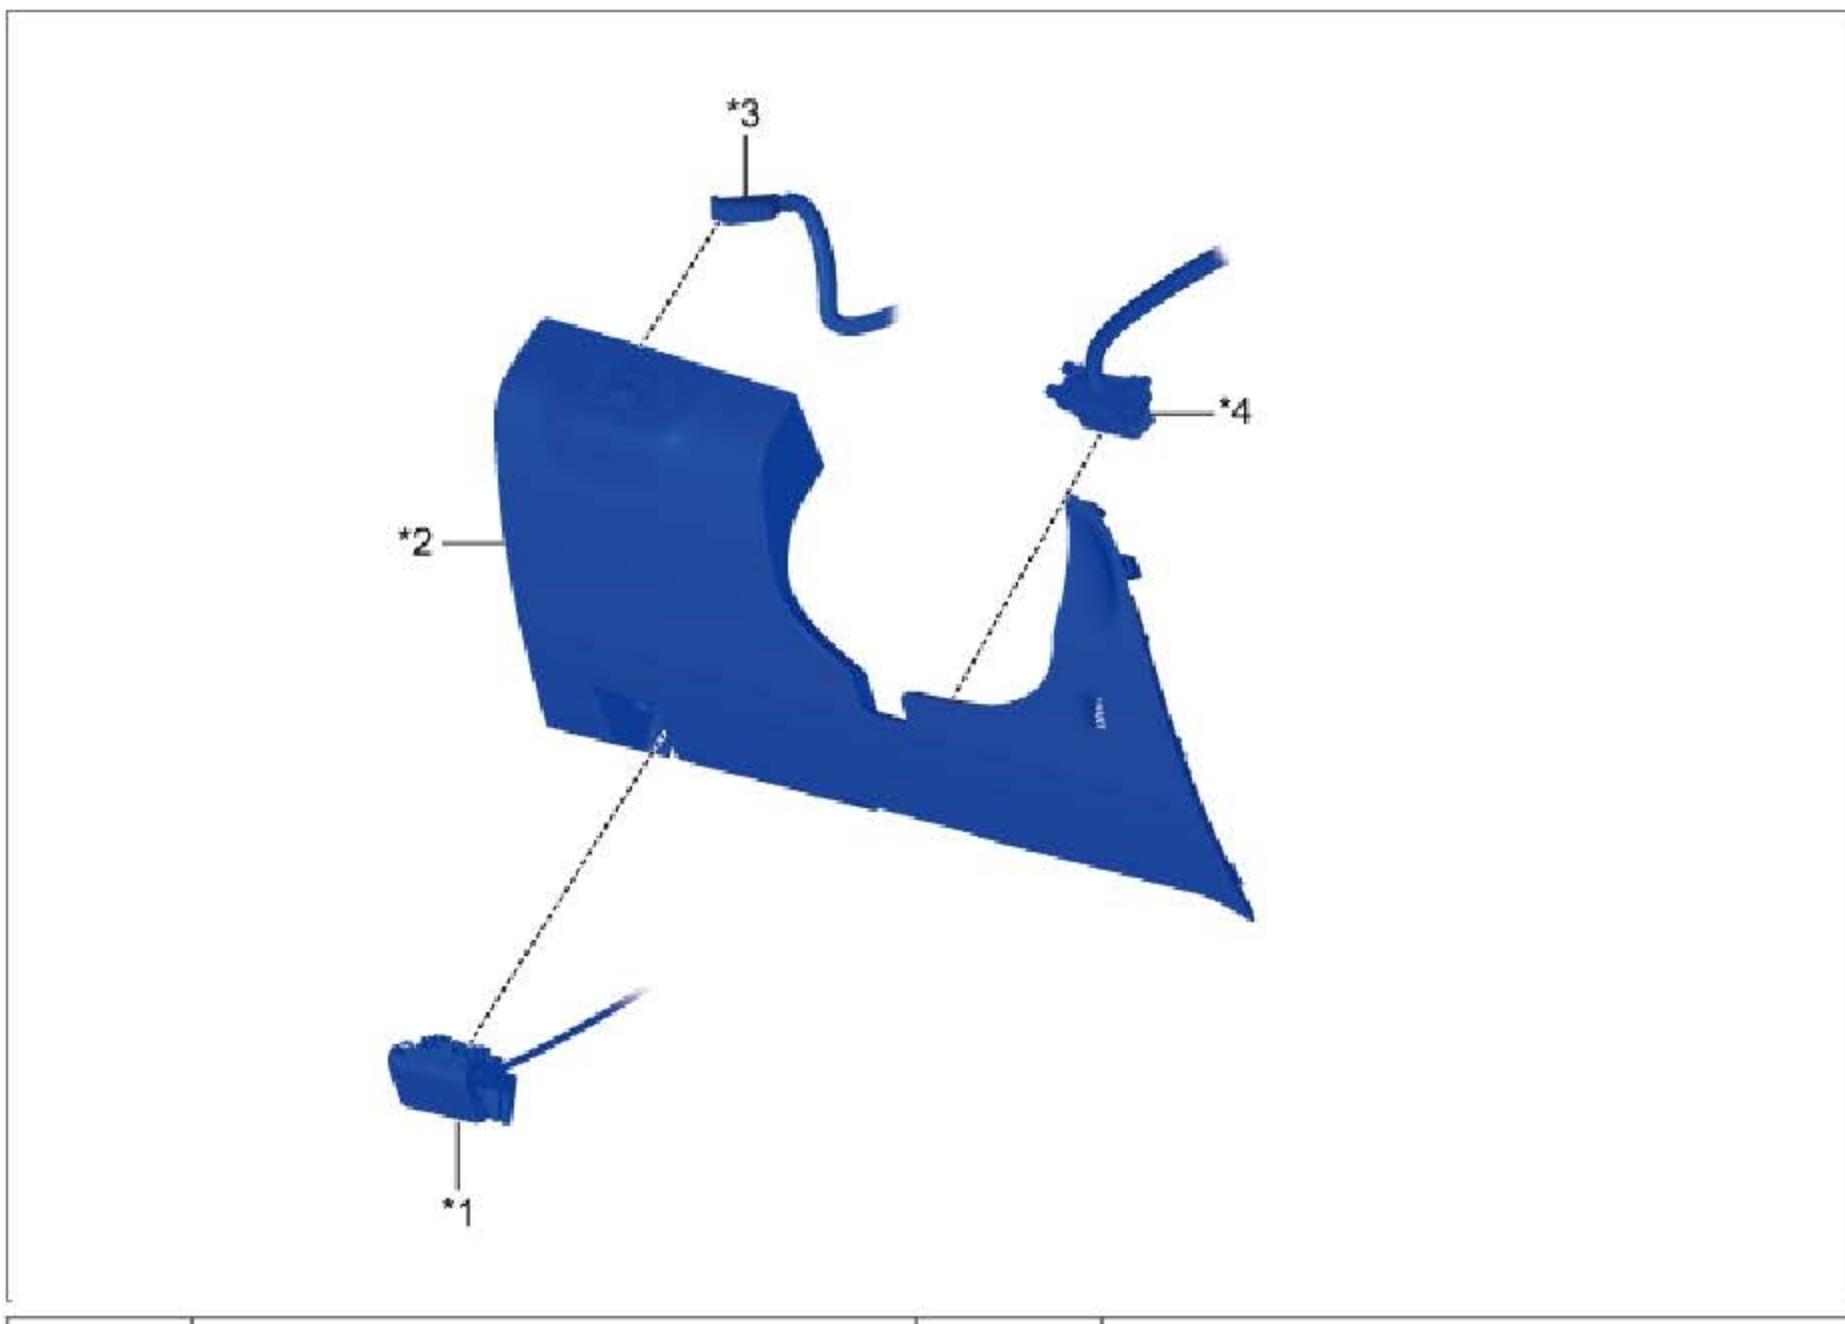


*1	发动机罩开启手柄	*2	仪表板左下护板
*3	ESP 和前大灯高度调节开关连接器	*4	诊断接口

插图

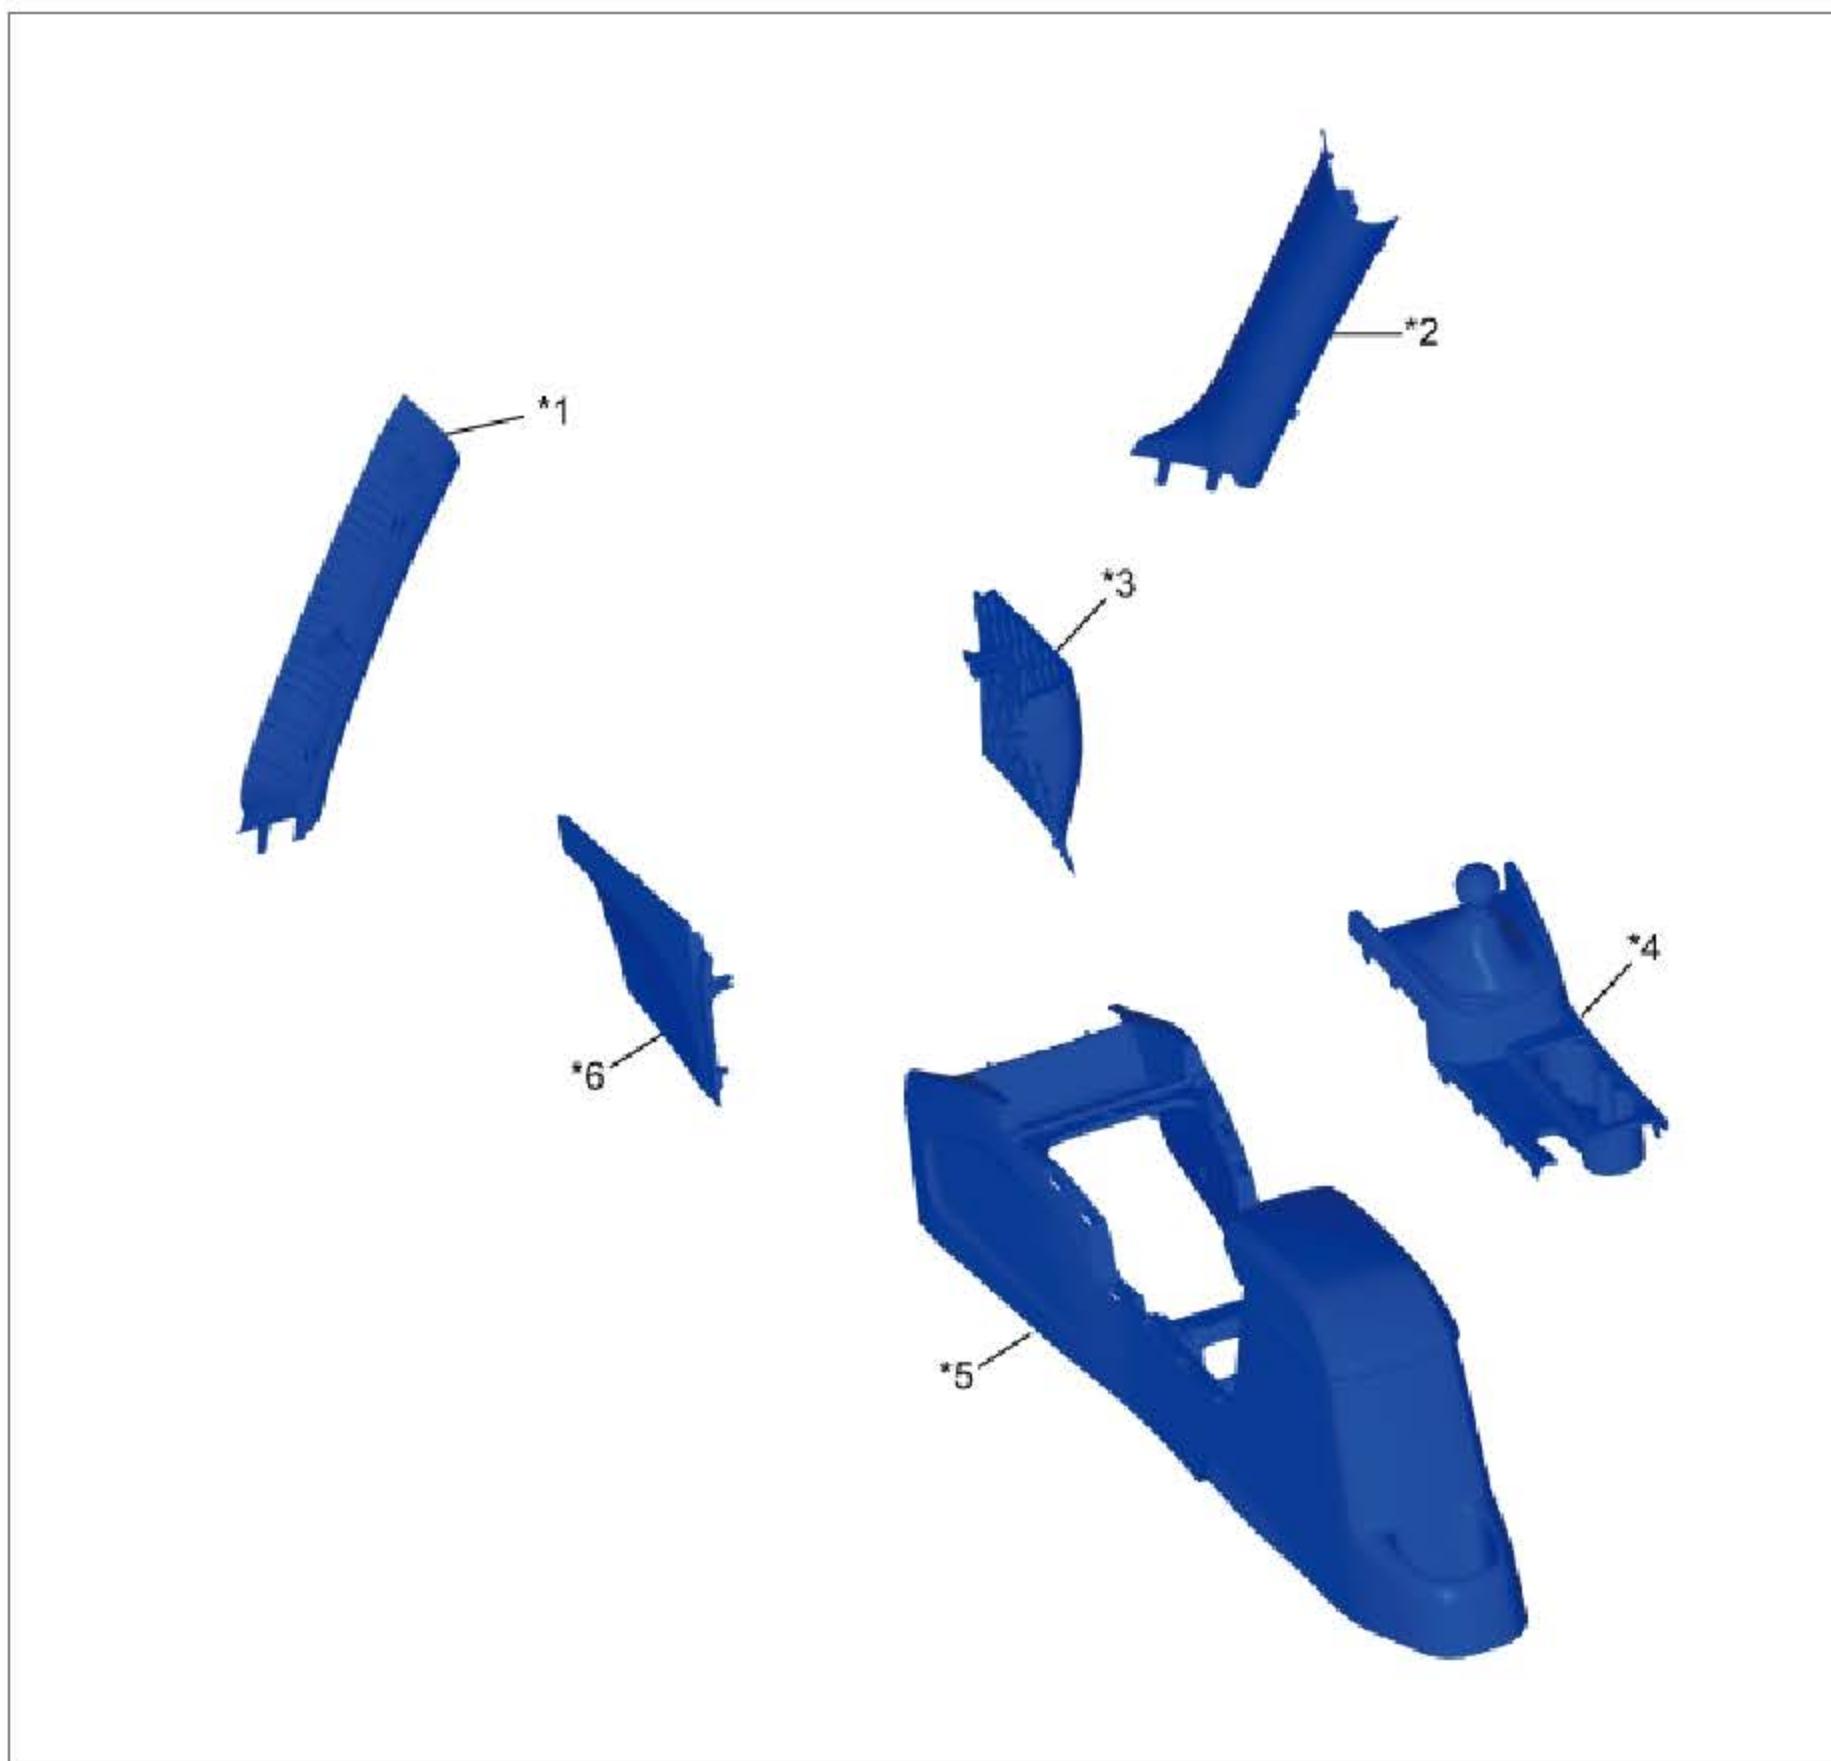

*1	A柱左上护板	*2	A柱右上护板
*3	右前延伸板	*4	换档盖板总成
*5	副仪表板本体	*6	左前延伸板

插图

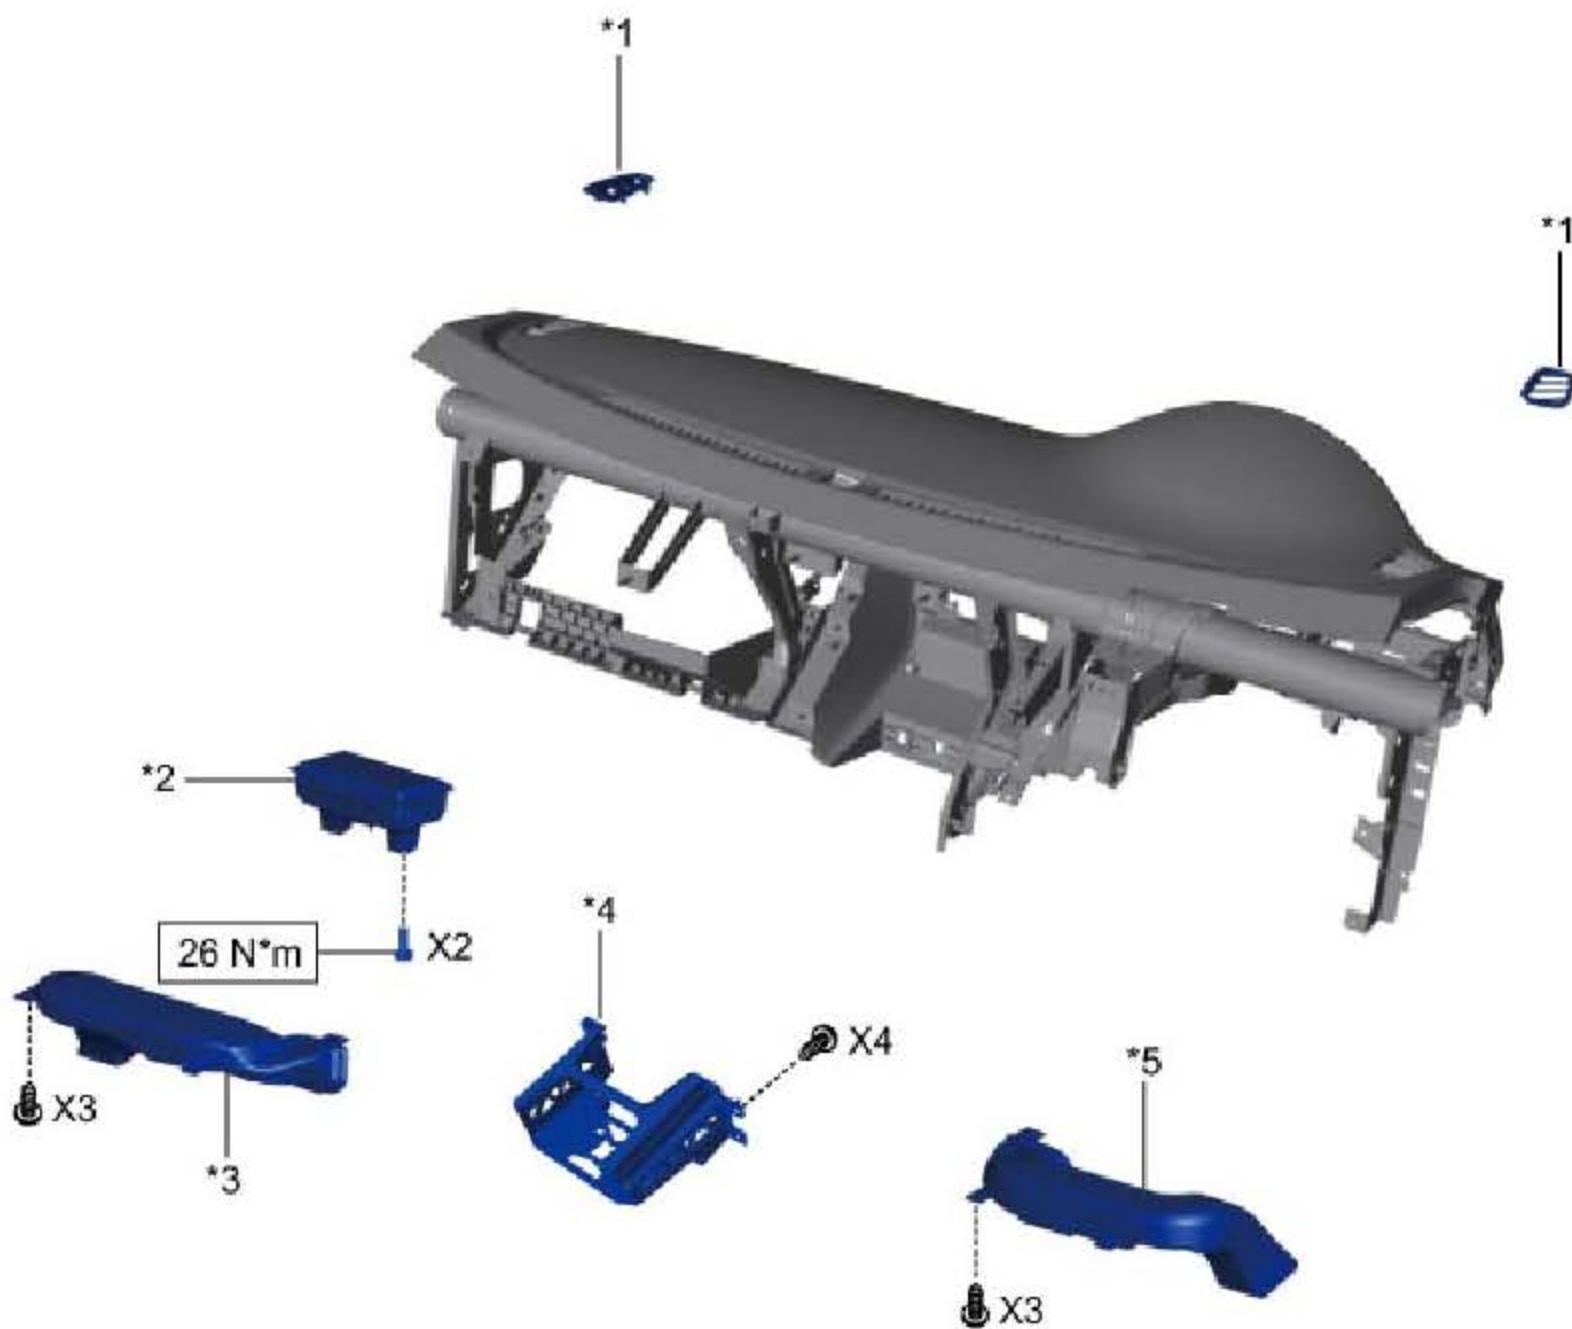

*1	除霜喷嘴	*2	副驾驶安全气囊总成
*3	右吹面风道	*4	中央功能框架
*5	左吹面风道	-	-

内饰板/装饰件 仪表板 拆卸

■ 1. 将点火开关置于 **OFF** 位置

■ 2. 断开蓄电池负极 (-) 端子电缆



注意：

断开电缆后等待 90 秒，以防止气囊展开。



警告：

断开并重新连接蓄电池负极 (-) 端子电缆后，某些系统需要初始化。


单击此处 [概述>导言>维修说明>初始化](#)

■ 3. 拆卸两侧 A 柱上护板

单击此处 [车辆内饰>内饰板/装饰件>顶棚内衬>拆卸](#)

■ 4. 拆卸两侧 A 柱下护板

a.

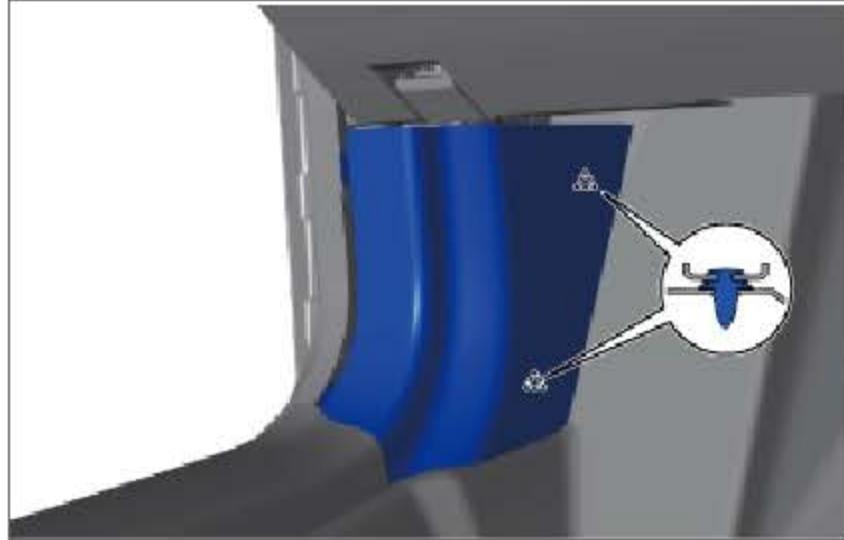

分离 2 个卡扣，并拆下左侧 A 柱下护板。



提示：

右侧操作程序与左侧相同。

■ 5. 拆卸两侧端盖

a.



分离 5 个卡爪，并拆下左端盖。



提示：

右侧操作程序与左侧相同。

■ 6.拆卸转向柱护罩总成

单击此处 转向>转向柱>转向柱总成>拆卸

■ 7.拆卸驾驶侧安全气囊

单击此处 车辆内饰>辅助约束系统>驾驶侧安全气囊>拆卸

■ 8.拆卸转向盘

单击此处 转向>转向柱>转向盘>拆卸

■ 9.拆卸组合开关

单击此处 转向>转向柱>转向柱总成>拆卸

■ 10.拆卸组合仪表

单击此处 车辆内饰>仪表/显示屏>组合仪表>拆卸

■ 11.拆卸仪表板左中和右中装饰板总成



分离 5 个卡扣和 2 个卡爪，并拆下仪表板左中装饰板总成。




提示：

右侧操作程序与左侧相同。

■ 12.拆卸仪表板中装饰板和左/右侧出风口总成

a.

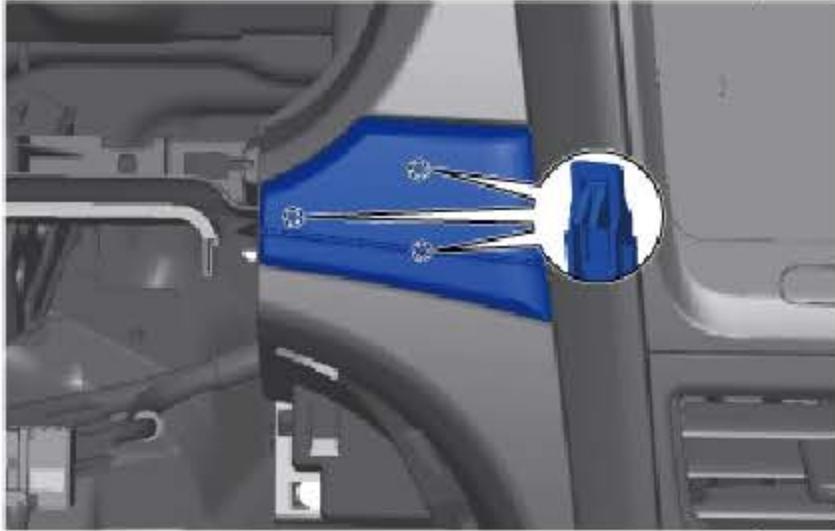


分离 3 个卡爪并拆卸仪表板中装饰板。

b.



分离 6 个卡爪并拆卸仪表板左侧出风口总成。

c.

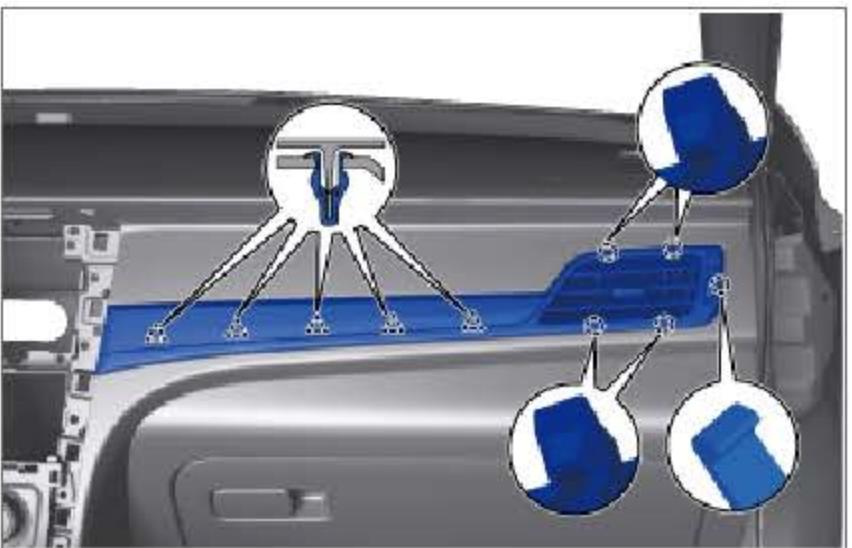

分离 5 个卡扣和 5 个卡爪并拆卸仪表板右侧出风口总成。

■ 13.拆卸音响总成带中央出风口总成

a.




拆下 6 个固定螺钉。

b.



分离 4 个卡爪，并拆下音响总成带中央出风口总成。

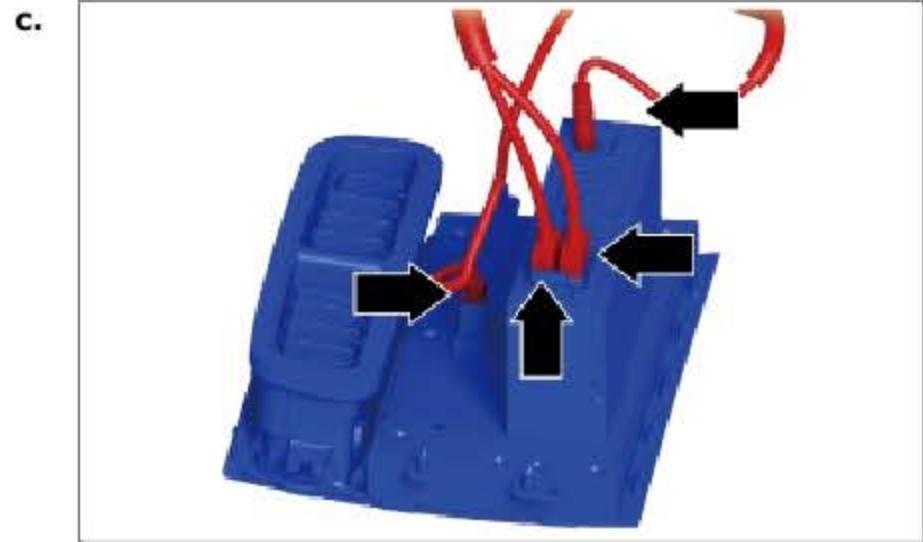

断开音响和危险信号灯开关连接器。

■ 14.拆卸空调控制面板（自动空调）

单击此处 车辆内饰>暖风/空调>空调面板（自动空调）>拆卸


■ 15.拆卸空调控制面板（手动空调）

单击此处 车辆内饰>暖风/空调>空调面板（手动空调）>拆卸


■ 16.拆卸点烟器

单击此处 车辆内饰>电源插座（车内）>电源插座>拆卸

■ 17.拆卸仪表板左下护板总成

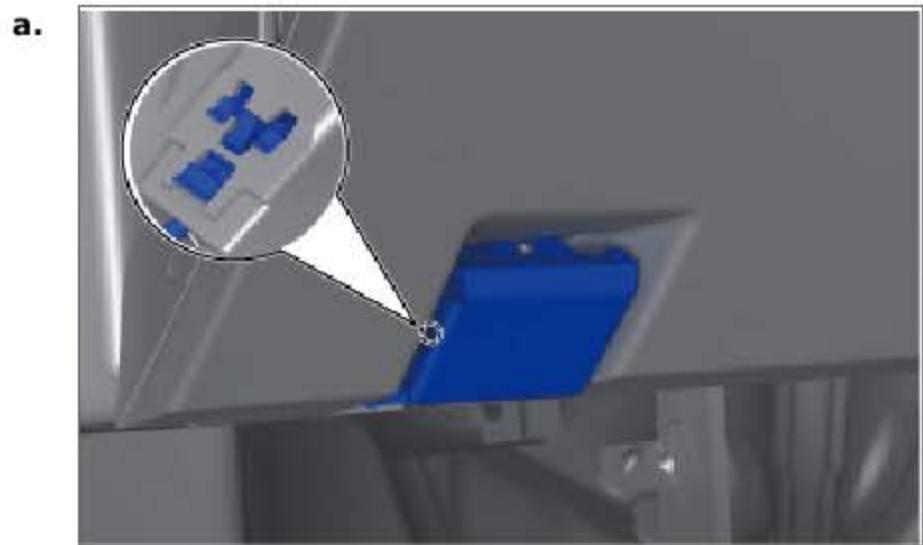


分离 4 个卡爪，拆下发动机罩开启手柄。

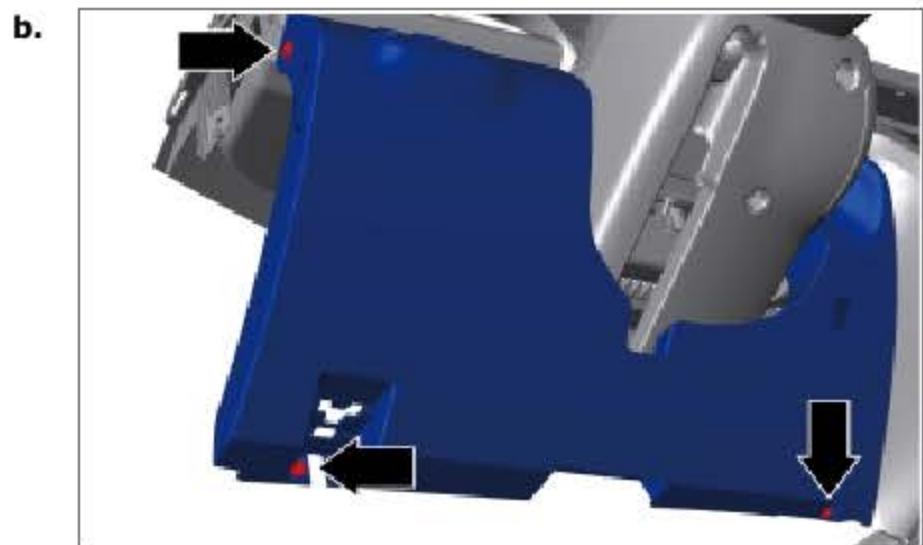


拆下仪表板左下护板总成的 3 个螺钉。

c.

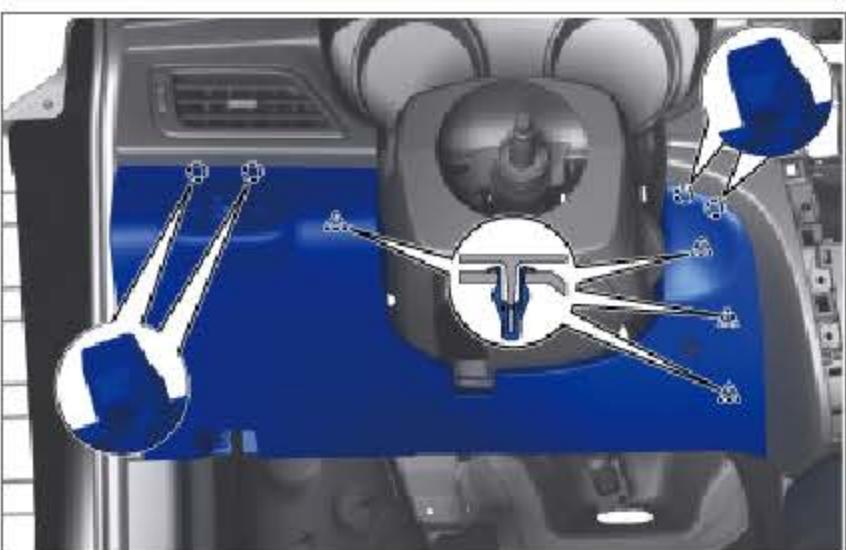

分离 4 个卡扣和 4 个卡爪，并拆下仪表板左下装饰板总成。


d.

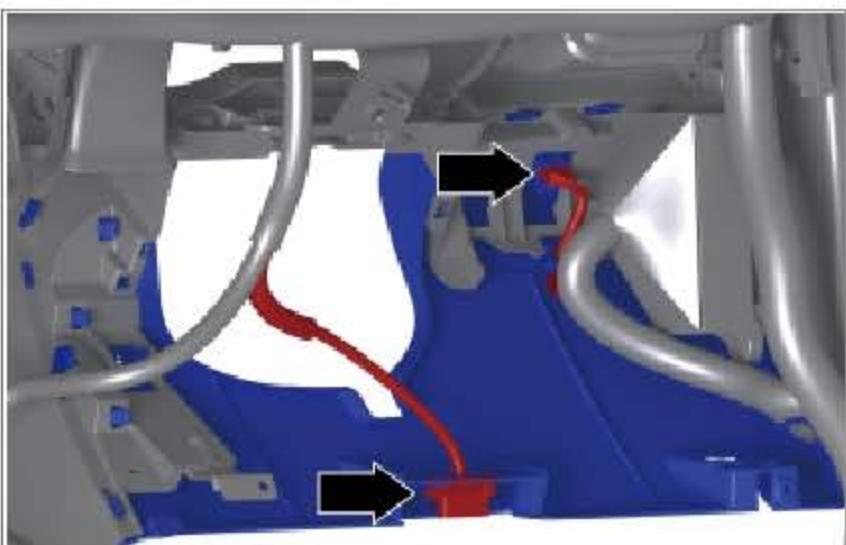

断开 ESP 和前大灯高度调节开关连接器，拆下诊断接口。

■ 18.拆卸杂物箱总成

a.

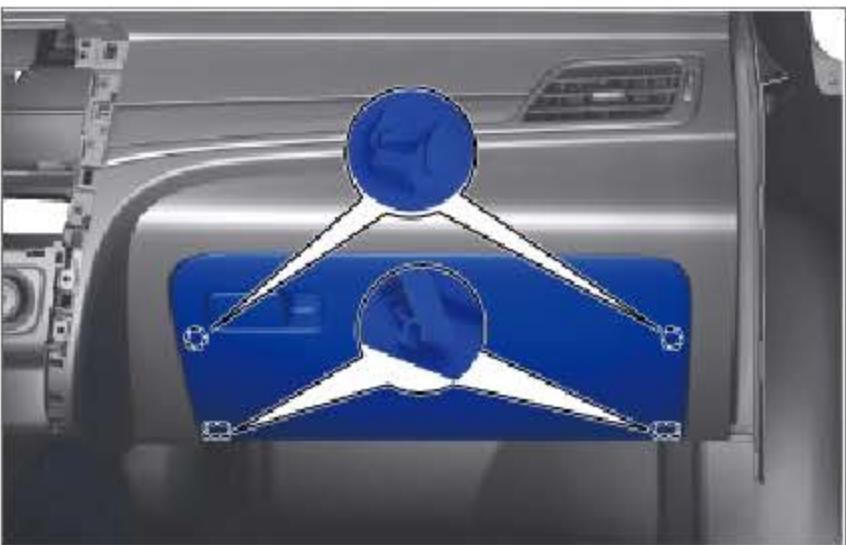

脱开两侧定位销和限位挡块，并取下储物盒总成。


■ 19.拆卸阳光传感器（自动空调车辆）

单击此处 车辆内饰>暖风/空调>阳光传感器>拆卸


■ 20.拆卸副仪表板

单击此处 车辆内饰>内饰板/装饰件>副仪表板>拆卸


■ 21.拆卸仪表板本体

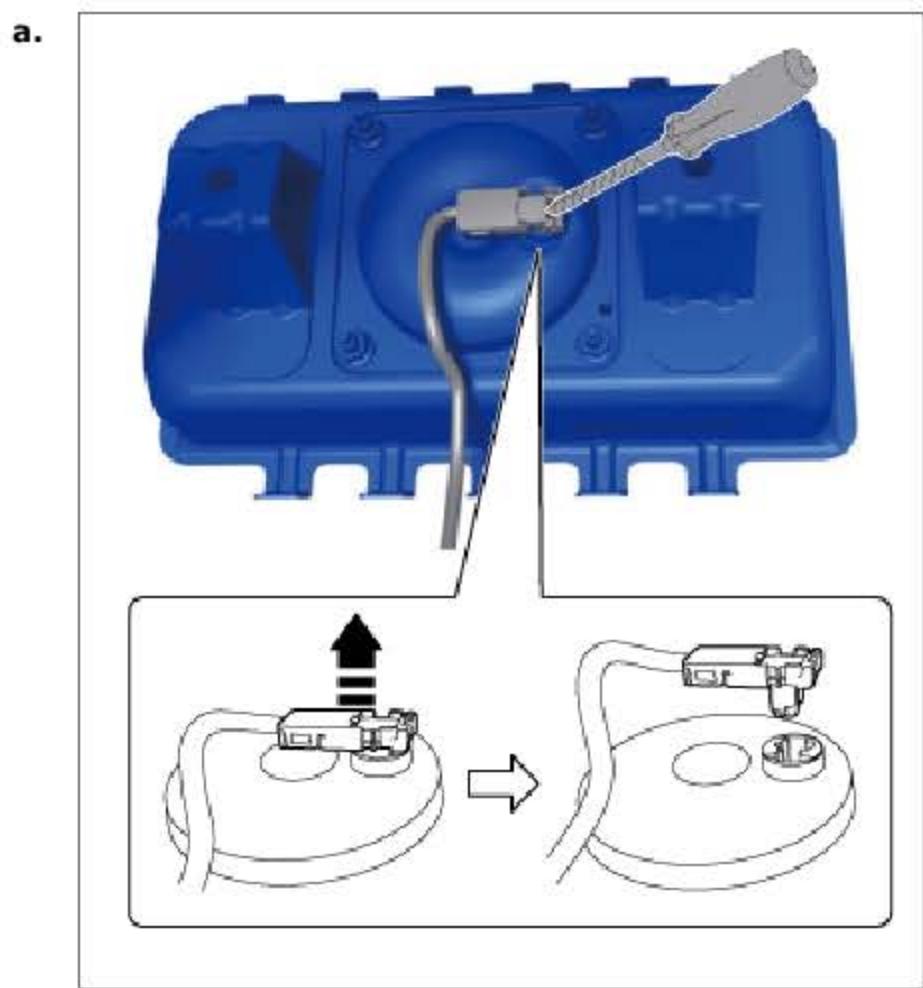

使用头部缠有保护胶带的螺丝刀，松开安全气囊连接器锁止件。

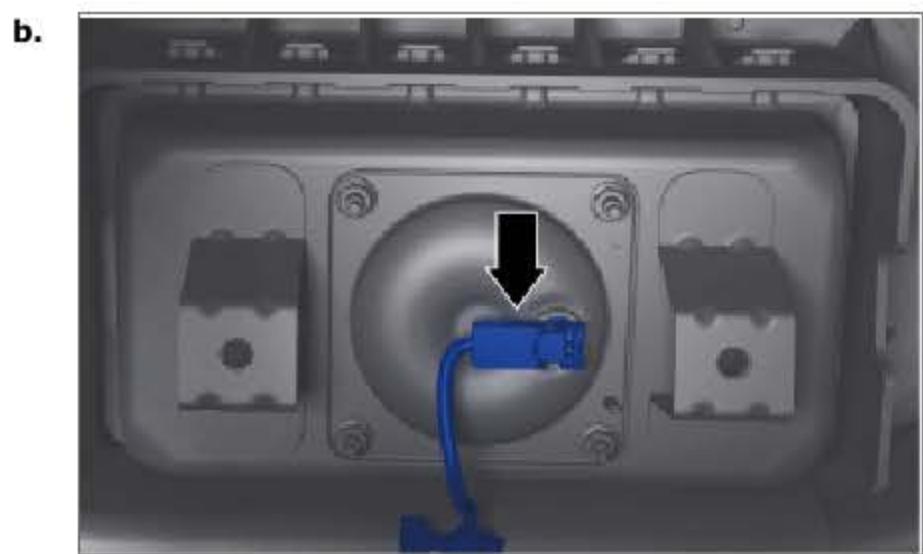

断开副驾驶员侧安全气囊连接器。

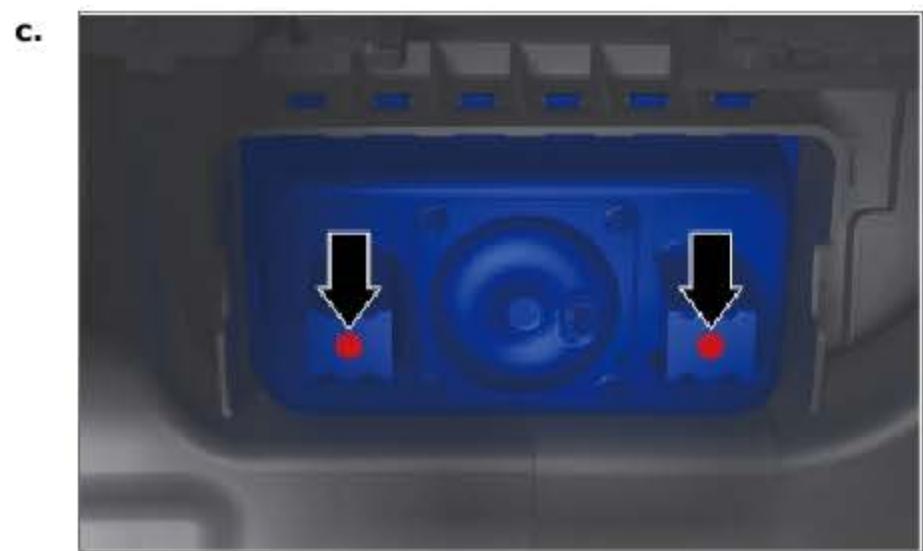

拆下副驾驶员侧安全气囊 2 个固定螺栓。

d. 拆下仪表板 10 个固定螺钉。




e. 分离 4 个卡爪，拆下仪表板本体。



内饰板/装饰件 仪表板 拆解


— 1. 拆卸副驾驶安全气囊总成

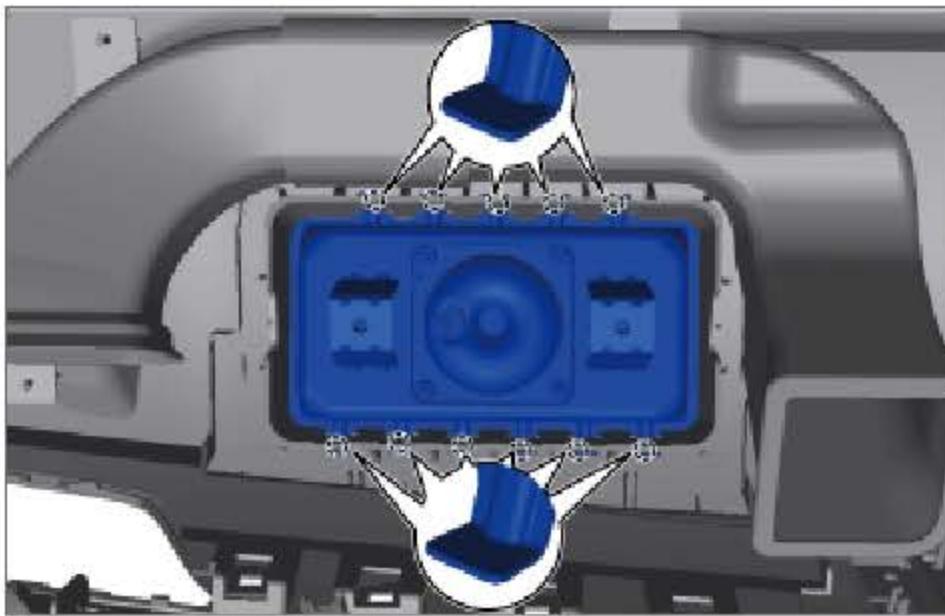a.

分离卡爪。

b. 取出副驾驶安全气囊总成。

— 2. 拆卸左吹面风道

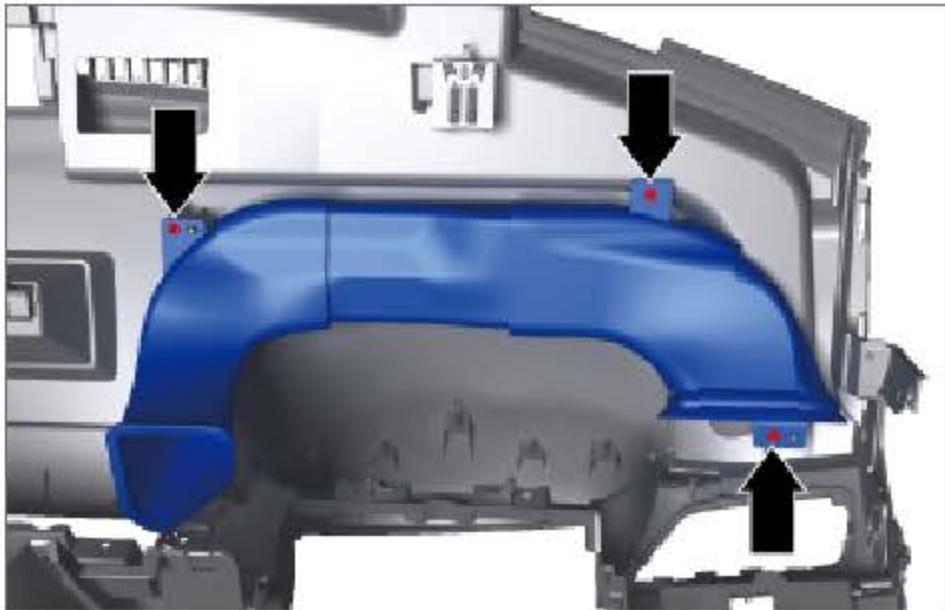
a.

拆下 3 个螺钉。

b. 取下左吹面风道。

— 3. 拆卸右吹面风道

a.

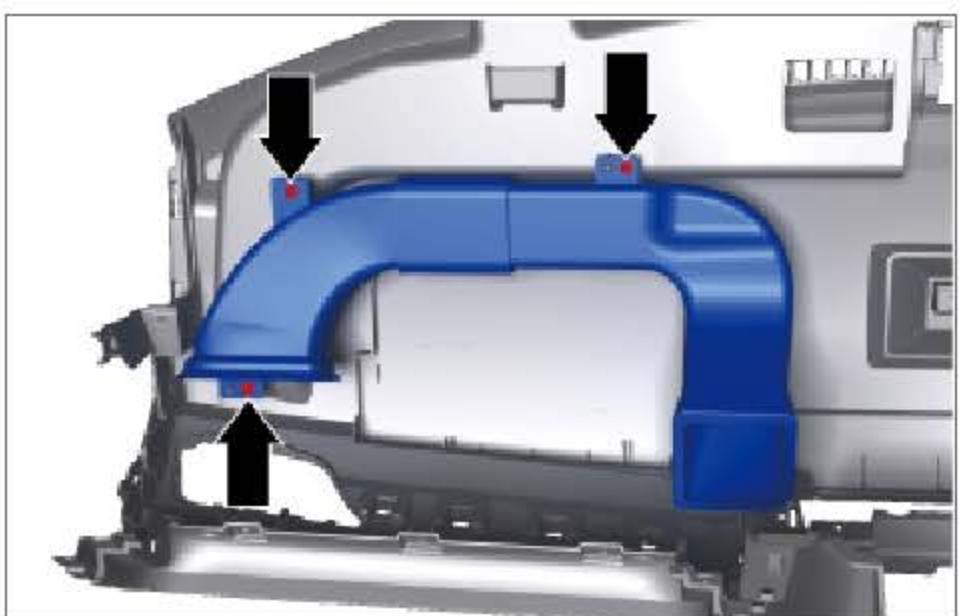

拆下 3 个螺钉。

b. 取下右吹面风道。

■ 4. 拆卸左/右侧除霜喷嘴

提示：

右侧操作程序与左侧相同。


a.



使用头部缠有保护胶带的螺丝刀，分离 4 个卡爪并取下左侧除霜喷嘴。

■ 5. 拆卸中央功能框架

a.

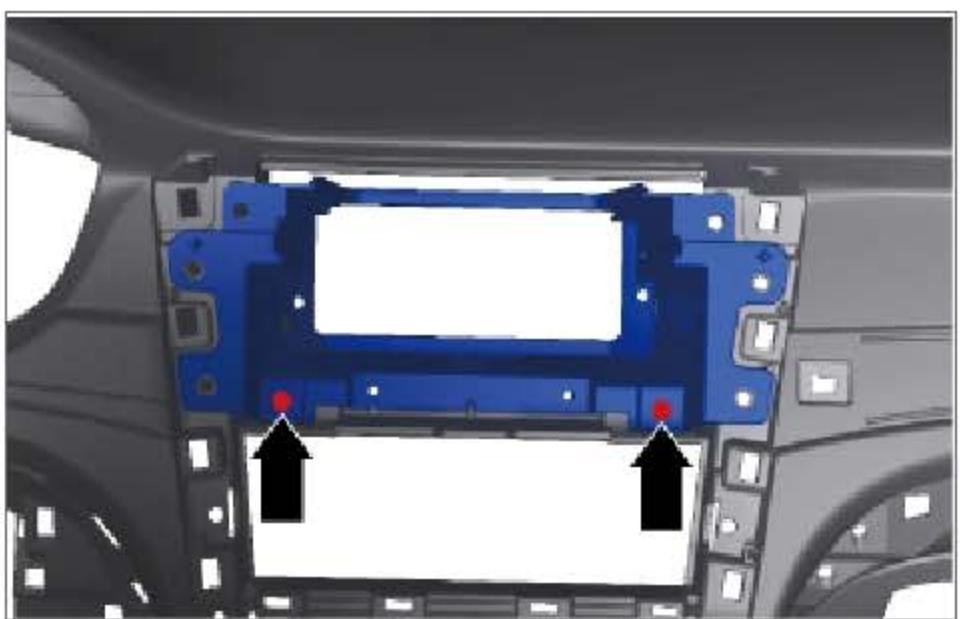


拆下 2 个螺钉，并拆下中央功能框架。

内饰板/装饰件 仪表板 重新装配

■ 1. 安装中央功能框架

a.

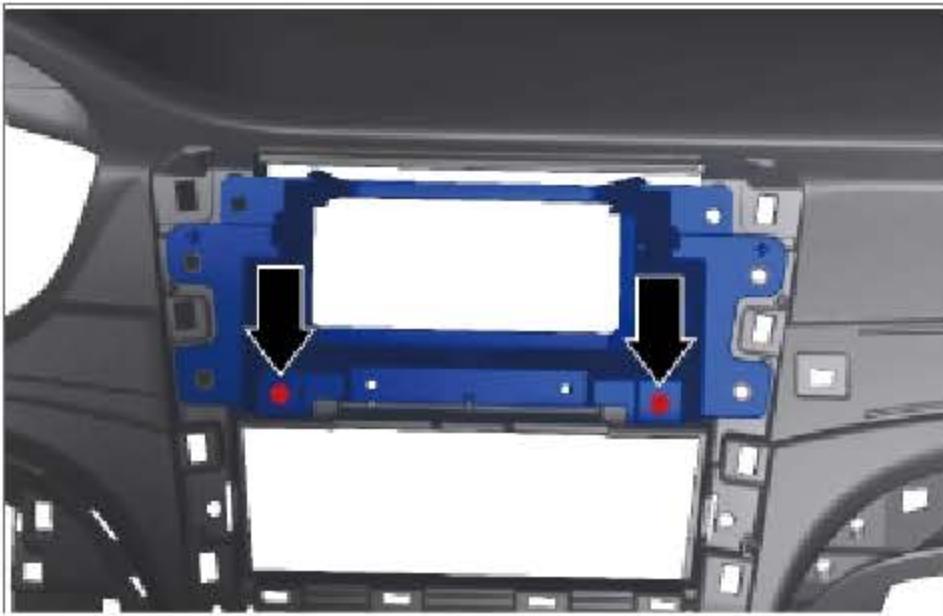

安装中央功能框架，并安装 2 个螺钉。

■ 2. 安装左/右侧除霜喷嘴



提示：

右侧操作程序与左侧相同。


a.



安装左侧除霜喷嘴，确保卡爪安装到位。

■ 3. 安装右吹面风道


a.

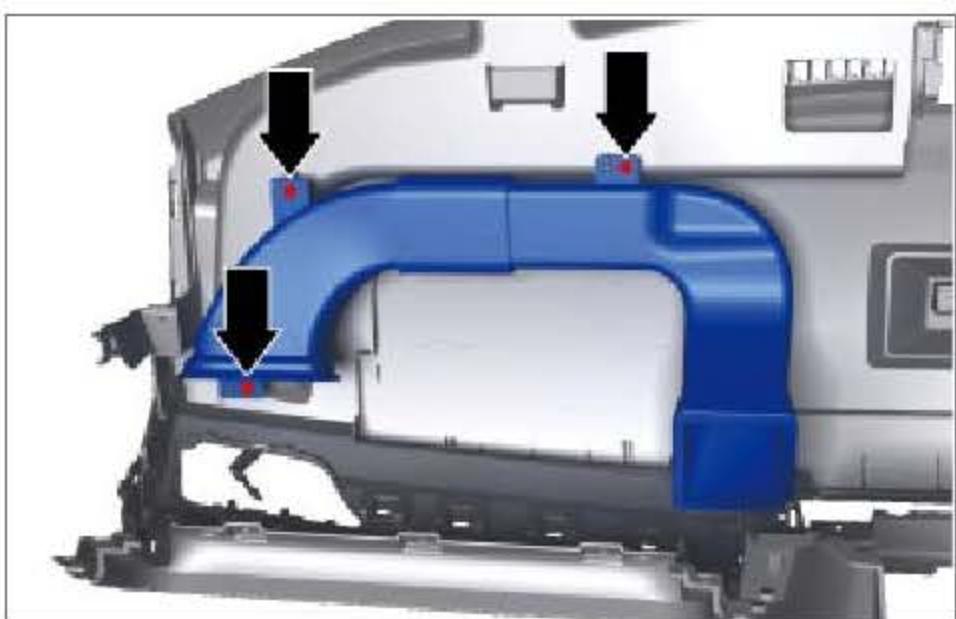

安装右吹面风道并安装 3 个螺钉。

■ 4. 安装左吹面风道


a.

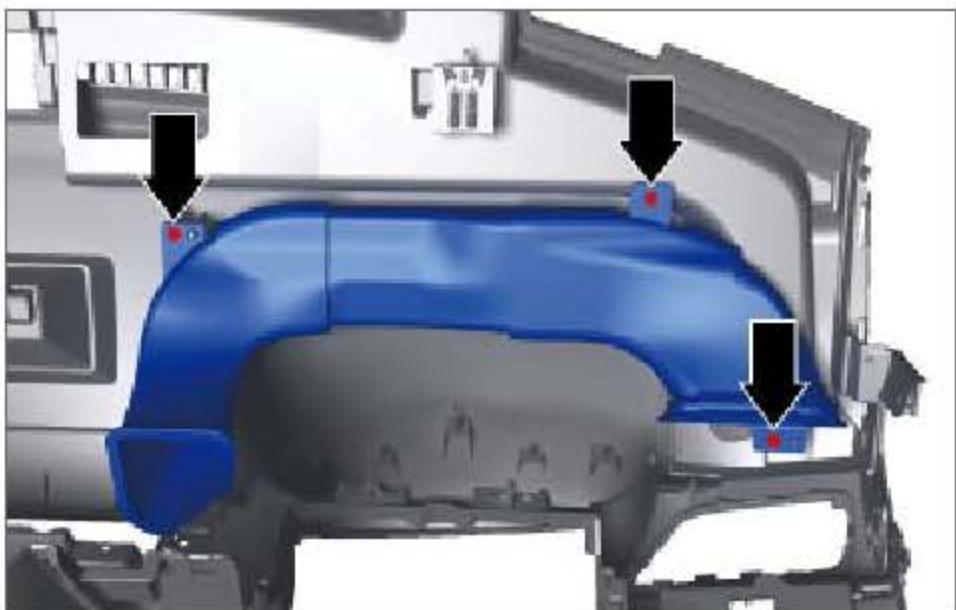

安装左吹面风道和 3 个螺钉。

■ 5. 安装副驾驶安全气囊总成

a.

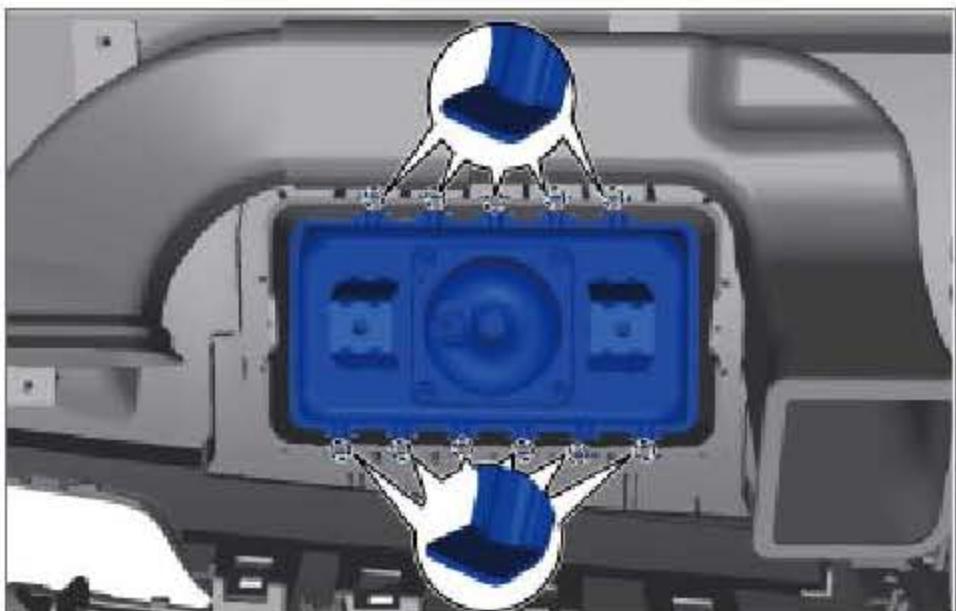

安装副驾驶安全气囊总成，确保卡爪安装到位。


内饰板/装饰件 仪表板 安装

1. 安装仪表板本体


- a. 安装仪表板本体，确保 4 个卡扣安装到位。



- b. 安装10 个螺钉。

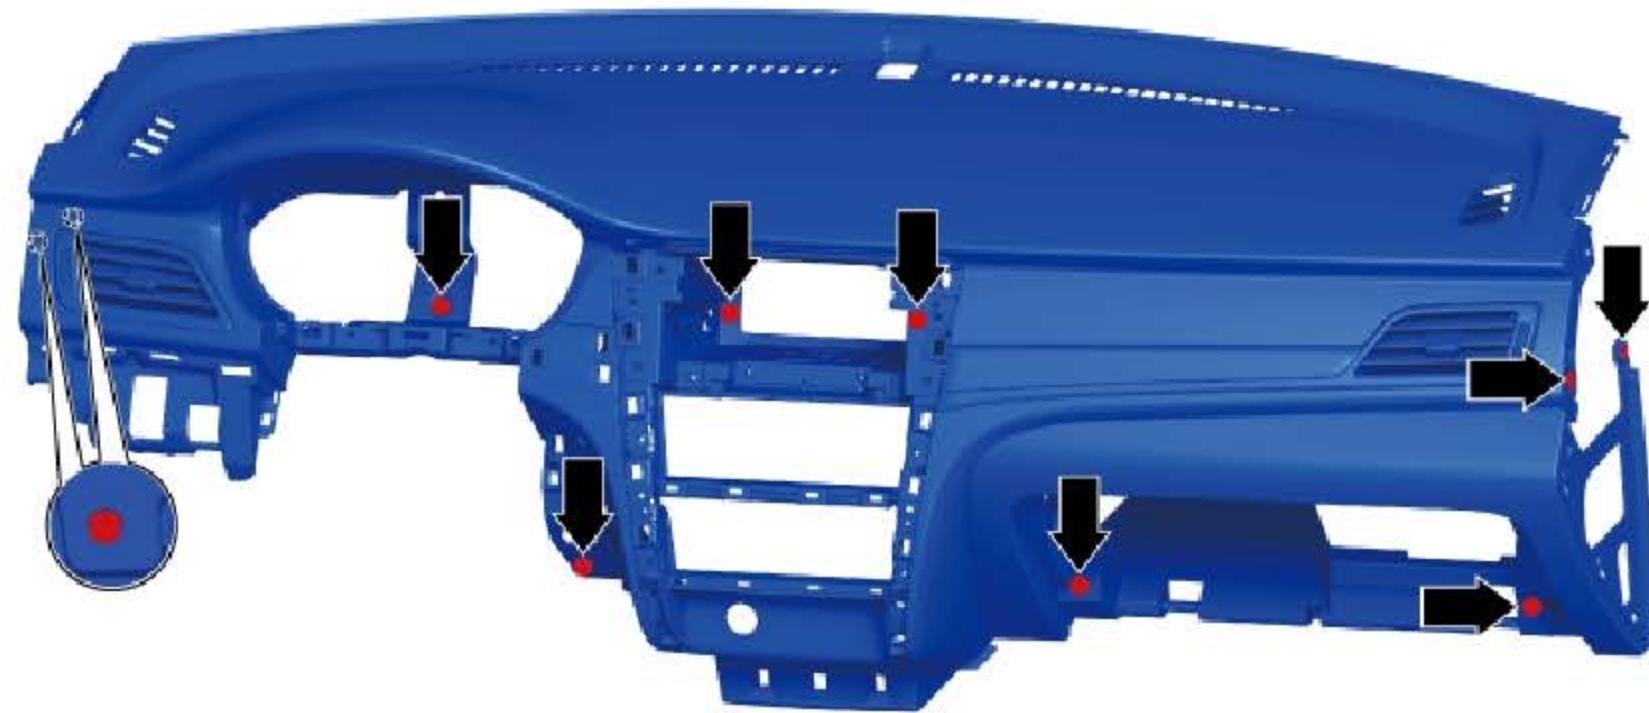

c.

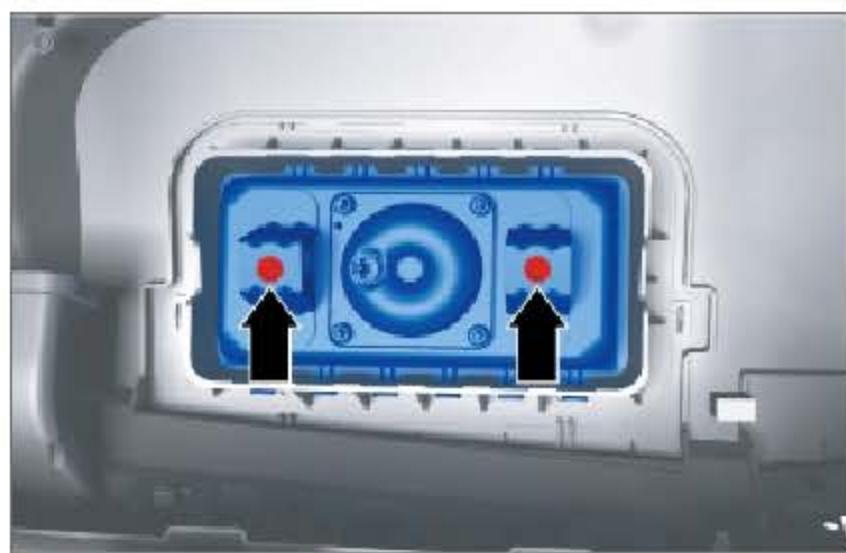


安装副驾驶员侧安全气囊 2 个固定螺栓。

紧固扭矩：

26 N*m

d.

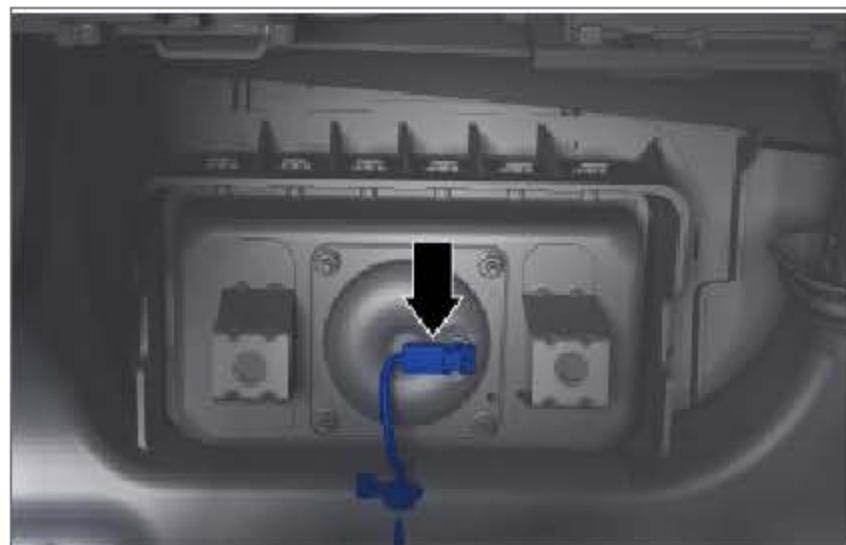

安装副驾驶员侧安全气囊连接器。

 注意：

- 检查并确认点火开关置于 OFF 位置。
- 检查并确认已断开蓄电池负极 (-) 端子电缆。
- 断开蓄电池负极 (-) 端子电缆后，至少等待 90 秒，以禁用 SRS 系统。

e. 推入连接器锁止件以安装气帘连接器。

■ 2. 安装阳光传感器（自动空调车辆）

单击此处 车辆内饰>暖风/空调>阳光传感器>安装

■ 3. 安装点烟器

单击此处 车辆内饰>电源插座（车内）>电源插座>安装


■ 4. 安装空调控制面板（自动空调）

单击此处 车辆内饰>暖风/空调>空调面板（自动空调）>安装

■ 5. 安装空调控制面板（手动空调）

单击此处 车辆内饰>暖风/空调>空调面板（手动空调）>安装

■ 6. 安装音响总成带中央出风口总成

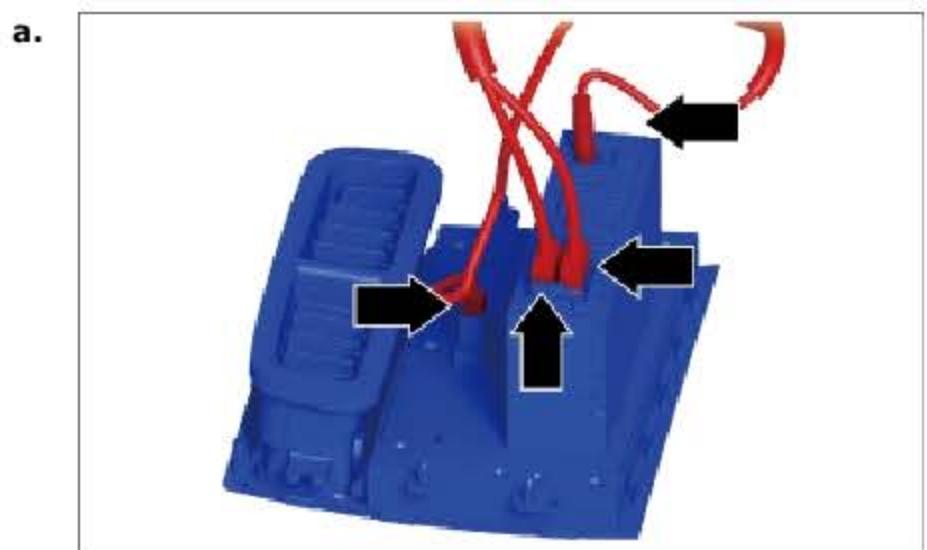

安装音响总成和危险信号灯开关连接器。



安装音响总成带中央出风口总成，确保 4 个卡爪安装到位。




安装 6 个螺钉。

紧固扭矩：

2.5 N*m

■ 7. 安装左/右中装饰条

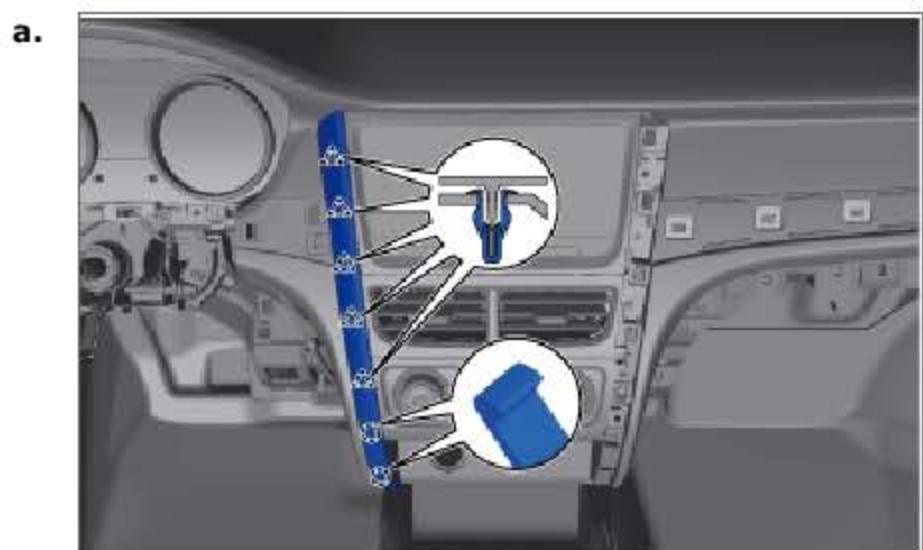

安装左中装饰条，确保 5 个卡扣和 2 个卡爪安装到位。




提示：

右侧操作程序与左侧相同。

■ 8. 安装仪表板中装饰板和左/右侧出风口总成

a.

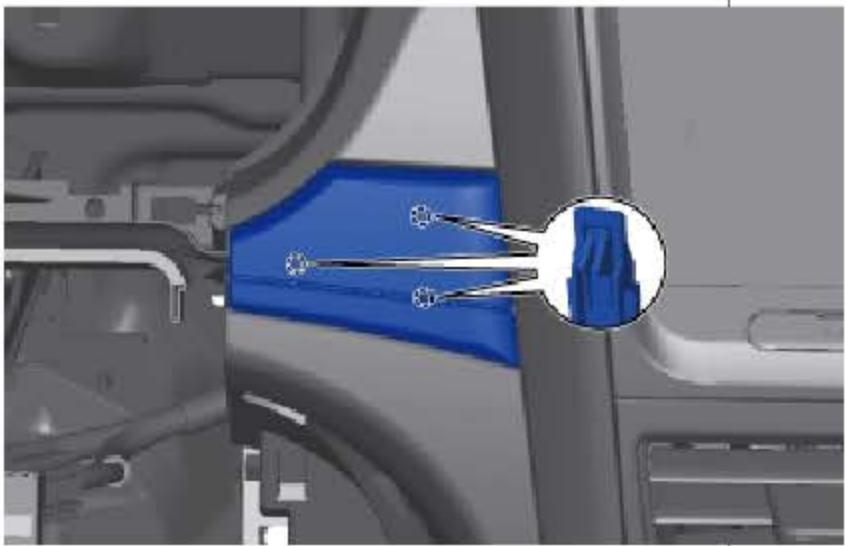


安装仪表板中装饰板，确保 3 个卡爪安装到位。

b.



安装仪表板左侧出风口总成，确保 6 个卡爪安装到位。

c.

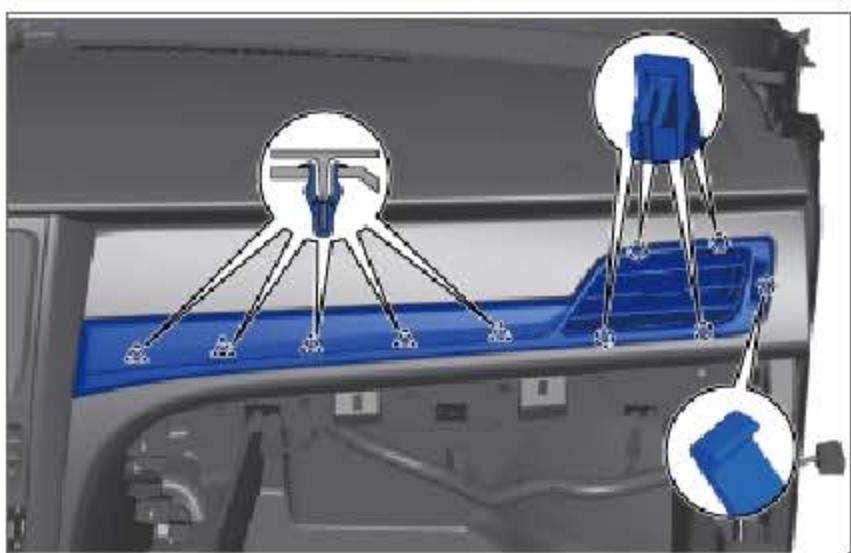


安装仪表板右侧出风口总成，确保 5 个卡扣和 5 个卡爪安装到位。

■ 9. 安装组合仪表

单击此处 车辆内饰>仪表/显示屏>组合仪表>安装


■ 10. 安装仪表板左下护板总成

a.

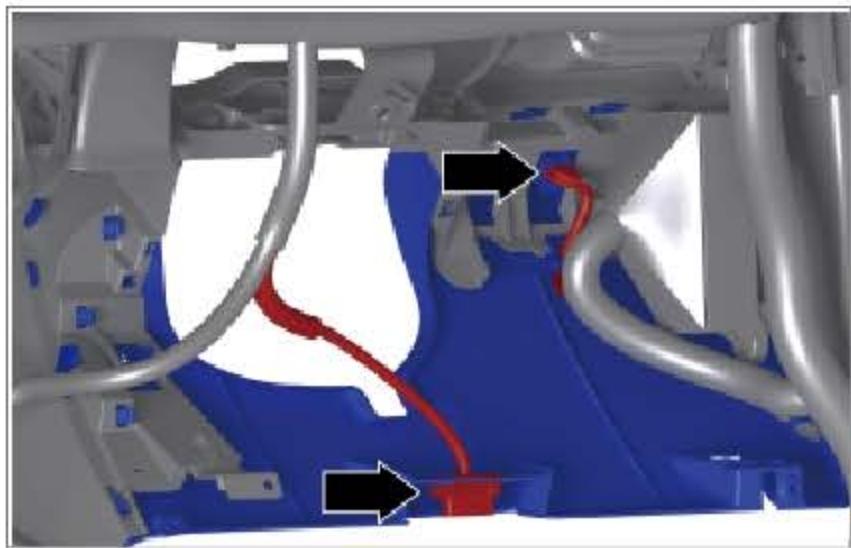

连接 ESP 和前大灯高度调节开关连接器，安装诊断接口。


b.

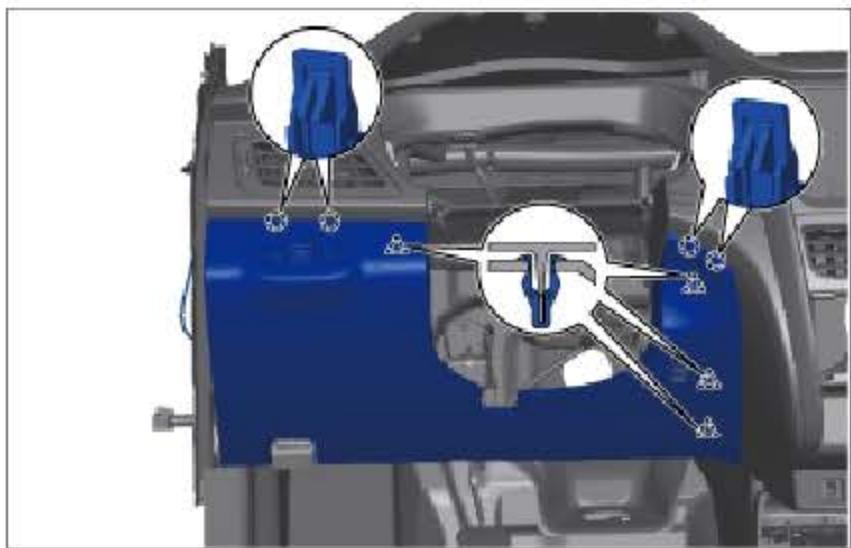

安装仪表板左下护板总成，确保 4 个卡扣和 4 个卡爪安装到位。




安装 3 个螺钉。

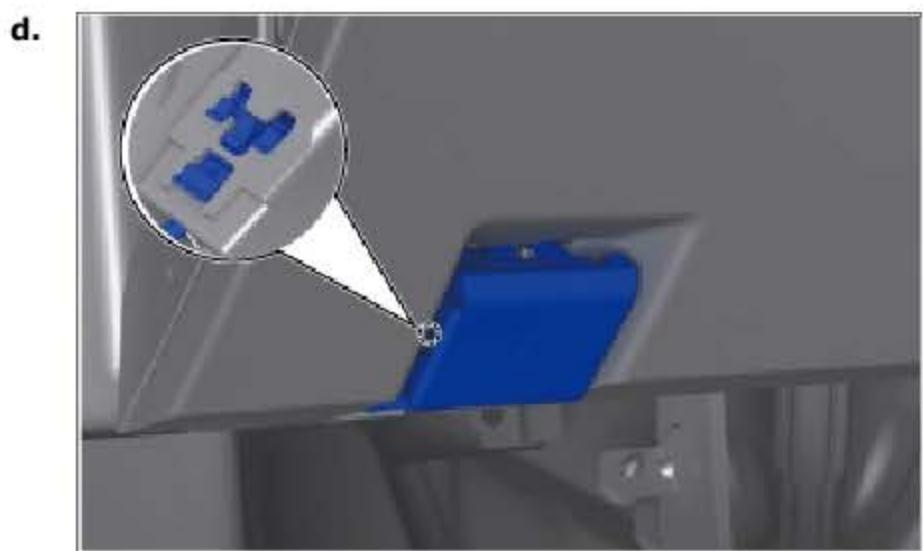


安装发动机舱开启手柄，确保卡爪安装到位。

■ 11. 安装储物盒总成

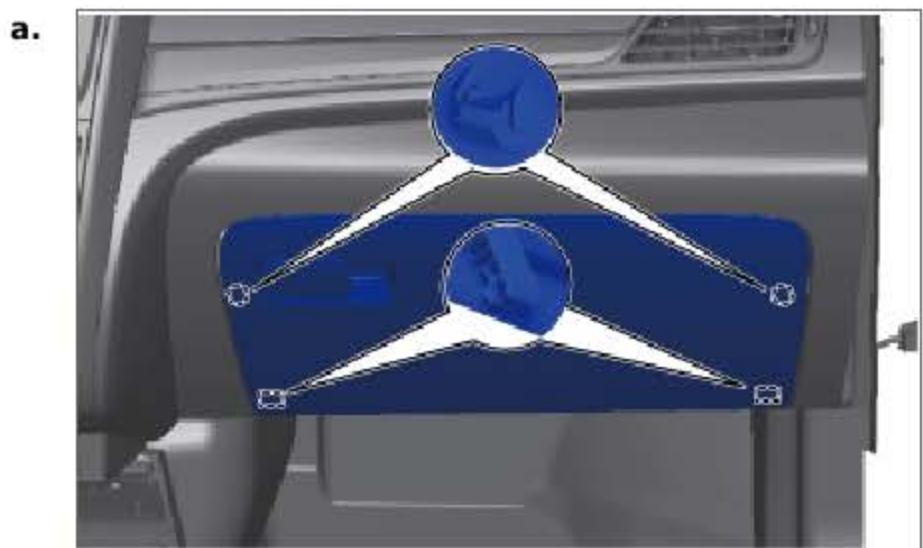

安装储物盒总成并安装两侧定位销。

■ 12. 安装两侧端盖

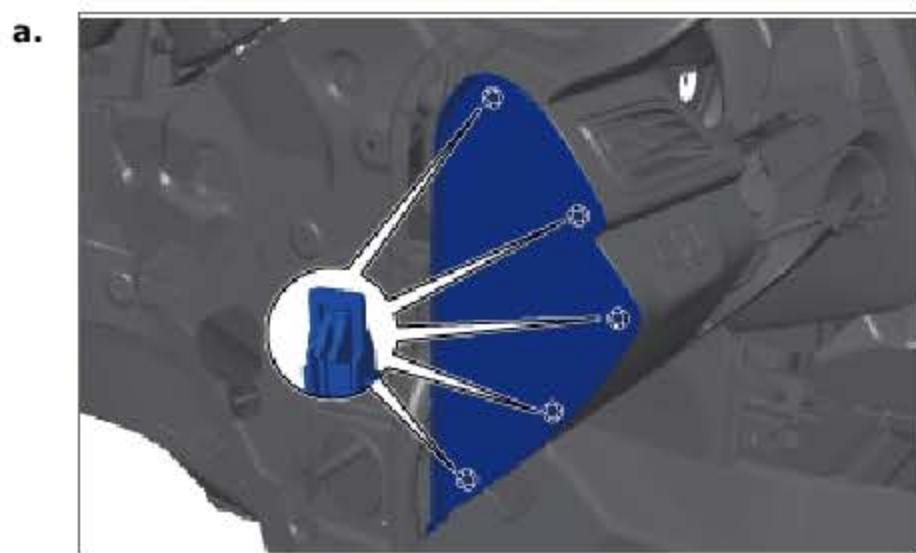

安装左侧端盖，确保 5 个卡爪安装到位。



右侧操作程序与左侧相同。

■ 13. 安装组合开关

单击此处 转向>转向柱>转向柱总成>安装

■ 14. 安装转向盘

单击此处 转向>转向柱>转向盘>安装


■ 15. 安装驾驶侧安全气囊

单击此处 车辆内饰>辅助约束系统>驾驶侧安全气囊>安装

■ 16. 安装转向柱护罩总成

单击此处 转向>转向柱>转向柱总成>安装

■ 17. 安装两侧 A 柱下护板

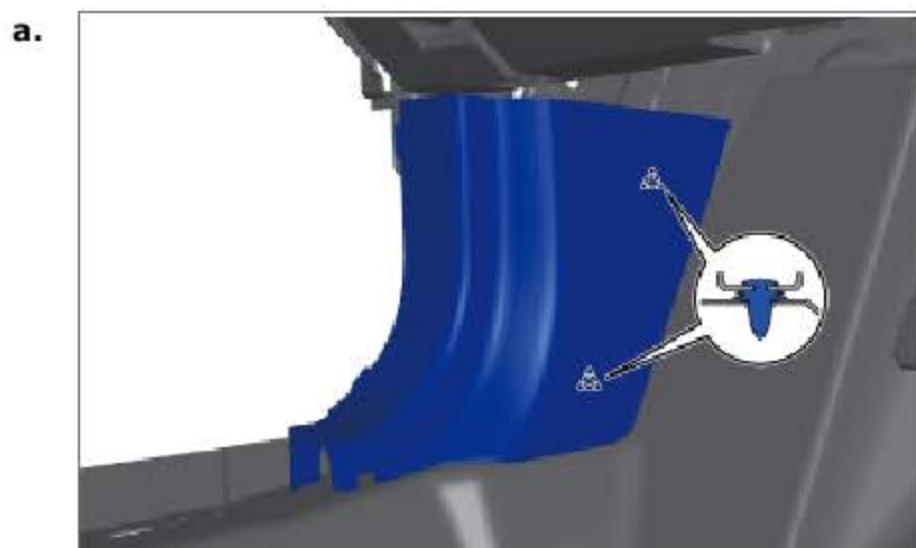

安装左侧 A 柱下护板，确保 2 个卡扣安装到位。



右侧操作程序与左侧相同。

■ 18. 安装两侧 A 柱上护板

单击此处 车辆内饰>内饰板/装饰件>顶棚内衬>安装

■ 19. 连接蓄电池负极 (-) 端子电缆



注意:

断开并重新连接电缆后，某些系统需要初始化。


单击此处 [概述>导言>维修说明>初始化](#)

■ 20.检查 SRS 警告灯

单击此处 [车辆内饰>辅助约束系统>安全气囊系统>诊断系统](#)


内饰板/装饰件 副仪表板 零部件

插图

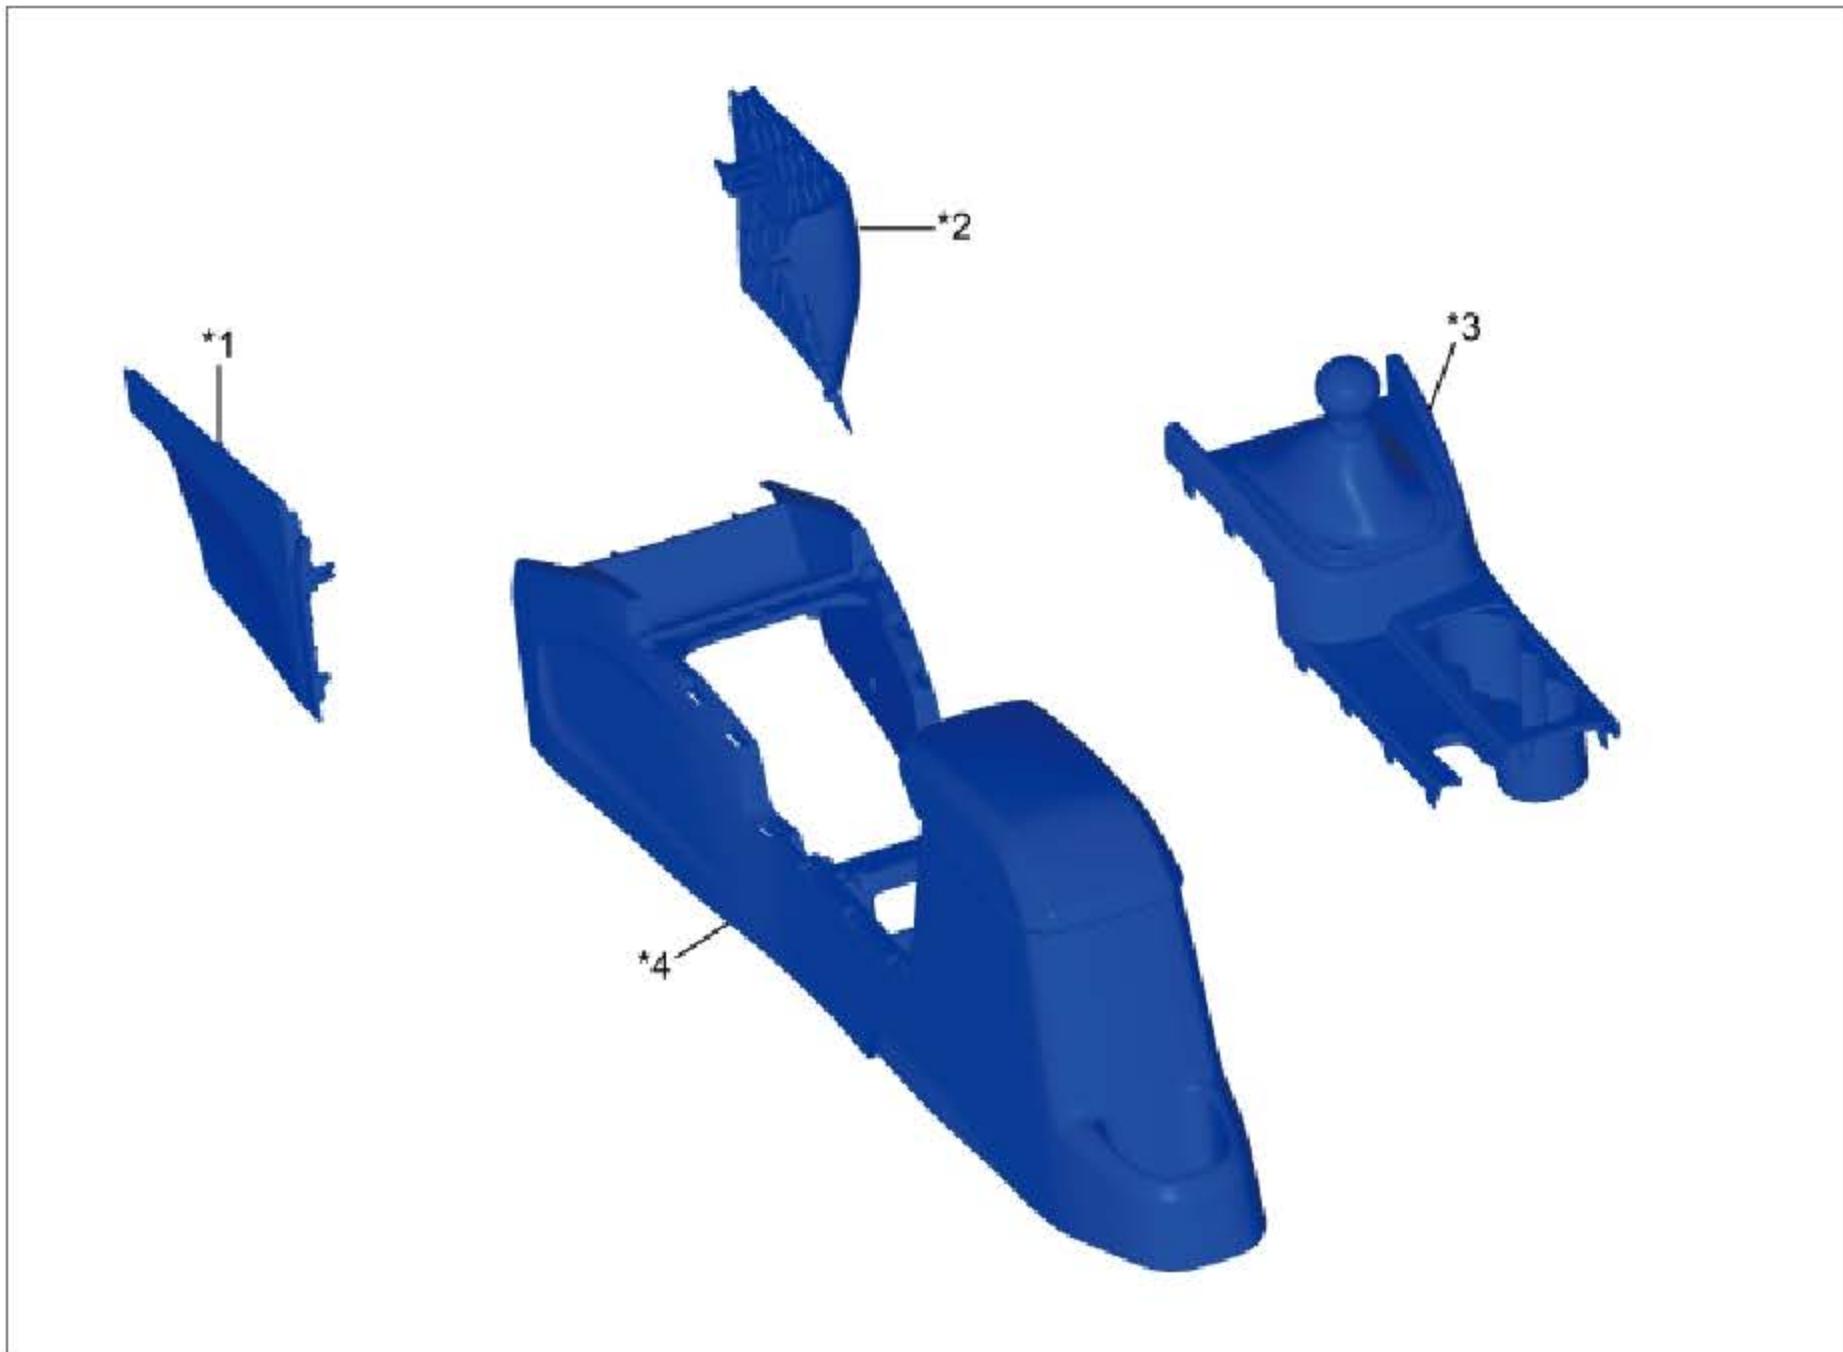


*1	左前延伸板	*2	右前延伸板
*3	换档盖板总成	*4	副仪表板本体

插图

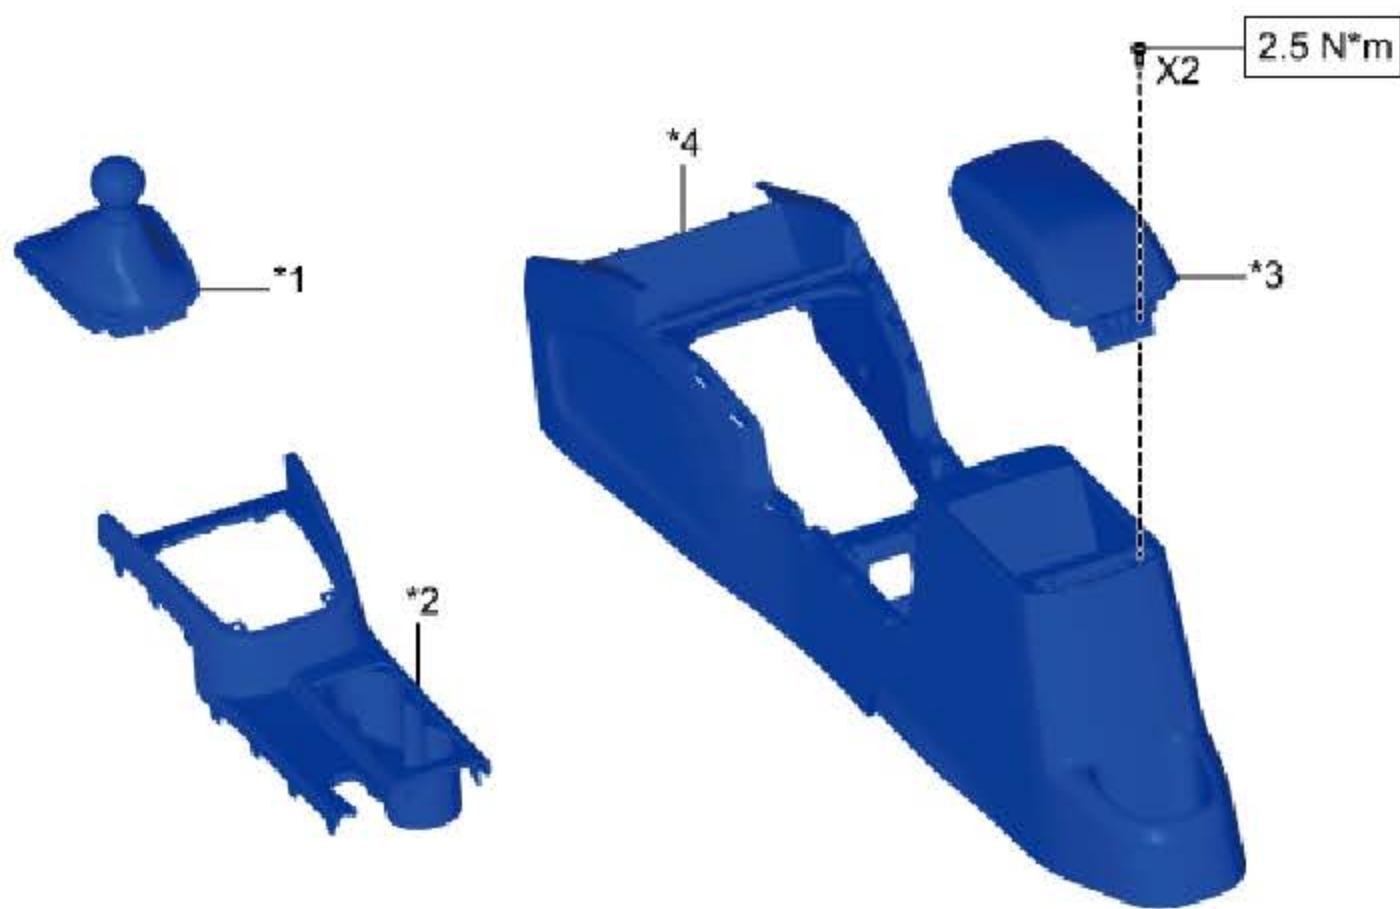

*1	换挡手柄及皮裙总成	*2	换挡盖板
*3	副仪表板扶手总成	*4	副仪表板本体

插图

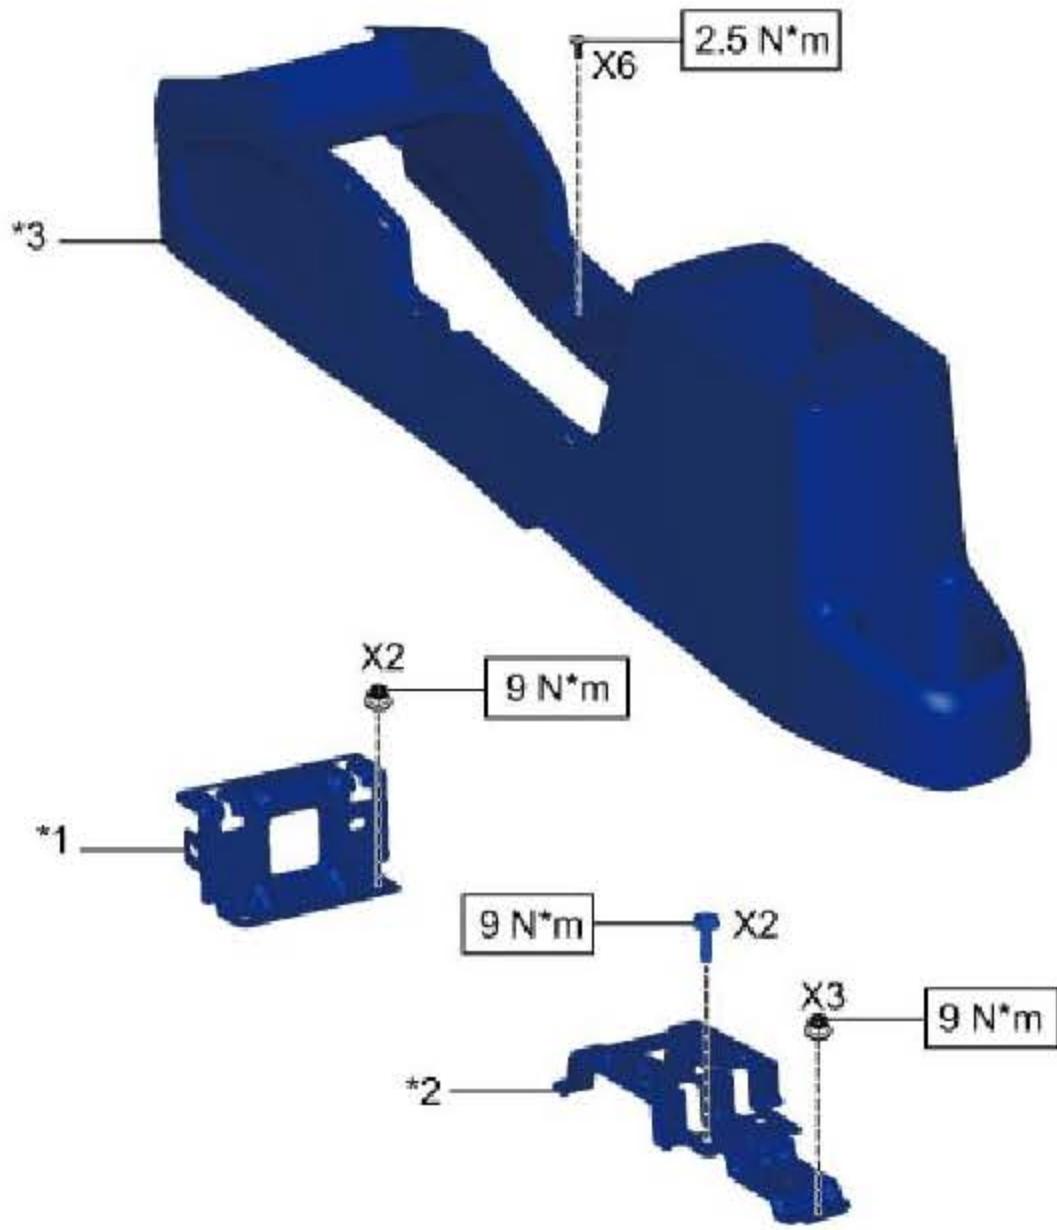

*1	副仪表板中部固定支架	*2	副仪表板后部固定支架
*3	副仪表板本体	-	-

内饰板/装饰件 副仪表板 拆卸


■ 1.拆卸换档盖板总成

a.



向上拉出档位指示器。


b.

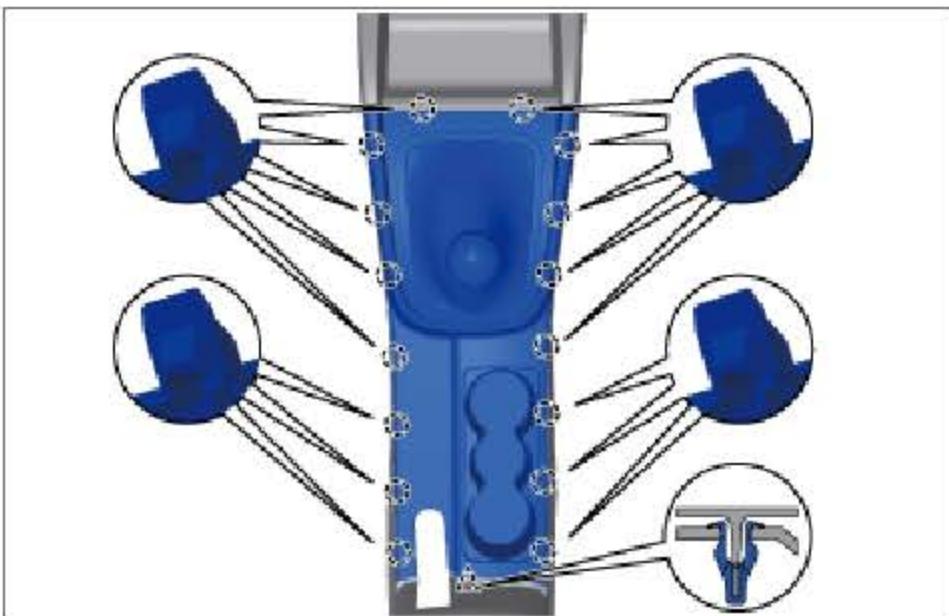

分离卡扣和 16 个卡爪，拆下换档盖板总成

■ 2.拆卸左前延伸板总成


a.

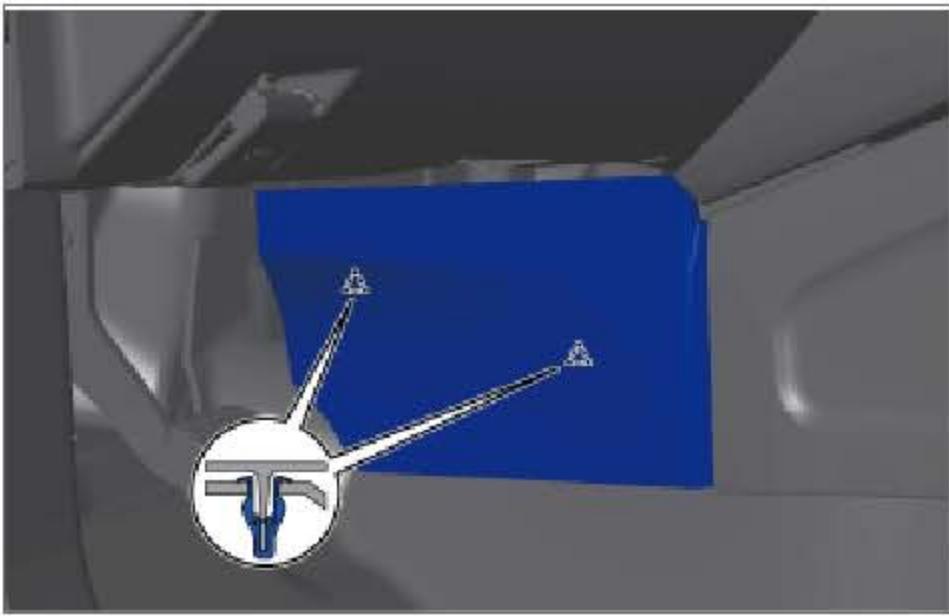

分离 2 个卡扣，拆下左前延伸板总成。

■ 3.拆卸右前延伸板总成


a.

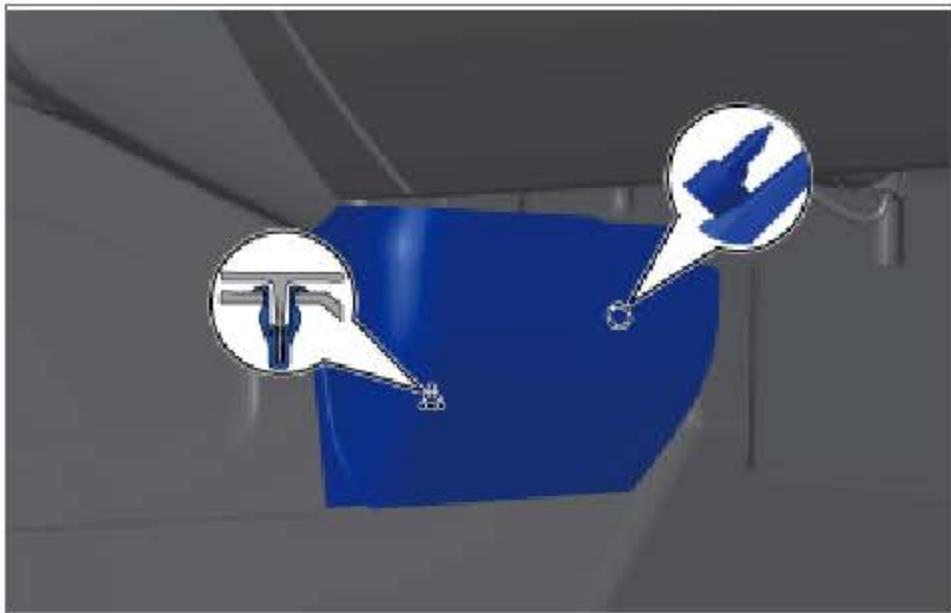

分离卡扣和卡爪，拆下右前延伸板总成。


■ 4.拆卸副仪表板总成

a.

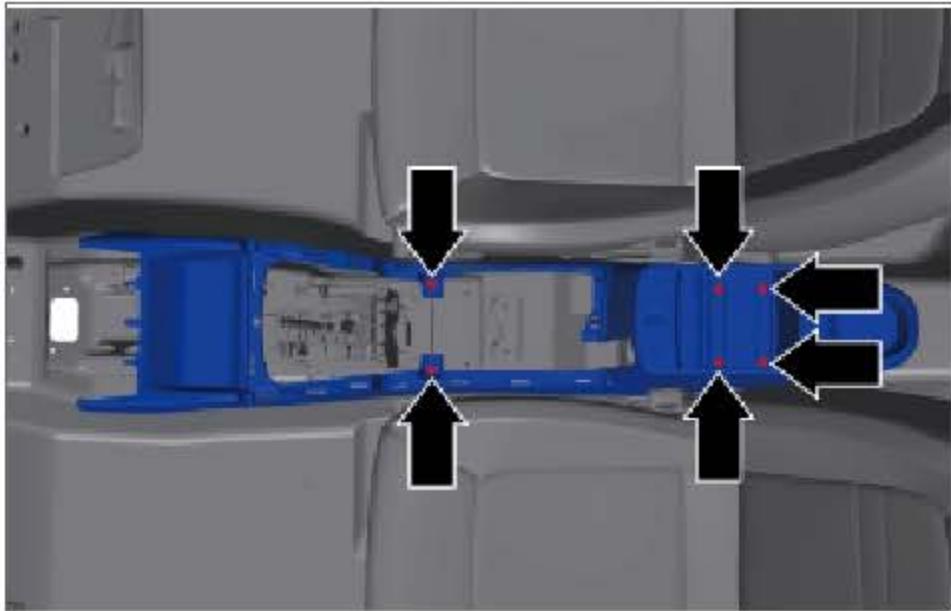

拆下 6 个螺钉。

b.

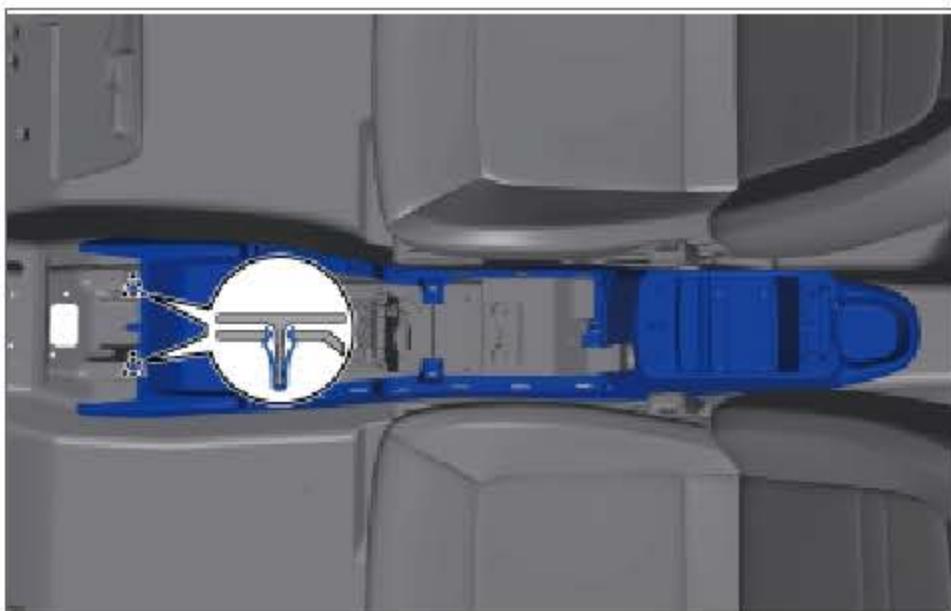

分离 2 个卡扣，拆下副仪表板。

■ 5.拆卸副仪表板中部固定支架


a.



拆下 2 个螺母，并拆下副仪表板中部固定支架。

— 6. 拆卸副仪表板后部固定支架

a.

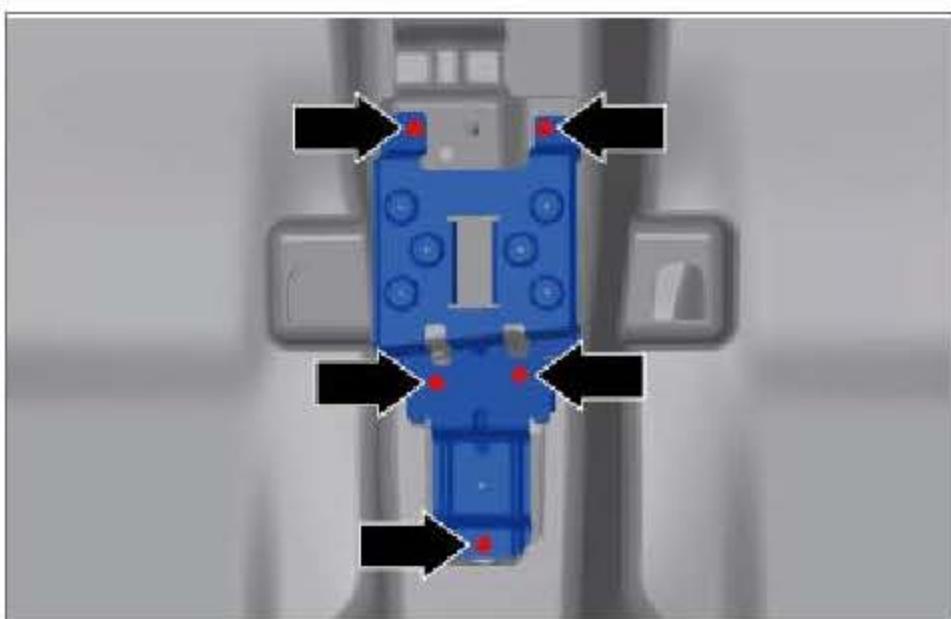


拆下 2 个螺栓和 3 个螺母，并拆下副仪表板后部固定支架。

内饰板/装饰件 副仪表板 拆解

■ 1.拆卸扶手总成


a.

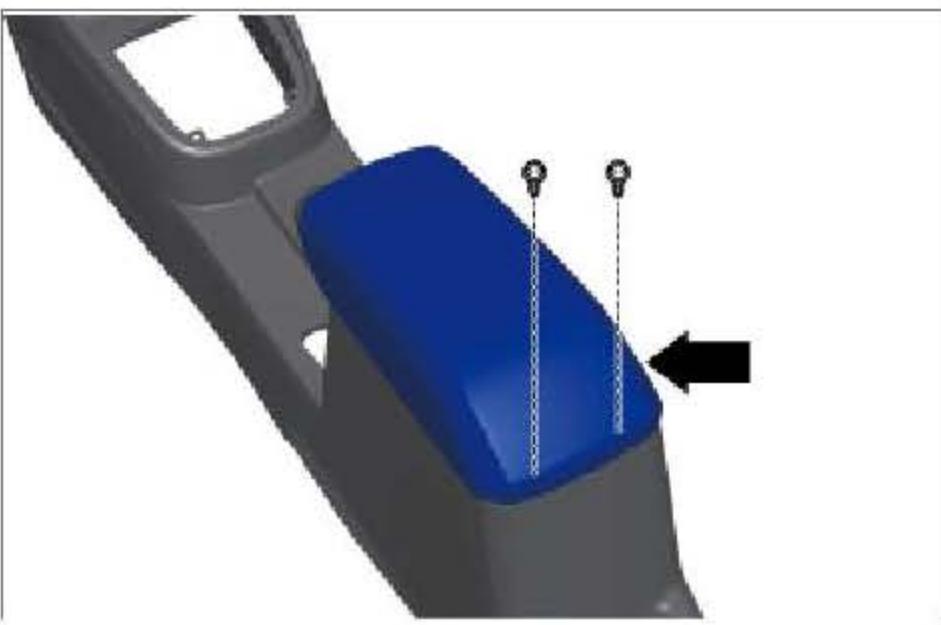

拆下扶手总成 2 个固定螺钉，并拆下扶手总成。


■ 2.拆卸换档手柄及皮裙总成

a.

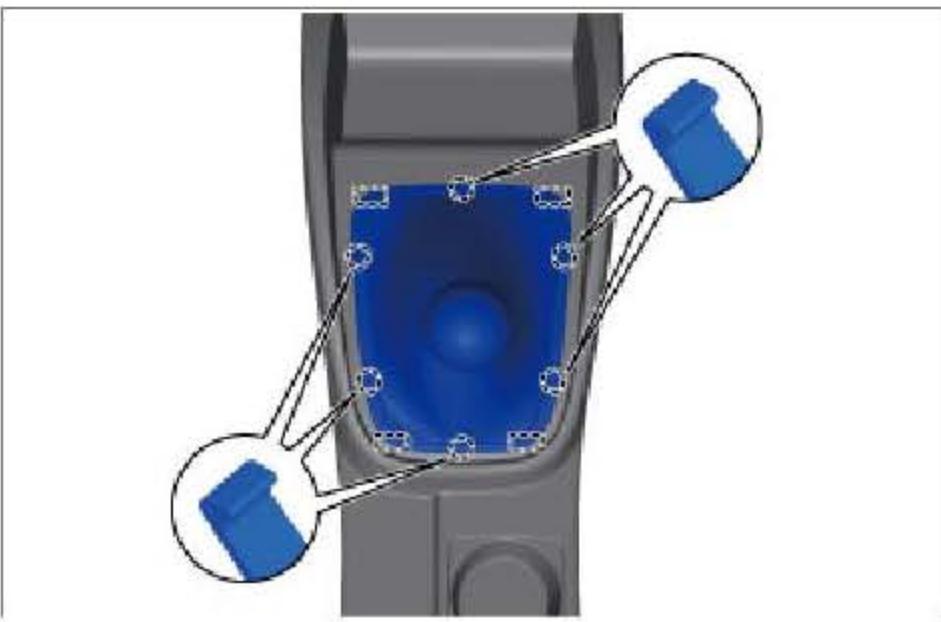

分离 6 个卡爪，拆下换档手柄及皮裙总成

内饰板/装饰件 副仪表板 重新装配

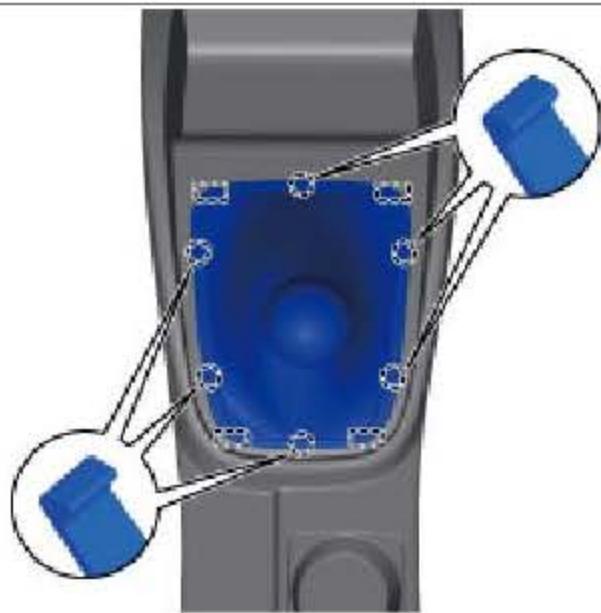■ 1. 安装换档手柄及皮裙总成**a.**

安装换档手柄及皮裙总成，确保 6 个卡爪安装到位。

■ 2. 安装扶手总成**a.**

安装扶手总成，并安装扶手总成 2 个固定螺钉。

紧固扭矩：

2.5 N*m

内饰板/装饰件 副仪表板 安装

— 1. 安装副仪表板中部固定支架

a.




安装副仪表板中部固定支架，并安装 2 个固定螺母。

紧固扭矩：

9 N*m

— 2. 安装副仪表板后部固定支架

a.

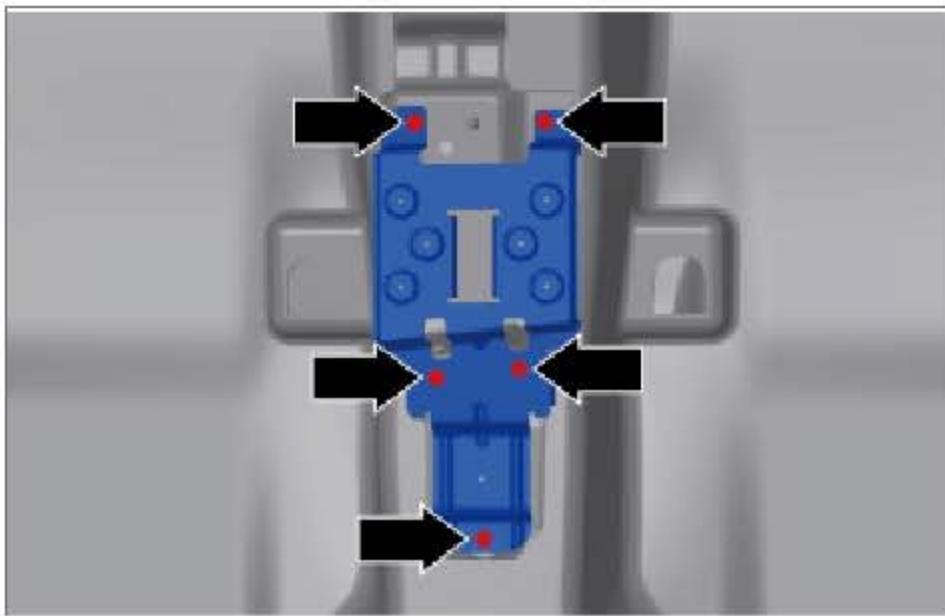


安装副仪表板后部固定支架，并安装 3 个固定螺母和 2 个固定螺栓。

紧固扭矩：

9 N*m


— 3. 安装副仪表板总成

a.

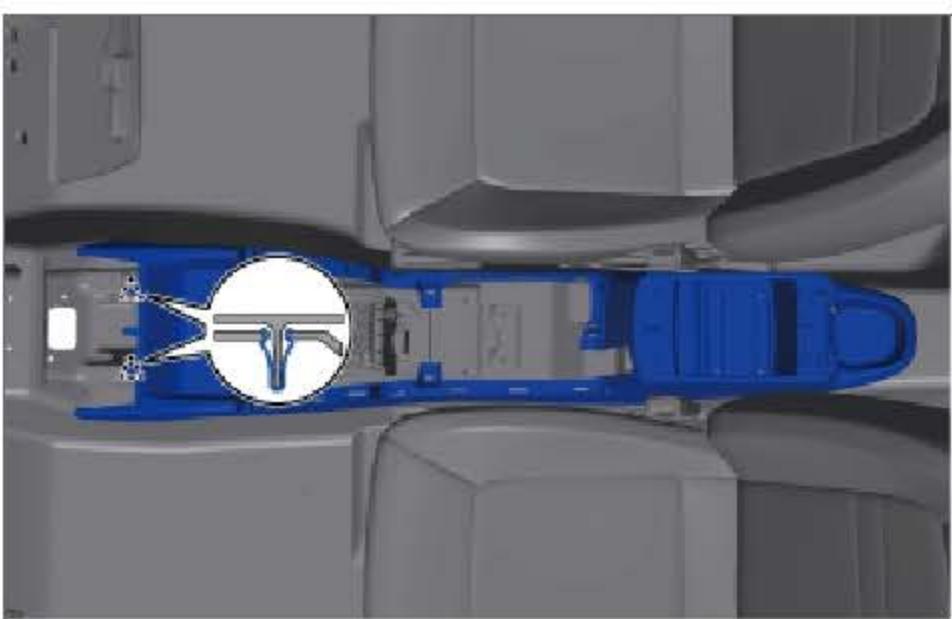

安装副仪表板总成，确保 2 个卡扣安装到位。

b.

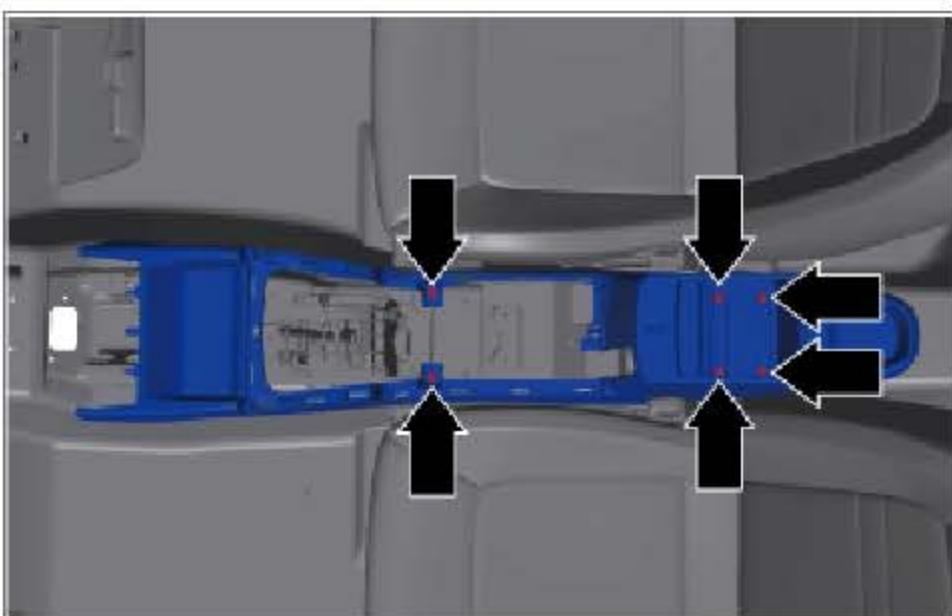


安装副仪表板总成 6 个固定螺钉。

紧固扭矩：

2.5 N*m

■ 4. 安装换档盖板总成

a.

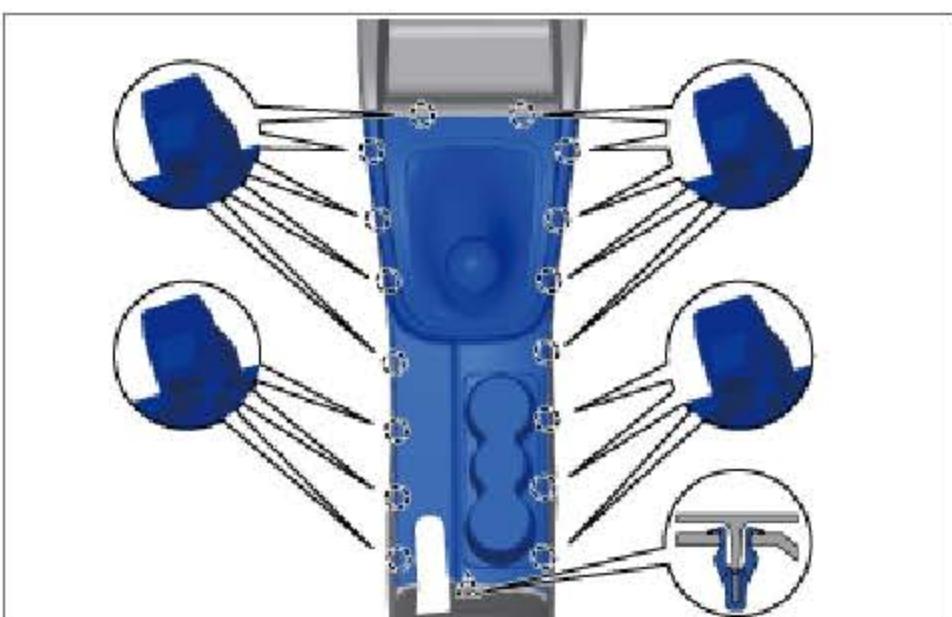


安装换档盖板总成，确保卡扣和 16 个卡爪安装到位。

b.




安装档位指示器。

5. 安装左前延伸板总成

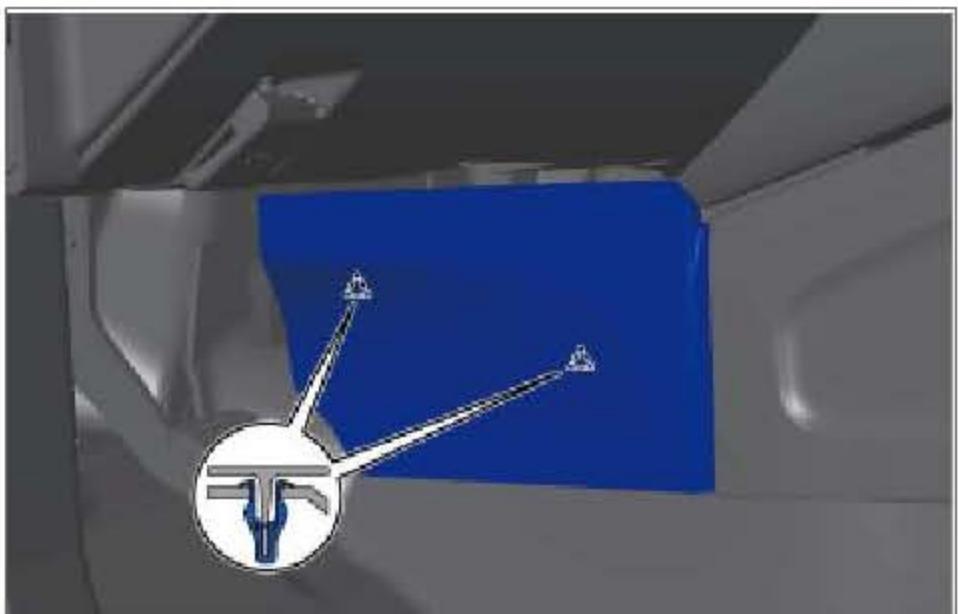

a. 安装左前延伸板总成，确保 2 个卡扣安装到位。


6. 安装右前延伸板总成

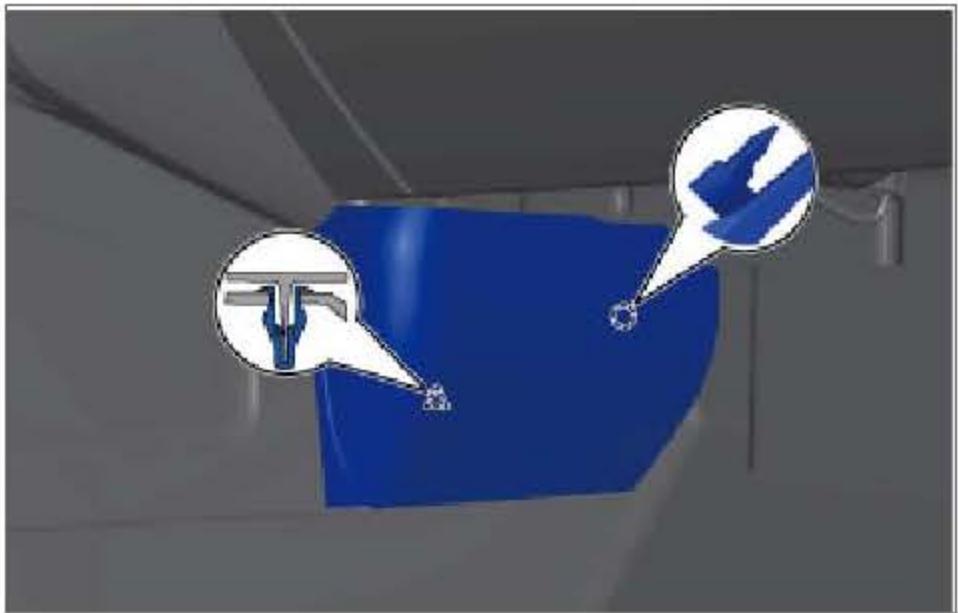

a. 安装右前延伸板总成，确保卡扣和卡爪安装到位。


内饰板/装饰件 顶棚内衬 零部件

插图

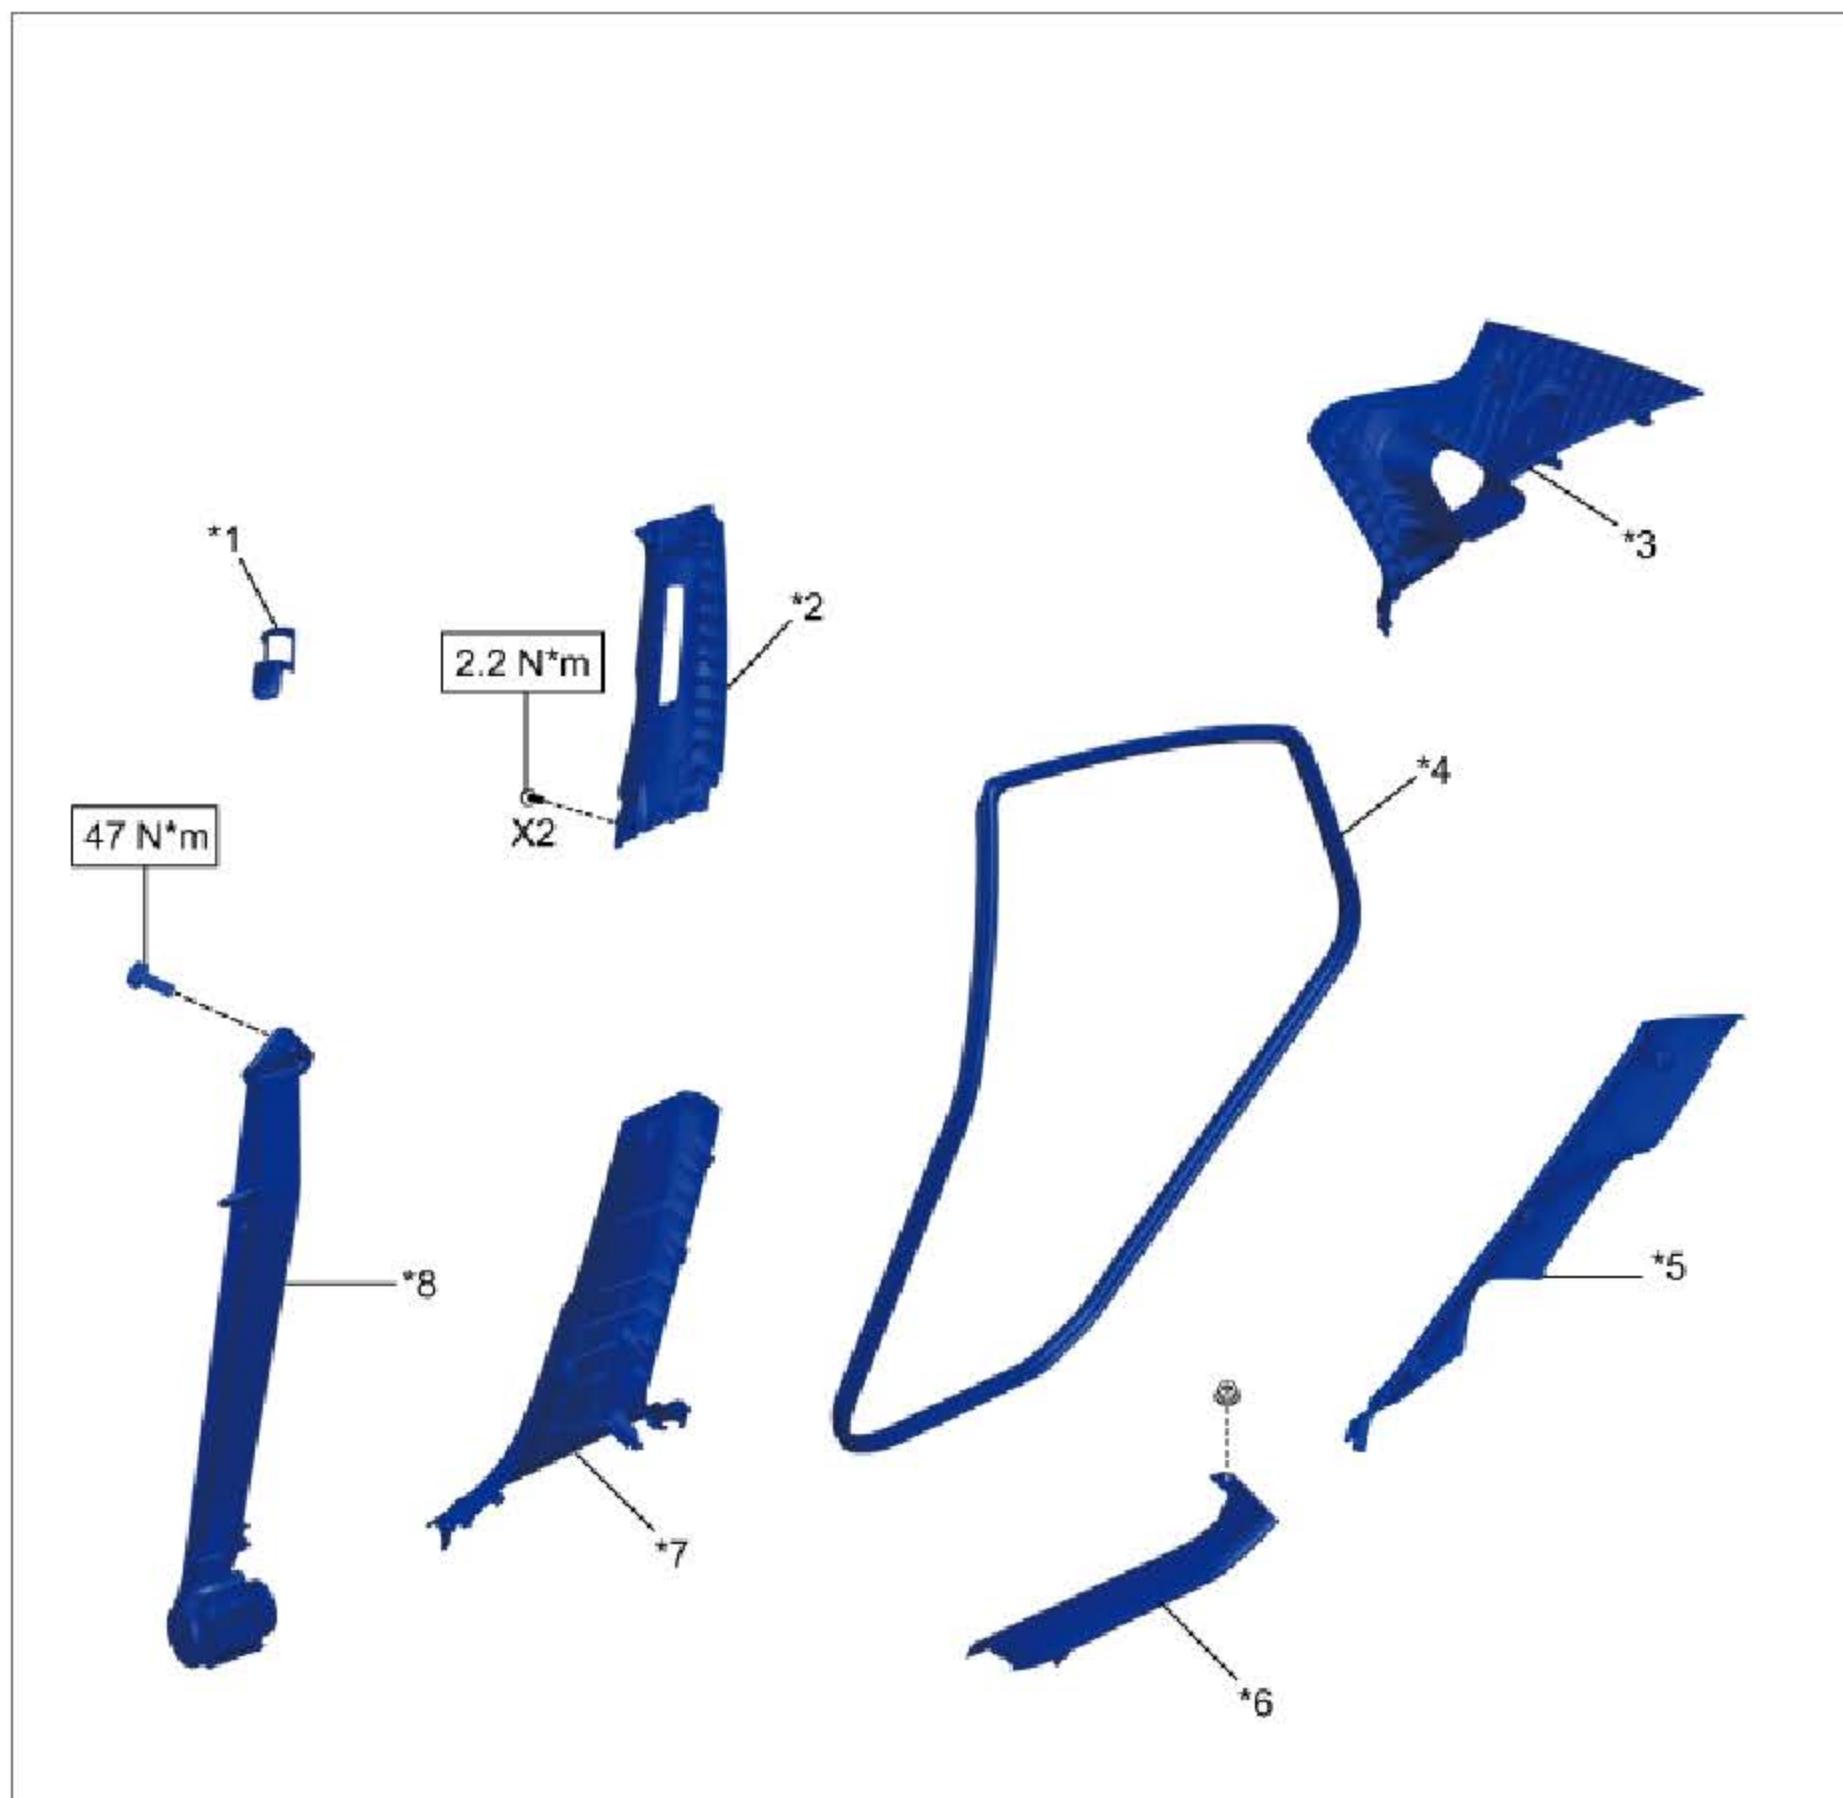


*1	盖板-高度调节器支座	*2	B 柱左上护板
*3	C 柱左上护板	*4	左后门洞密封条
*5	C 柱左下护板	*6	左后门槛装饰板
*7	B 柱左下护板	*8	预紧安全带 B - 驾驶侧

插图

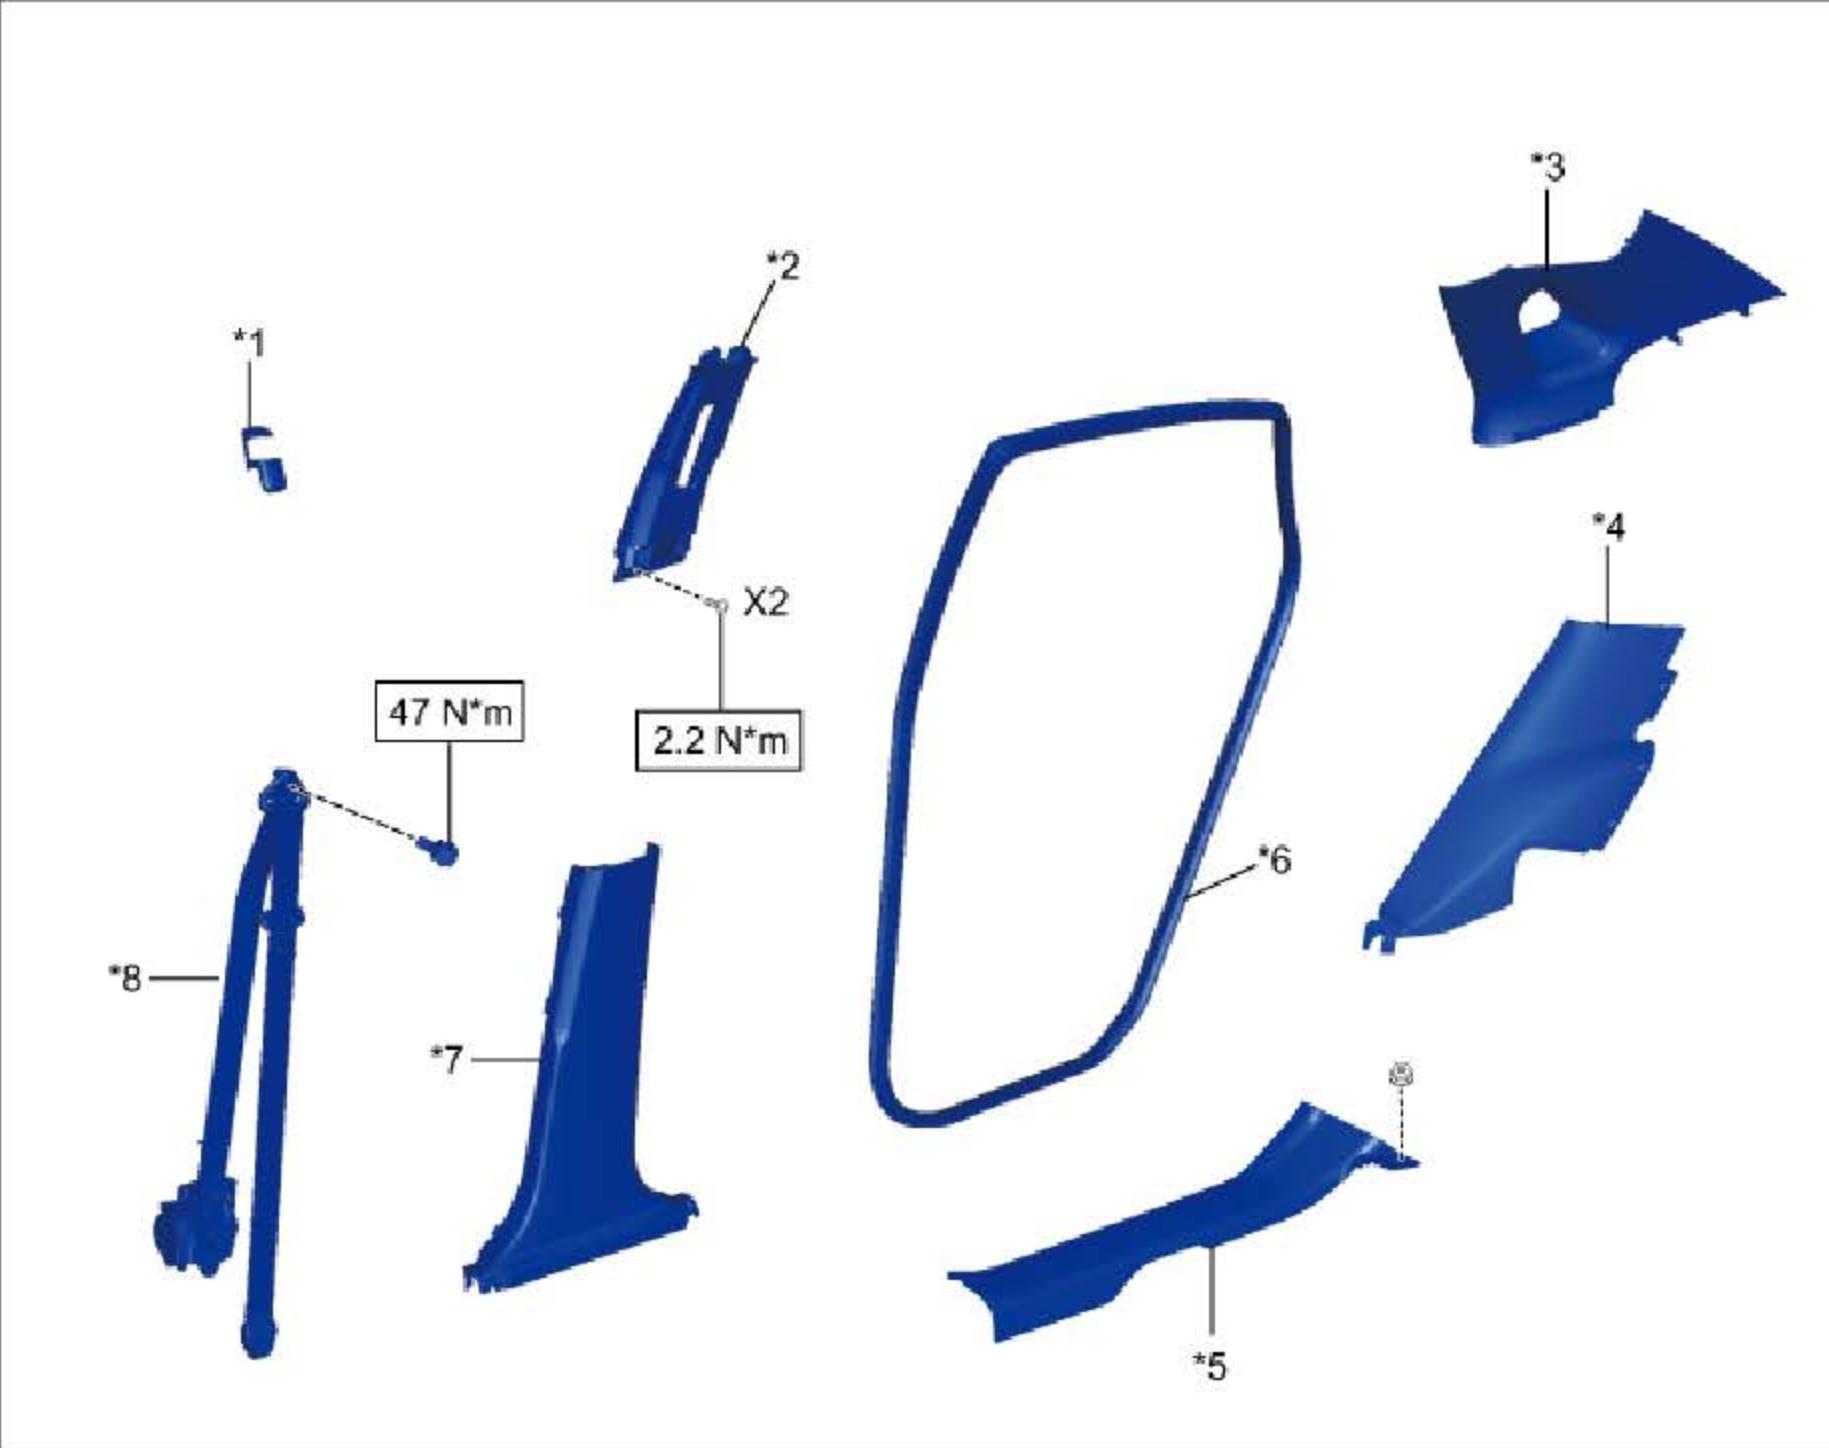


*1	盖板-高度调节器支座	*2	B 柱右上护板
*3	C 柱右上护板	*4	C 柱右下护板
*5	右后门槛装饰板	*6	右后门洞密封条
*7	B 柱右下护板	*8	预紧安全带 B - 副驾驶侧

插图

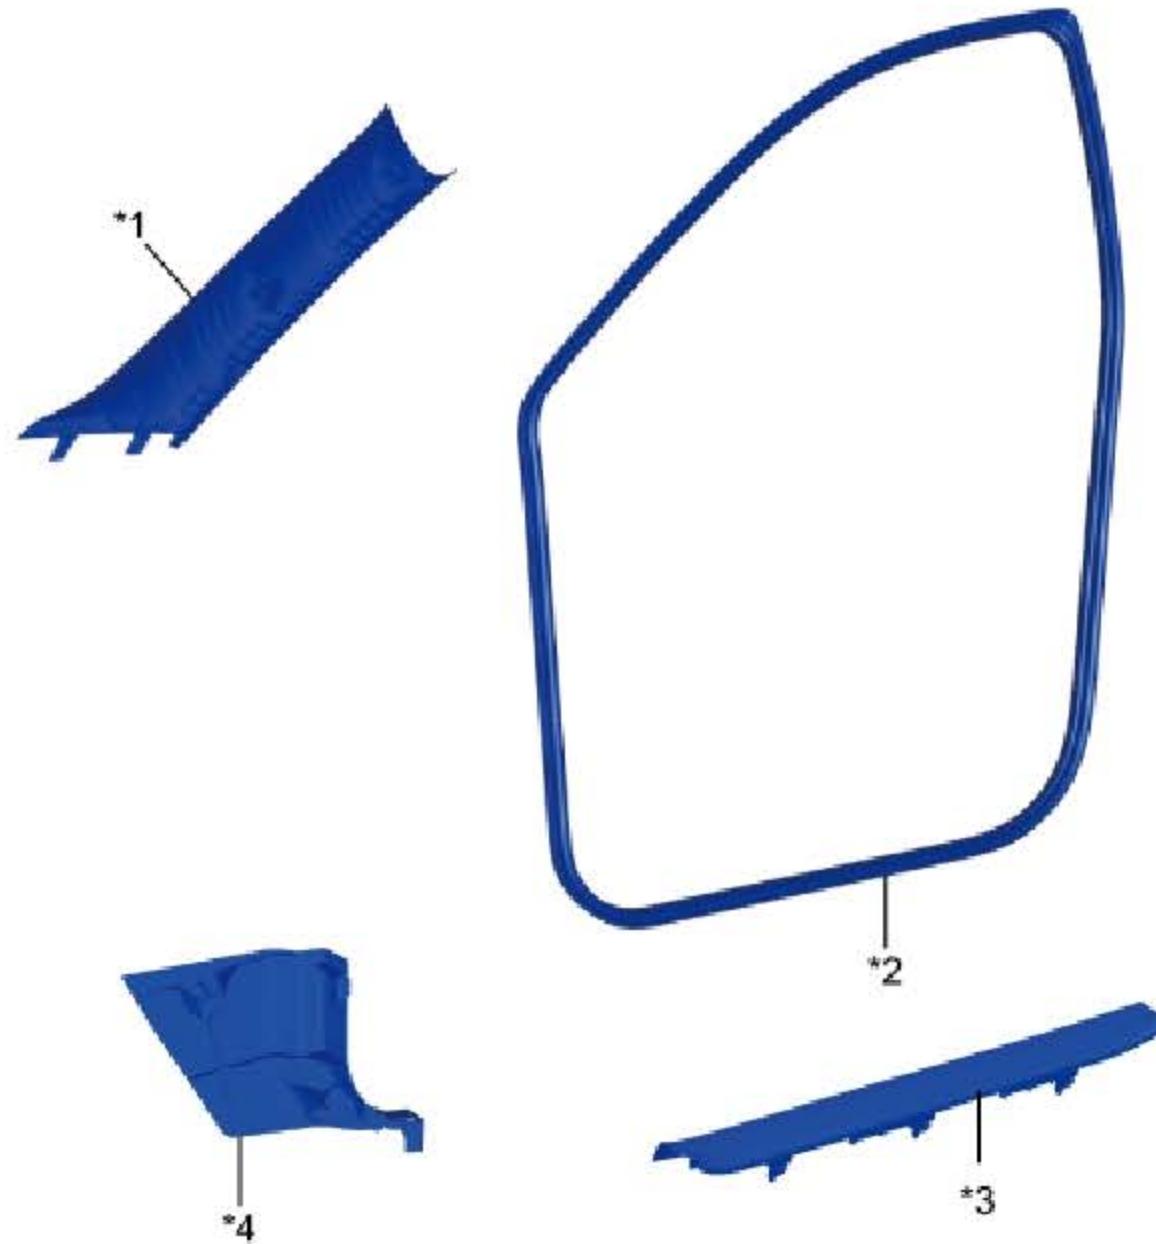


*1	A柱左上护板	*2	左前门洞密封条
*3	左前门槛装饰板	*4	A柱左下护板

插图

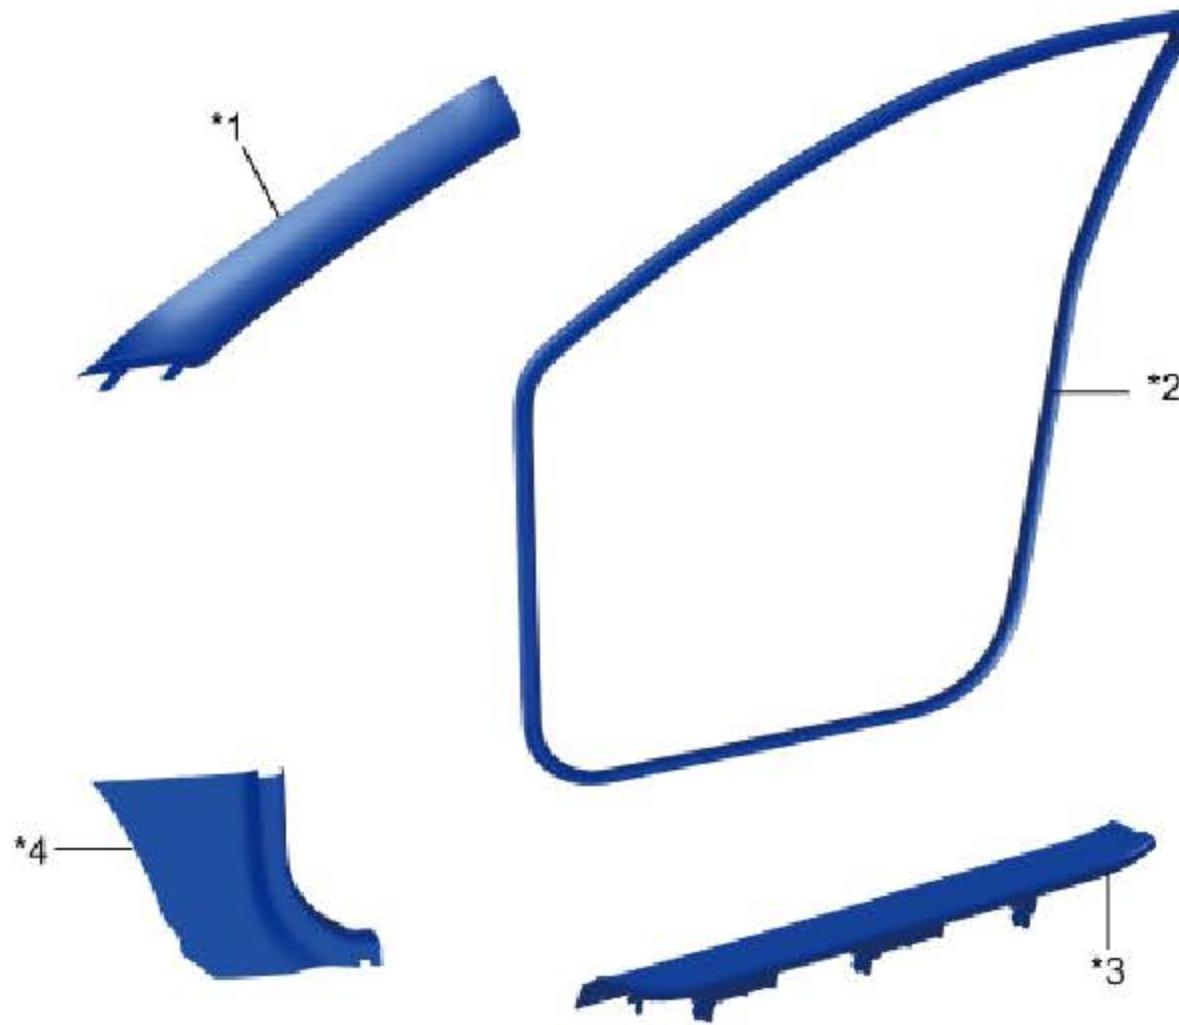


*1	A柱右上护板	*2	右前门洞密封条
*3	右前门槛装饰板	*4	A柱右下护板

插图

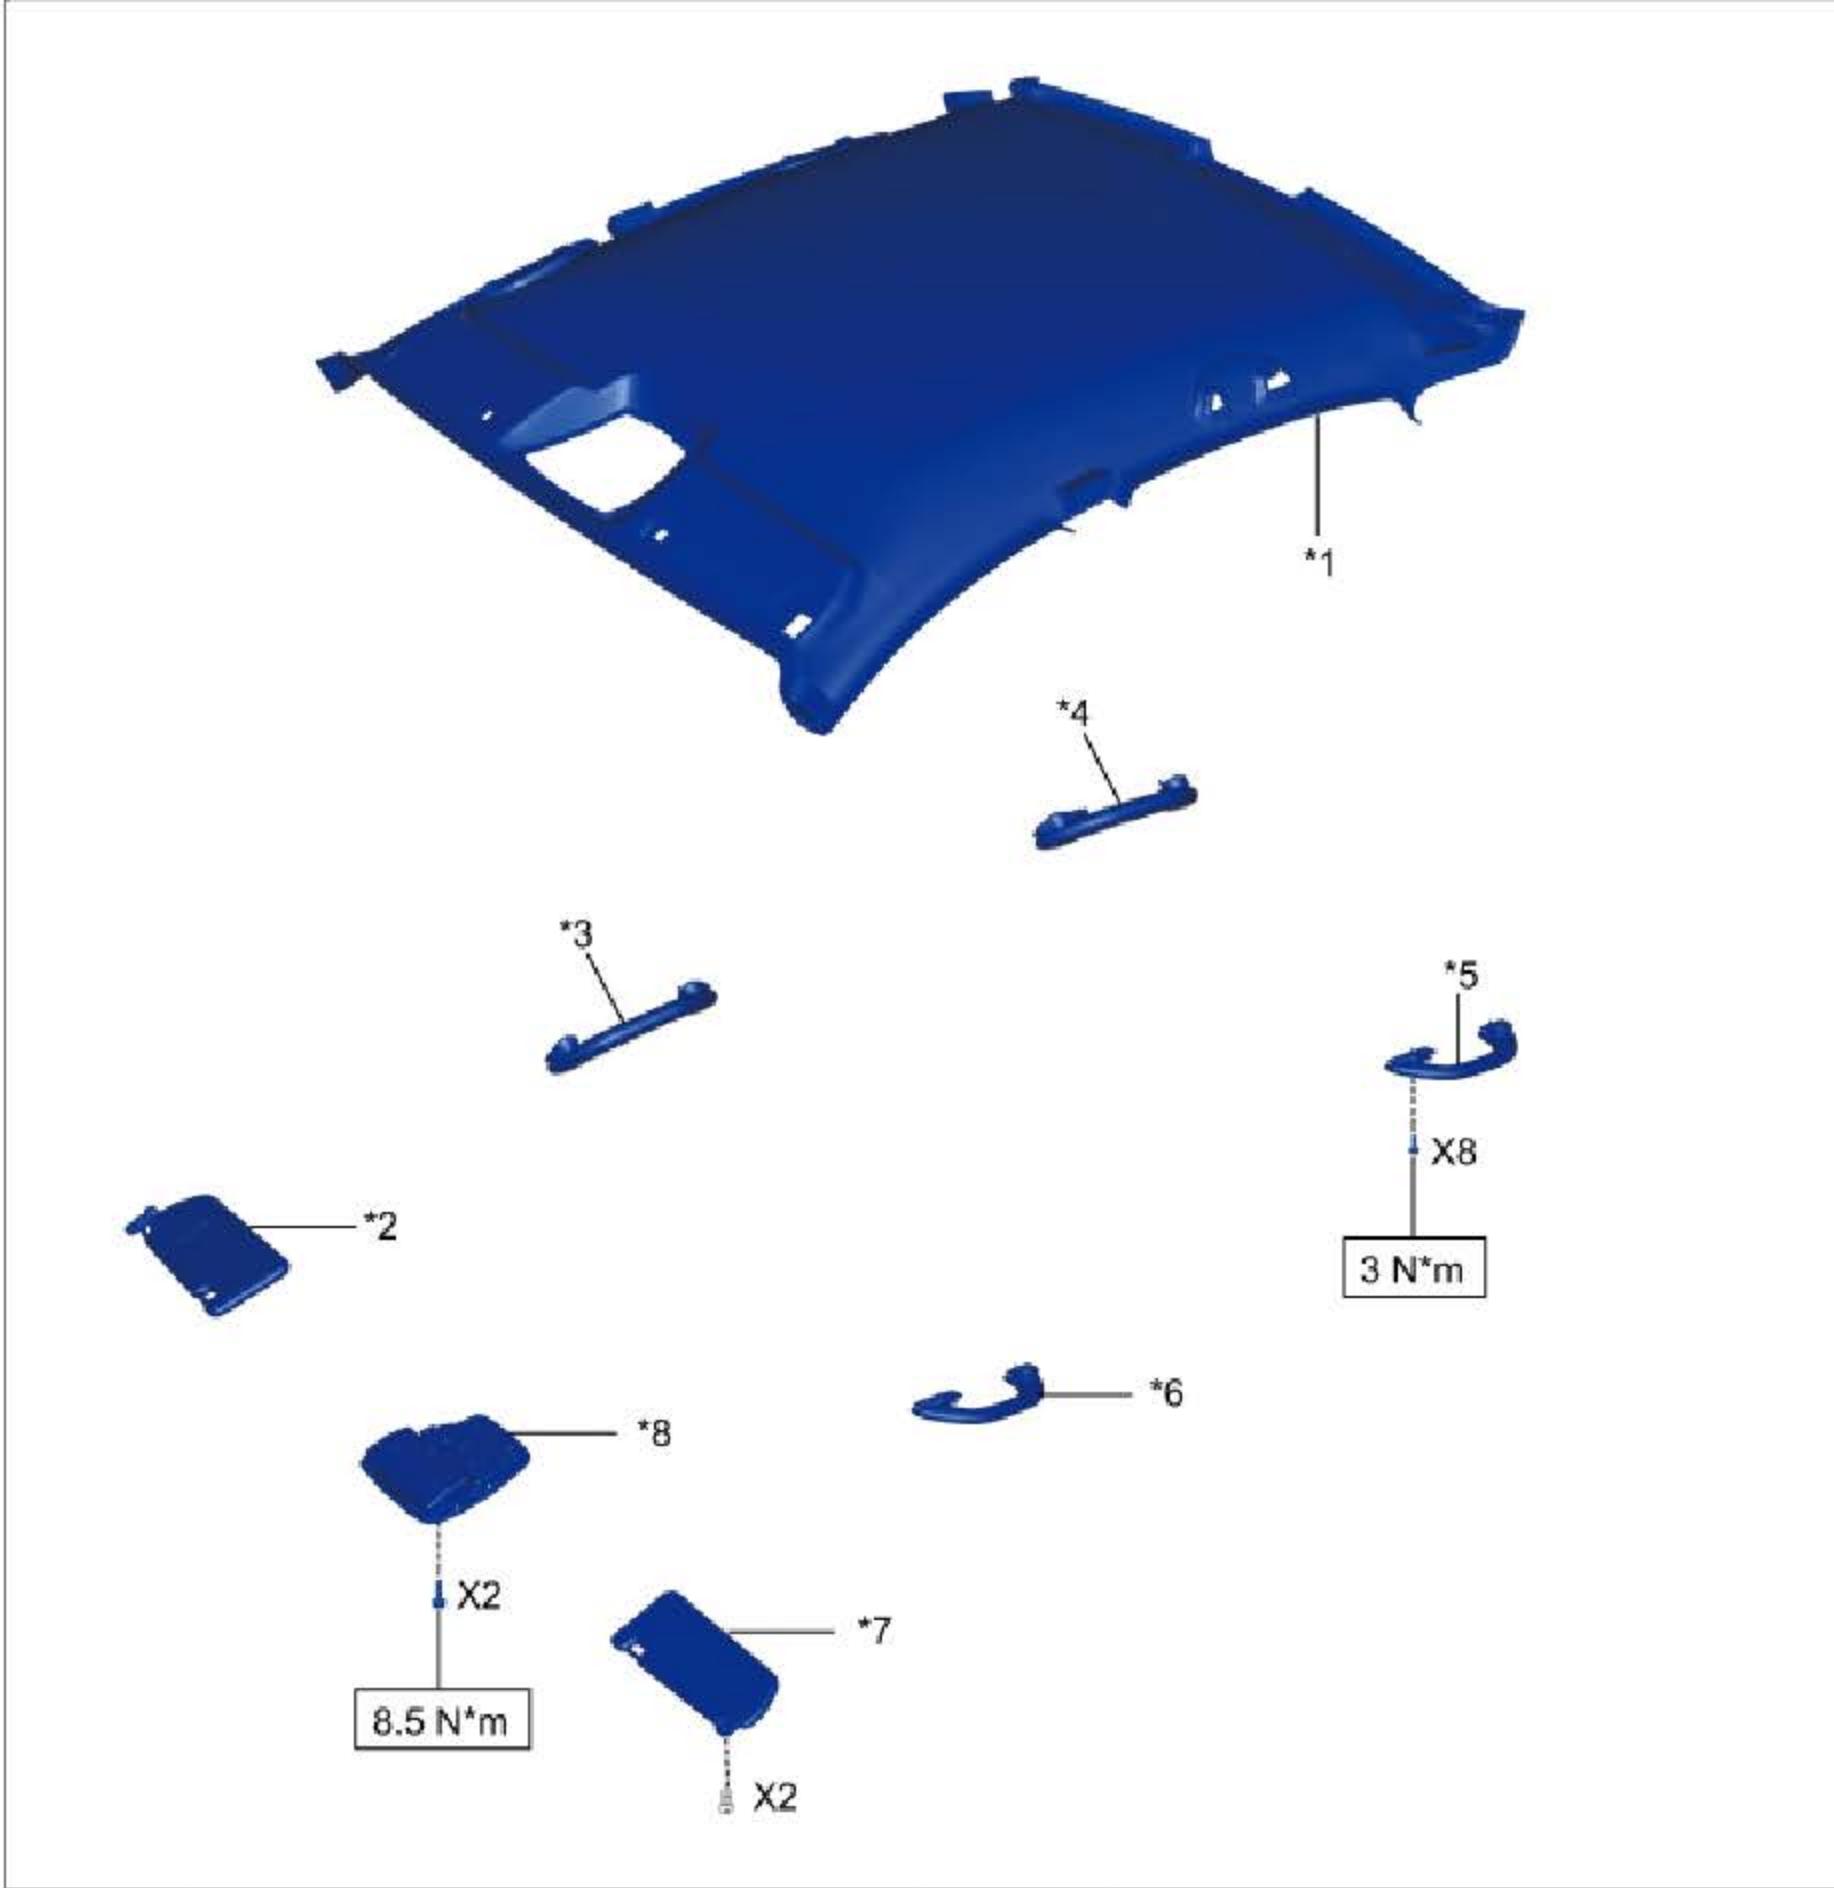

*1	顶棚	*2	右遮阳板总成
*3	副驾驶员座拉手总成	*4	右后拉手总成
*5	左后拉手总成	*6	左前拉手总成
*7	左遮阳板总成	*8	前室内灯总成

插图

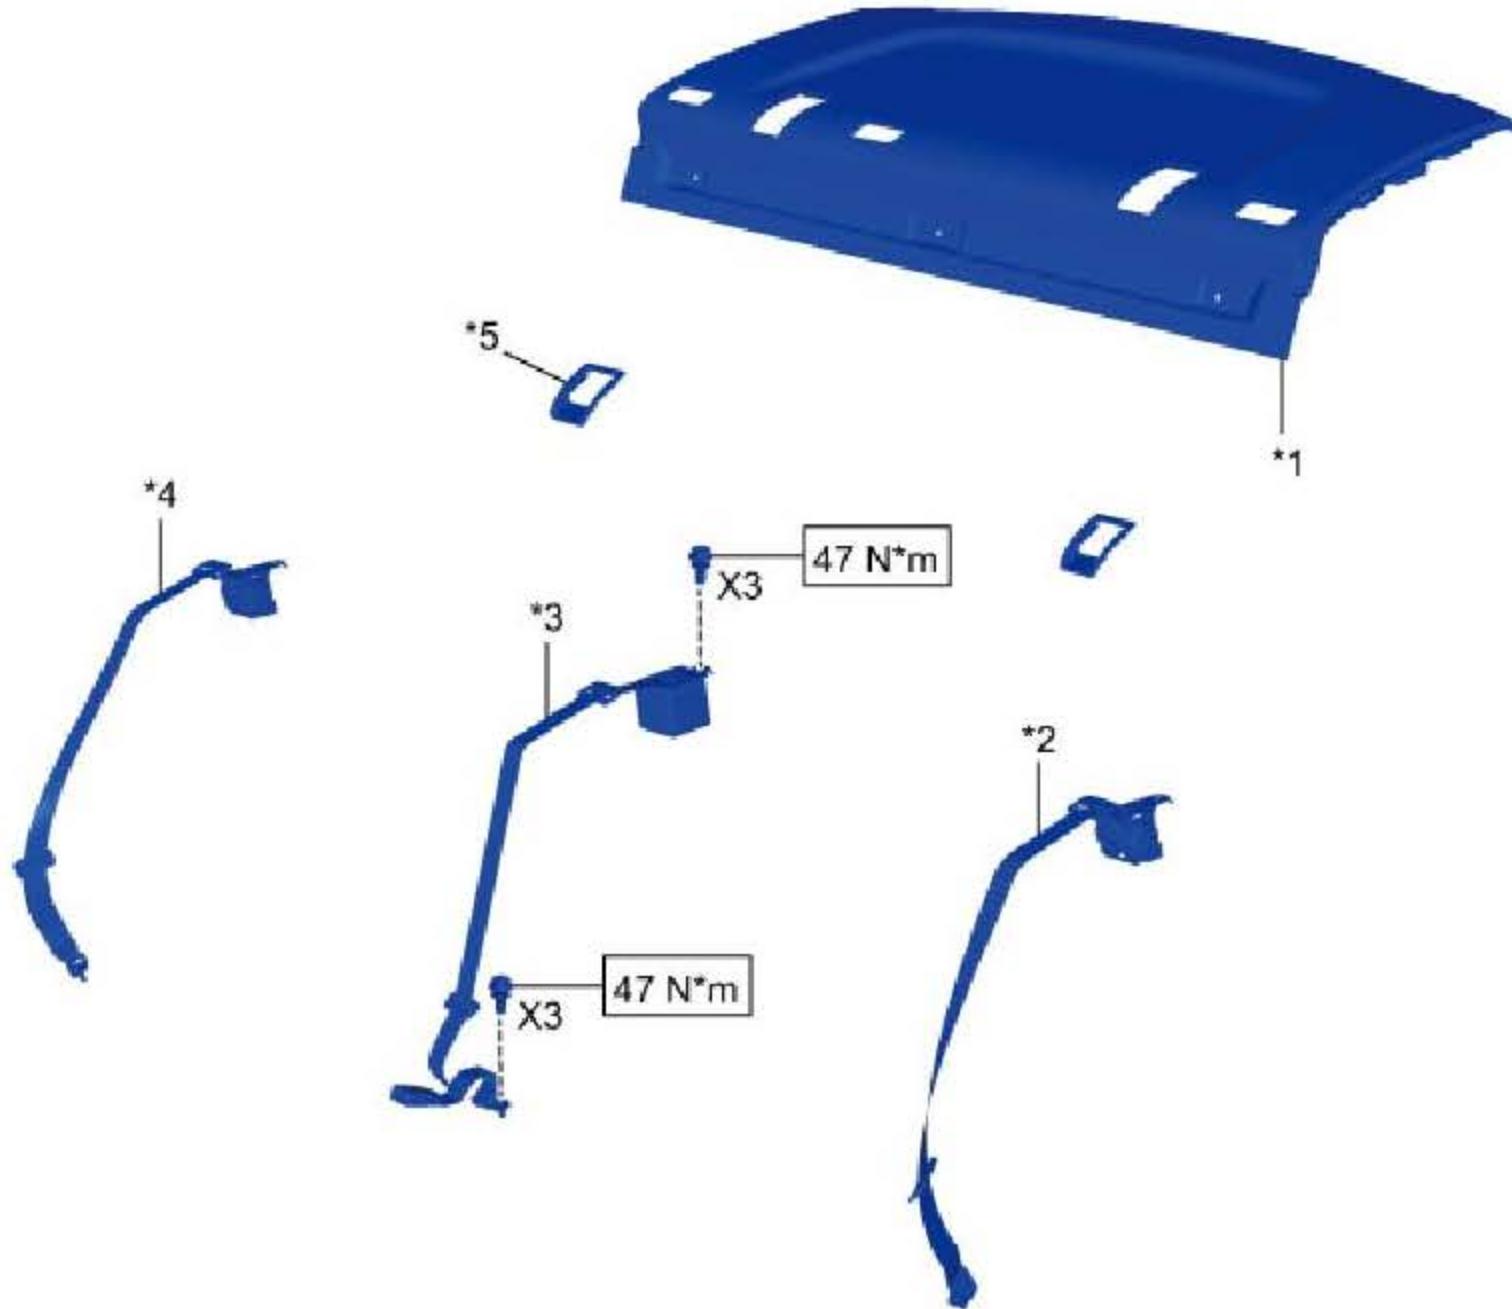

*1	包裹架护板	*2	左后安全带
*3	中间安全带	*4	右后安全带
*5	儿童座椅锁钩装饰座	-	-

内饰板/装饰件 顶棚内衬 拆卸

■ 1. 断开蓄电池负极 (-) 端子电缆



断开蓄电池负极 (-) 端子电缆后, 至少等待 90 秒, 以禁用 SRS 系统。



断开并重新连接电缆后, 某些系统需要初始化。

[单击此处](#) [概述](#) > [导言](#) > [维修说明](#) > [初始化](#)

■ 2. 拆卸左前门槛装饰板


a.



向上拉动左前门槛装饰板分离 3 个卡扣和 4 个卡爪, 并拆下左前门槛装饰板。

■ 3. 拆卸左前门洞密封条

a.

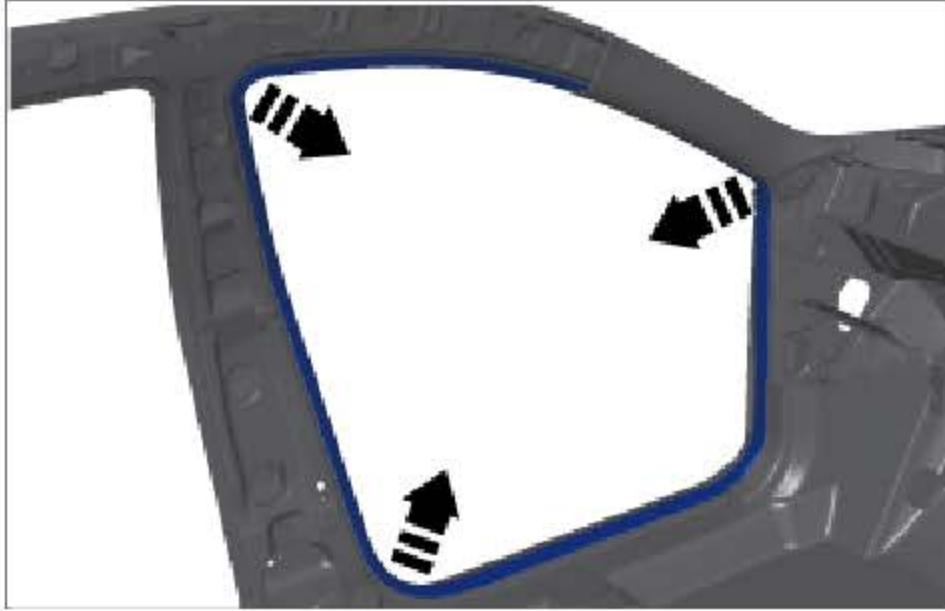


分离门洞密封条, 拆下左前门洞密封条。

■ 4. 拆卸 A 柱左下护板

a. 拆下左前门槛装饰板。

b. 拆下门洞密封条。

c.

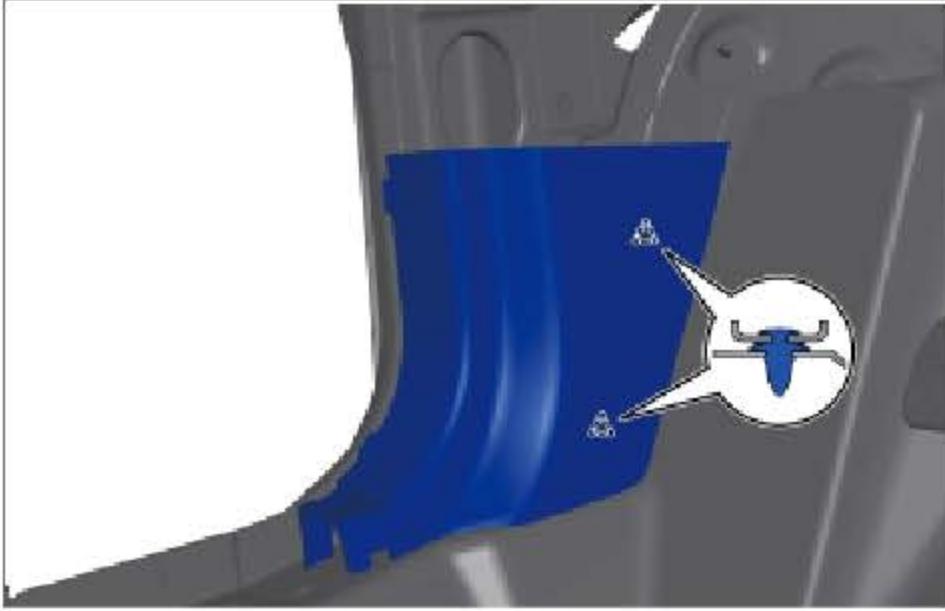

分离 2 个卡扣，向内拉动 A 柱下护板以将其拆下。

■ 5.拆卸 A 柱左上护板

a. 拆下左前门洞密封条。

b.



分离 2 个卡扣，并取下 A 柱左上护板。

■ 6.拆卸左后门槛装饰板

a. 拆下后排座椅坐垫。


单击此处 车辆内饰>座椅>后座椅总成>拆卸

b.



拆下左后门槛装饰板固定螺母。

c.

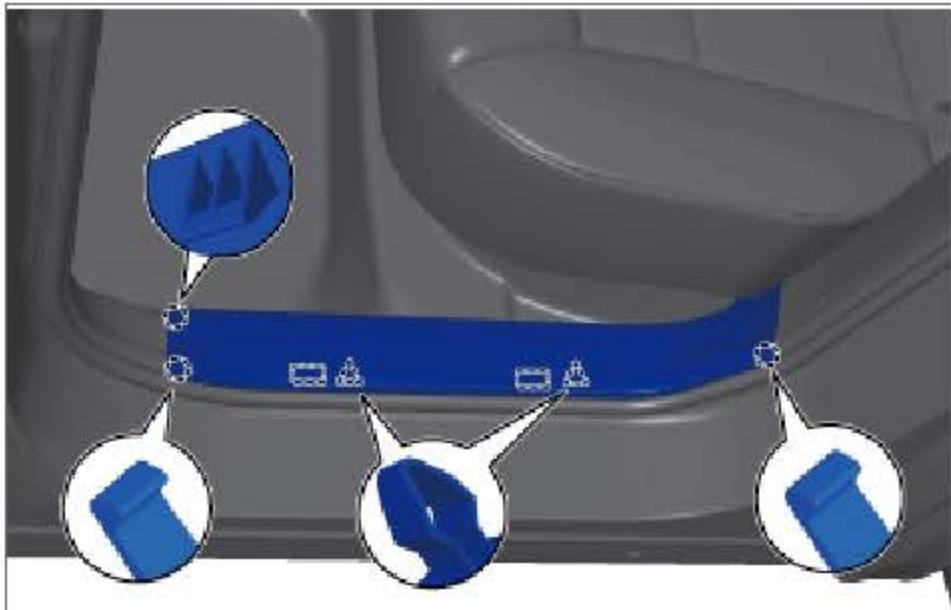

向上拉动左后门槛装饰板分离 2 个卡扣，拆下左后门槛装饰板。

— 7. 拆卸左后门洞密封条

a.




分离门洞密封条，拆下左后门洞密封条。

— 8. 拆卸 B 柱左下护板

- a. 拆下左前门槛装饰板。
- b. 拆下左前门洞密封条。
- c. 拆下左后门槛装饰板。
- d. 拆下左后门洞密封条。


e.

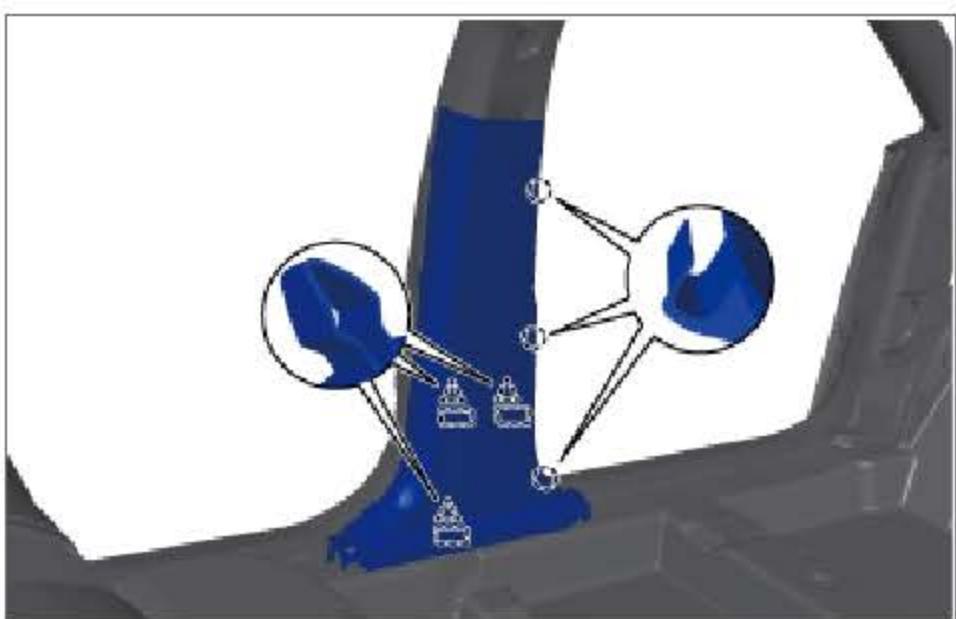

拉动 B 柱左下护板分离 3 个卡扣和 2 个卡爪，拆下 B 柱左下护板。


■ 9.拆卸安全带肩锚

a.

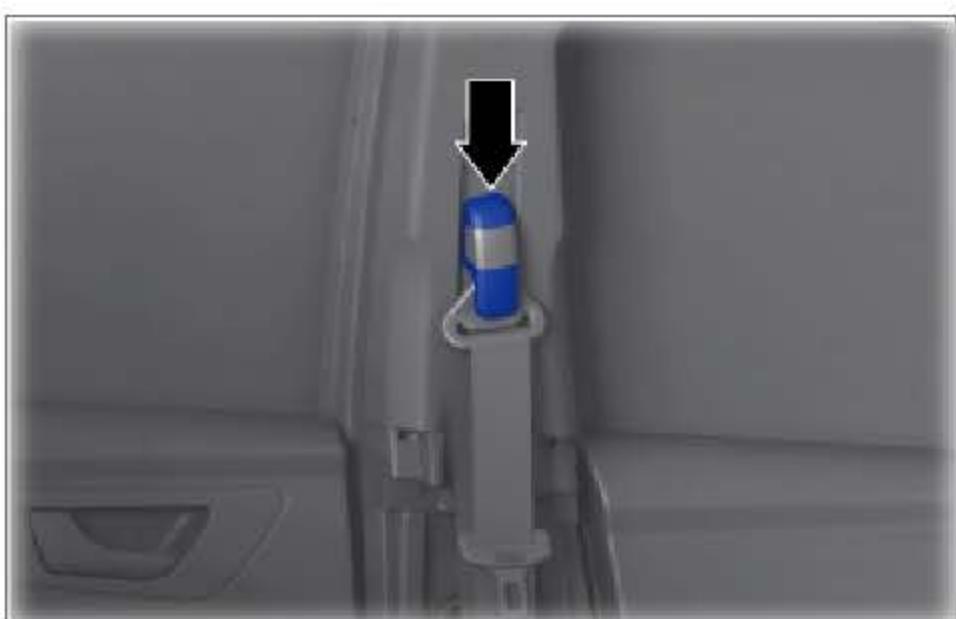

拆下安全带高度调节器盖板。

b.

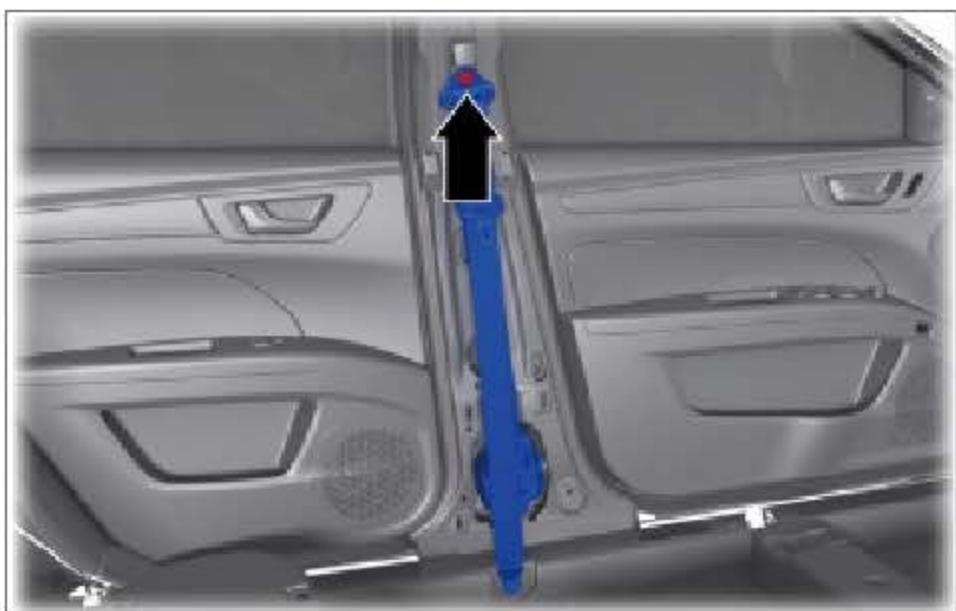

拆下安全带总成的肩锚。

■ 10.拆卸 B 柱左上护板

a. 拆下左前门洞密封条。

b. 拆下左后门洞密封条。

c. 拆下 B 柱左下护板。

d. 拆下前座椅安全带肩锚。

e.



拆下 2 个螺钉。

f. 向下拉动 B 柱左上护板以将其拆下。

■ 11. 折叠后座椅靠背

a.




提起靠背两边的提手，折叠座椅靠背。


■ 12. 拆卸 C 柱左下护板

a. 拆下左后门槛装饰板。

b. 拆下左后门洞密封条。

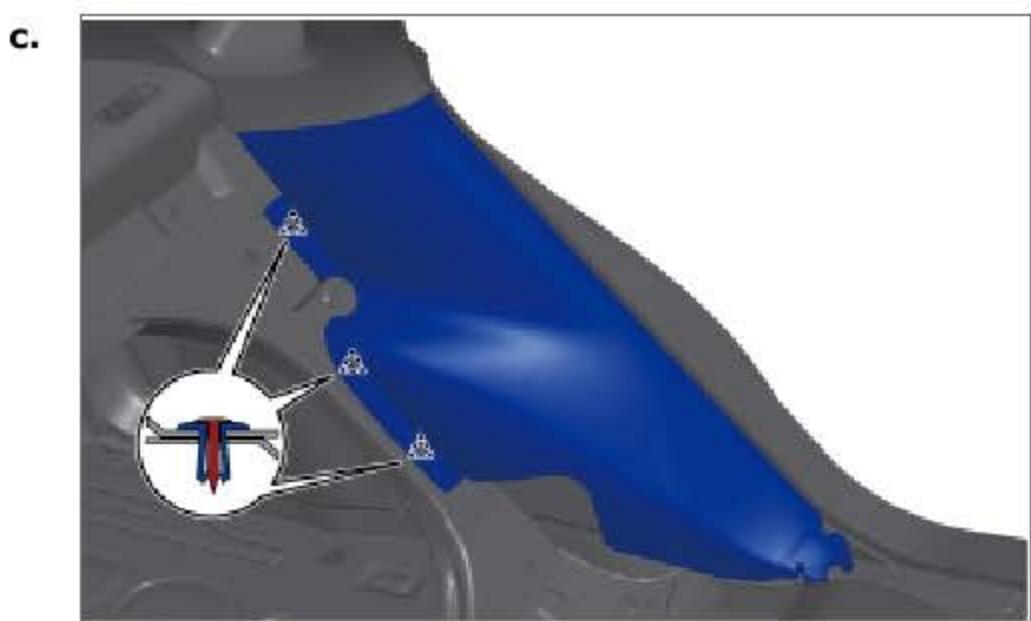


拆下 C 柱下护板 3 个固定卡扣。

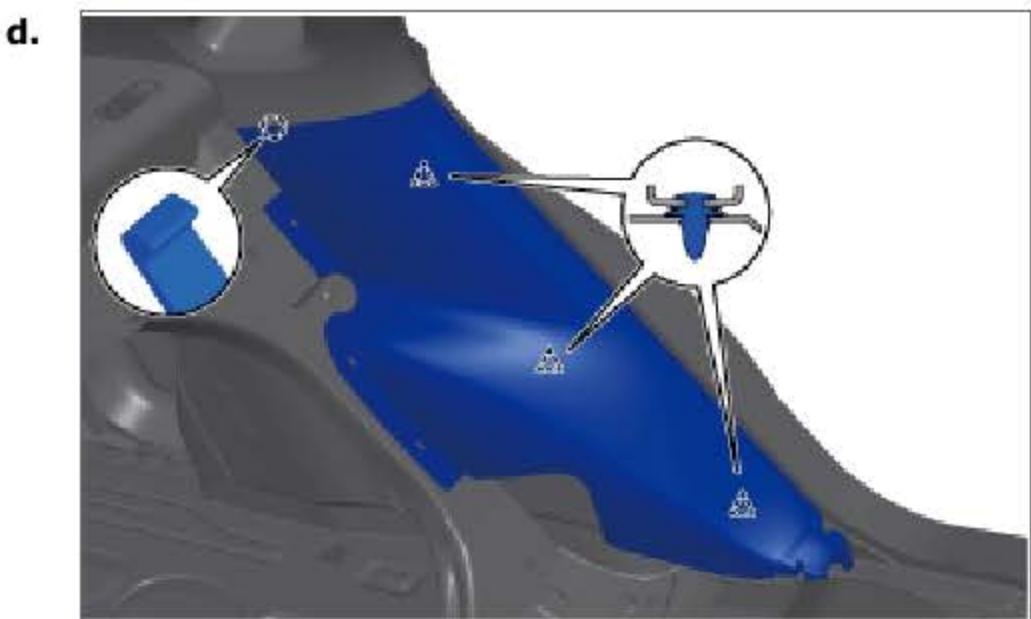

分离 3 个卡扣和 1 个卡爪，拆下 C 柱下护板。

■ 13. 拆卸 C 柱左上护板

- a. 拆下左后门槛装饰板。
- b. 拆下左后门洞密封条。
- c. 拆下 C 柱左下护板。

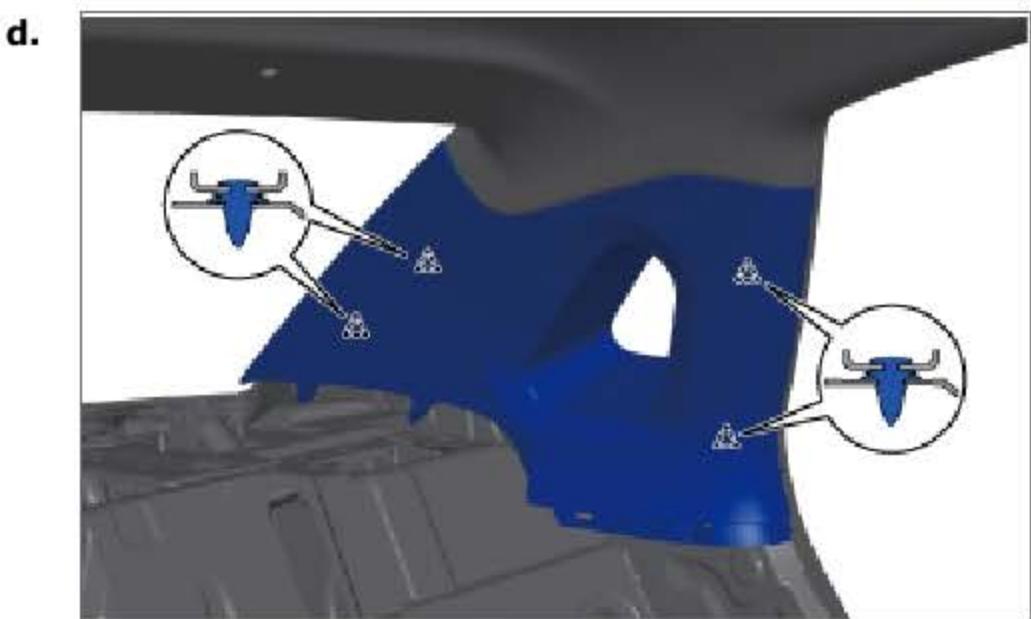

向内拉动 C 柱左上护板分离 4 个卡扣，拆下 C 柱左上护板。

14. 拆卸包裹架护板

- a. 折叠座椅靠背。
- b. 拆下 C 柱上护板。

c.



拆下包裹架护板前部 3 个固定卡扣。


d.



拆下儿童座椅锁钩装饰座。

- e. 拆下两侧和中间安全带下部螺栓。
- f. 拆下安全带出口护盖，把安全带下部从安全带出口中取出。

g.

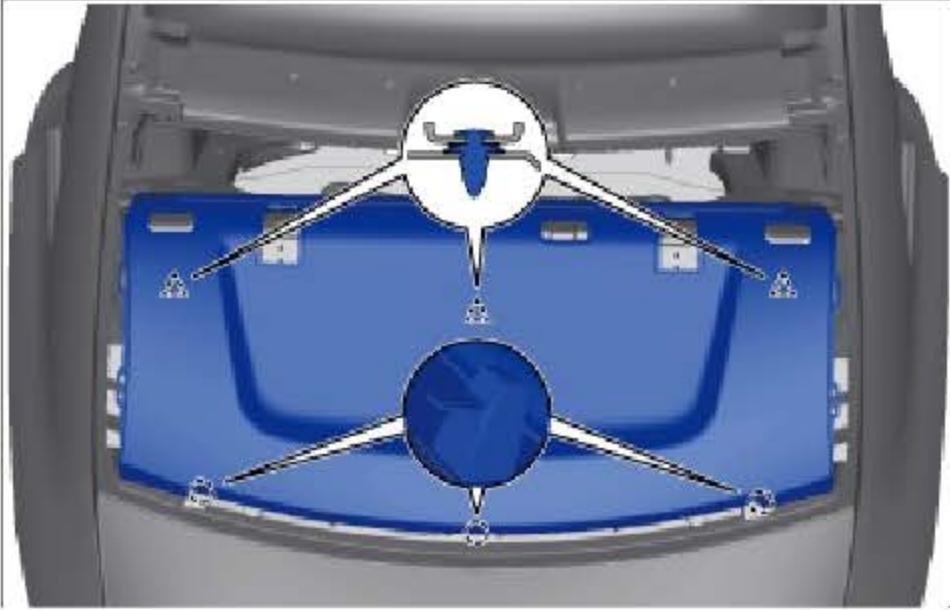


分离 3 个卡扣和 3 个卡爪，拆下包裹架护板。

— 15.拆卸前室内灯总成

单击此处 车辆内饰>照明系统（车内）>前室内灯总成（带滑动天窗）>拆卸


— 16.拆卸遮阳板

a.

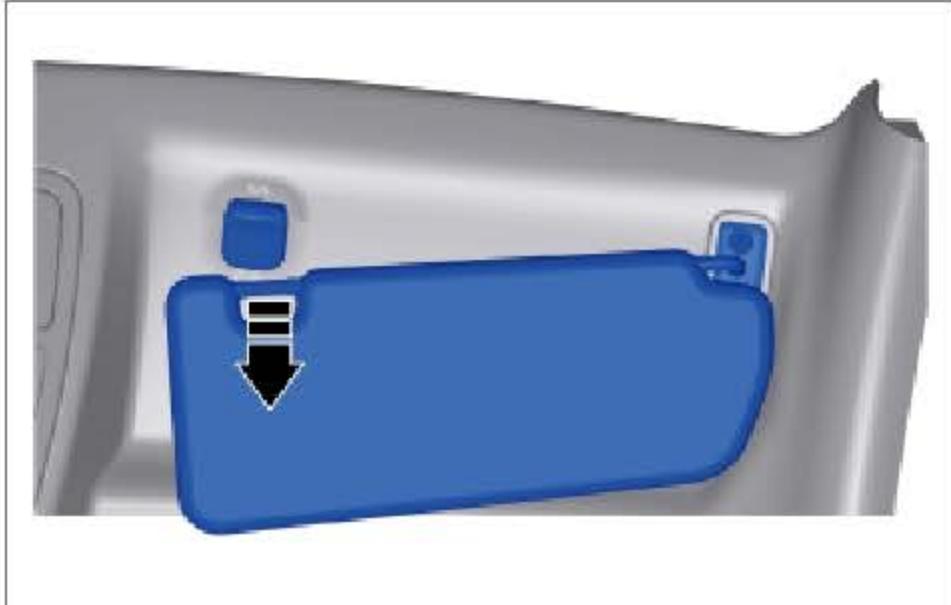


分离遮阳板和遮阳板固定座。

b.

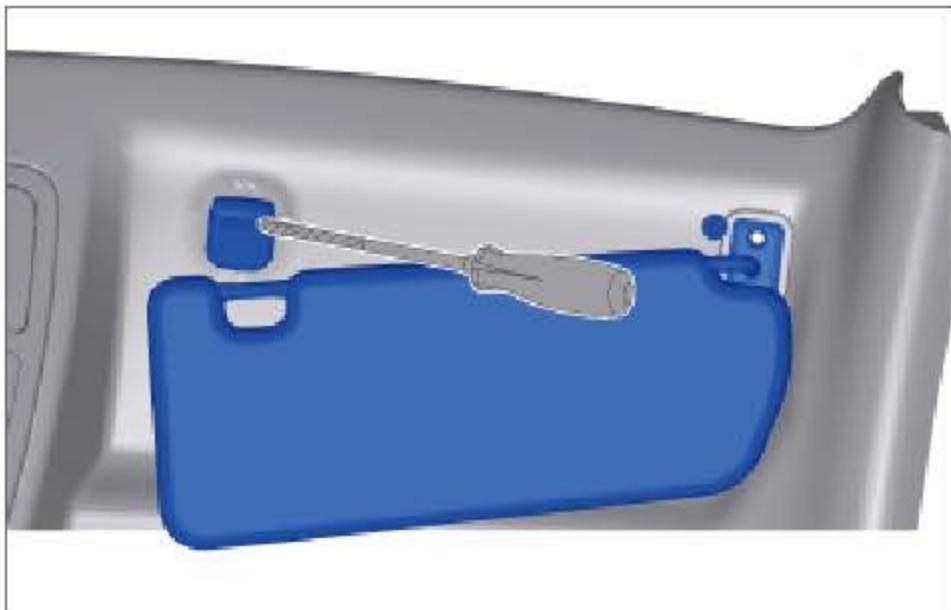

将螺丝刀插入遮阳板固定座槽口，拆下遮阳板固定座。


c.

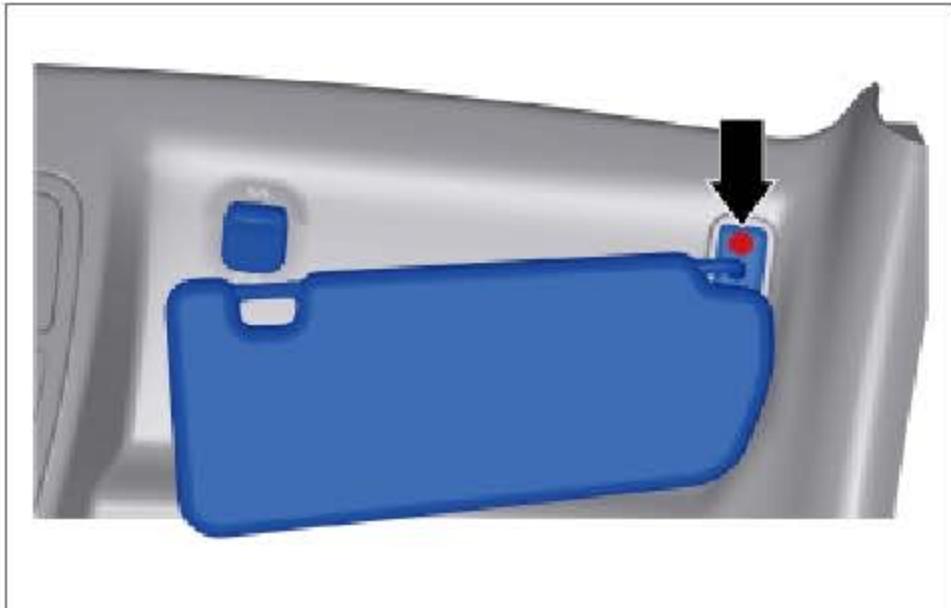

拆下螺钉，并取下遮阳板。


— 17.拆卸顶棚拉手

a.

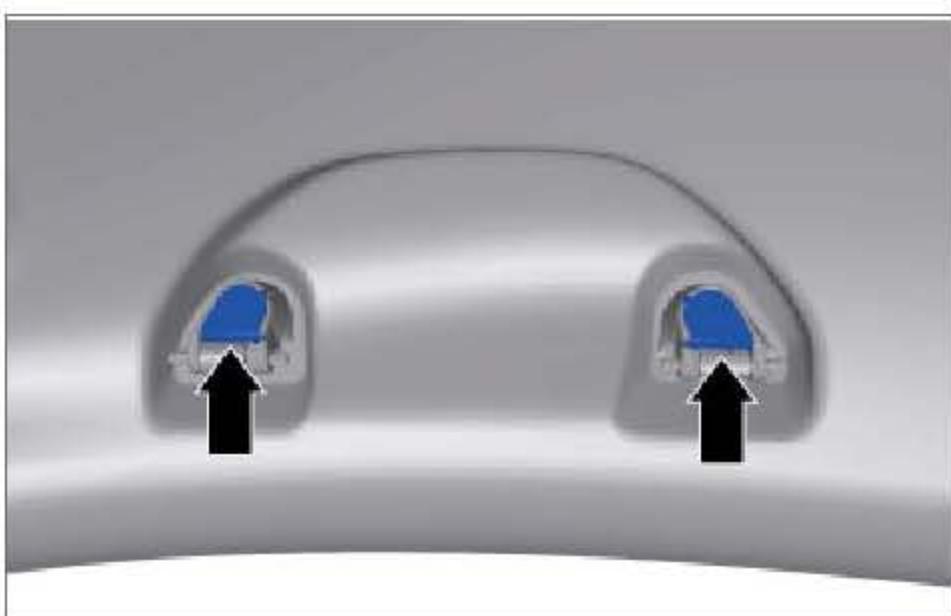

打开拉手螺钉罩盖。

b.

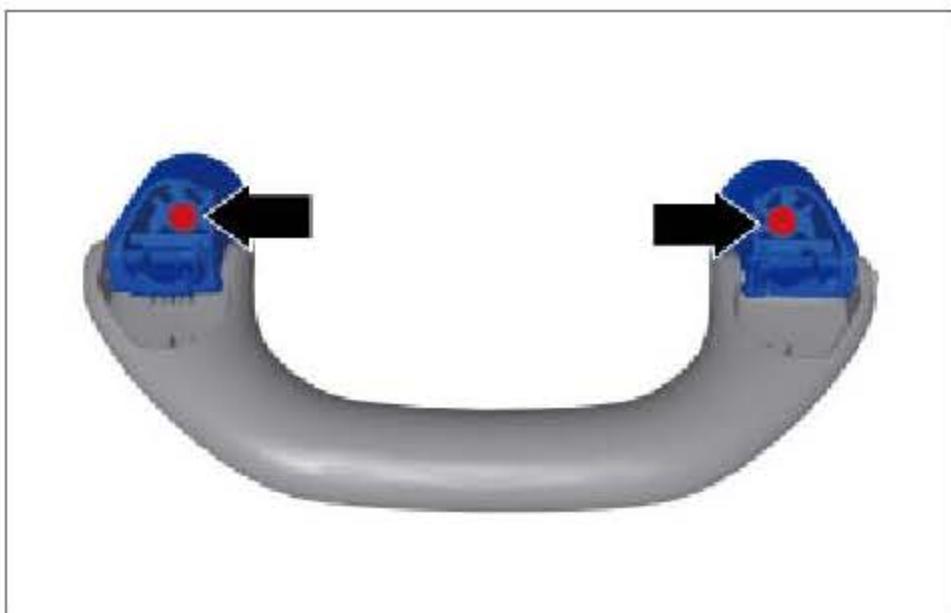

拆下 2 个螺钉。

c. 拆下顶棚拉手。

18. 拆卸顶棚



a. 拆下 5 个卡扣。

b. 拆下顶棚。

内饰板/装饰件 顶棚内衬 安装


1. 安装顶棚



- a. 安装顶棚。
- b. 安装 5 个卡扣。


2. 安装顶棚拉手

- a. 安装顶棚拉手。

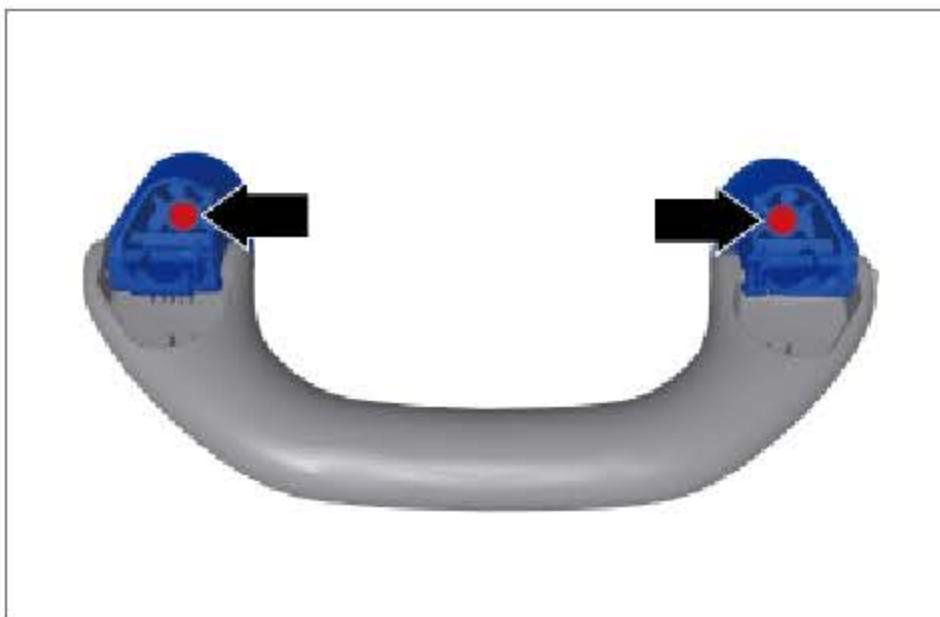

安装 2 个螺钉。
紧固扭矩：
3 N*m


c.

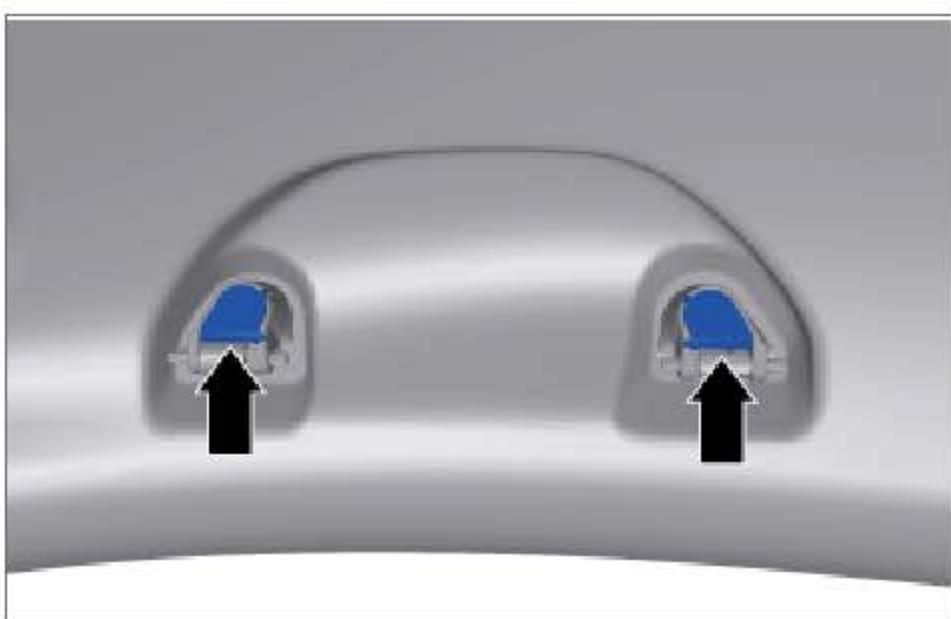

安装顶棚拉手螺钉罩盖。


— 3. 安装遮阳板

a.

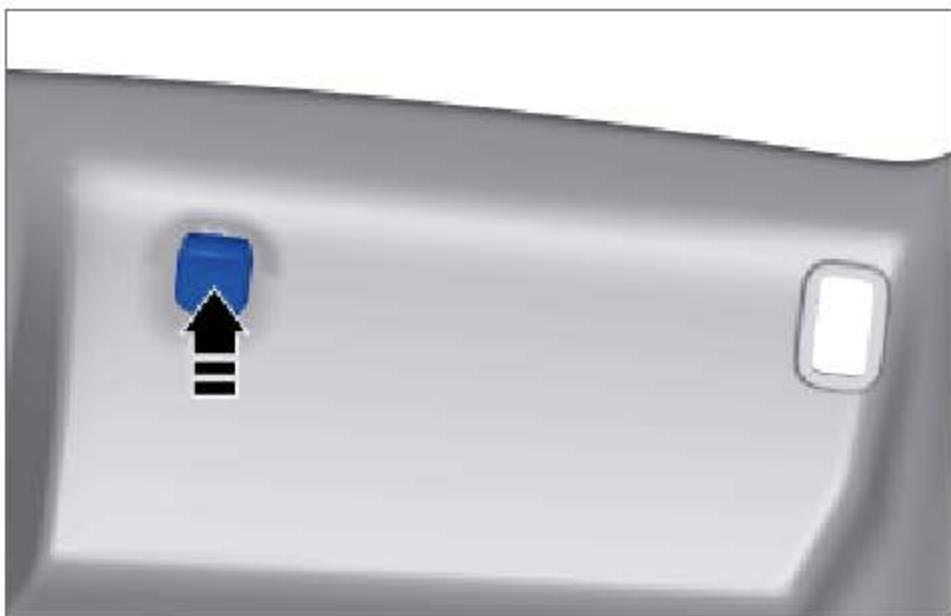

安装遮阳板固定座。

b.

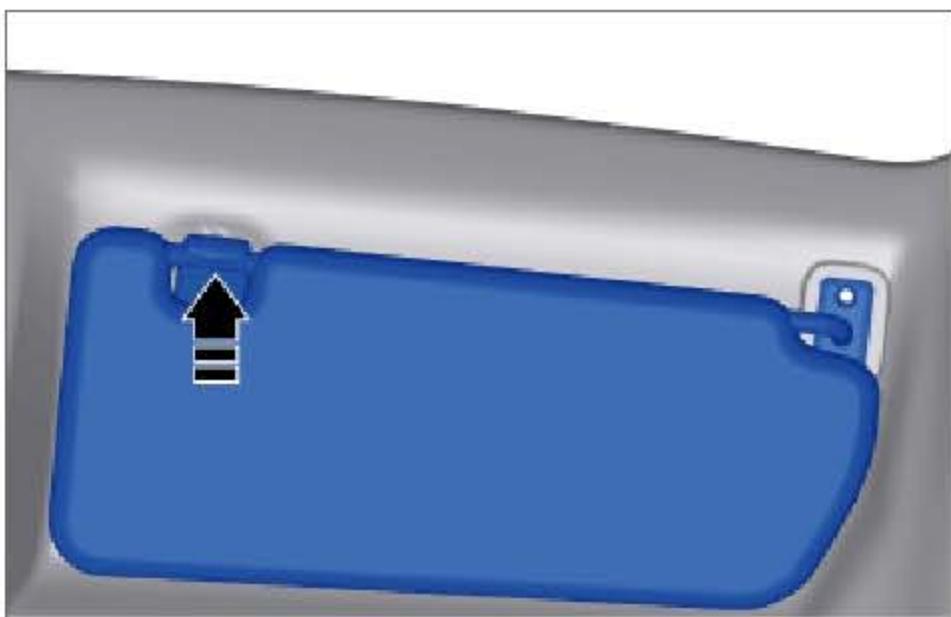

安装遮阳板。

c.



安装螺钉。

■ 4. 安装前室内灯总成


单击此处 车辆内饰>照明系统（车内）>前室内灯总成（带滑动天窗）>安装

■ 5. 安装包裹架护板




- a. 使安全带下部穿过安全带出口。
- b. 安装包裹架护板，确保 3 个卡爪和 3 个卡扣安装到位。
- c. 安装包裹架护板前部 3 个固定卡扣。
- d. 安装安全带出口护盖，并固定安全带下部螺栓
紧固扭矩：
47 N*m
- e. 安装儿童座椅锁钩装饰座。

■ 6. 安装 C 柱左上护板

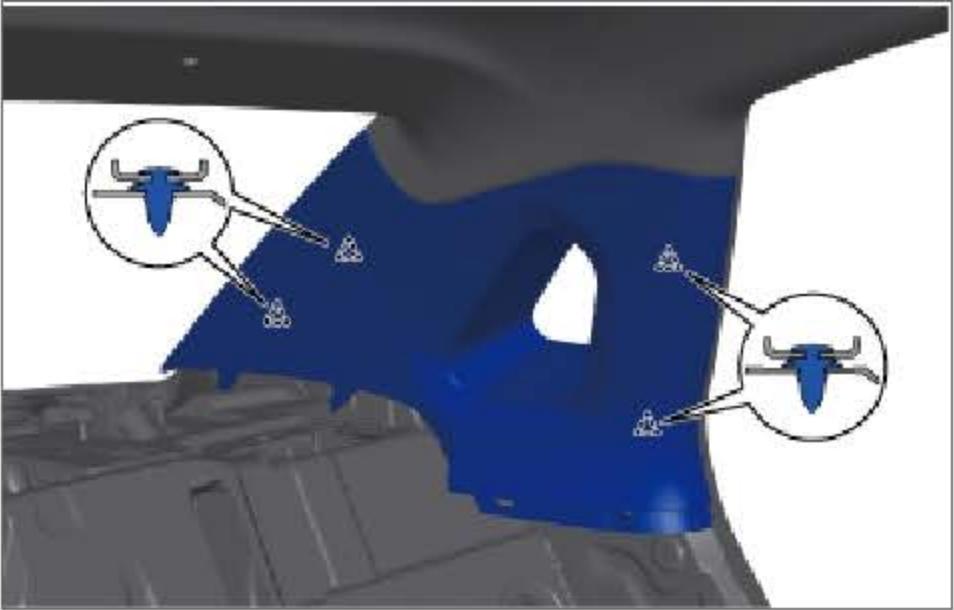

- a.** 安装 C 柱左上护板，确保 4 个卡扣安装到位。
- b.** 安装 C 柱左下护板。
- c.** 安装左后门洞密封条。
- d.** 安装左后门槛装饰板。


■ 7. 安装 C 柱左下护板

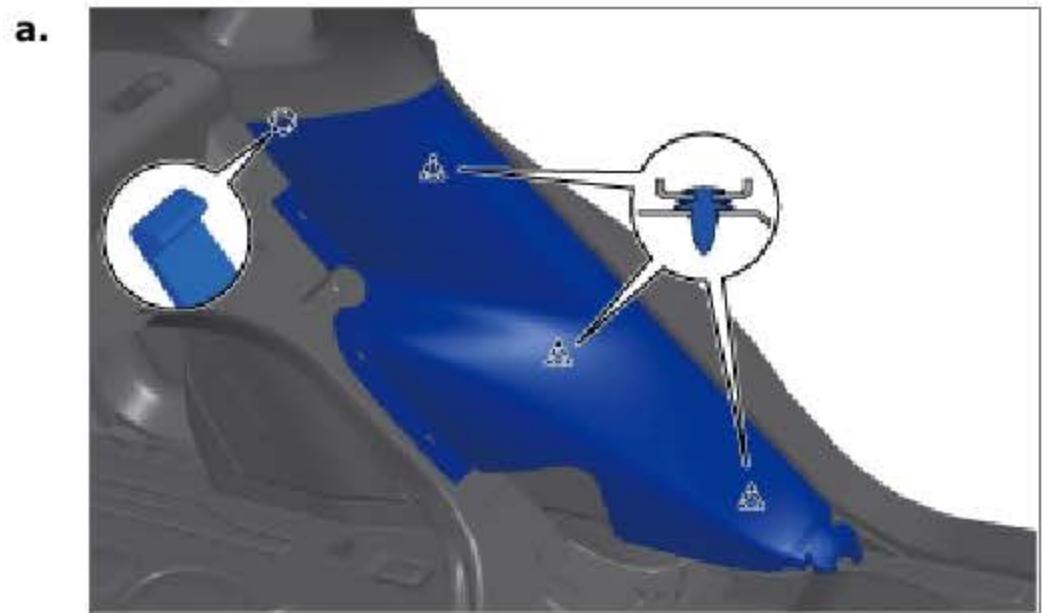

安装 C 柱左下护板，确保 3 个卡扣和 1 个卡爪安装到位。

- b.** 安装 C 柱左下护板 3 个固定卡扣。
- c.** 安装左后门洞密封条。
- d.** 安装左后门槛装饰板。

■ 8. 安装 B 柱左上护板

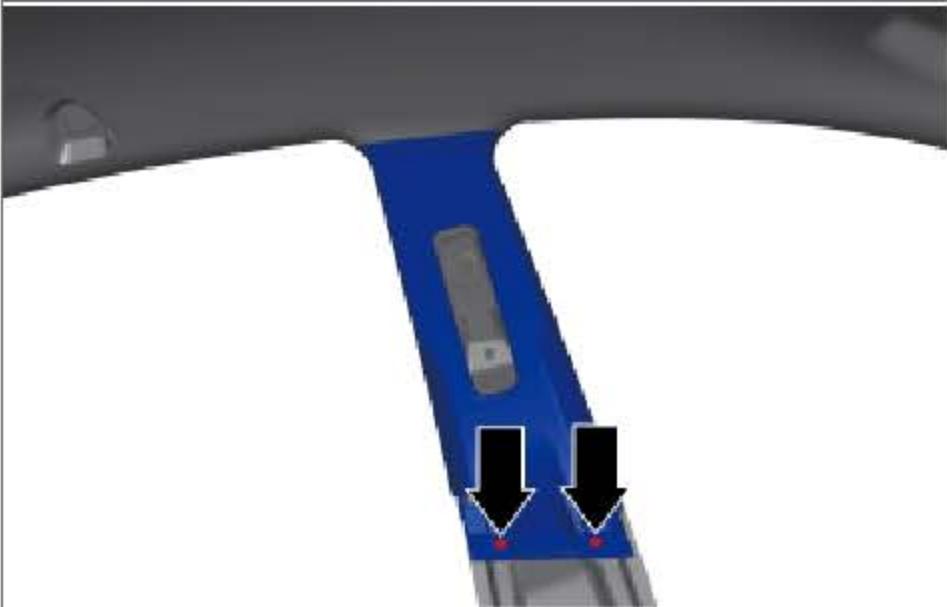

a. 安装 B 柱左上护板，确保卡爪安装到位。

b. 安装 2 个螺钉。

紧固扭矩：

2.2 N*m

■ 9. 安装前座椅安全带肩锚


a. 安装安全带总成的肩锚，并安装螺栓。

螺栓紧固扭矩：

47 N*m

b. 安装安全带高度调节器盖板。

■ 10. 安装 B 柱左下护板

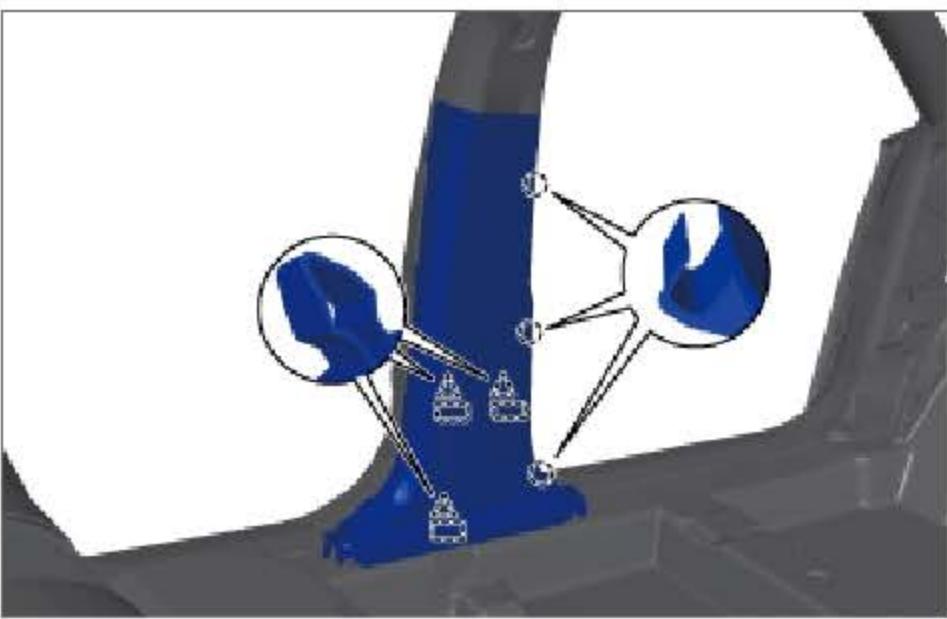

a. 安装 B 柱左下护板，确保 3 个卡扣和 2 个卡爪安装到位。

b. 安装左前门洞密封条。

c. 安装左前门槛装饰板。

d. 安装左后门洞密封条。

e. 安装左后门槛装饰板。


■ 11. 安装左后门洞密封条



a. 安装左后门洞密封条。

b. 安装左后门槛装饰板。


■ 12. 安装左后门槛装饰板

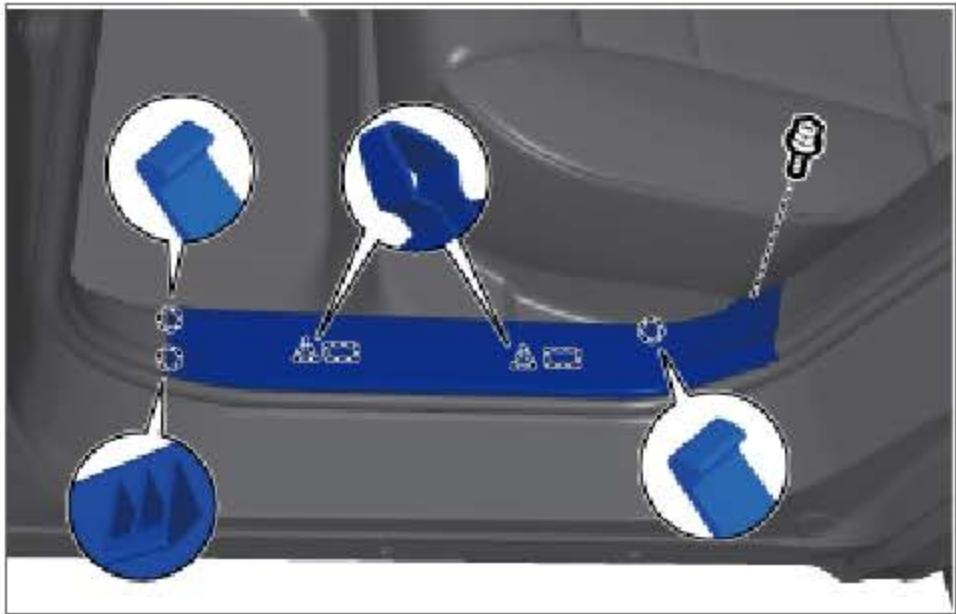

a. 安装左后门槛装饰板，确保 2 个卡扣安装到位。


b. 安装左后门槛装饰板固定螺母。

■ 13. 安装 A 柱左上护板

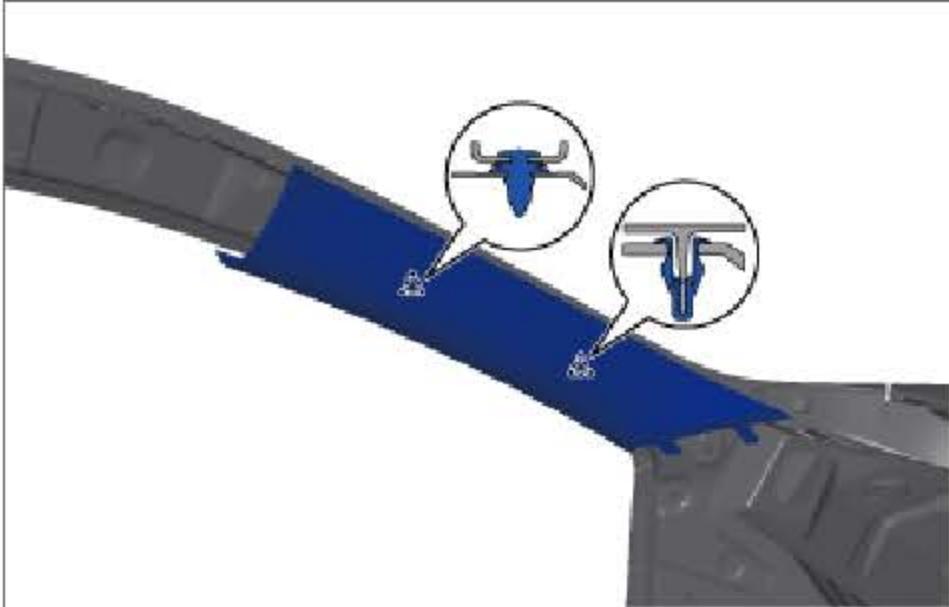


- a. 安装 A 柱左上护板，确保 2 个卡扣安装到位。

— 14. 安装 A 柱左下护板

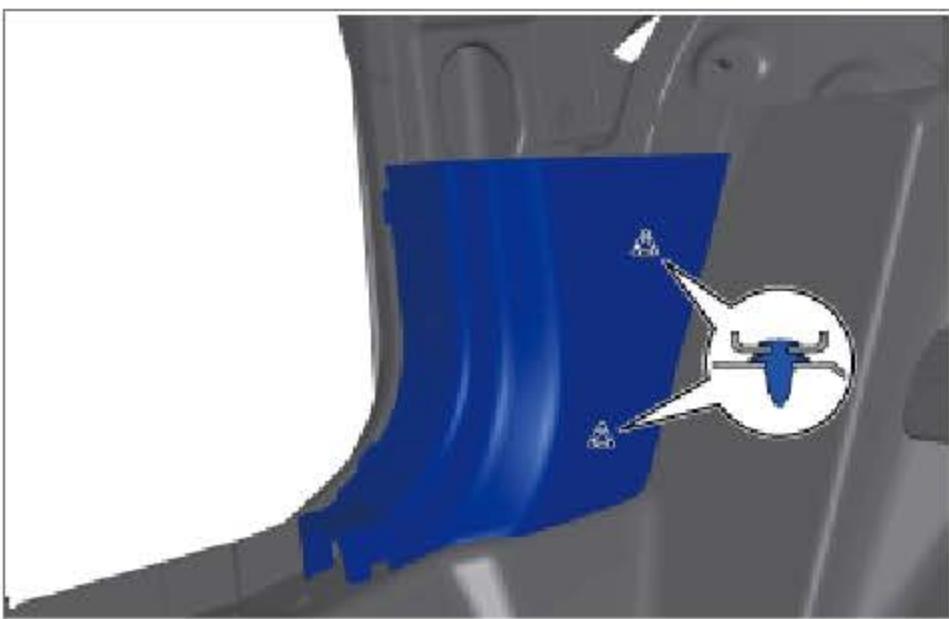

- a. 安装 A 柱下护板，确保 2 个卡扣安装到位。
- b. 安装左前门洞密封条。
- c. 安装左前门槛装饰板。


— 15. 安装左前门洞密封条

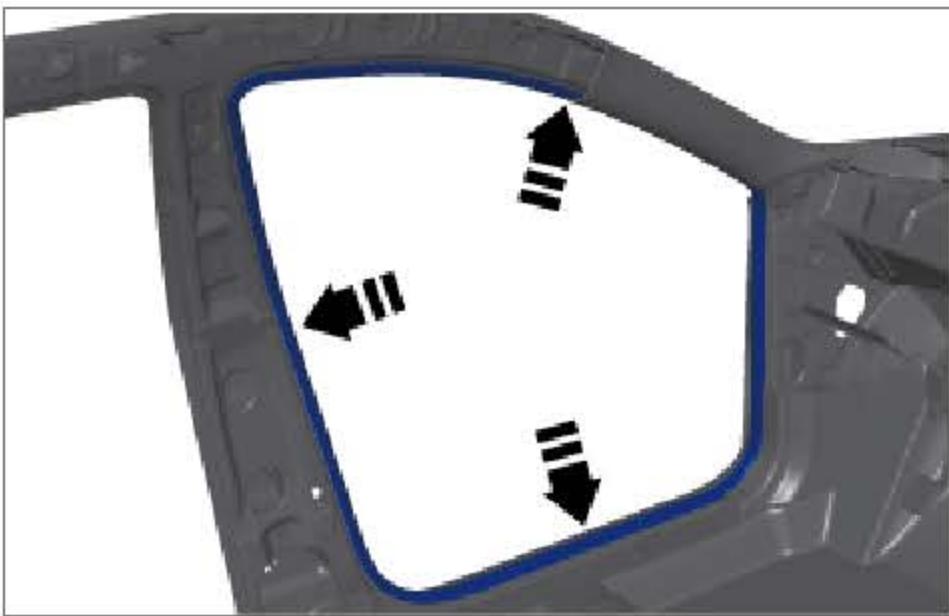

- a. 安装左前门洞密封条。

b. 安装左前门槛装饰板。

■ **16.** 安装左前门槛装饰板

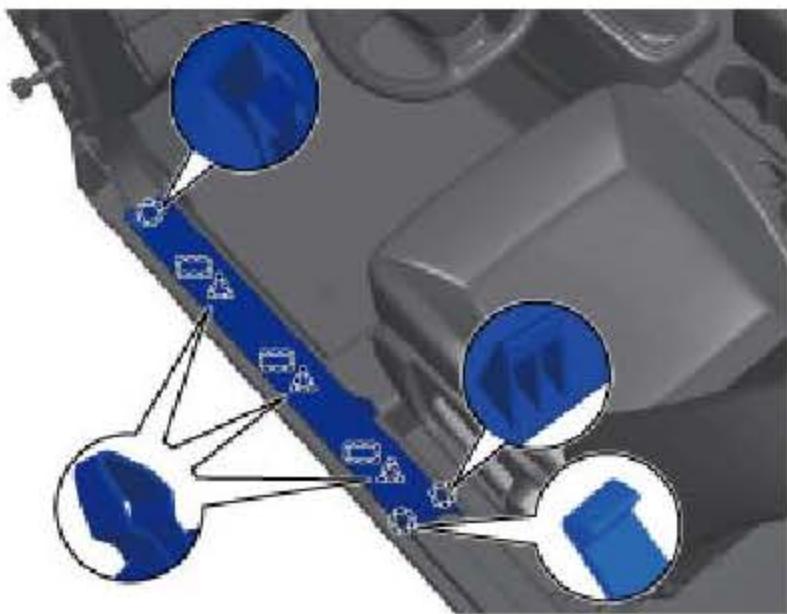

a. 安装左前门槛装饰板，确保 3 个卡扣和 4 个卡爪安装到位。

■ **17.** 连接蓄电池负极 (-) 端子电缆


内饰板/装饰件 行李箱饰板 零部件

插图



*1	C柱左下护板	*2	C柱右下护板
*3	左侧行李箱侧护面	*4	右侧行李箱侧护面
*5	行李箱盖拉簧	*6	维修口盖

插图

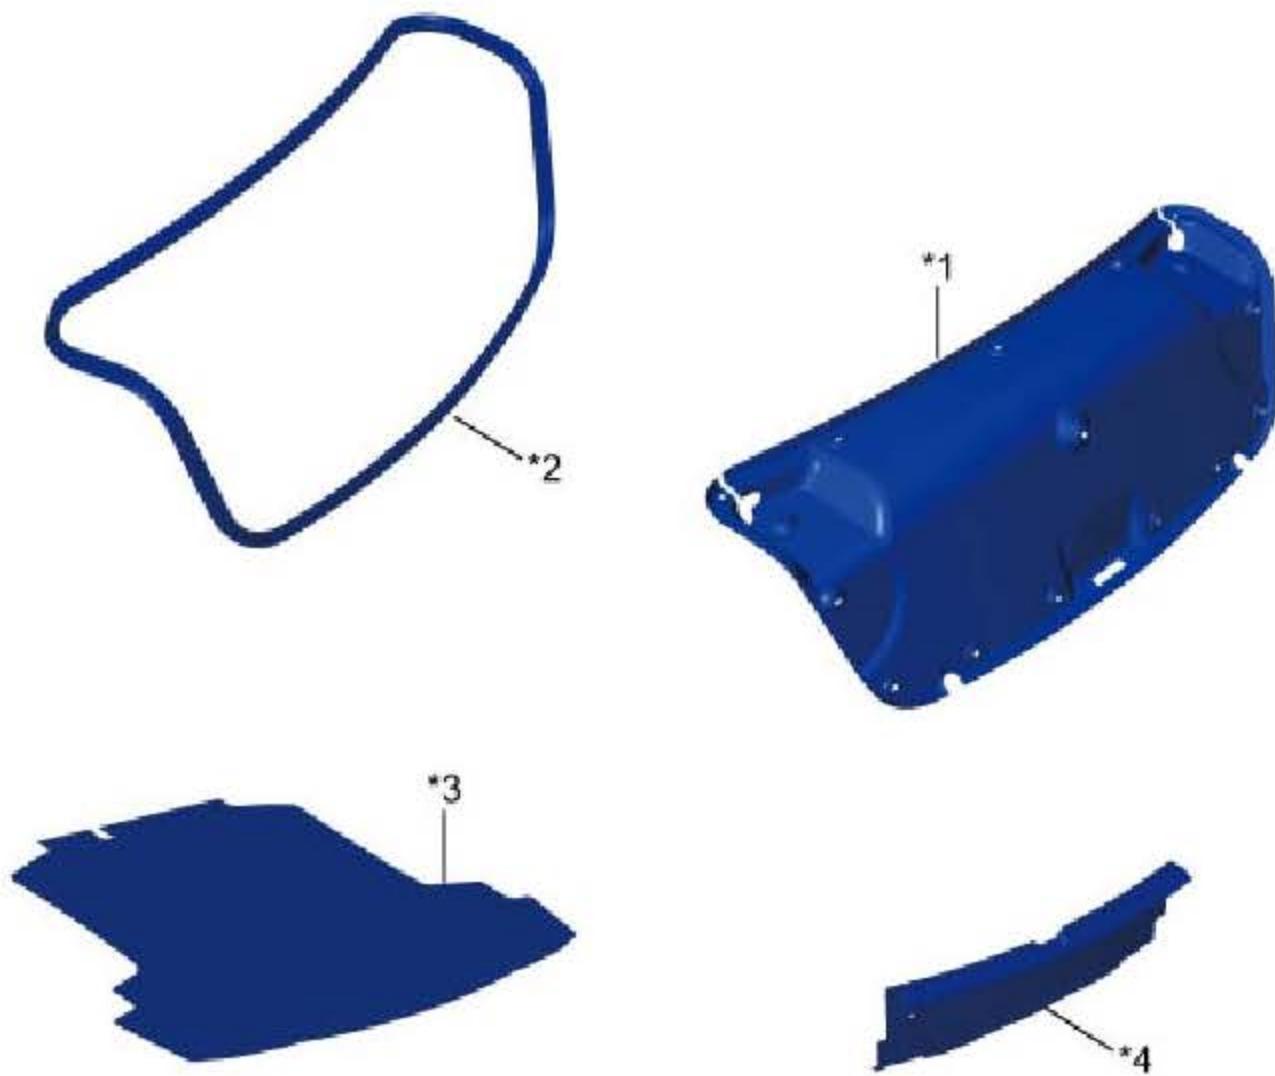


*1	行李箱盖护面	*2	行李箱盖密封条
*3	行李箱地毯	*4	行李箱后围护板

内饰板/装饰件 行李箱饰板 拆卸

■ 1.拆卸行李箱盖护面

a.

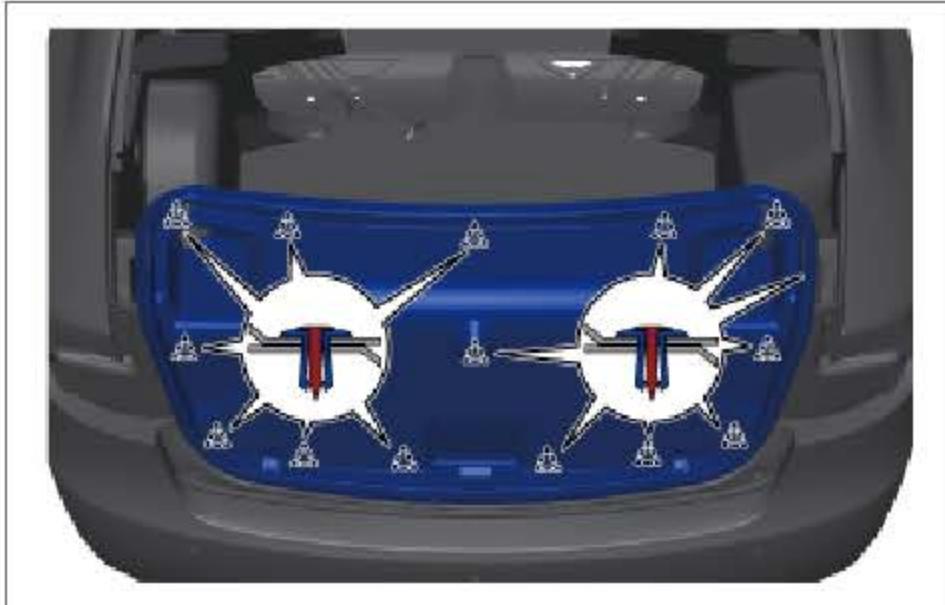


拆下行李箱盖护面 14 个固定卡扣。

b. 拆下行李箱盖护面。

■ 2.拆卸行李箱地毯

a.

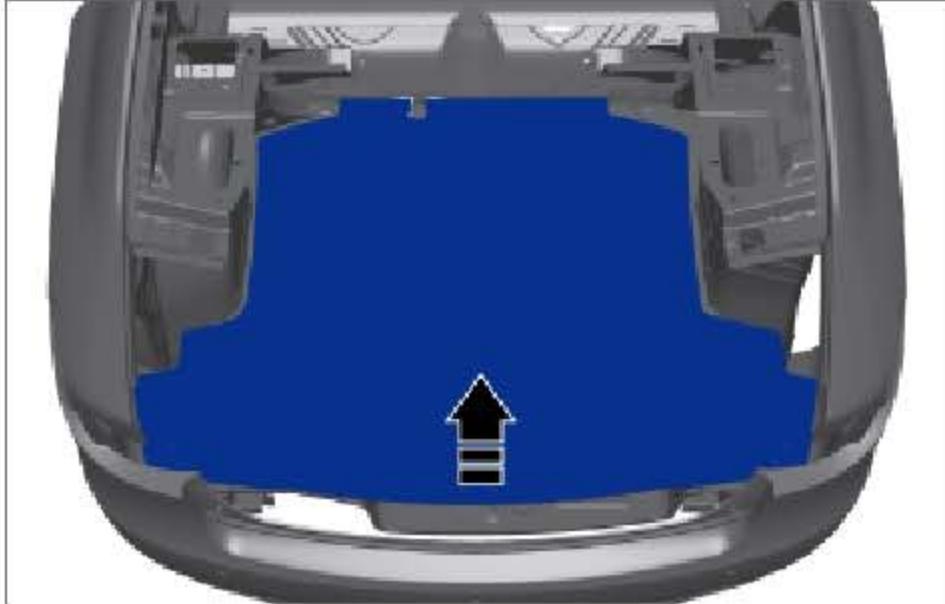

拆下李箱地毯。

■ 3.拆卸行李箱盖密封条

a.



拆下行李箱盖密封条。

■ 4.拆卸行李箱后围护板

a.



拆下行李箱后围护板 4 个固定卡扣。

b.



分离 4 个卡扣，并拆下行李箱后围护板。

■ 5.折叠后座椅靠背

a.



提起靠背两边的提手，折叠座椅靠背。

■ **6.拆卸 C 柱下护板**


单击此处 车辆内饰>内饰板/装饰件>顶棚内衬>拆卸

■ **7.拆卸行李箱侧护面**

 提示：


右侧操作程序与左侧相同。

a.

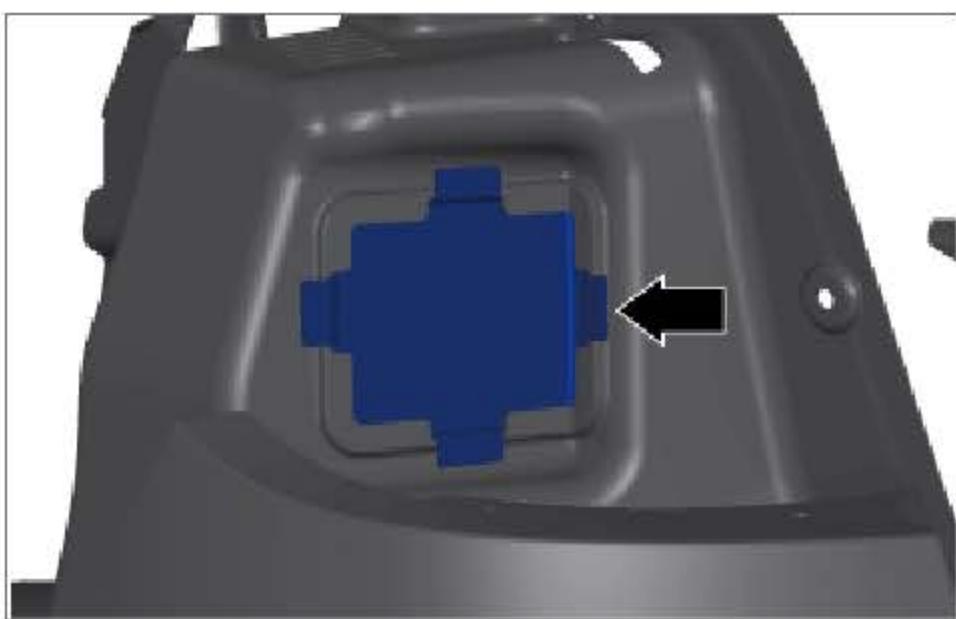


拆下行李箱左侧维修口盖。

b.

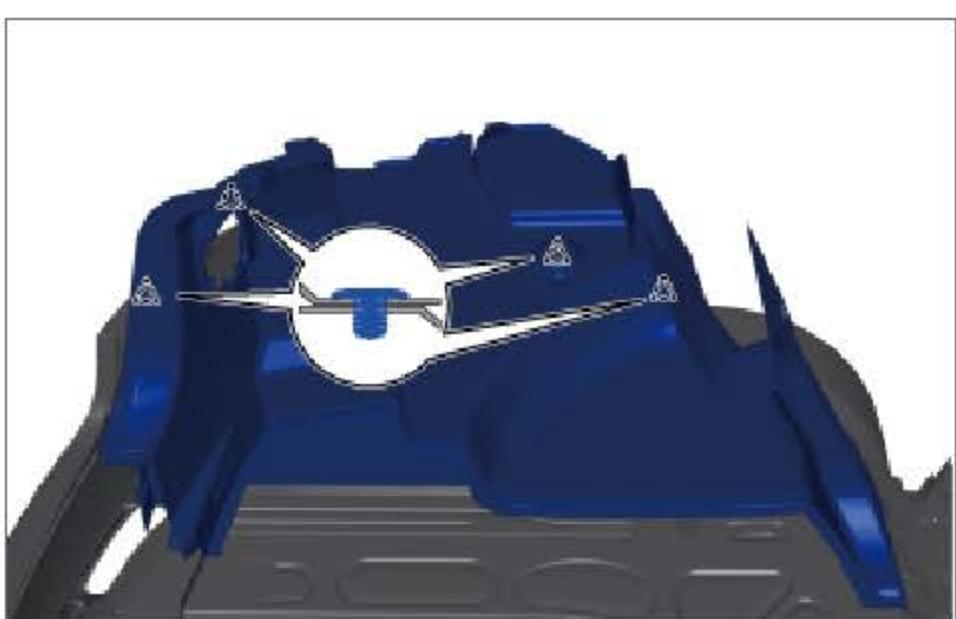

拆下行李箱侧护面 4 个固定卡扣。

C.

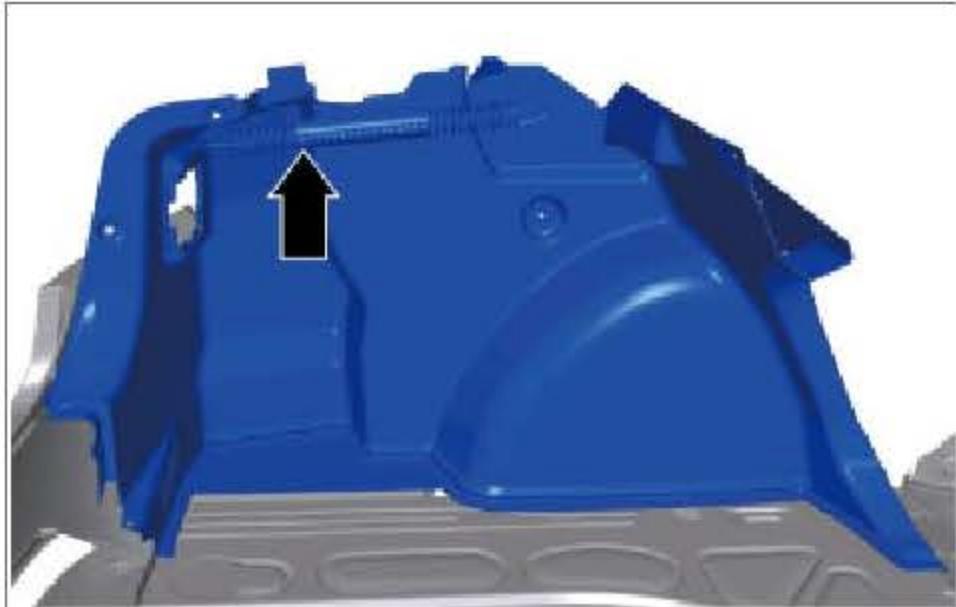

拆下箱盖左侧拉簧总成并取出行李箱左侧护面。

内饰板/装饰件 行李箱饰板 安装


1. 安装行李箱侧护面



提示：


右侧操作程序与左侧相同。

a.

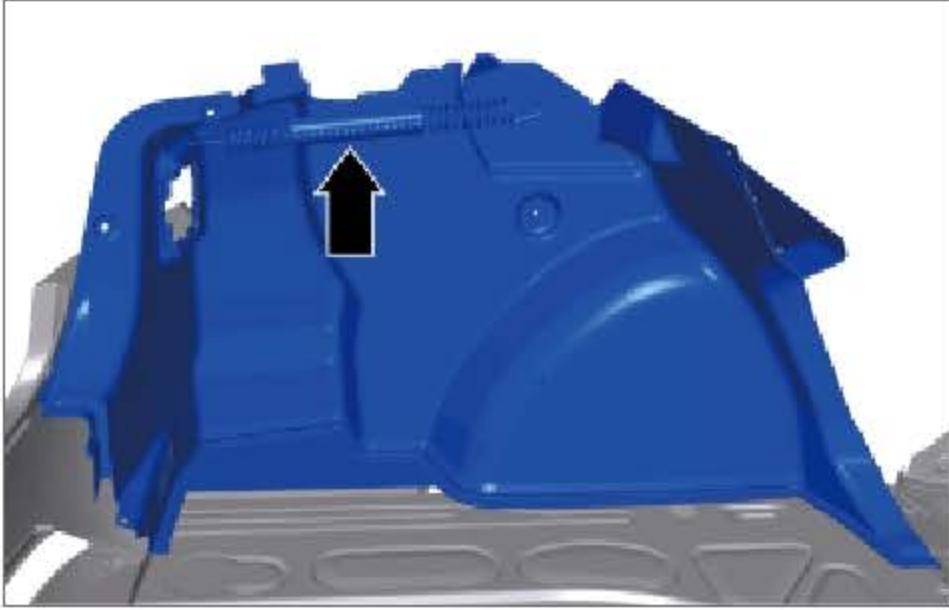


安装行李箱左侧护面并安装行李箱盖左侧拉簧总成。

b.

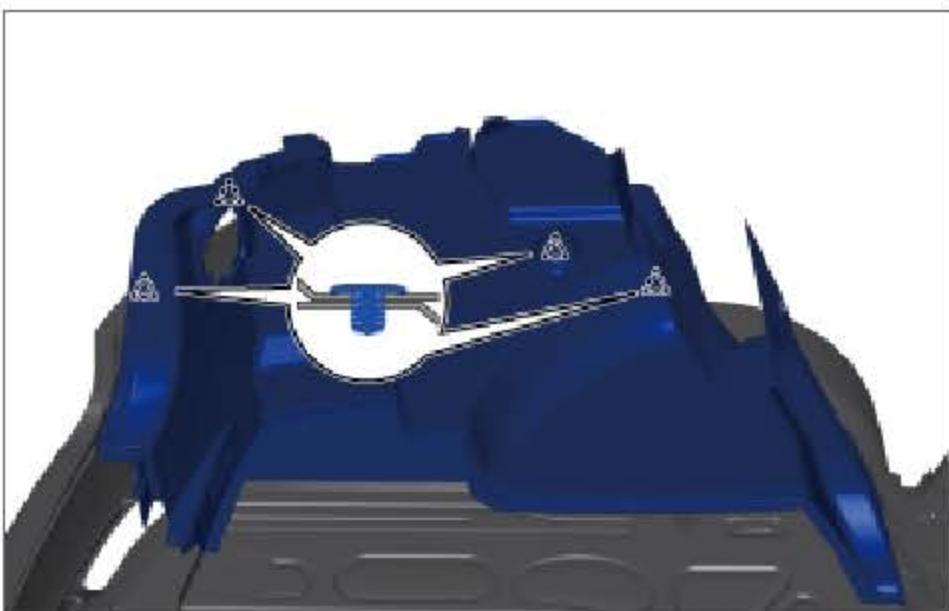

安装行李箱侧护面 4 个固定卡扣。

c.

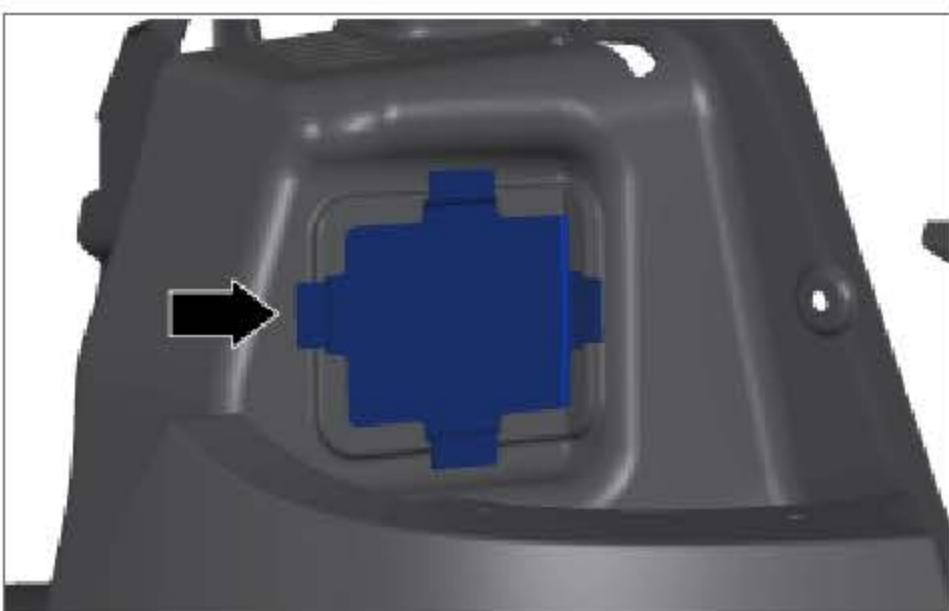


安装行李箱左侧维修口盖。

— 2. 安装 C 柱下护板

单击此处 车辆内饰>内饰板/装饰件>顶棚内衬>安装

— 3. 安装行李箱后围护板

a.

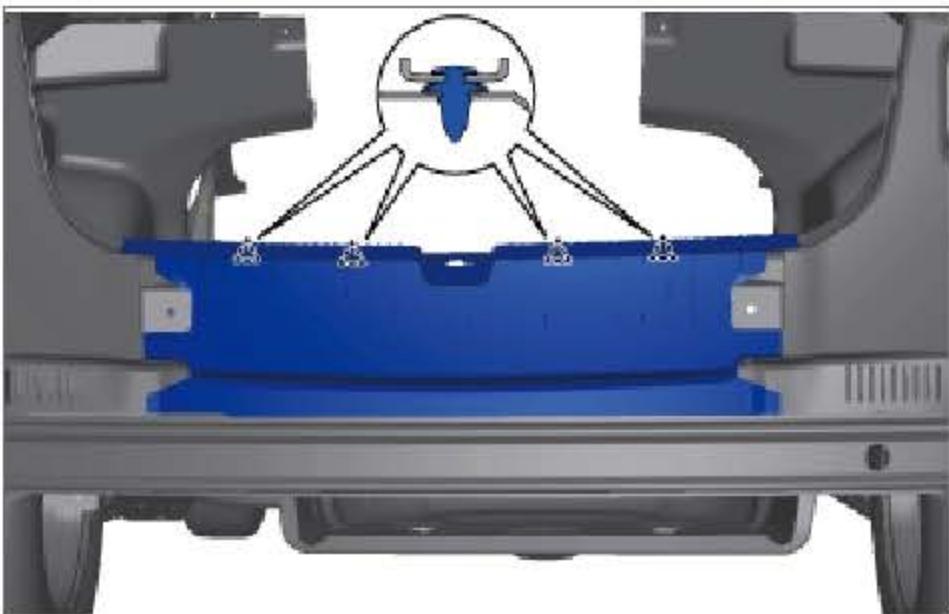

安装行李箱后围护板，确保 4 个卡扣安装到位。

b.



安装行李箱后围护板 4 个固定卡扣。

— 4. 安装行李箱盖密封条


a.



安装行李箱盖密封条。

— 5. 安装行李箱地毯

a.

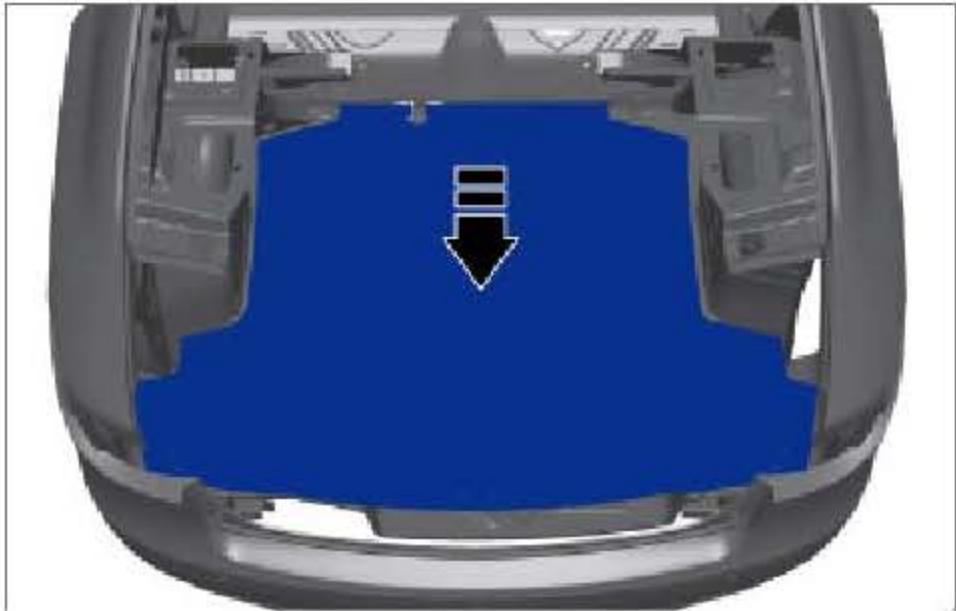


安装行李箱地毯。

— 6. 安装行李箱盖护面

a. 安装行李箱盖护面。

b.

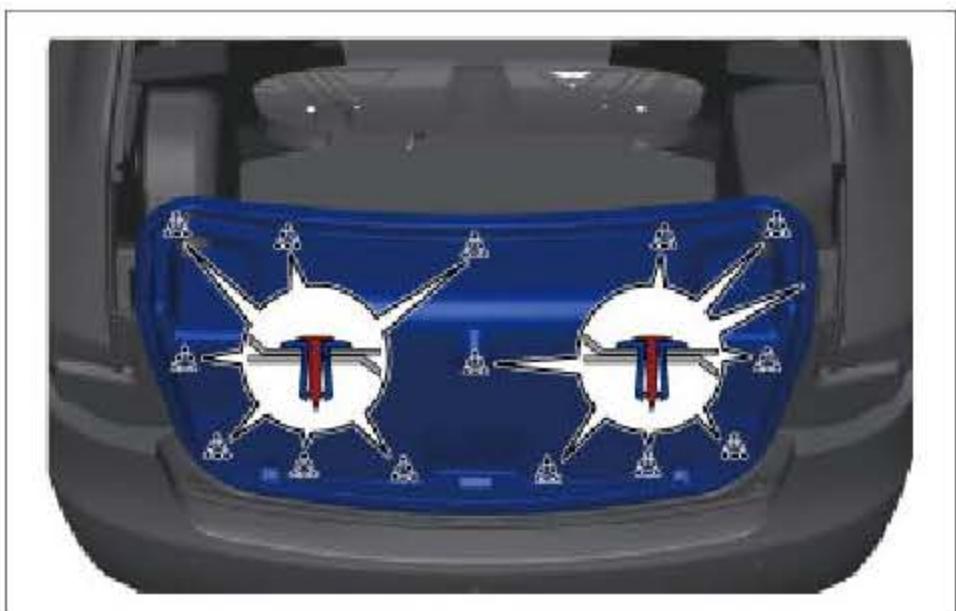

安装行李箱盖护面 14 个固定卡扣。