



点火开关表示法

a. 本车型使用的点火开关类型随车辆规格的不同而有所差异。本章节使用下表中所列的表示法。

表示法	点火开关（位置）	发动机开关（状态）
点火开关置于 OFF 位置	LOCK	关闭 (LOCK)
点火开关置于 ACC 位置	ACC	打开 (ACC)
点火开关置于 ON 位置	ON	打开 (IG)
发动机起动	START	打开 （ 起动 ）

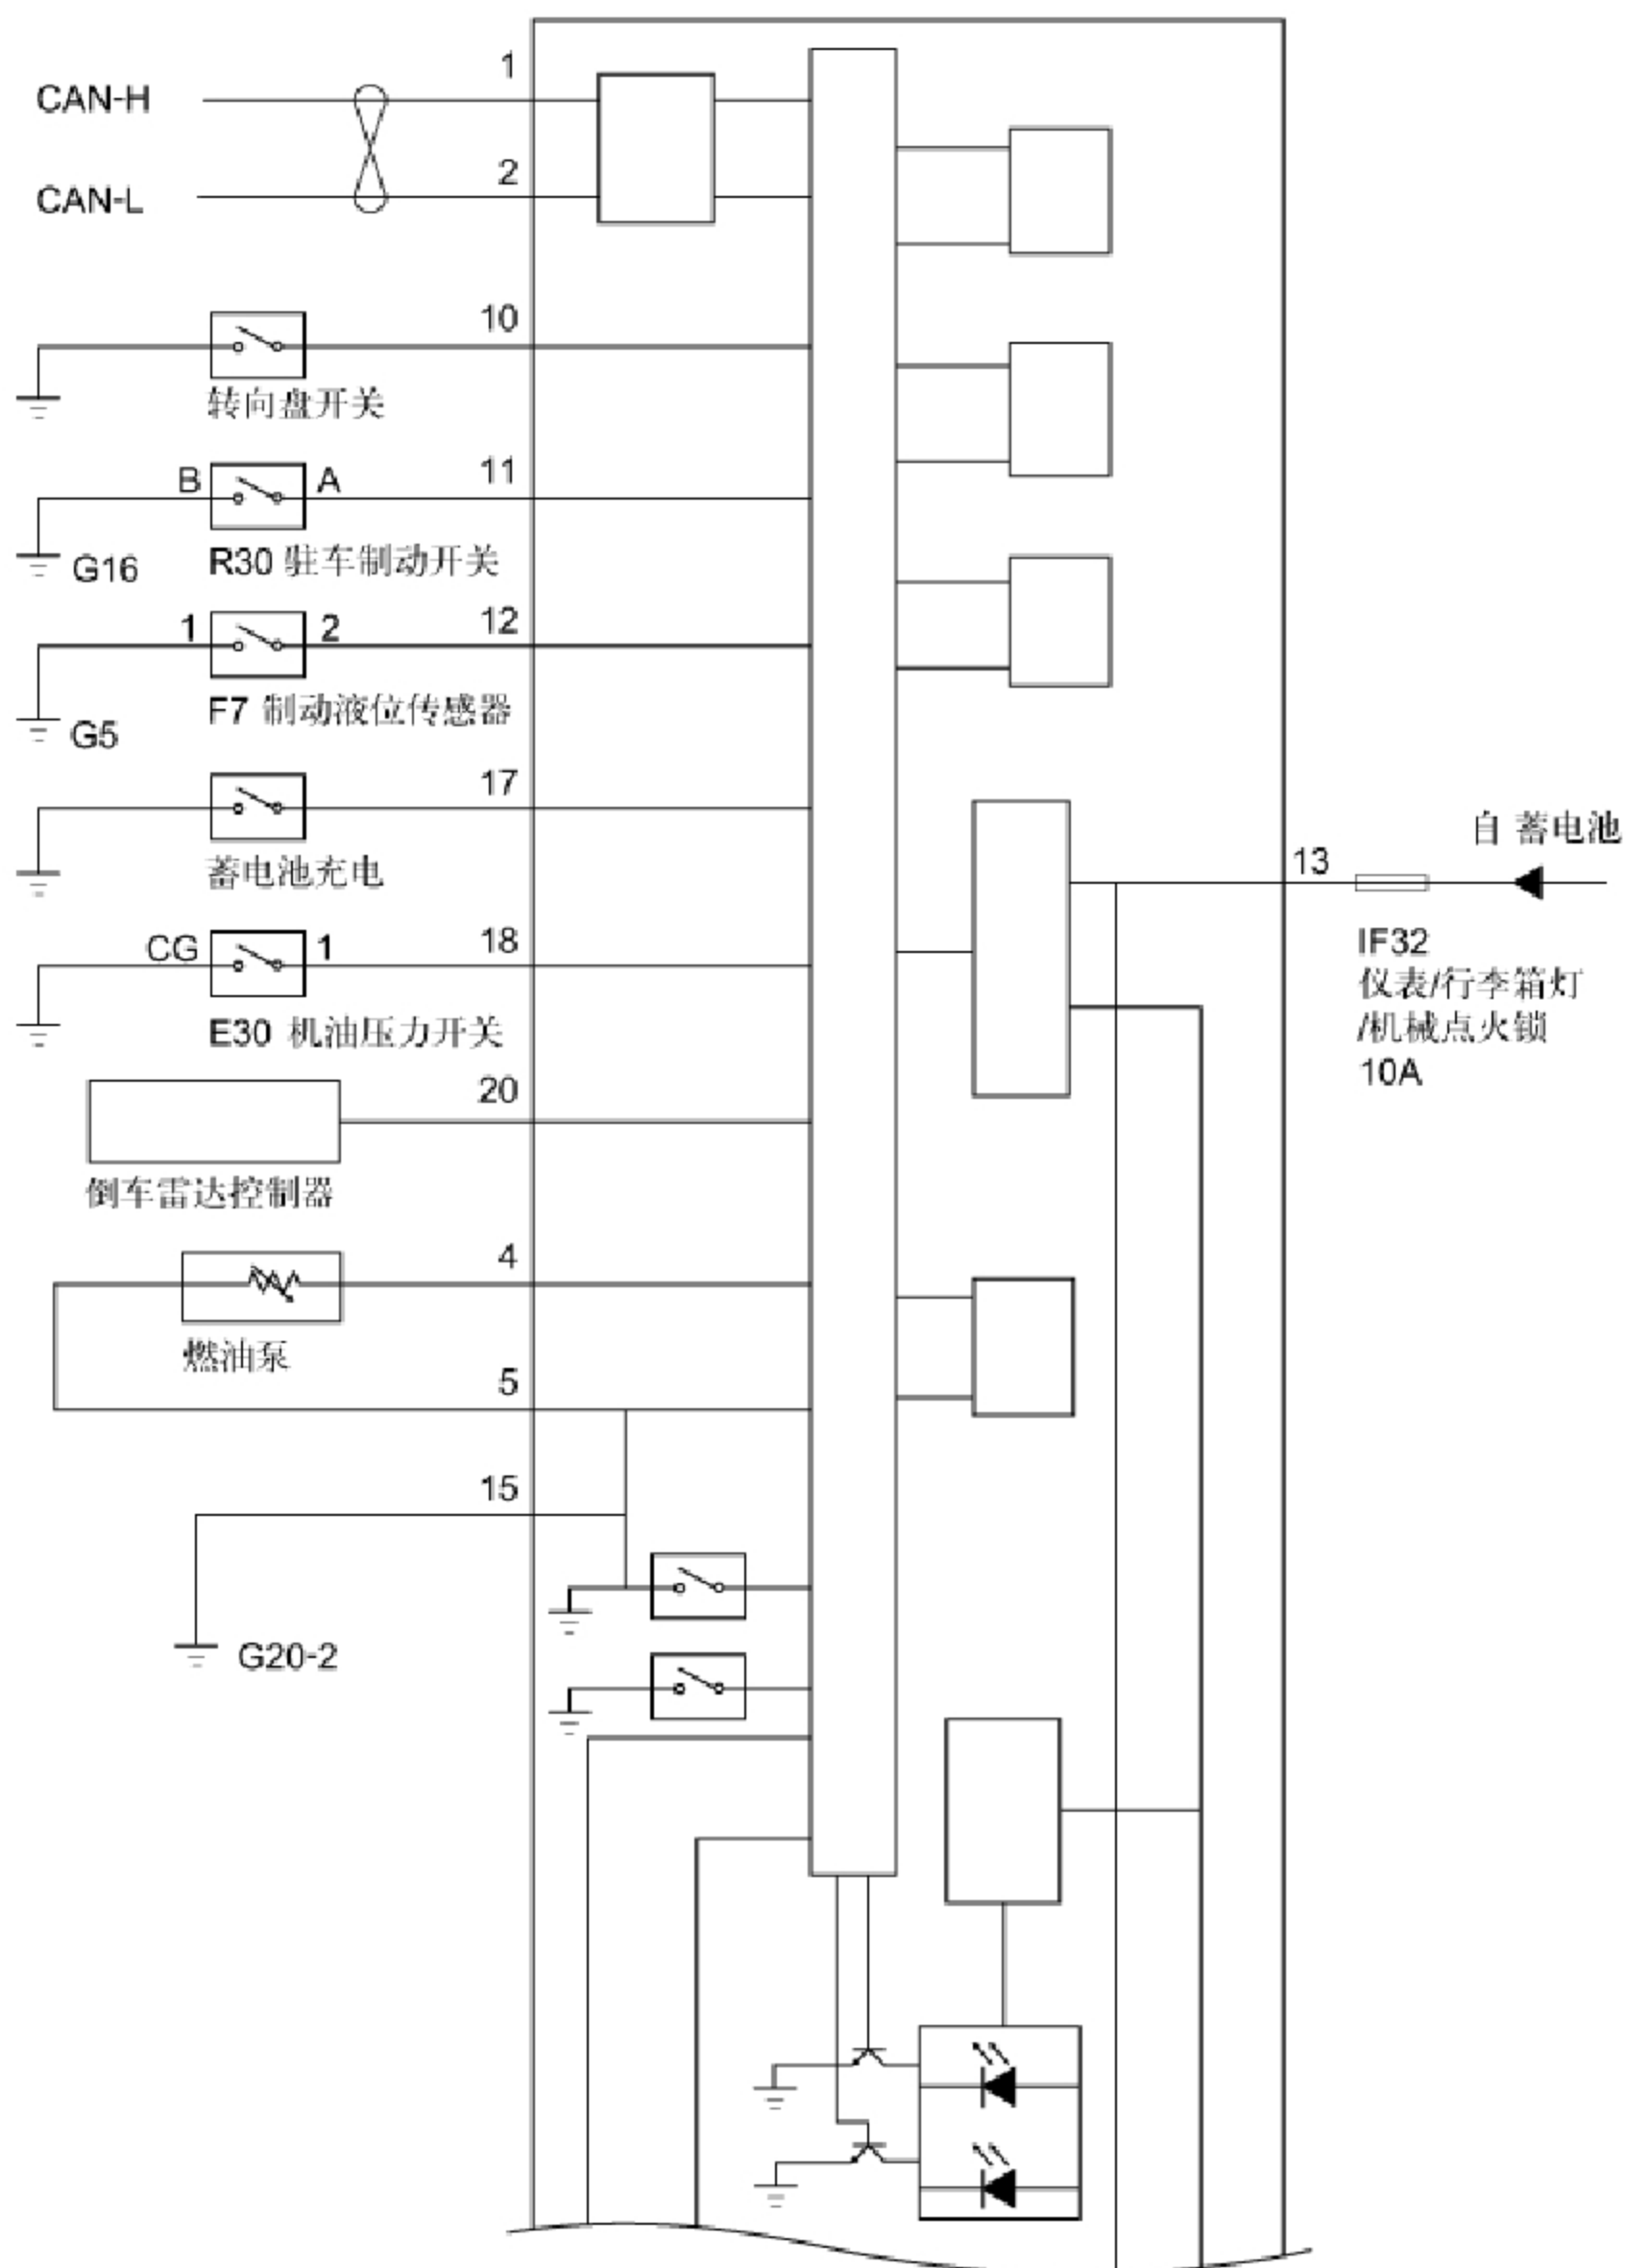

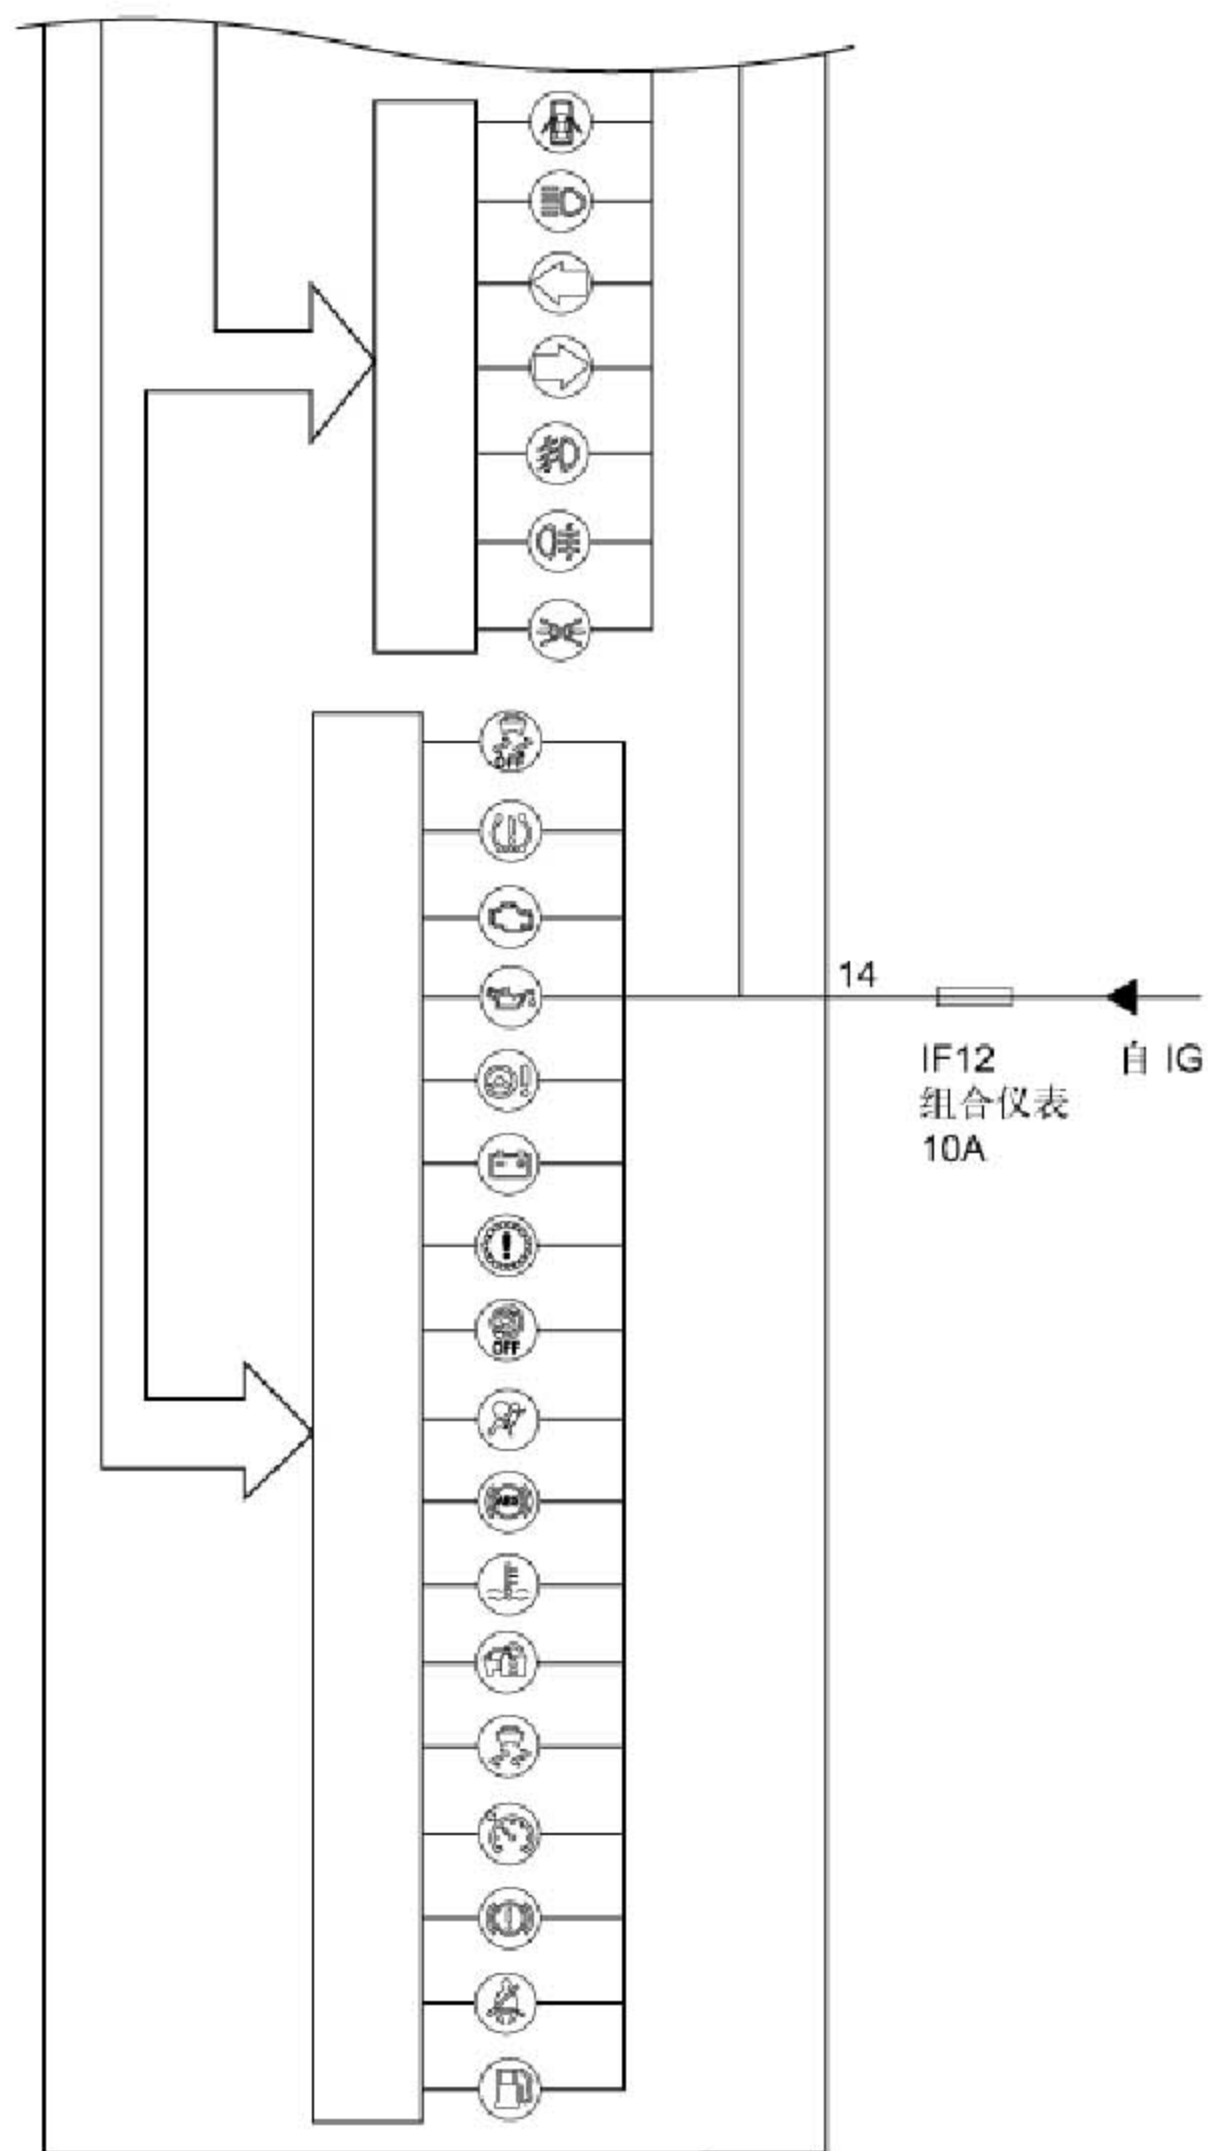

18
组合仪表

注意/小心/提示

提示:

使用以下程序对仪表系统进行故障排除。
*:使用 F-ADS。

程序

1.车辆送入修理车间

转至

下一步

下一步

2.检查蓄电池电压

2.检查蓄电池电压

a. 测量车辆蓄电池电压。

标准电压:

11 至 14 V

如果电压低于 **11 V**，则在继续操作前对蓄电池再充电或更换蓄电池。

转至

下一步

下一步

3.检查 CAN 通信系统的通信功能 *

3.检查 CAN 通信系统的通信功能 *

a. 使用 F-ADS 检查 CAN 通信系统是否工作正常。

单击此处 [车辆内饰>仪表/显示屏>仪表系统>DTC 检查/清除](#)

转至

未输出 CAN 通信系统 DTC

输出 CAN 通信系统 DTC

未输出 **CAN 通信系统 DTC**

4.检查 DTC *

输出 **CAN** 通信系统 **DTC**

转至 **CAN** 通信系统

单击此处 [电源/网络系统>网络>CAN 通信系统>如何进行故障排除](#)

4.检查 **DTC** *

- a.** 检查 **DTC** 。
- 单击此处 [车辆内饰>仪表/显示屏>仪表系统>DTC 检查/清除](#)
- b.** 清除 **DTC** 。
- 单击此处 [车辆内饰>仪表/显示屏>仪表系统>DTC 检查/清除](#)
- c.** 重新检查 **DTC** 。
- 单击此处 [车辆内饰>仪表/显示屏>仪表系统>DTC 检查/清除](#)

转至

未输出 **DTC**

输出 **DTC**

未输出 **DTC**

5.故障症状表

输出 **DTC**

转至诊断故障码表

单击此处 [车辆内饰>仪表/显示屏>仪表系统>诊断故障码表](#)

5.故障症状表

- a.** 请参考故障症状表。
- 单击此处 [车辆内饰>仪表/显示屏>仪表系统>故障症状表](#)

转至

故障未列于故障症状表中

故障列于故障症状表中

故障未列于故障症状表中

6.总体分析和故障排除 *

故障列于故障症状表中

根据故障症状表进行调节、维修或更换

6.总体分析和故障排除 *

- a.** ECU 端子。
- 单击此处 [车辆内饰>仪表/显示屏>仪表系统>ECU 端子](#)
- b.** 数据表/主动测试。

单击此处 车辆内饰>仪表/显示屏>仪表系统>数据表/主动测试

- c.

工作情况检查。

单击此处 车辆内饰>仪表/显示屏>仪表系统>工作情况检查

结果:

转至
下一步

下一步

7.维修或更换

7.维修或更换

转至
下一步

下一步

8.确认测试

8.确认测试

转至
下一步

下一步

结束

右转向指示灯	CAN 通信系统	()
	进行主动测试（右转向指示灯）	()
	BCM	()
	组合仪表	()

- *1： 配备胎压报警系统车辆
- *2： 自动变速器车辆
- *3： 配备启停功能车辆
- *4： 配备定速巡航车辆

