


外饰板/装饰件 散热器格栅总成 零部件

插图

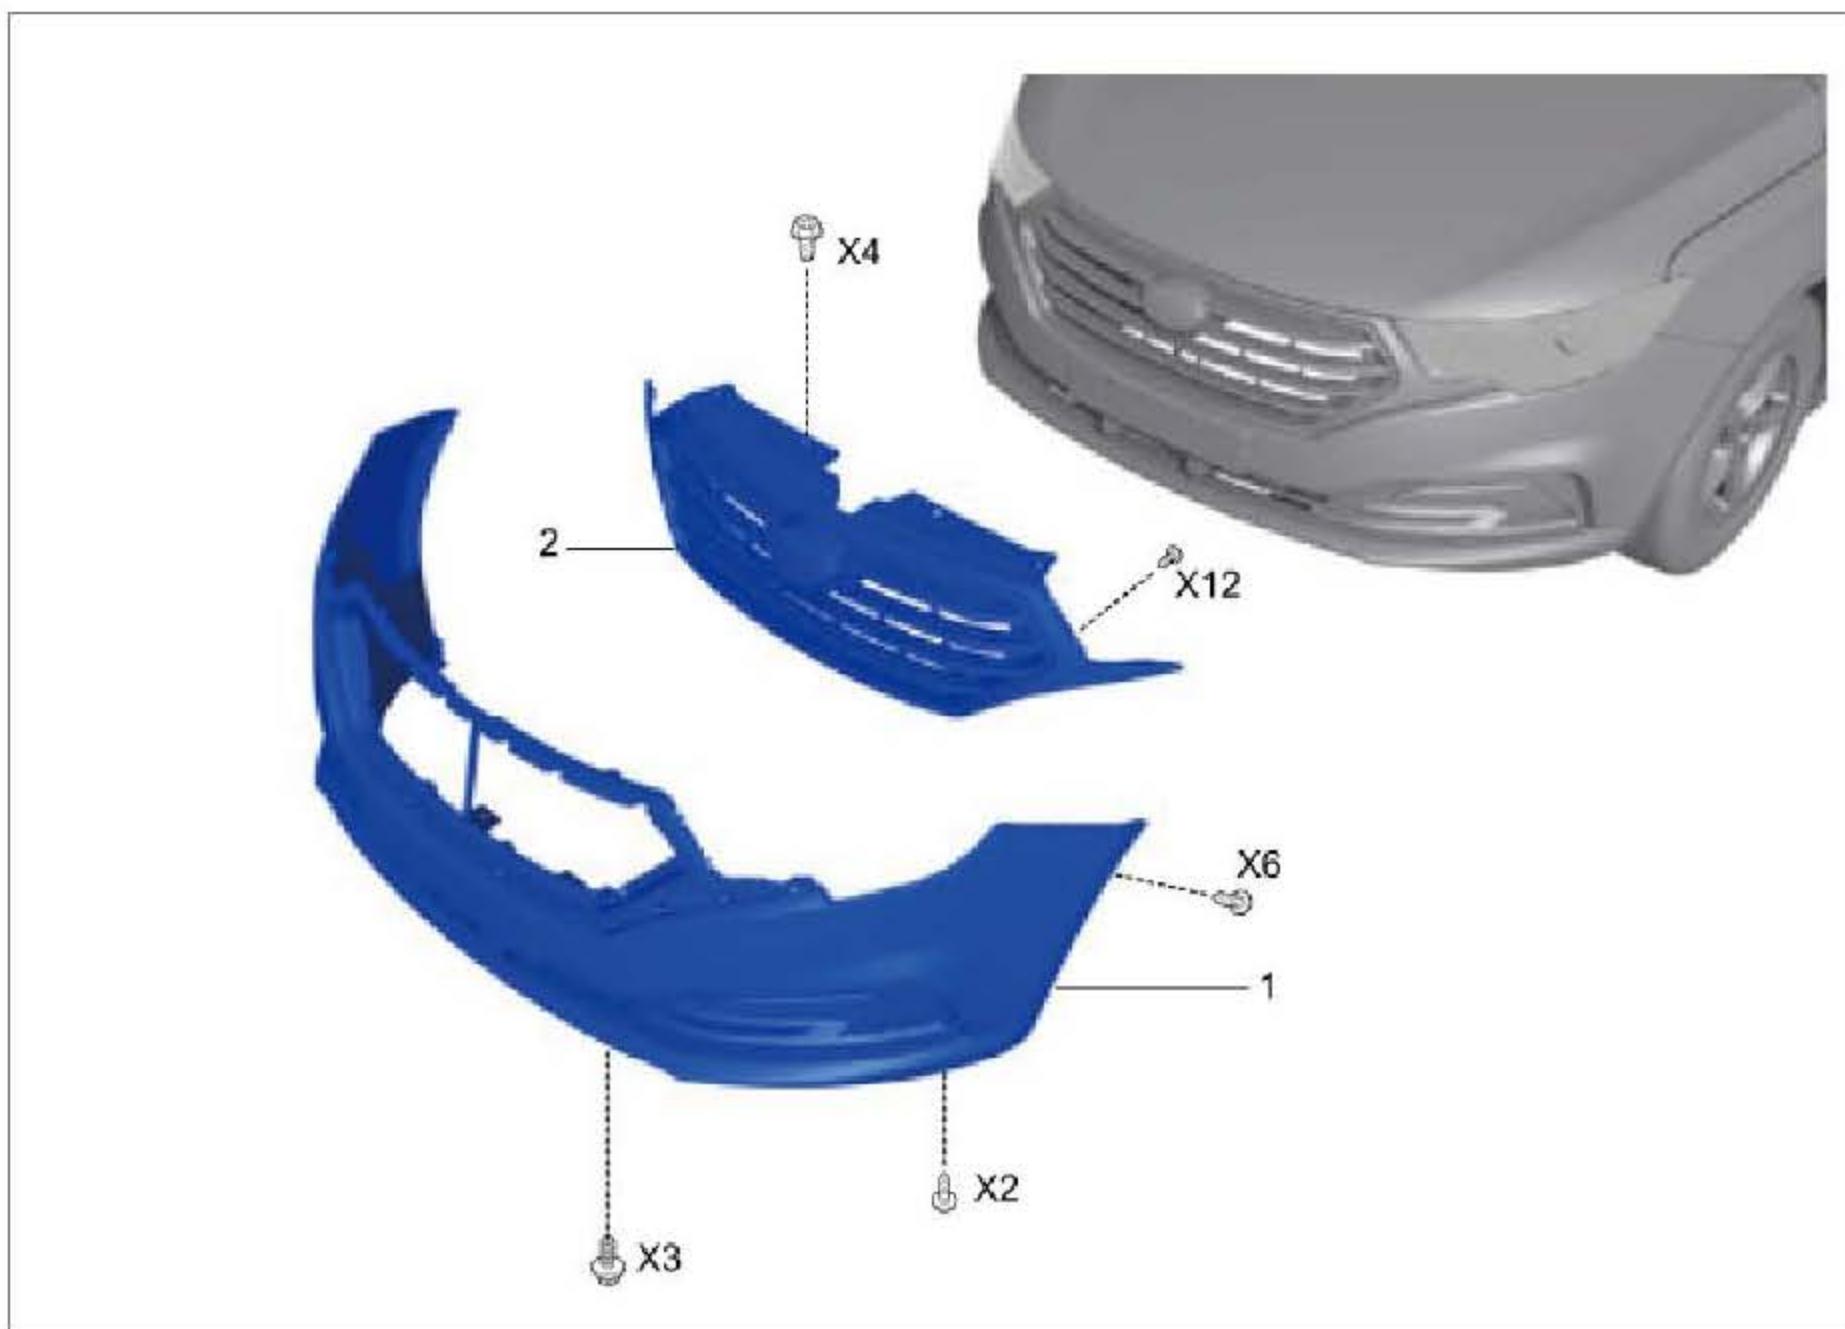

*1 前保险杠

*2 散热器格栅

外饰板/装饰件 散热器格栅总成 拆卸


程序

1. 拆卸前保险杠总成

单击此处 车辆外饰>外饰板/装饰件>前保险杠>拆卸


2. 拆卸散热器格栅总成

a.

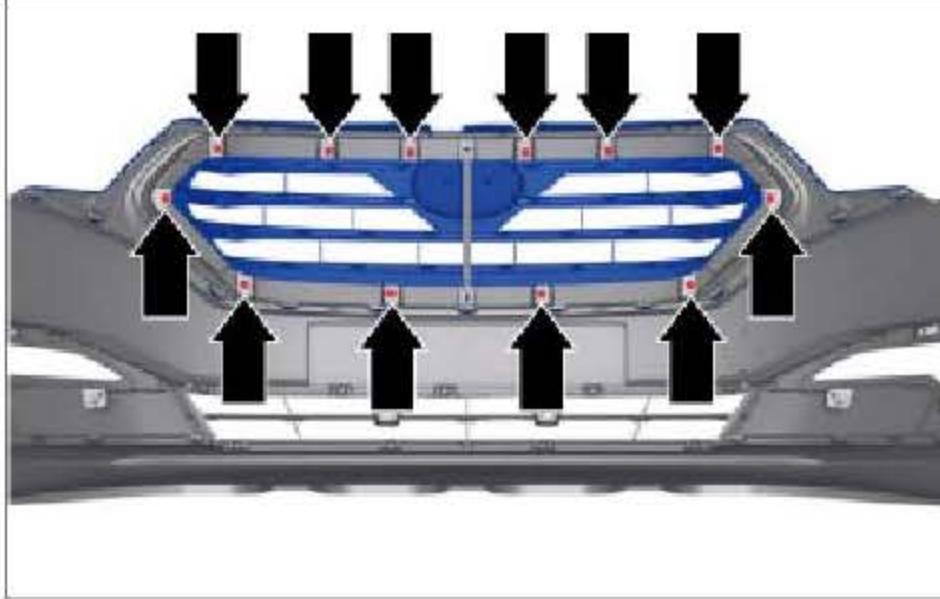

拆下散热器格栅的 12 个固定螺钉。

b.

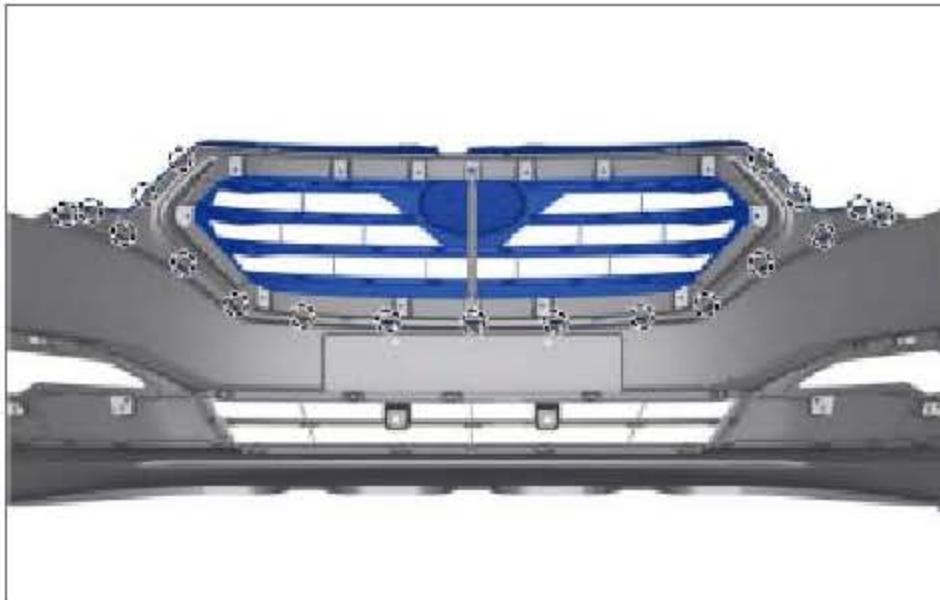


小心脱开散热器格栅总 19 个卡爪，并从前保险杠总成上拆下散热器格栅总成。

外饰板/装饰件 散热器格栅总成 安装

程序

1. 安装散热器格栅总成**a.**

将散热器格栅总成安装到前保险杠总成上。

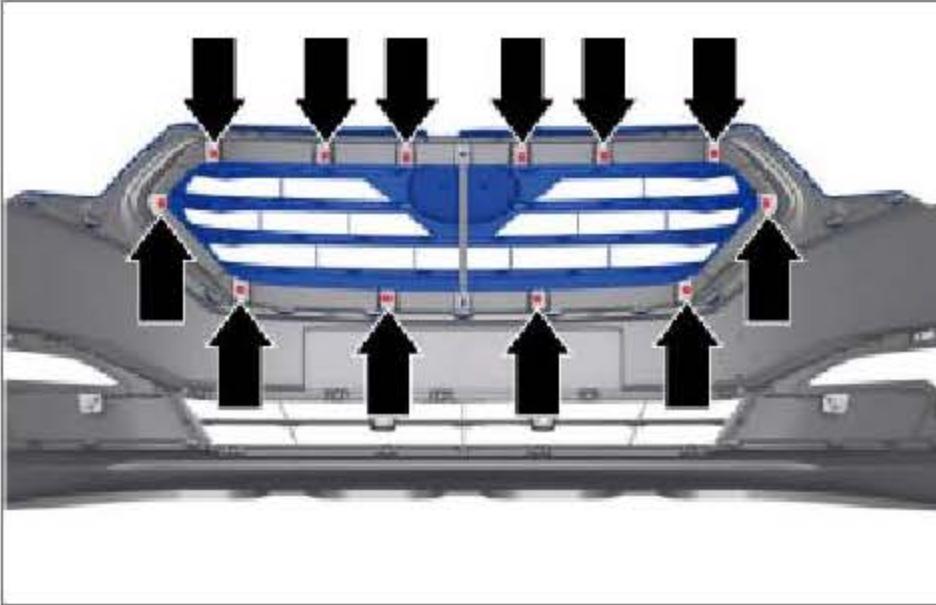b.


安装散热器格栅的 12 个固定螺钉。

2. 安装前保险杠总成

单击此处 车辆外饰>外饰板/装饰件>前保险杠>安装


外饰板/装饰件 前保险杠 零部件

插图

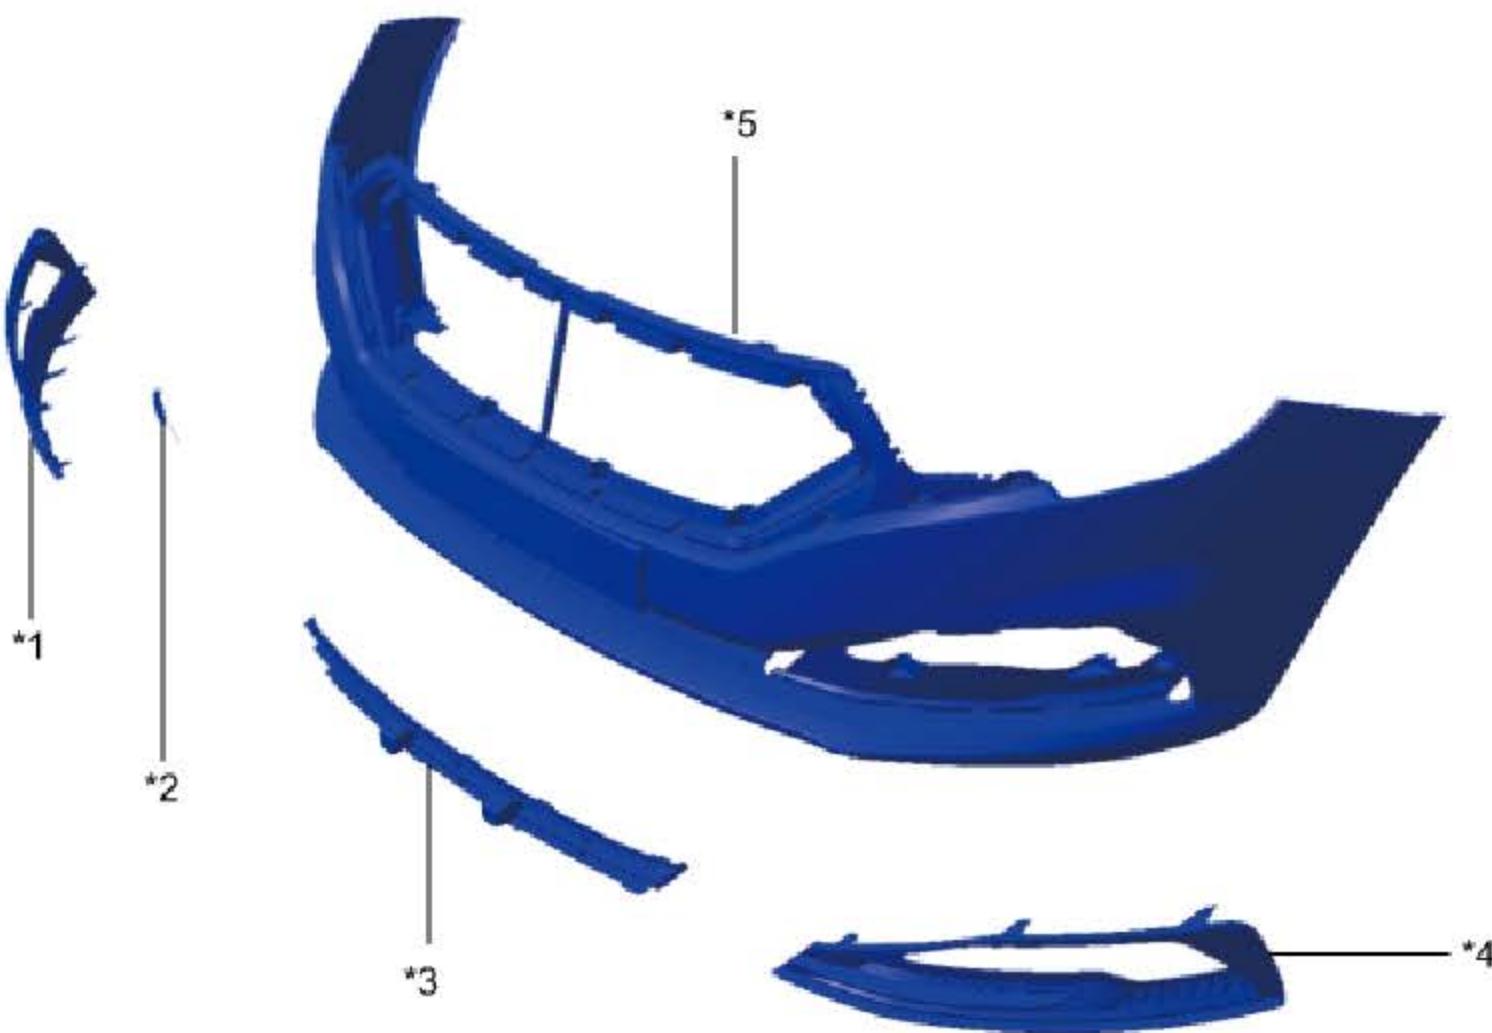


*1	右侧日间行车灯格栅	*2	拖车钩盖-前保险杠
*3	前保险杠下格栅	*4	左侧日间行车灯格栅
*5	前保险杠	-	-

插图

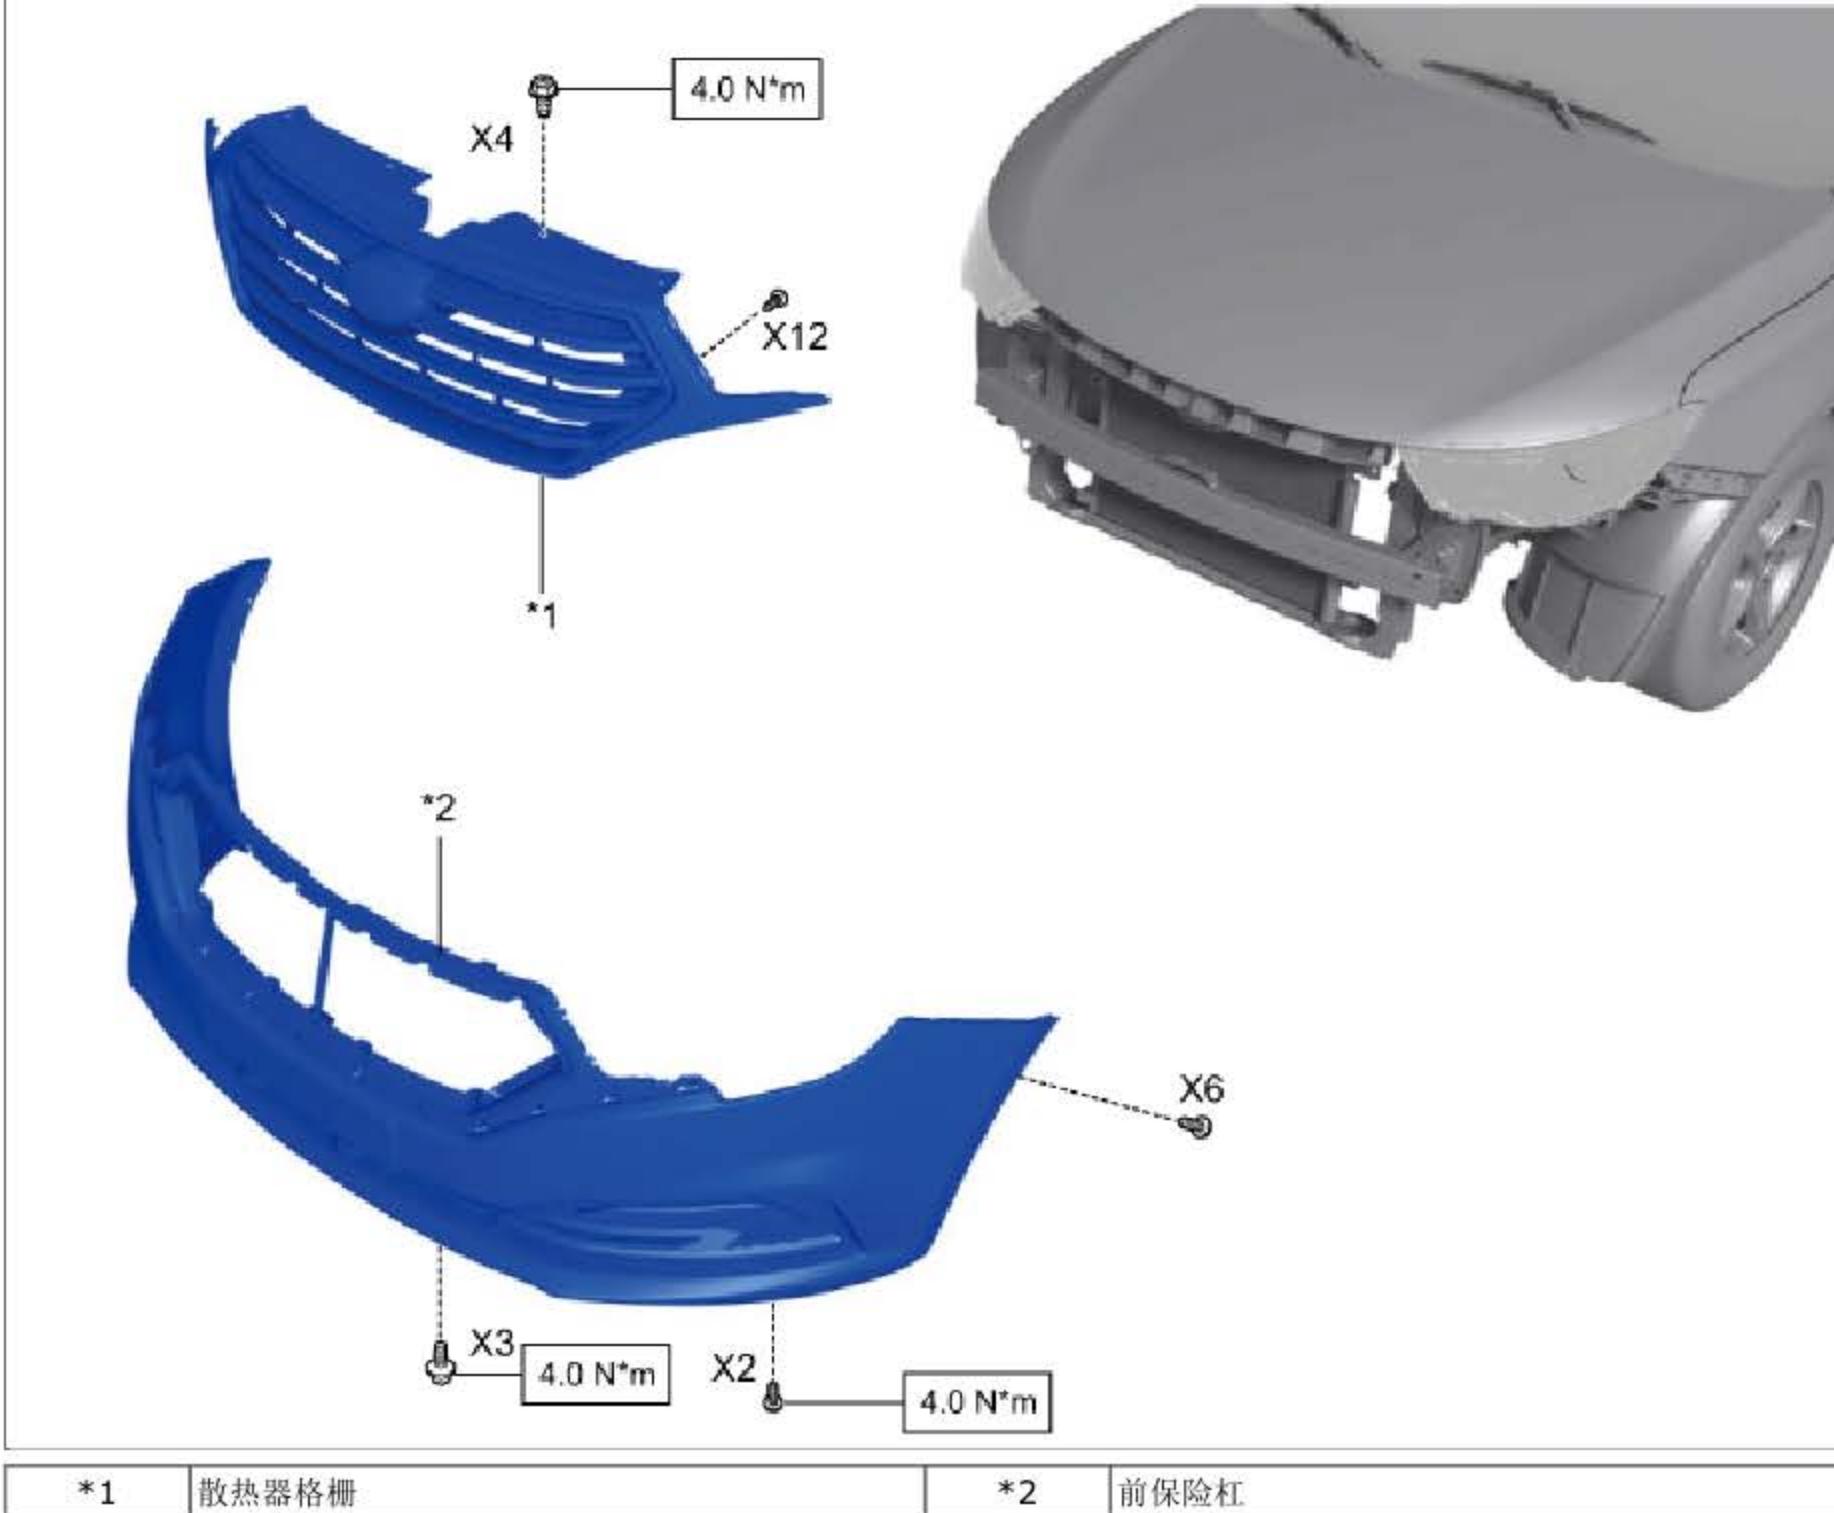

插图

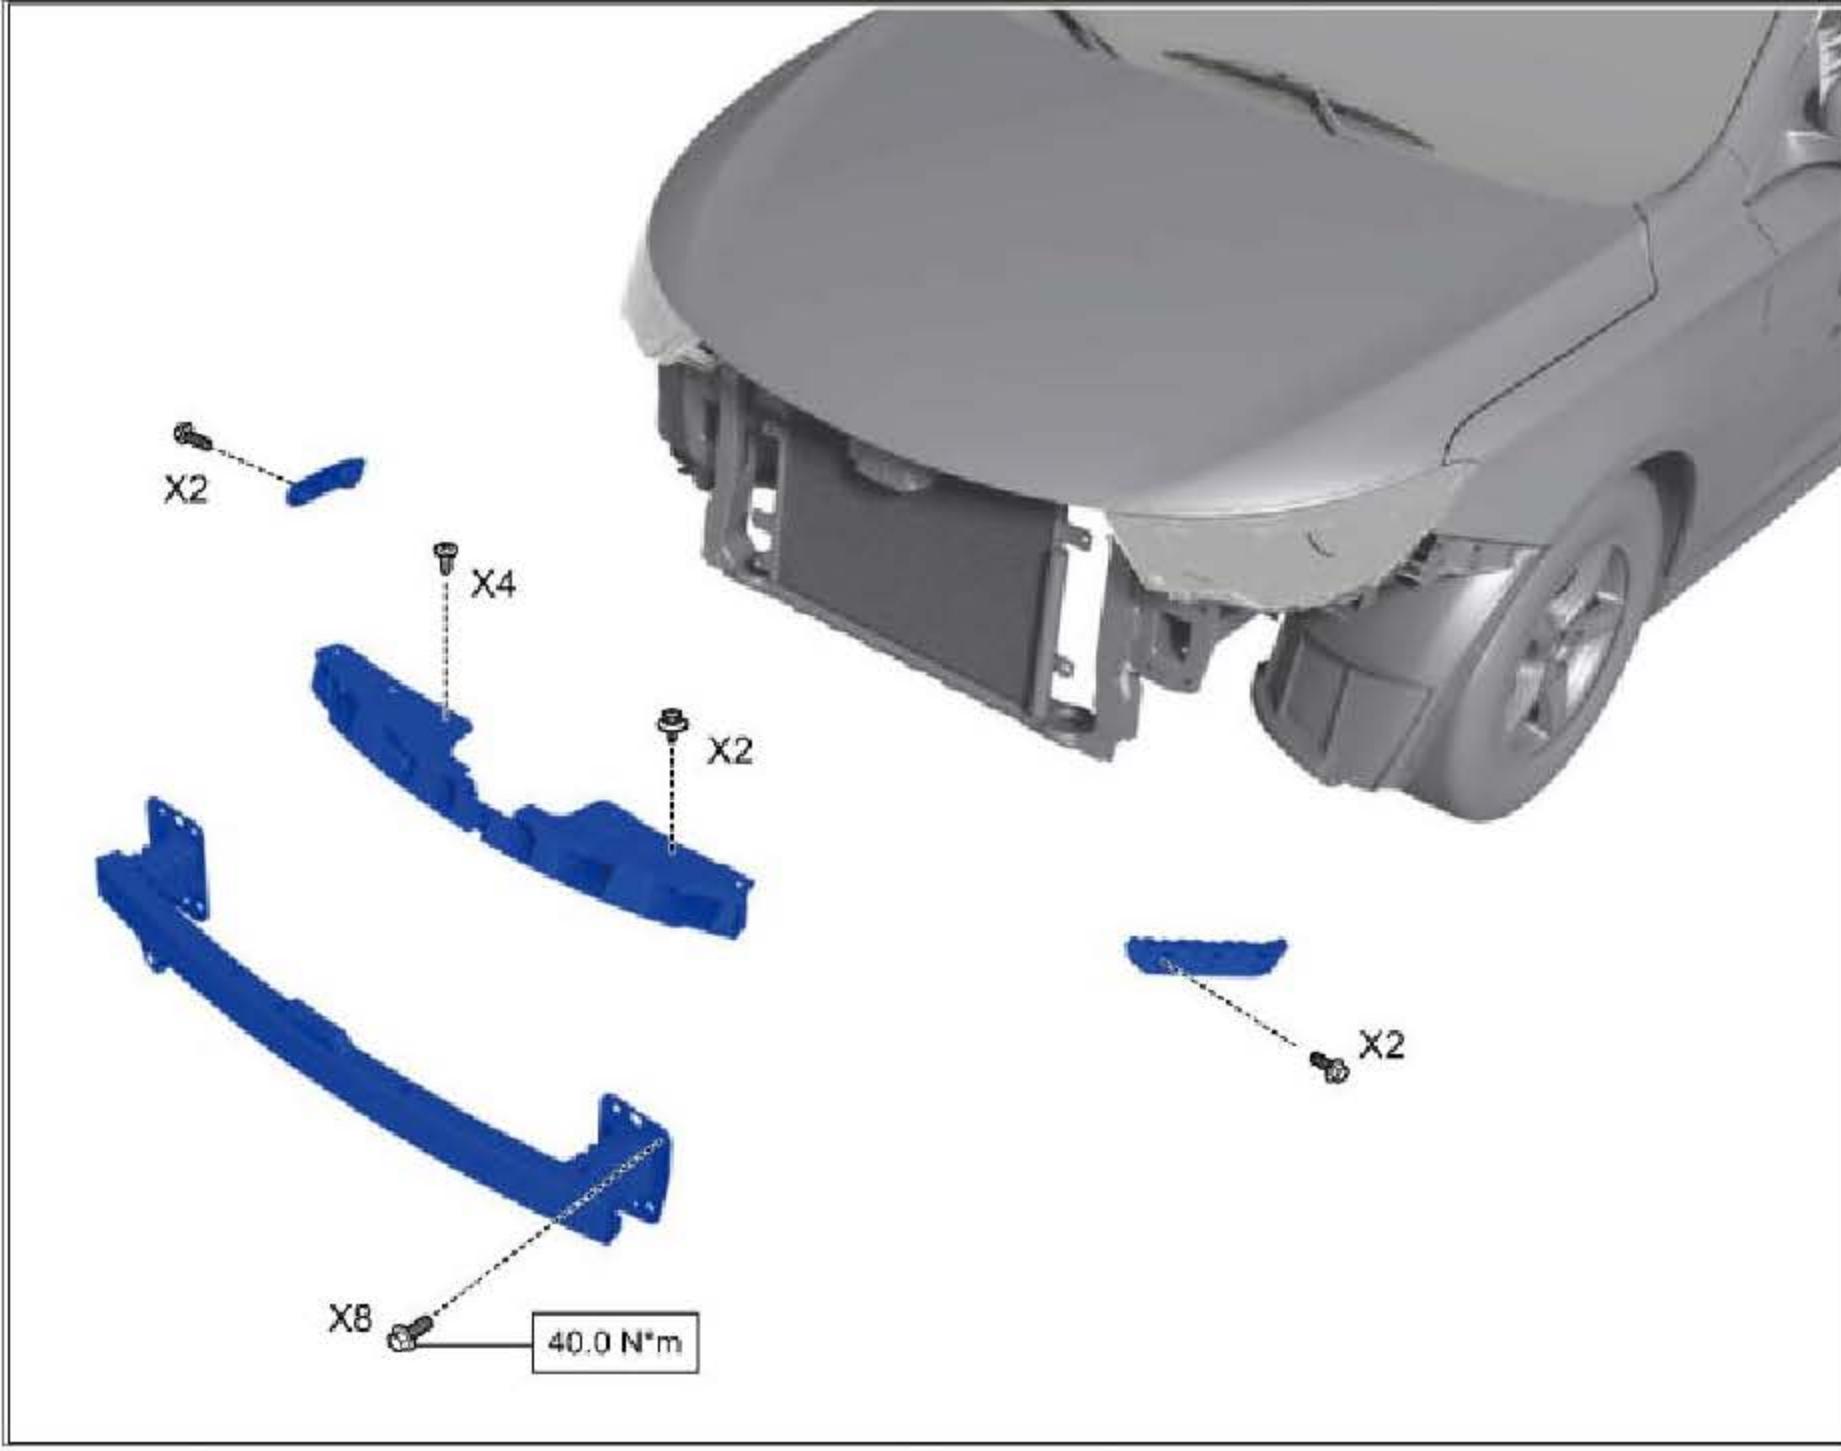

*1	安全锁支架焊接总成	*2	前保险杠横梁焊接总成
----	-----------	----	------------

程序

1. 断开蓄电池负极端子电缆



断开蓄电池负极 (-) 端子电缆后，某些系统需要初始化。

[单击此处](#) [概述](#)>[导言](#)>[维修说明](#)>[初始化](#)

2. 拆卸前保险杠总成

a.



拆下前保险杠底部的 3 个螺栓。

b.




拆下左侧前保险杠底部与前轮罩防护件总成 2 个固定螺钉。

c. 拆下右侧前保险杠底部与前轮罩防护件总成 2 个固定螺钉。



使用与左侧相同的程序。

d.

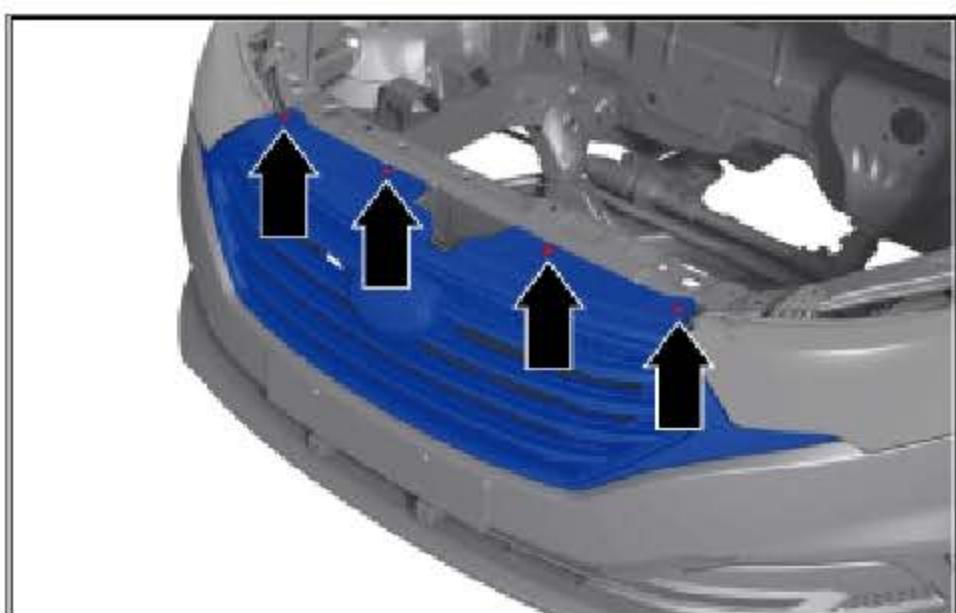

拆下散热器格栅的 4 个紧固螺栓。

e.



拆下左前轮罩防护件总成与前保险杠之间的 3 个螺钉。


f. 拆下右前轮罩防护件总成与前保险杠之间的 3 个螺钉。



提示：

使用与左侧相同的程序。


g.

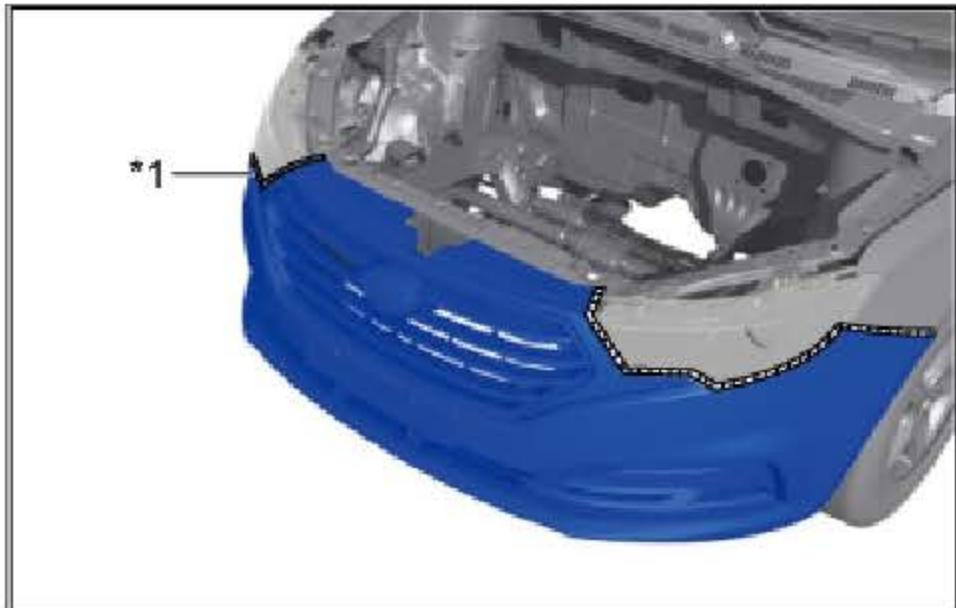

在前保险杠罩四周粘贴保护胶带。


h. 小心脱开卡爪并拆下前保险杠总成。

a.

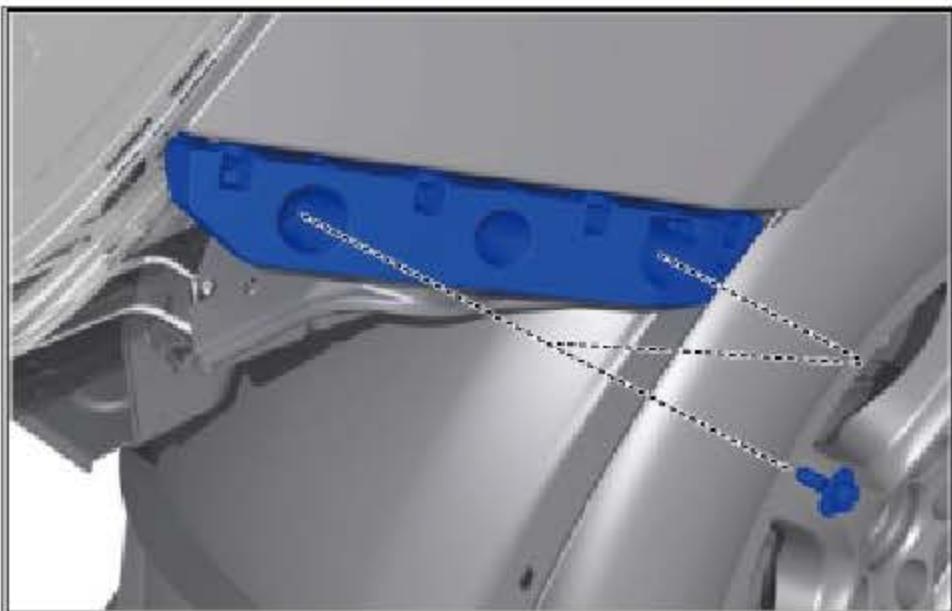

拆下 2 个螺钉。

b.

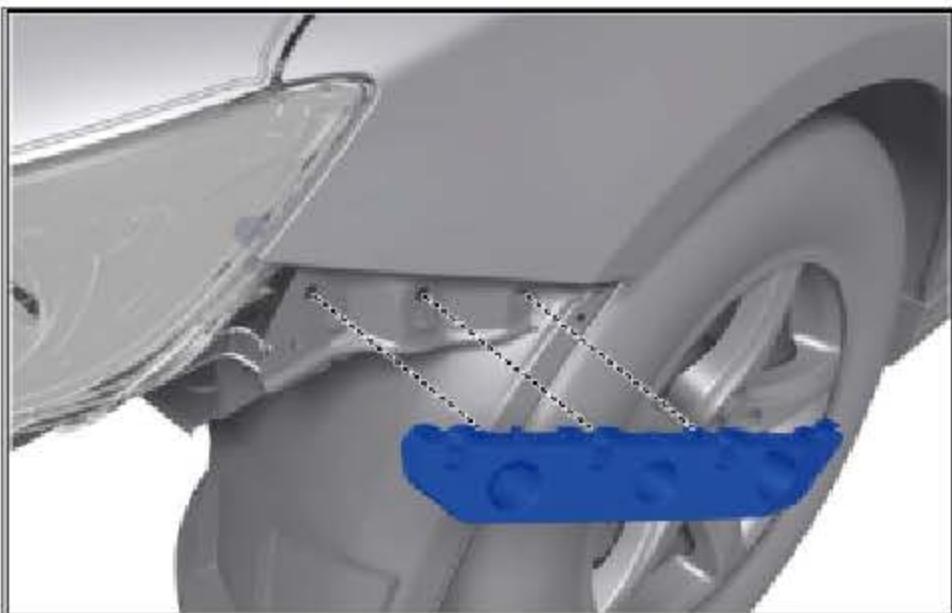

脱开 3 个卡子，并拆下前保险左侧支架。


■ 4. 拆卸前保险右侧支架

 提示：

使用与左侧相同的操作程序。

■ 5. 拆卸前保险杠前部支架

a.

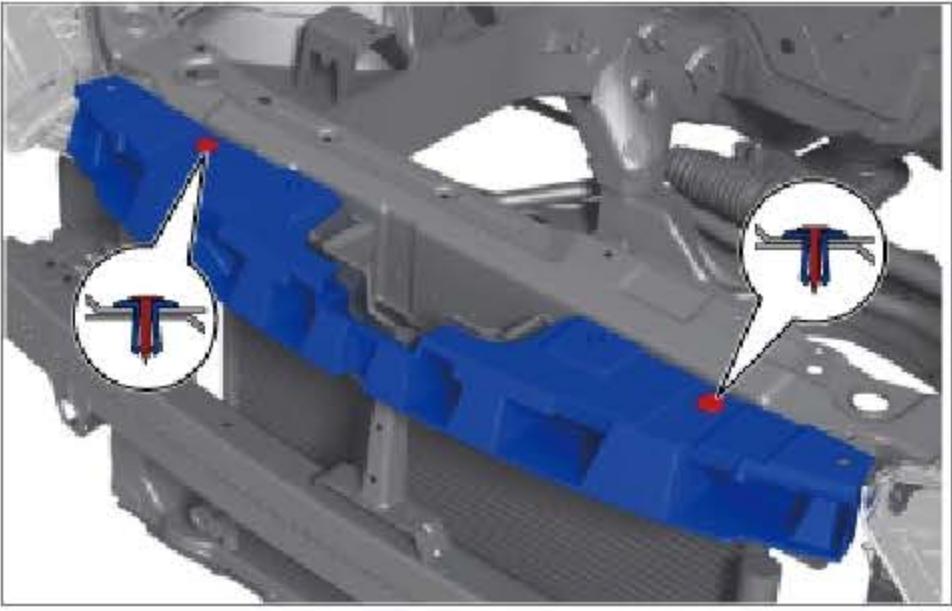


拆下 2 个膨胀卡和前保险杠前部支架。

6.拆卸喇叭

单击此处 车辆外饰>喇叭>喇叭>拆卸


7.拆卸前保险杠横梁焊接总成

a.

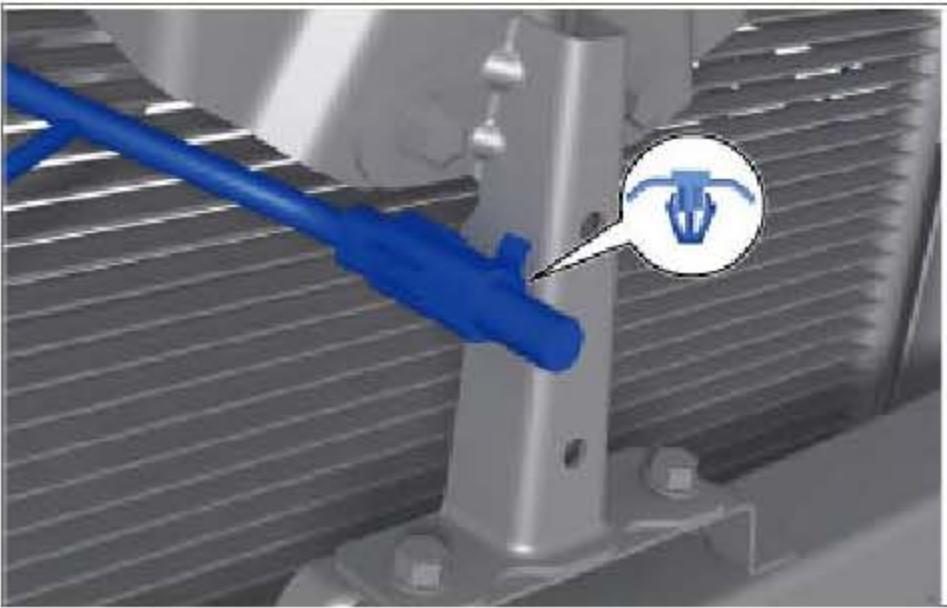


拆下室外温度传感器。

b.

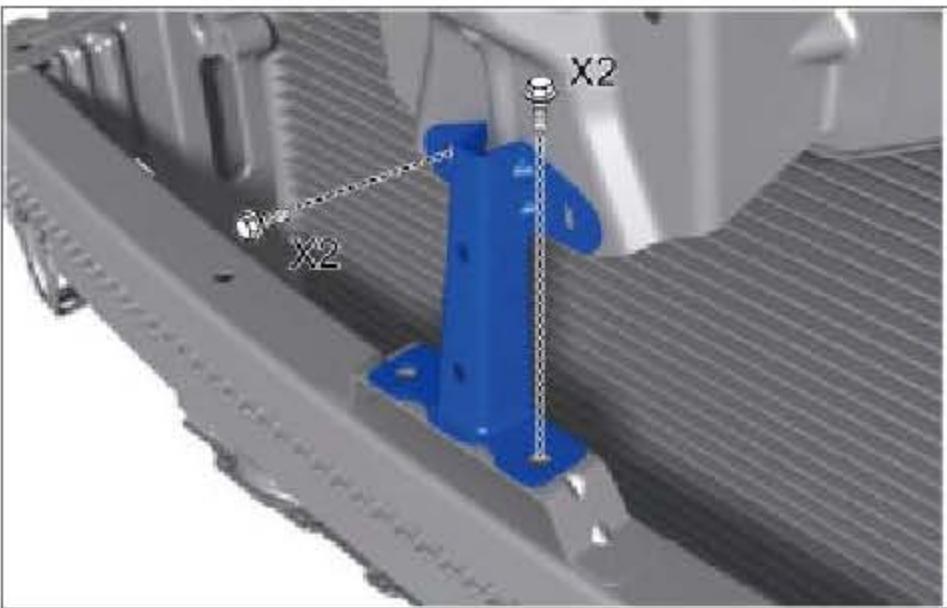

拆下 4 个螺栓，取下发动机罩锁支架。

c.

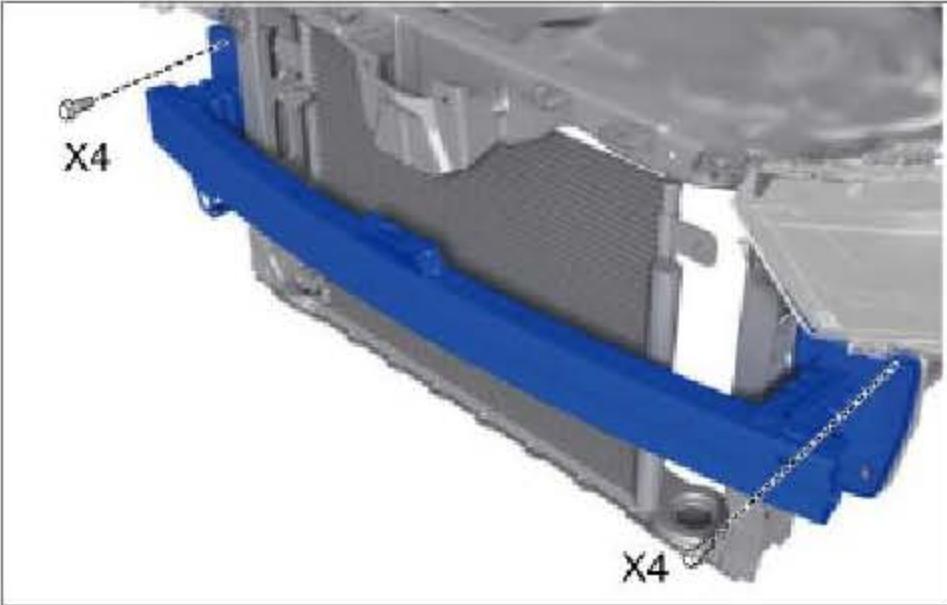

拆下 8 个固定螺栓并拆下前保险杠横梁焊接总成。

外饰板/装饰件 前保险杠 拆解

提示

- 右侧的操作程序与左侧相同。
- 下面列出的程序适用于左侧。

程序

1. 拆卸散热器格栅总成

单击此处 车辆外饰>外饰板/装饰件>散热器格栅总成>拆卸

2. 拆卸拖车钩盖-前保险杠

- a. 拆下拖车钩盖-前保险杠。

3. 拆卸日间行车灯格栅

- a. 拆下左侧日间行车灯格栅的紧固螺钉。
- b. 脱开卡爪并拆下左侧日间行车灯格栅。

4. 拆卸日间行车灯

点击此处 车辆外饰>照明系统（车外）>日间行车灯总成>拆卸

5. 拆卸前保险杠线束

- a. 脱开固定卡子和夹子，拆下前保险杠线束总成。

6. 拆卸前保险杠下格栅

- a. 脱开 10 个固定卡子，并拆下前保险杠中装饰板。

外饰板/装饰件 前保险杠 重新装配

程序

■ 1. 安装前保险杠下格栅

- a.** 安装前保险杠中装饰板，并卡止 10 个固定卡子。

■ 2. 安装前保险杠线束

- a.** 安装前保险杠线束总成并安装固定卡子和夹子。

■ 3. 安装日间行车灯

点击此处 车辆外饰>照明系统（车外）>日间行车灯总成>安装

■ 4. 安装日间行车灯格栅

- a.** 安装左侧日间行车灯格栅。
- b.** 安装左侧日间行车灯格栅的紧固螺钉。

■ 5. 安装拖车钩盖-前保险杠

- a.** 安装拖车钩盖-前保险杠。


■ 6. 安装散热器格栅总成

单击此处 车辆外饰>外饰板/装饰件>散热器格栅总成>安装

程序

1. 安装前保险杠横梁焊接总成

a.

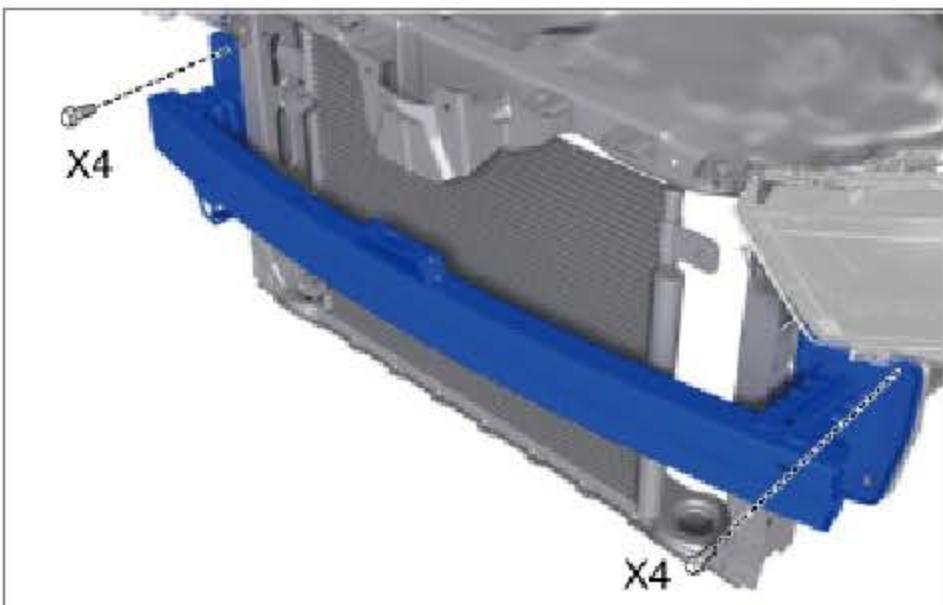


安装前保险杠横梁焊接总成和 8 个固定螺栓。

紧固扭矩：

40.0N*m


b.

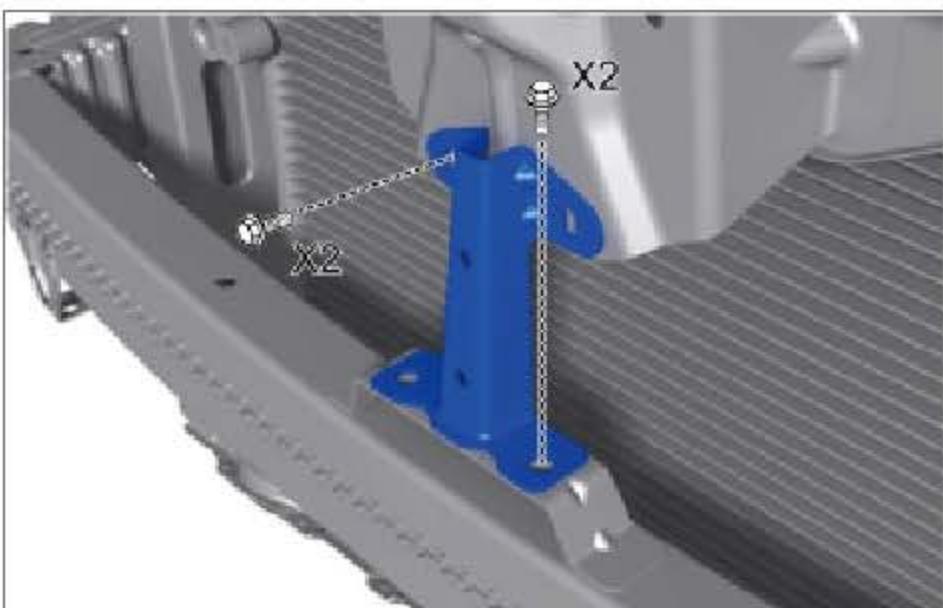

安装发动机罩锁支架，并用 4 个螺栓紧固。

紧固扭矩：

10.8 N*m

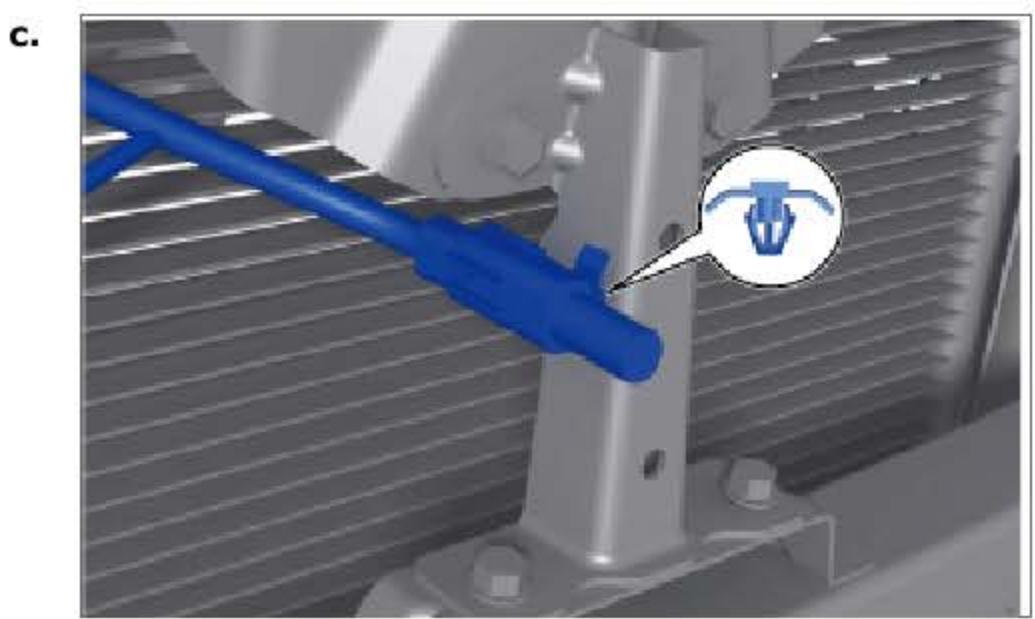


安装室外温度传感器。

■ **2. 安装喇叭**

单击此处 车辆外饰>喇叭>喇叭>安装

■ **3. 安装前保险左侧支架**

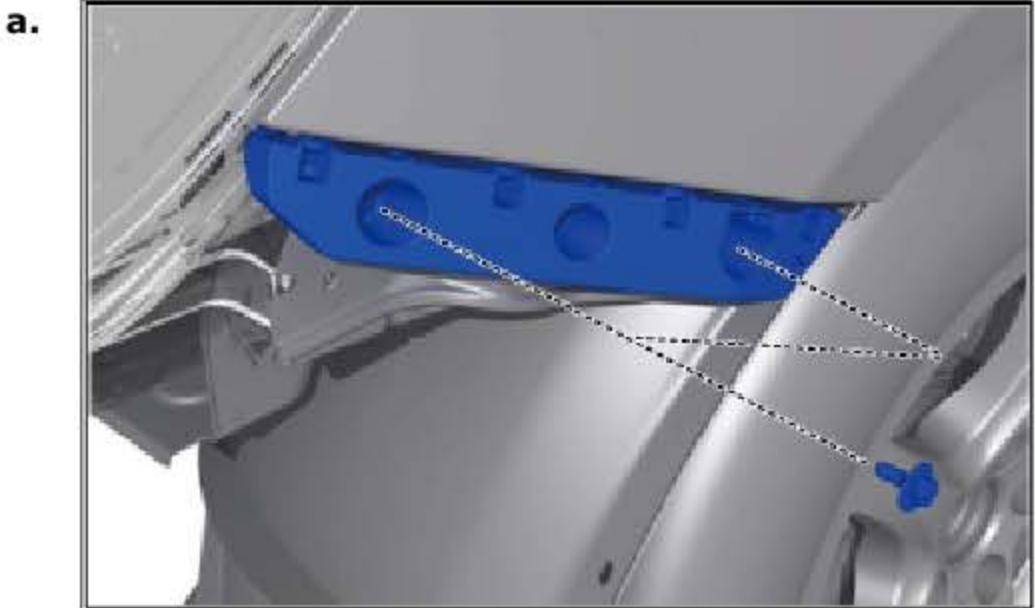

安装前保险左侧支架。



安装 2 个螺钉。

■ **4. 安装前保险右侧支架**




提示：

使用与左侧相同的操作程序。

■ 5. 安装前保险杠前部支架

a.

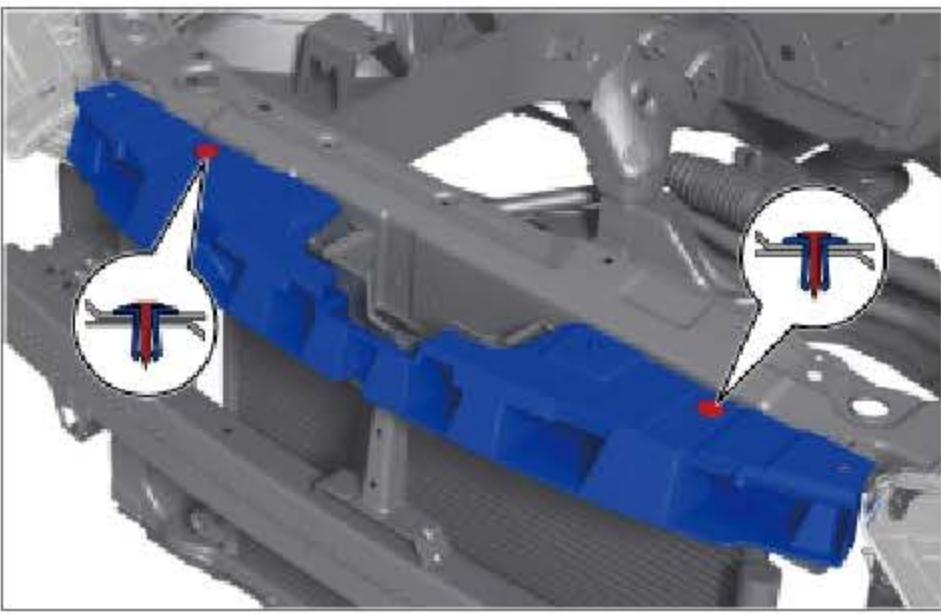


安装前保险杠前部支架和 2 个膨胀卡。

■ 6. 安装前保险杠总成

a. 安装前保险杠总成并卡止卡爪。

b.

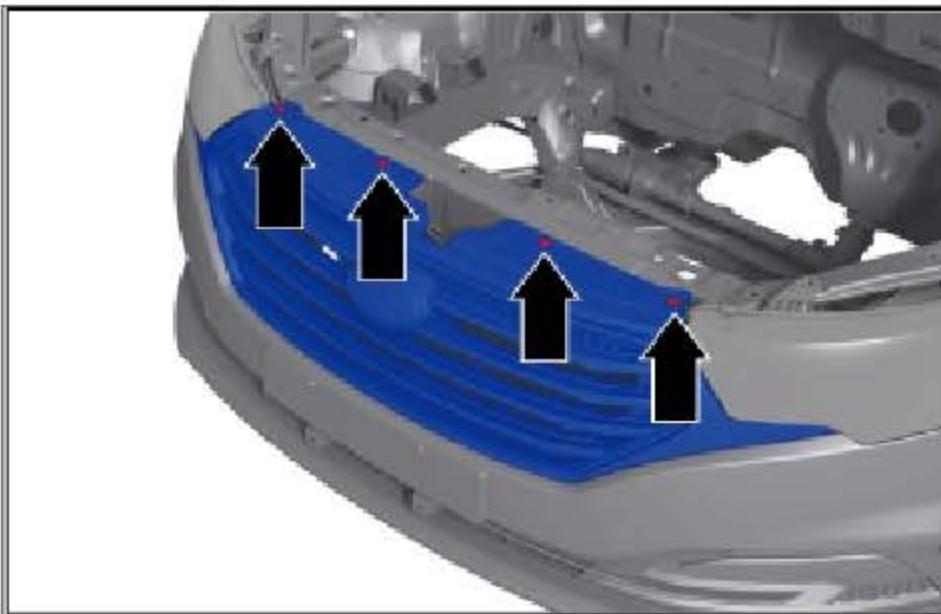


安装散热器格栅的 4 个紧固螺栓。

紧固扭矩：

4.0 N*m

c.

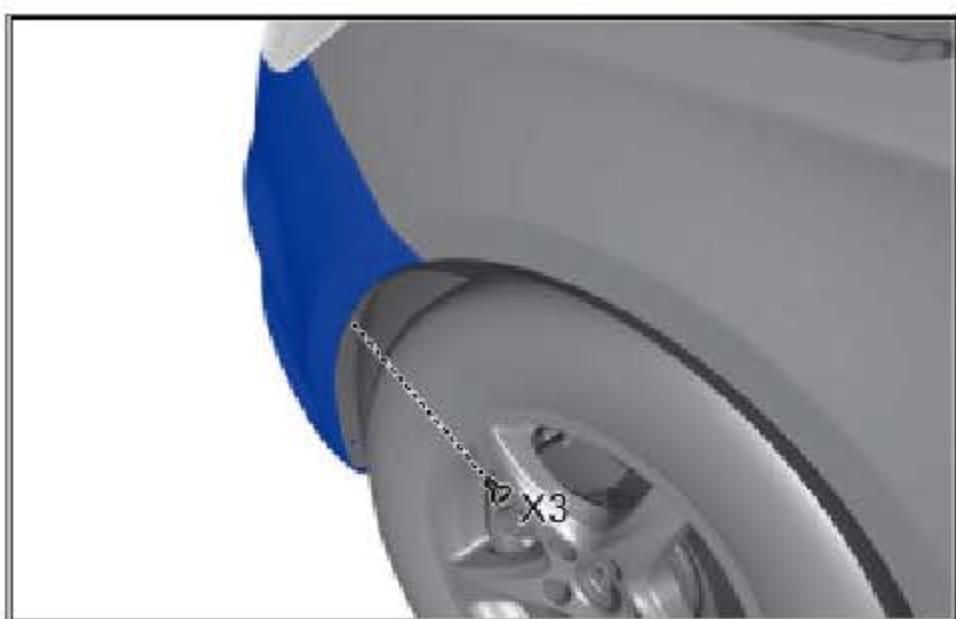

安装左前轮罩防护件总成与前保险杠之间的 3 个螺钉。

- d. 安装右前轮罩防护件总成与前保险杠之间的 3 个螺钉。



使用与左侧相同的程序。

e.



安装前保险杠底部的 3 个螺栓。

紧固扭矩:

4.0 N*m

f.



安装左侧前保险杠底部与前轮罩防护件总成 2 个固定螺钉。

紧固扭矩:

4.0 N*m

- g. 安装右侧前保险杠底部与前轮罩防护件总成 2 个固定螺钉。



提示：

使用与左侧相同的程序。

■ 7.连接蓄电池负极 (-) 端子电缆




警告：

断开蓄电池负极 (-) 端子电缆后，某些系统需要初始化。

单击此处 [概述>导言>维修说明>初始化](#)


外饰板/装饰件 后保险杠 零部件

插图

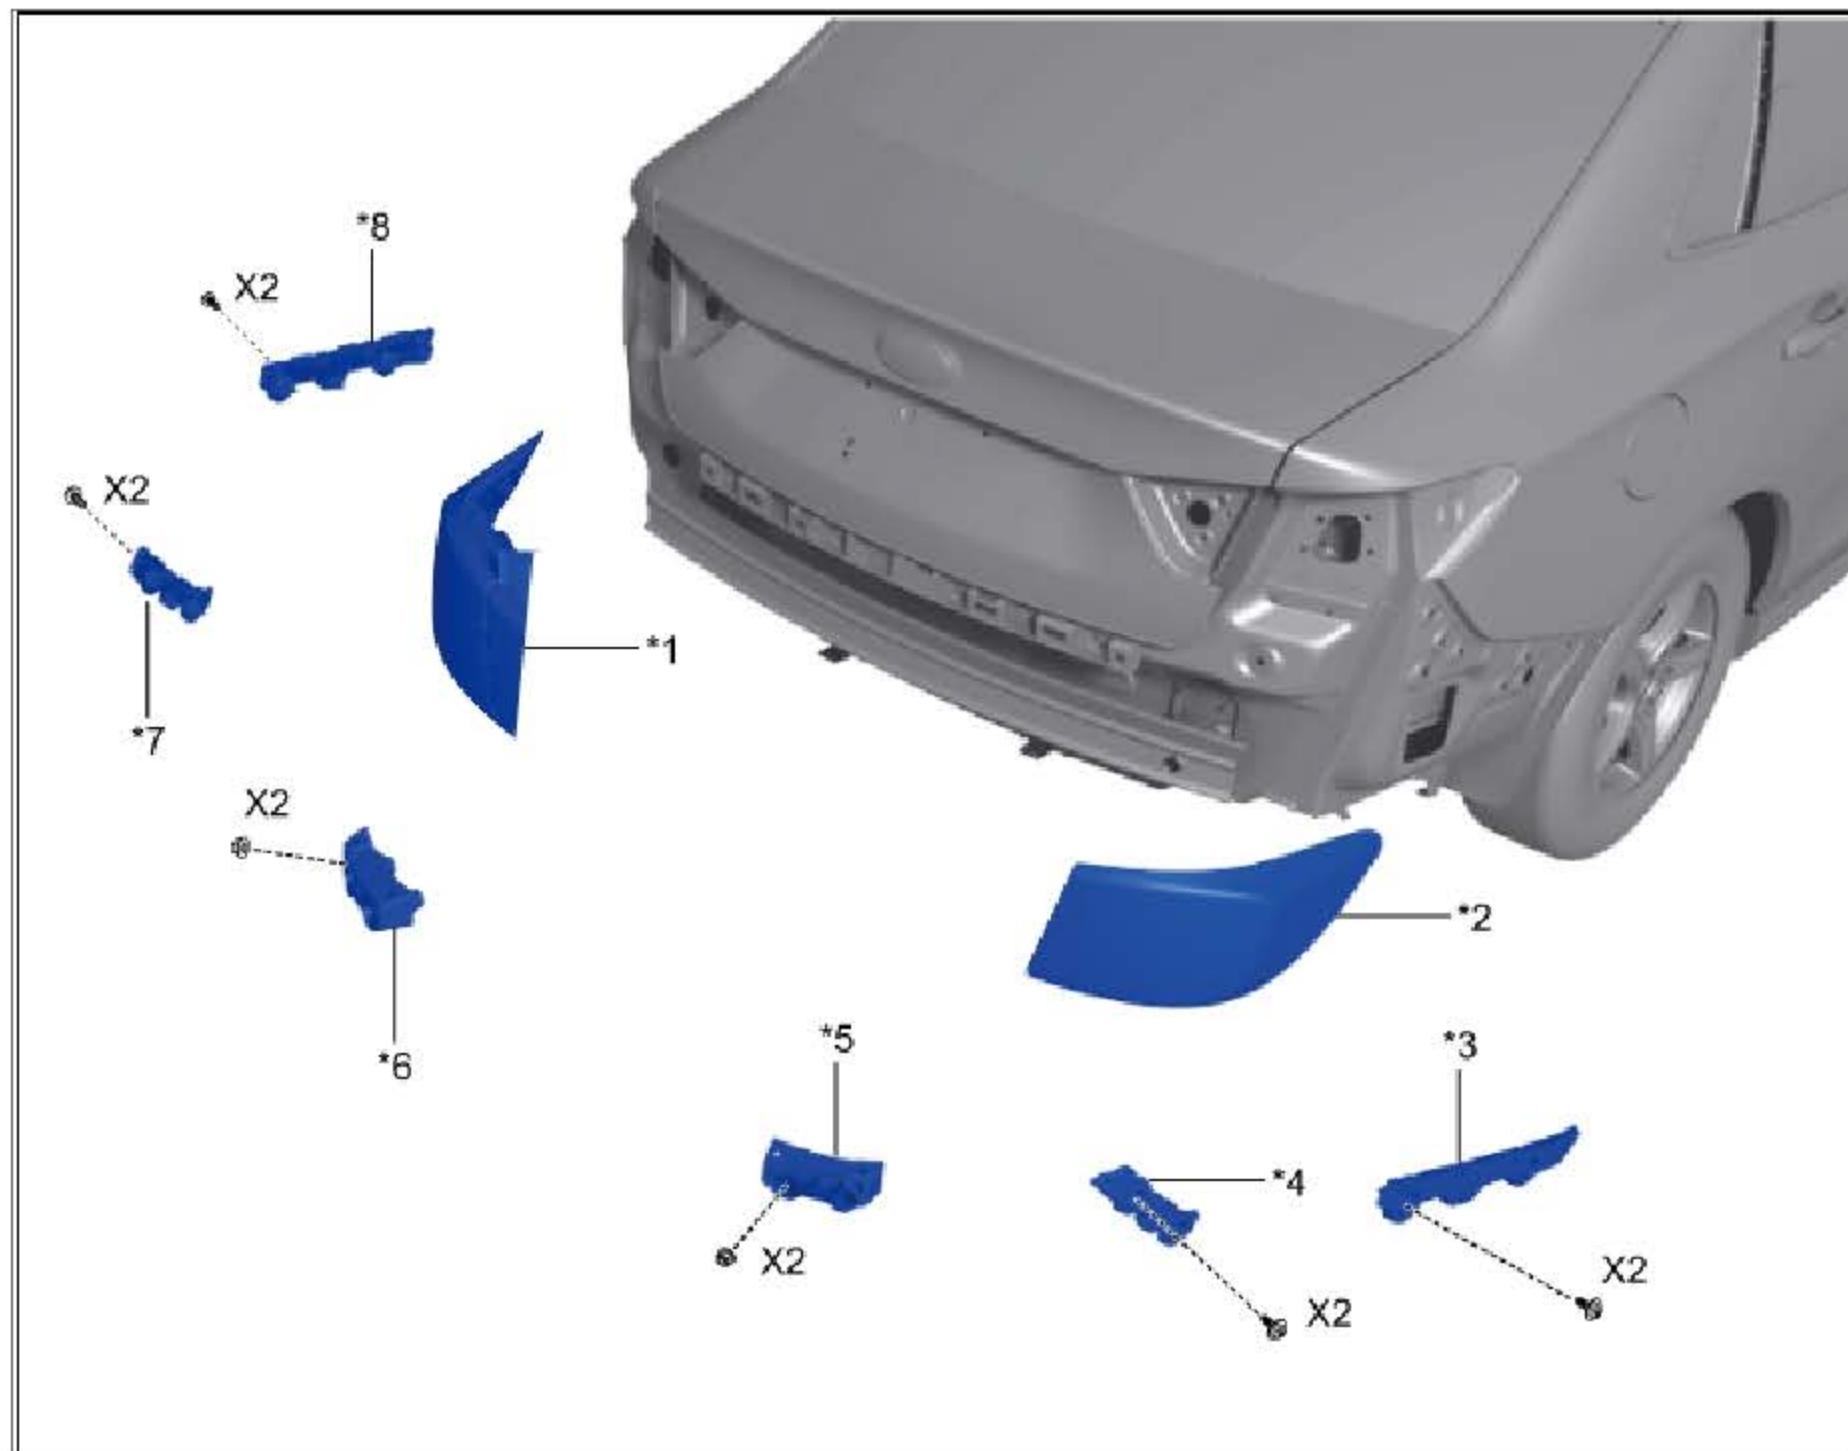

*1	左后组合灯 I 总成	*2	右后组合灯 I 总成
*3	右侧支架-后保险杠	*4	右上侧支架-后保险杠
*5	右尾灯支架-后保险杠	*6	左尾灯支架-后保险杠
*7	左上侧支架-后保险杠	*8	左侧支架-后保险杠

插图

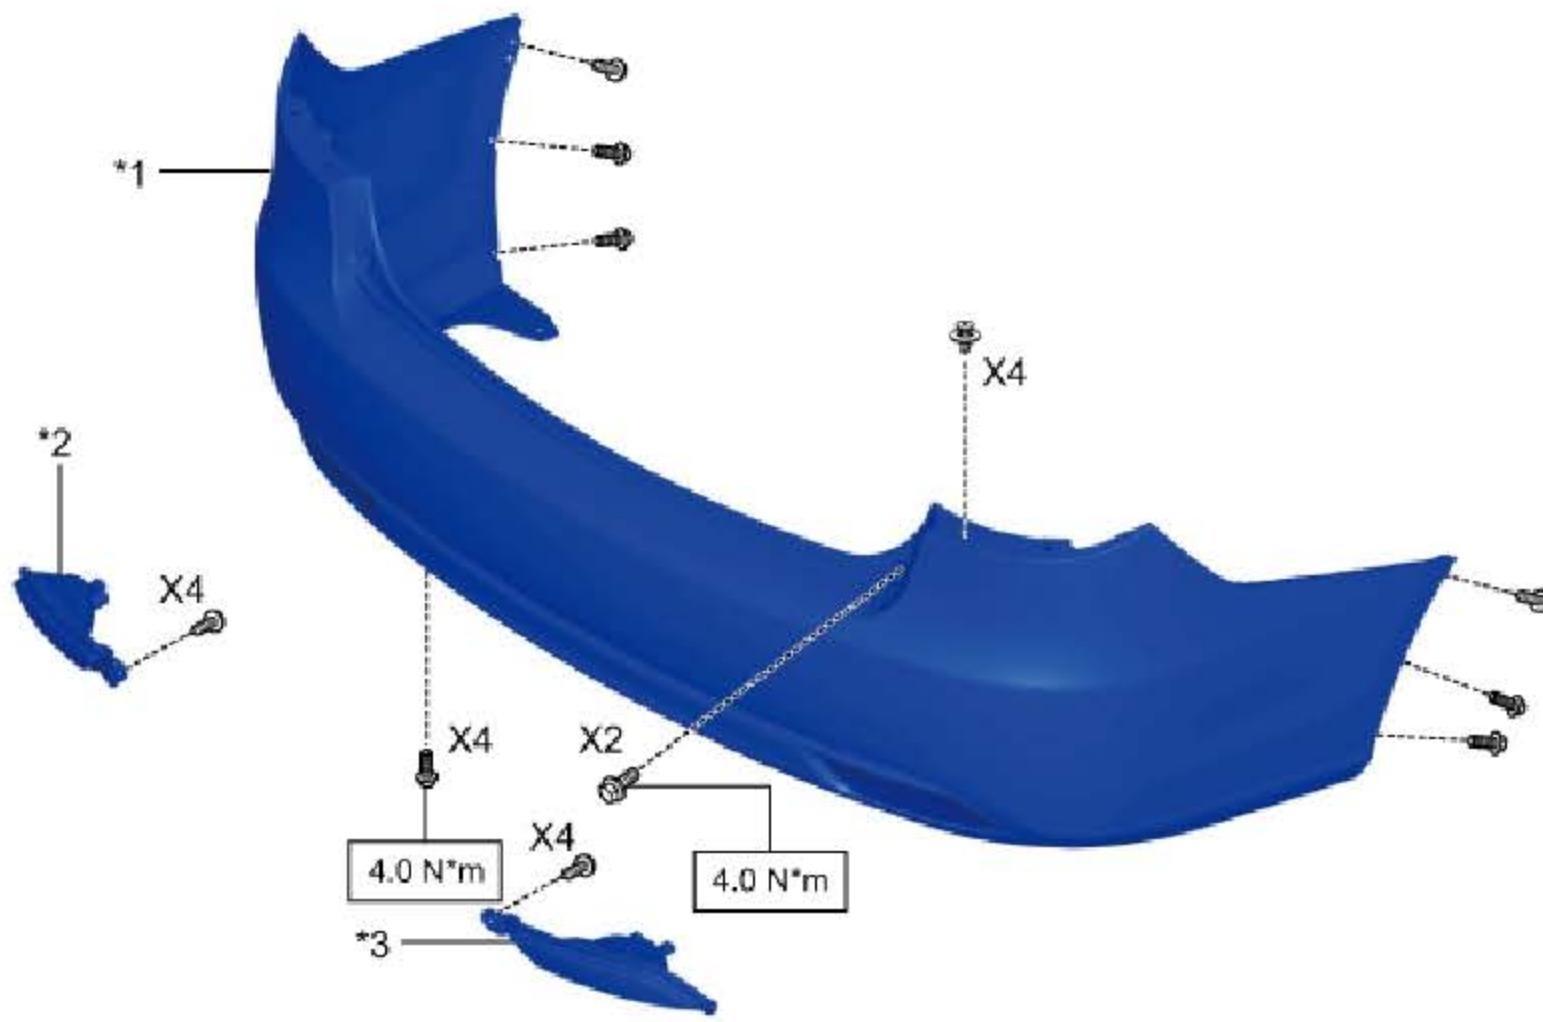

*1	后保险杠	*2	后雾灯及后回复反射器总成
*3	倒车灯及后回复反射器总成	-	-

插图



*1 后保险杠横梁总成

*2 后支架-后保险杠

外饰板/装饰件 后保险杠 拆卸

程序

1. 拆卸左后组合灯 I 总成

单击此处 车辆外饰>照明系统（车外）>后组合灯总成>拆卸

2. 拆卸右后组合灯 I 总成



提示：

使用与左侧相同的操作程序。

3. 拆卸后保险杠总成

a.




拆卸后保险杠总成上部左右两侧的固定卡扣。

b.




拆下后保险杠总成后部的 2 个螺钉。

c.

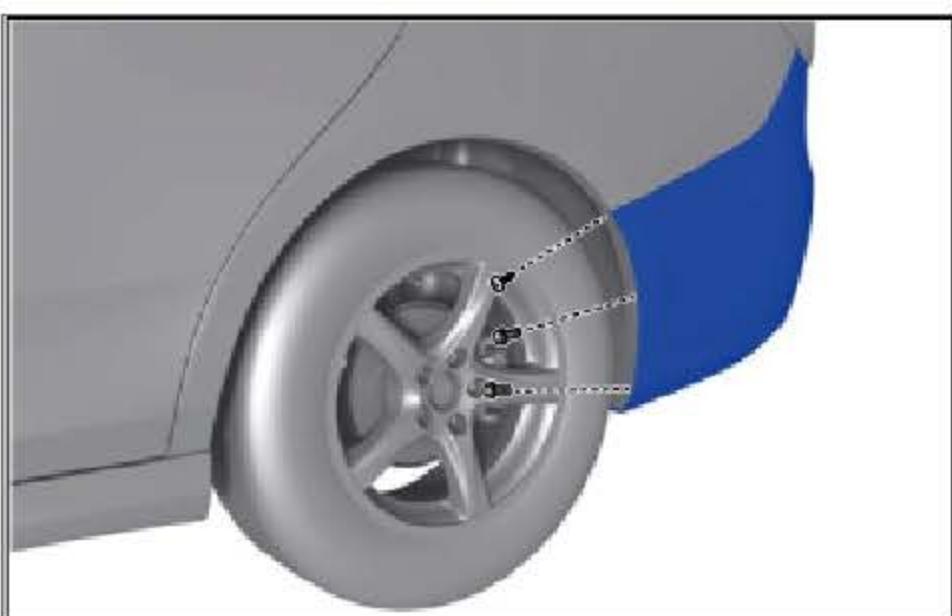

拆下后保险杠总成左右两侧与车身之间的连接螺钉。

d.

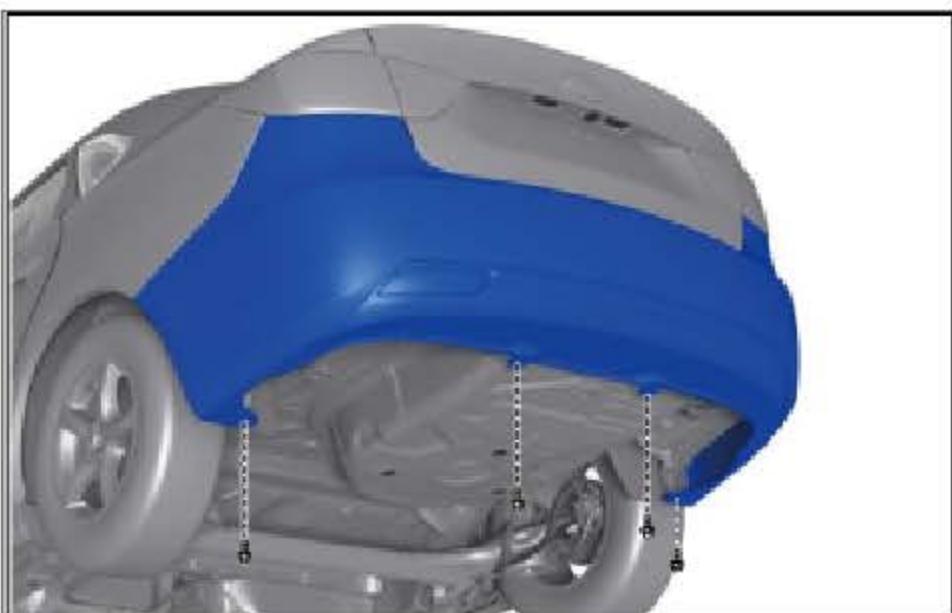

拆下后保险杠总成底部的 4 个固定螺栓。

e. 拆卸行李箱左侧饰板。

单击此处 车辆内饰>内饰板/装饰件>行李箱饰板>拆卸

f. 断开后保险杠总成线束的连接器。


g.



在后保险杠罩四周粘贴保护胶带。


h. 脱开卡夹并拆下后保险杠总成，同时从车上取出后保险杠总成的线束。

a.

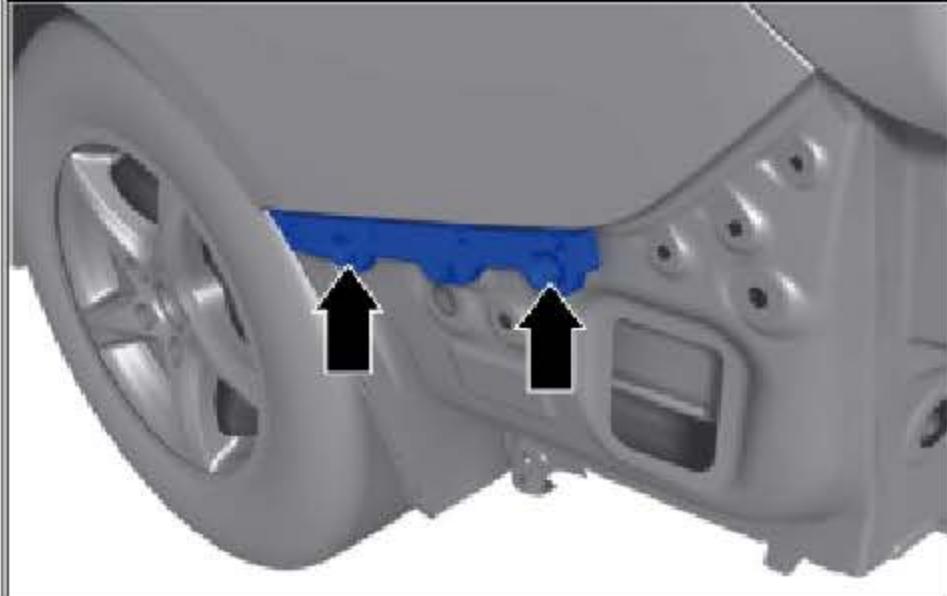

拆下 2 个螺钉。

b.

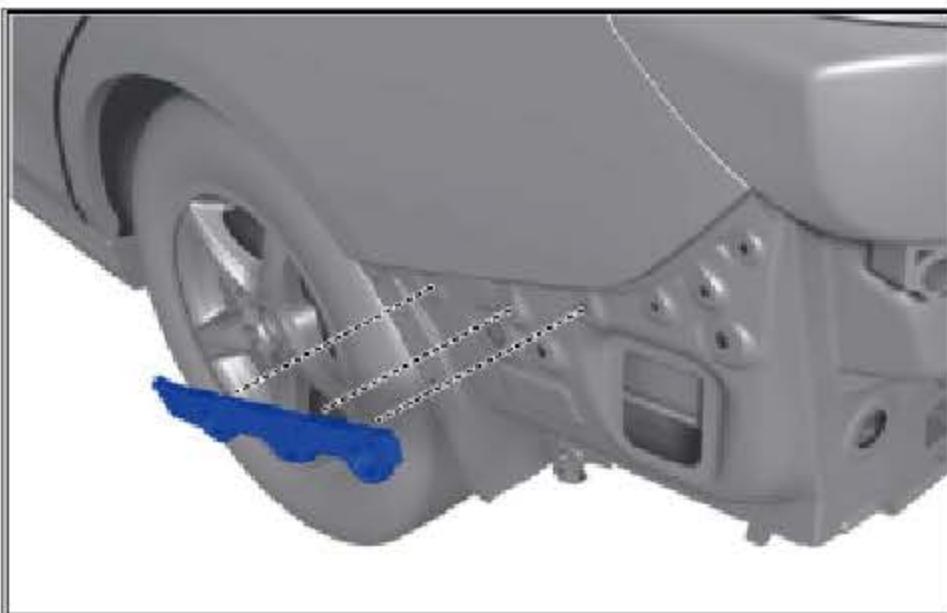

脱开 3 个卡子，并拆下后保险杠左侧支架-后保险杠。


■ 5.拆卸后保险杠右侧支架-后保险杠

 提示：

使用与左侧相同的操作程序。


■ 6.拆卸后保险杠左上侧支架-后保险杠

a.

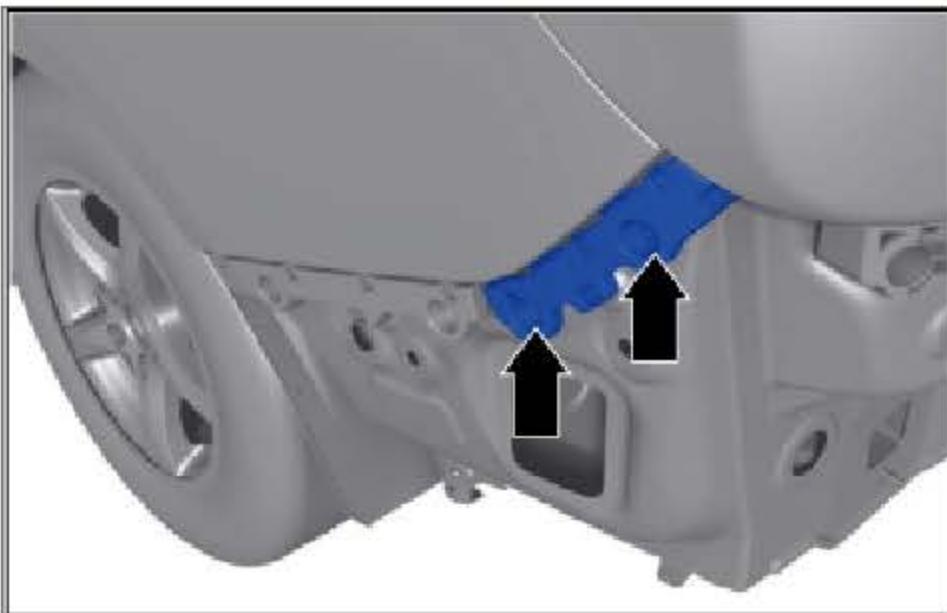

拆下 2 个螺钉。

b.

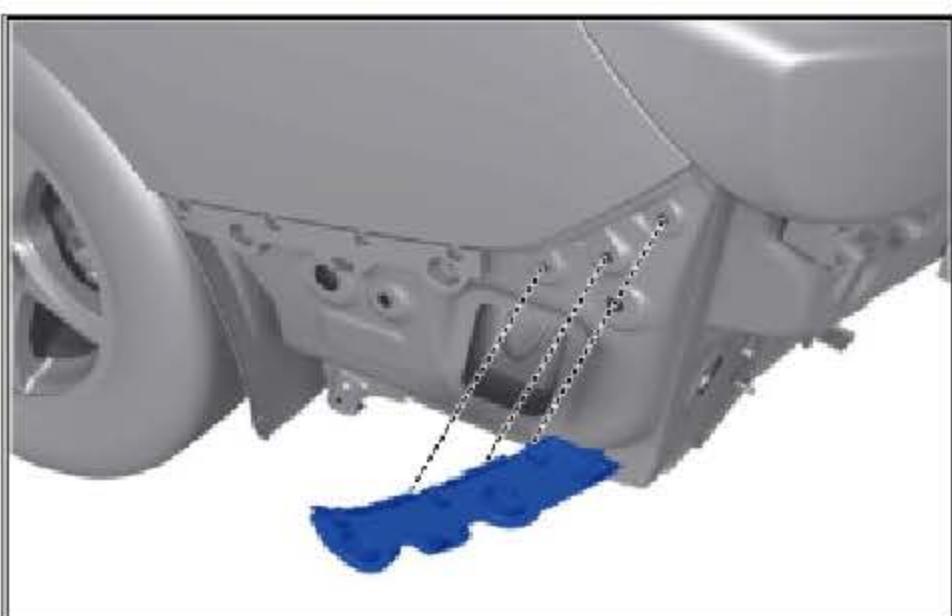

脱开 3 个卡子，并拆下后保险杠左上侧支架-后保险杠。

■ 7.拆卸后保险杠右上侧支架-后保险杠




提示：

使用与左侧相同的操作程序。

■ 8.拆卸后保险杠左尾灯支架-后保险杠

a.

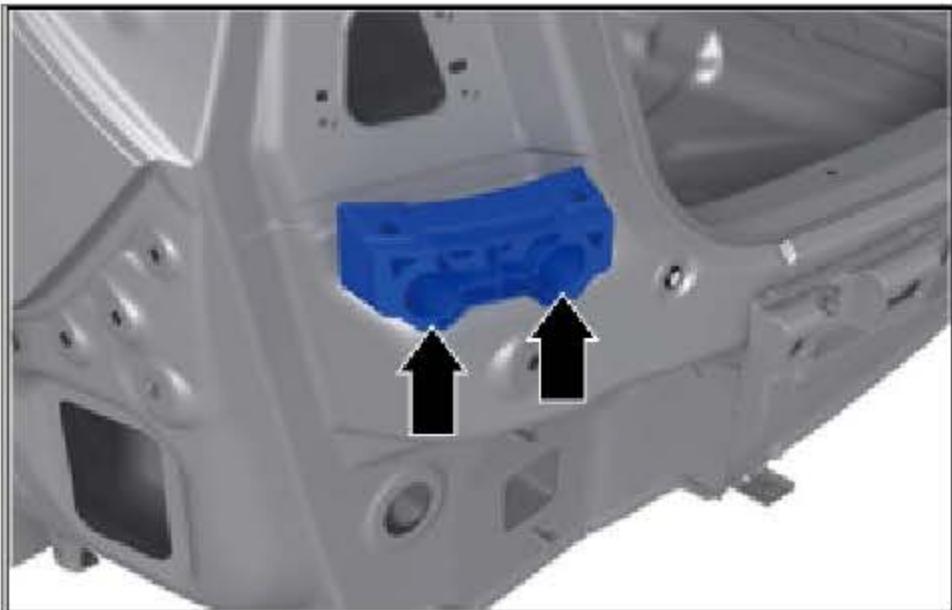

拆下 2 个螺母并拆下后保险杠左尾灯支架-后保险杠。

■ 9.拆卸后保险右尾灯支架-后保险杠




提示：

使用与左侧相同的操作程序。

■ 10.拆卸后支架-后保险杠


a.

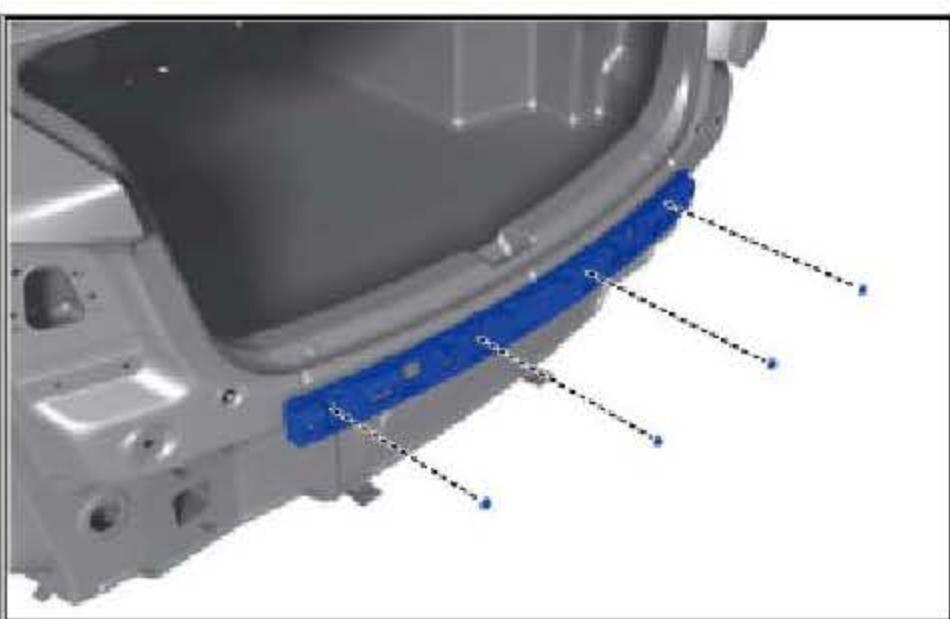

拆卸 4 个螺母和后支架-后保险杠。

■ 11. 拆卸后保险杠横梁焊接总成

a.

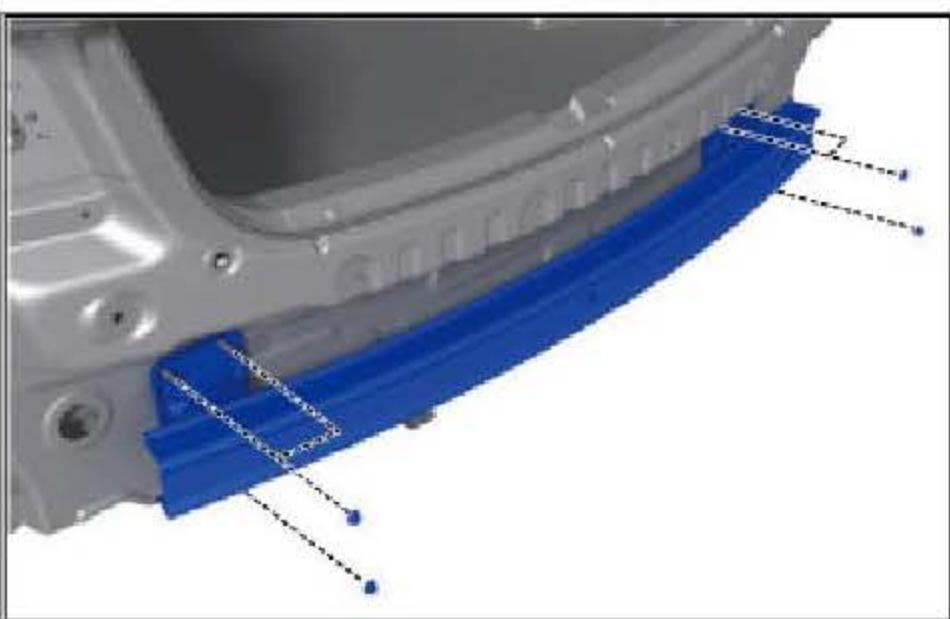

拆下 6 个螺母和后保险杠横梁焊接总成。

外饰板/装饰件 后保险杠 拆解

程序

1.拆卸倒车雷达传感器（若装备）

单击此处

单击此处 音频/视频/车载通信系统>驻车辅助/监视系统>倒车雷达传感器逻辑总成>拆卸

2.拆卸后雾灯及后回复反射器总成

单击此处 车辆外饰>照明系统（车外）>后雾灯及后回复反射器总成>拆卸

3.拆卸倒车灯及后回复反射器总成

单击此处 车辆外饰>照明系统（车外）>倒车灯>拆卸

4.拆下拖车钩盖-后保险杠**a.** 拆下拖车钩盖-后保险杠。**5.拆卸后保险杠线束总成****a.** 拆下后保线束固定卡子，并取下后保线束。**6.拆卸卡扣卡座****a.** 拆卸卡扣卡座固定卡子。

外饰板/装饰件 后保险杠 重新装配

程序

■ 1. 安装卡扣卡座

- a. 安装卡扣卡座固定卡子。

■ 2. 安装后保险杠线束总成

- a. 安装后保险杠线束，并安装固定卡扣。

■ 3. 安装拖车钩盖-后保险杠

- a. 安装拖车钩盖-后保险杠。

■ 4. 安装倒车灯及后回复反射器总成

单击此处 车辆外饰>照明系统（车外）>倒车灯>安装

■ 5. 安装后雾灯及后回复反射器总成

单击此处 车辆外饰>照明系统（车外）>后雾灯及后回复反射器总成>安装

■ 6. 安装倒车雷达传感器（若装备）


单击此处 音频/视频/车载通信系统>驻车辅助/监视系统>倒车雷达传感器逻辑总成>安装

外饰板/装饰件 后保险杠 安装

程序

■ 1. 安装后保险杠横梁焊接总成

a.

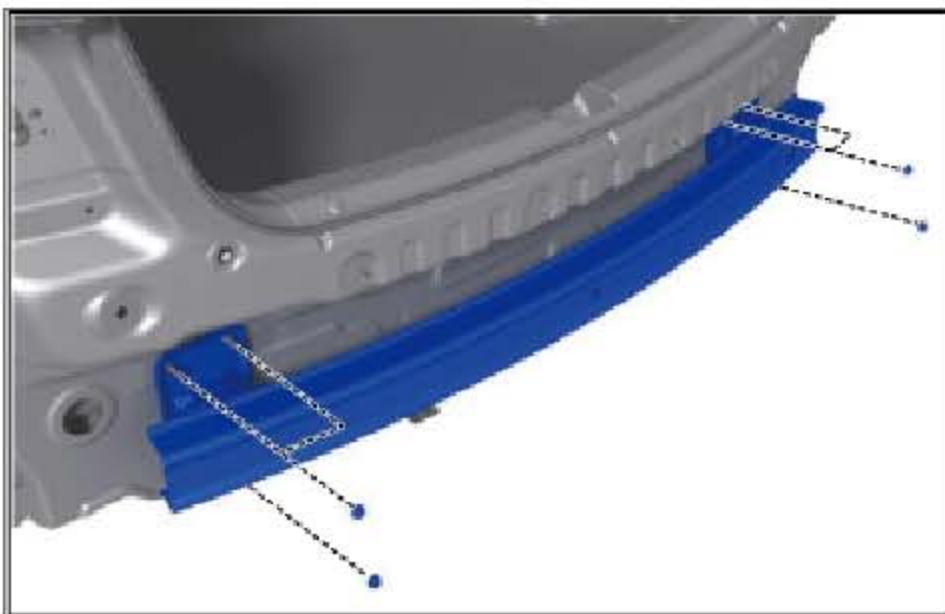


安装后保险杠横梁焊接总成并安装 6 个螺母。

紧固扭矩：

35.0 N*m

■ 2. 安装后保险杠左侧支架-后保险杠

a.

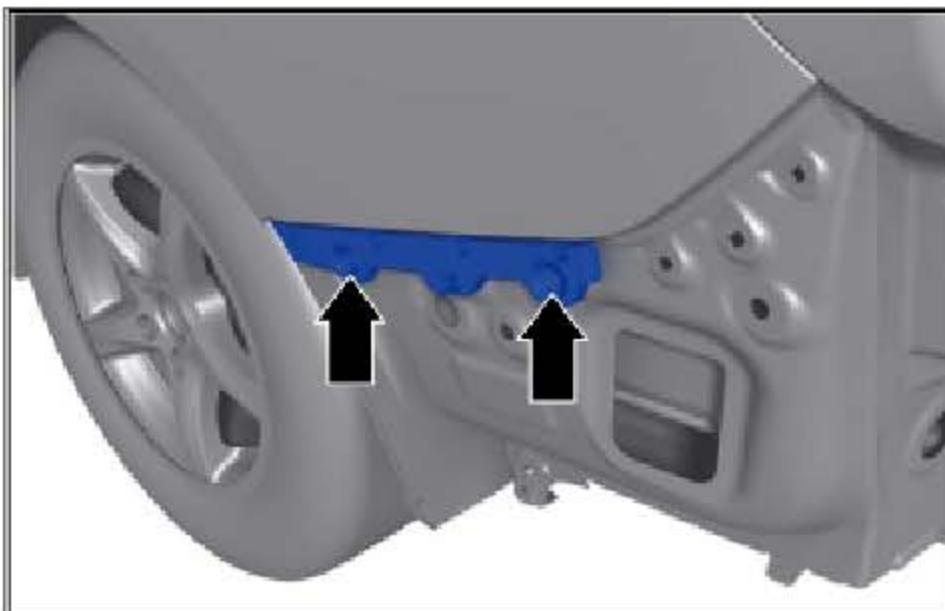

安装后保险杠左侧下部托架和 2 个螺钉。

■ 3. 安装后保险杠右侧支架-后保险杠




提示：

使用与左侧相同的操作程序。

■ 4. 安装左上侧支架-后保险杠

a.

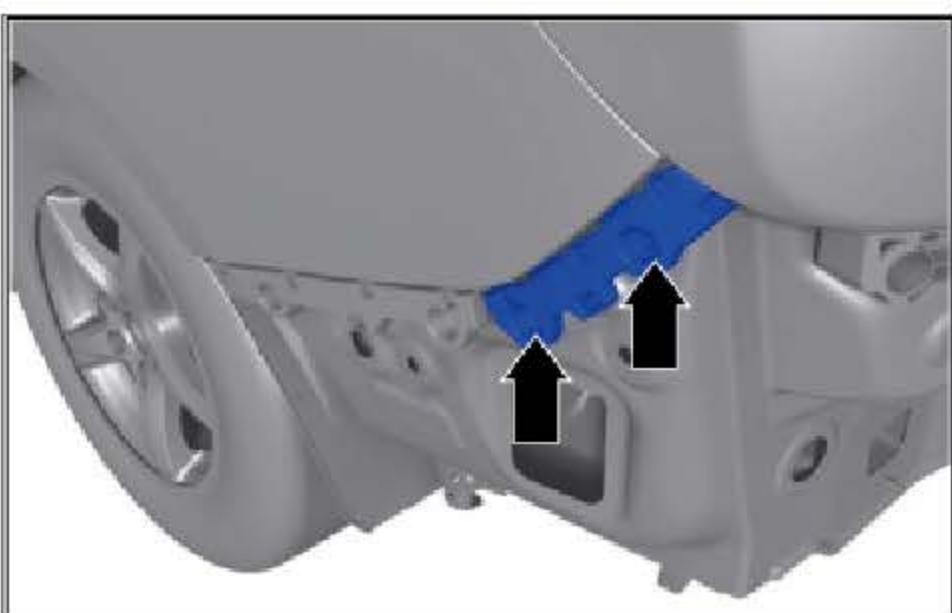

安装后保险杠左侧上部托架和 2 个螺钉。


■ 5. 安装右上侧支架-后保险杠

提示:

使用与左侧相同的操作程序。

■ 6. 安装后保险杠左尾灯支架-后保险杠

a.

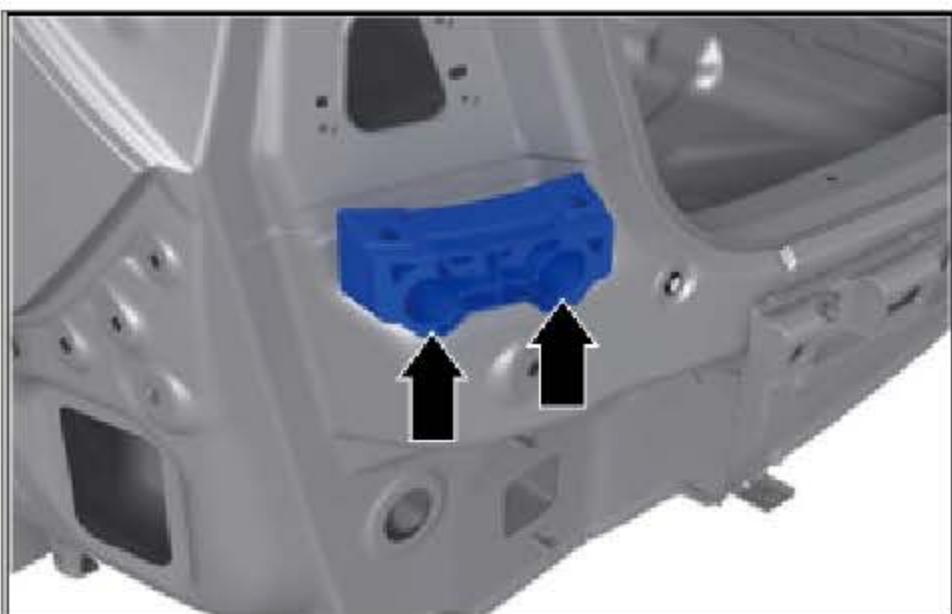

安装后保险杠左尾灯支架-后保险杠和 2 个螺母。

紧固扭矩:

4.0 N*m


■ 7. 安装后保险右尾灯支架-后保险杠

提示:

使用与左侧相同的操作程序。

■ 8. 安装后保险杠后部支架

a.

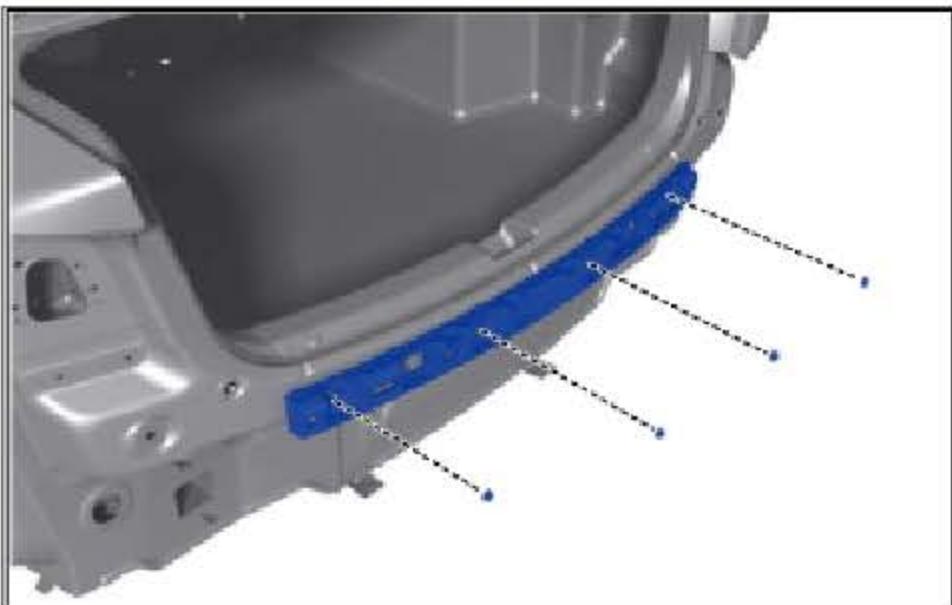

安装后保险杠后部支架和 4 个螺母。

紧固扭矩：

4.0 N*m

■ 9. 安装后保险杠总成

a. 安装后保险杠总成，同时安装后保险杠总成的线束穿。

b. 连接后保险杠总成线束的连接器。

c.




安装后保险杠总成上部左右两侧的固定卡扣。

d.




安装后保险杠总成后部的 2 个螺钉。

e.

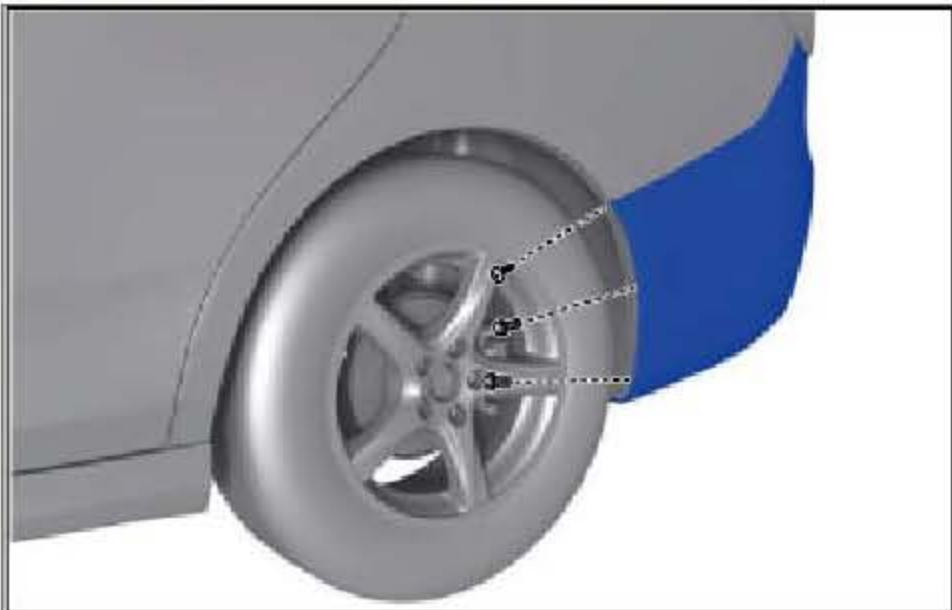

安装后保险杠总成左右两侧与车身之间的连接螺钉。

f.

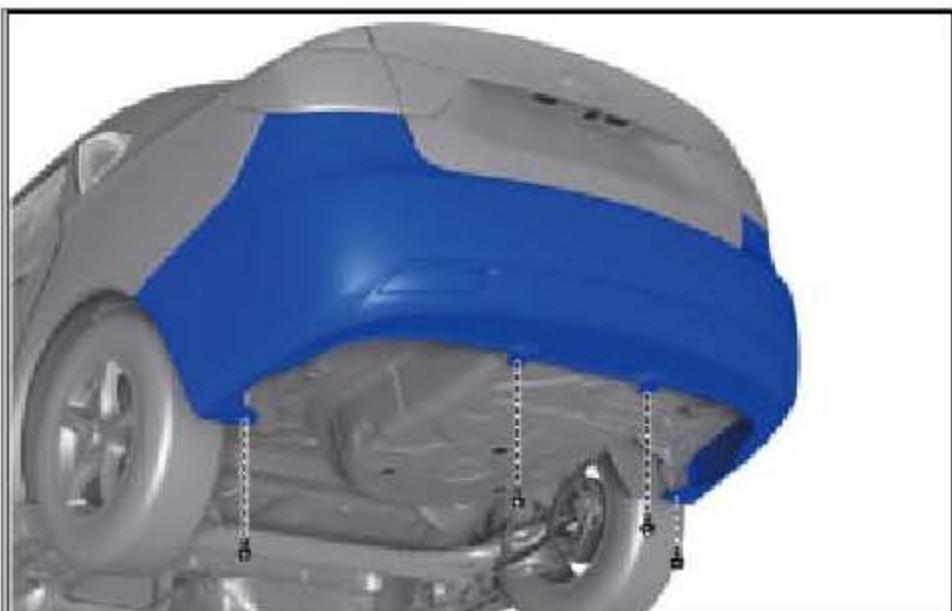

安装后保险杠总成底部的 4 个固定螺栓。

紧固扭矩：

4.0 N*m

■ 10. 安装左后组合灯 I 总成

单击此处 车辆外饰>照明系统（车外）>后组合灯总成>安装

■ 11. 安装右后组合灯 I 总成



提示：

使用与左侧相同的操作程序。

外饰板/装饰件 标志 零部件

插图



*1	前保险杠面罩总成	*2	卡片
*3	前标志	-	-

插图



*1	“奔腾 B30”标志	*2	背门饰板
*3	卡片	*4	后标志
*5	“中国一汽”字标	-	-


外饰板/装饰件 标志 拆卸

程序

1. 拆卸前标志

- a. 拆下前保险杠。
单击此处 车辆外饰>外饰板/装饰件>前保险杠>拆卸

b.

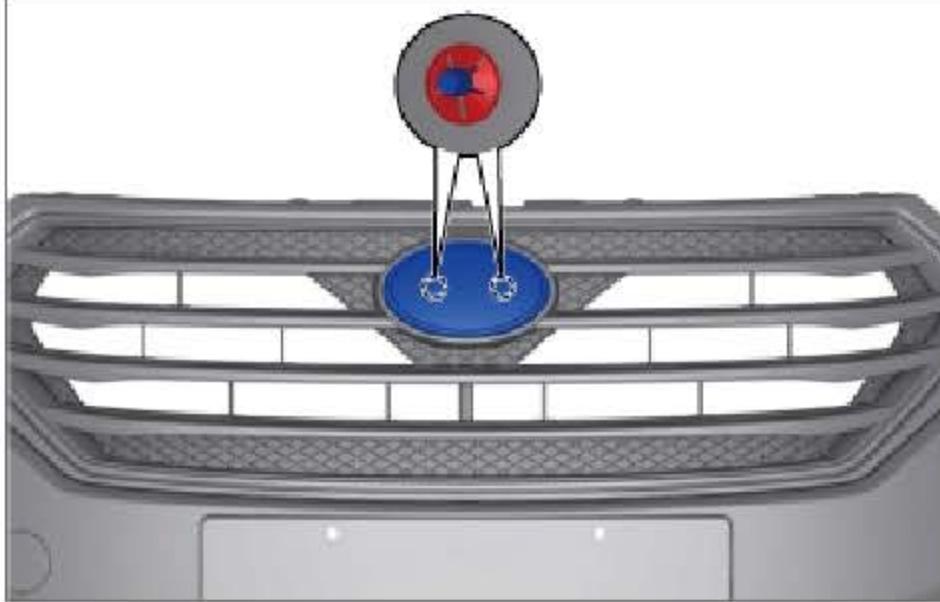


脱开卡片并拆下前标志。

2. 拆卸中国一汽/奔腾 B30 标志

- a. 在标志的周围贴上保护胶带。
b. 在车身和标志之间插入钢琴丝。

c.

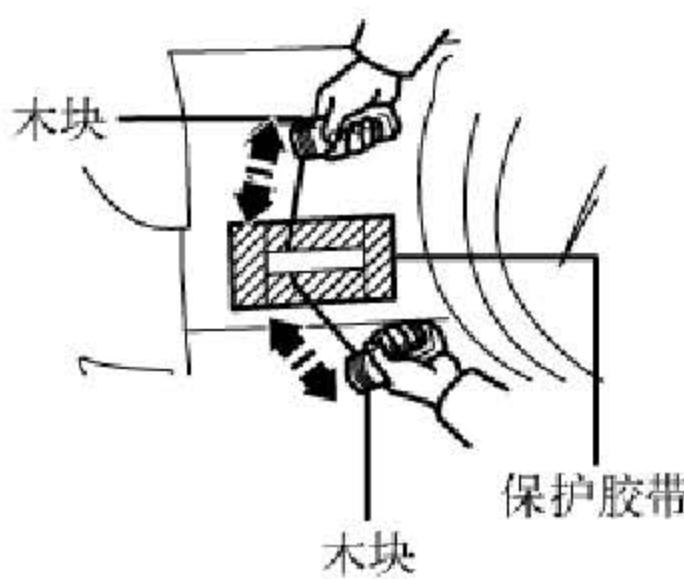

将能够充当手柄的物体（如木块）系在钢琴丝的两端。

- d. 拉动钢琴丝，刮除粘贴在车身上的双面胶带。



警告：

- 如果要重复使用标志，则小心不要将其损坏。
- 小心不要损坏车身。

e. 拆下标志。

— 3.拆卸后标志

a. 拆卸行李箱盖护面。

单击此处 车辆内饰>内饰板/装饰件>行李箱饰板>拆卸

b. 在标志的周围贴上保护胶带。

c. 在车身和标志之间插入钢琴丝。

d. 将能够充当手柄的物体（如木块）系在钢琴丝的两端。

e. 拉动钢琴丝，刮除粘贴在车身上的双面胶带。

 **警告：**

- 如果要重复使用标志，则小心不要将其损坏。
- 小心不要损坏车身。

f.



拆下卡片，并拆下后标志。

1. 安装后标志**a. 清洁车身表面。**

- (1). 用加热灯加热车身表面。
- (2). 清除车身上的双面胶带。
- (3). 用清洁剂擦净所有残留的胶带粘合剂。

b. 清洁标志（如果重复使用标志）。


- (1). 用加热灯加热标志。
- (2). 清除标志上的双面胶带。
- (3). 用清洁剂擦净所有残留的胶带粘合剂。
- (4). 将新的双面胶带粘贴到标志上。

c. 安装标志。

- (1). 用加热灯加热车身和标志。
- (2). 撕下标志上的隔离纸。

**提示：**

撕下隔离纸后，不要使外露的胶面粘上异物。

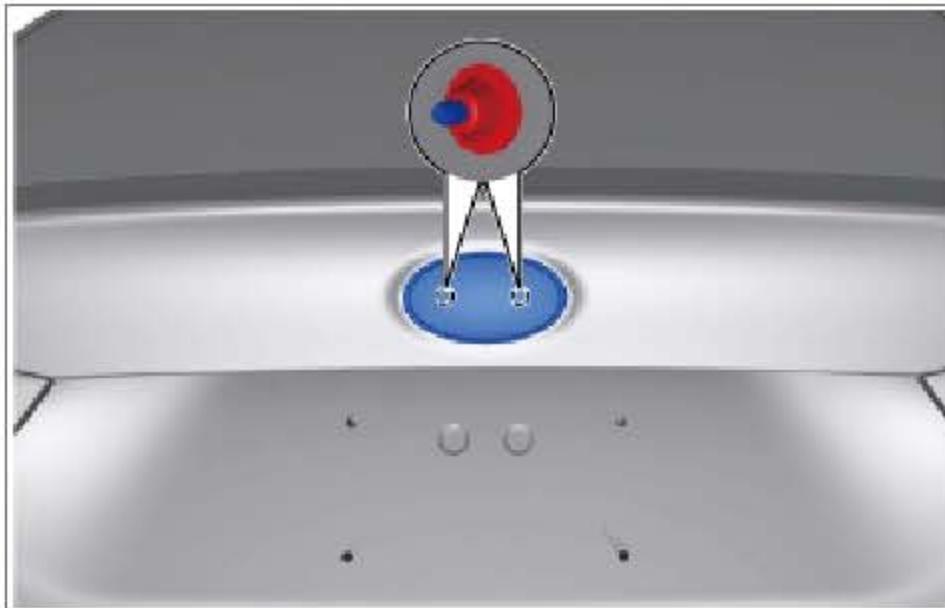d. 将后标志上的定位杆置于后牌照灯装饰板上的定位孔中并安装后标志。**e.**

安装后标志的固定卡片。

f. 安装行李箱盖护面。

单击此处 车辆内饰>内饰板/装饰件>行李箱饰板>安装

2. 安装中国一汽/奔腾 B30 标志

a. 清洁车身表面。

- (1). 用加热灯，加热车身表面。
- (2). 清除车身上的双面胶带。
- (3). 用清洁剂擦净所有残留的胶带粘合剂。

b. 清洁标志（如果重复使用标志）。

- (1). 用加热灯加热标志。
- (2). 清除标志上的双面胶带。
- (3). 用清洁剂擦净所有残留的胶带粘合剂。
- (4). 将新的双面胶带粘贴到标志上。



c. 安装标志。

- (1). 用加热灯加热车身和标志。
- (2). 撕下标志上的隔离纸。

i 提示：

撕下隔离纸后，不要使外露的胶面粘上异物。

d.

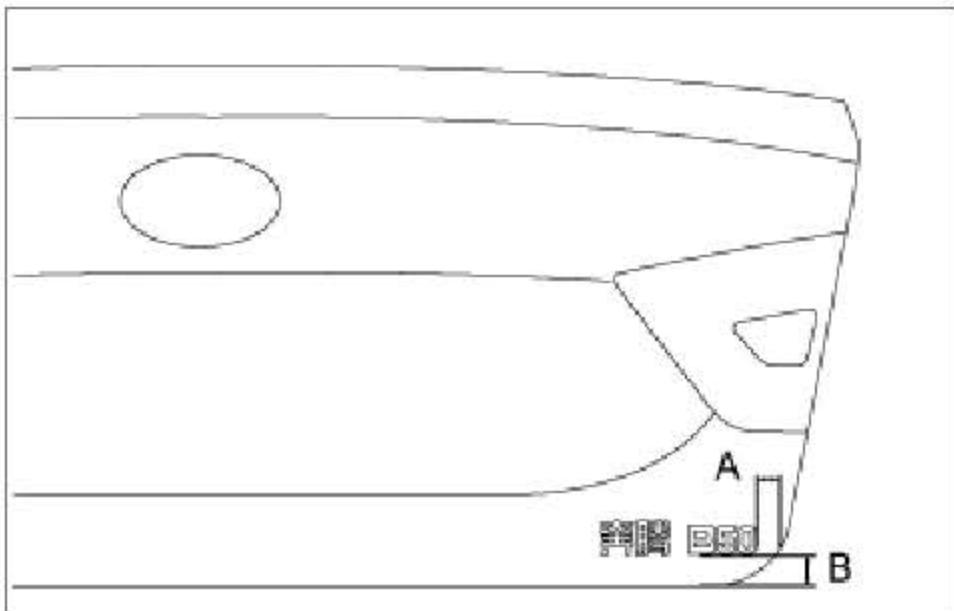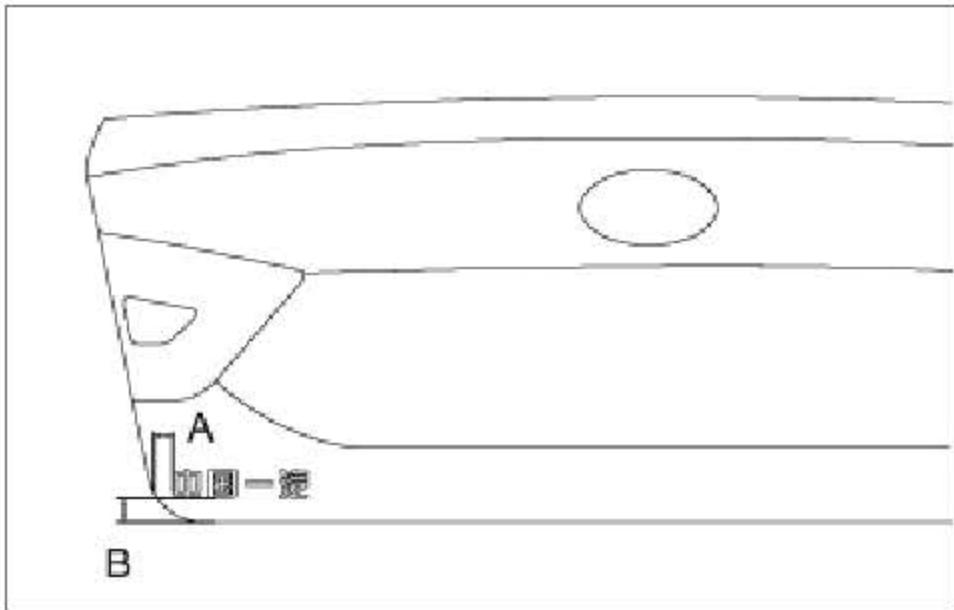

安装标志。

对于中国一汽标志

参考测量值

部位	测量值 (mm)
A	39.4
B	25.3


对于奔腾 B30 标志

参考测量值

部位	测量值 (mm)
A	38
B	24.9

3. 安装前标志

a.

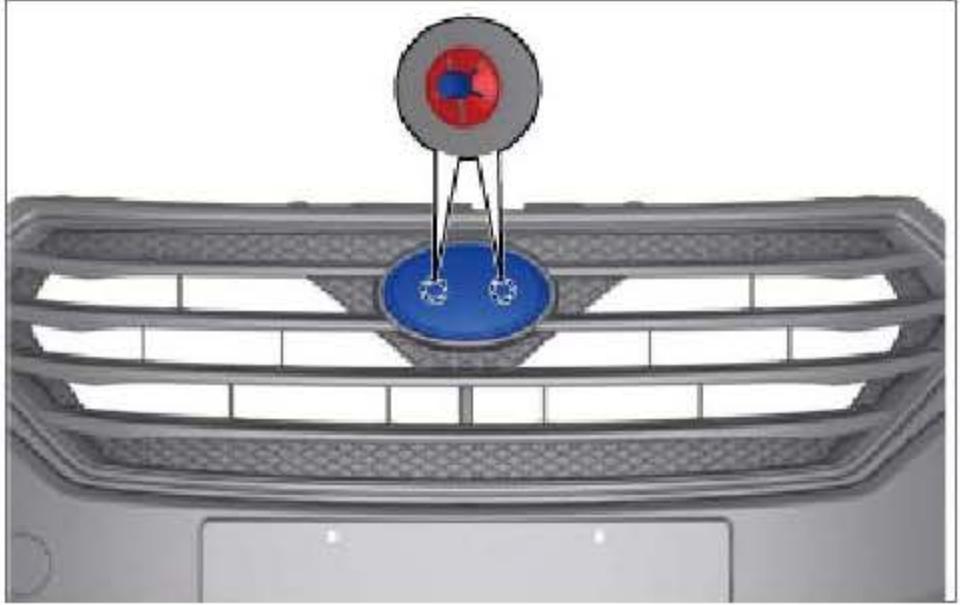


安装前标志并接合卡片。

b. 安装前保险杠。

单击此处 车辆外饰>外饰板/装饰件>前保险杠>安装

外饰板/装饰件 顶盖装饰条总成 零部件

插图

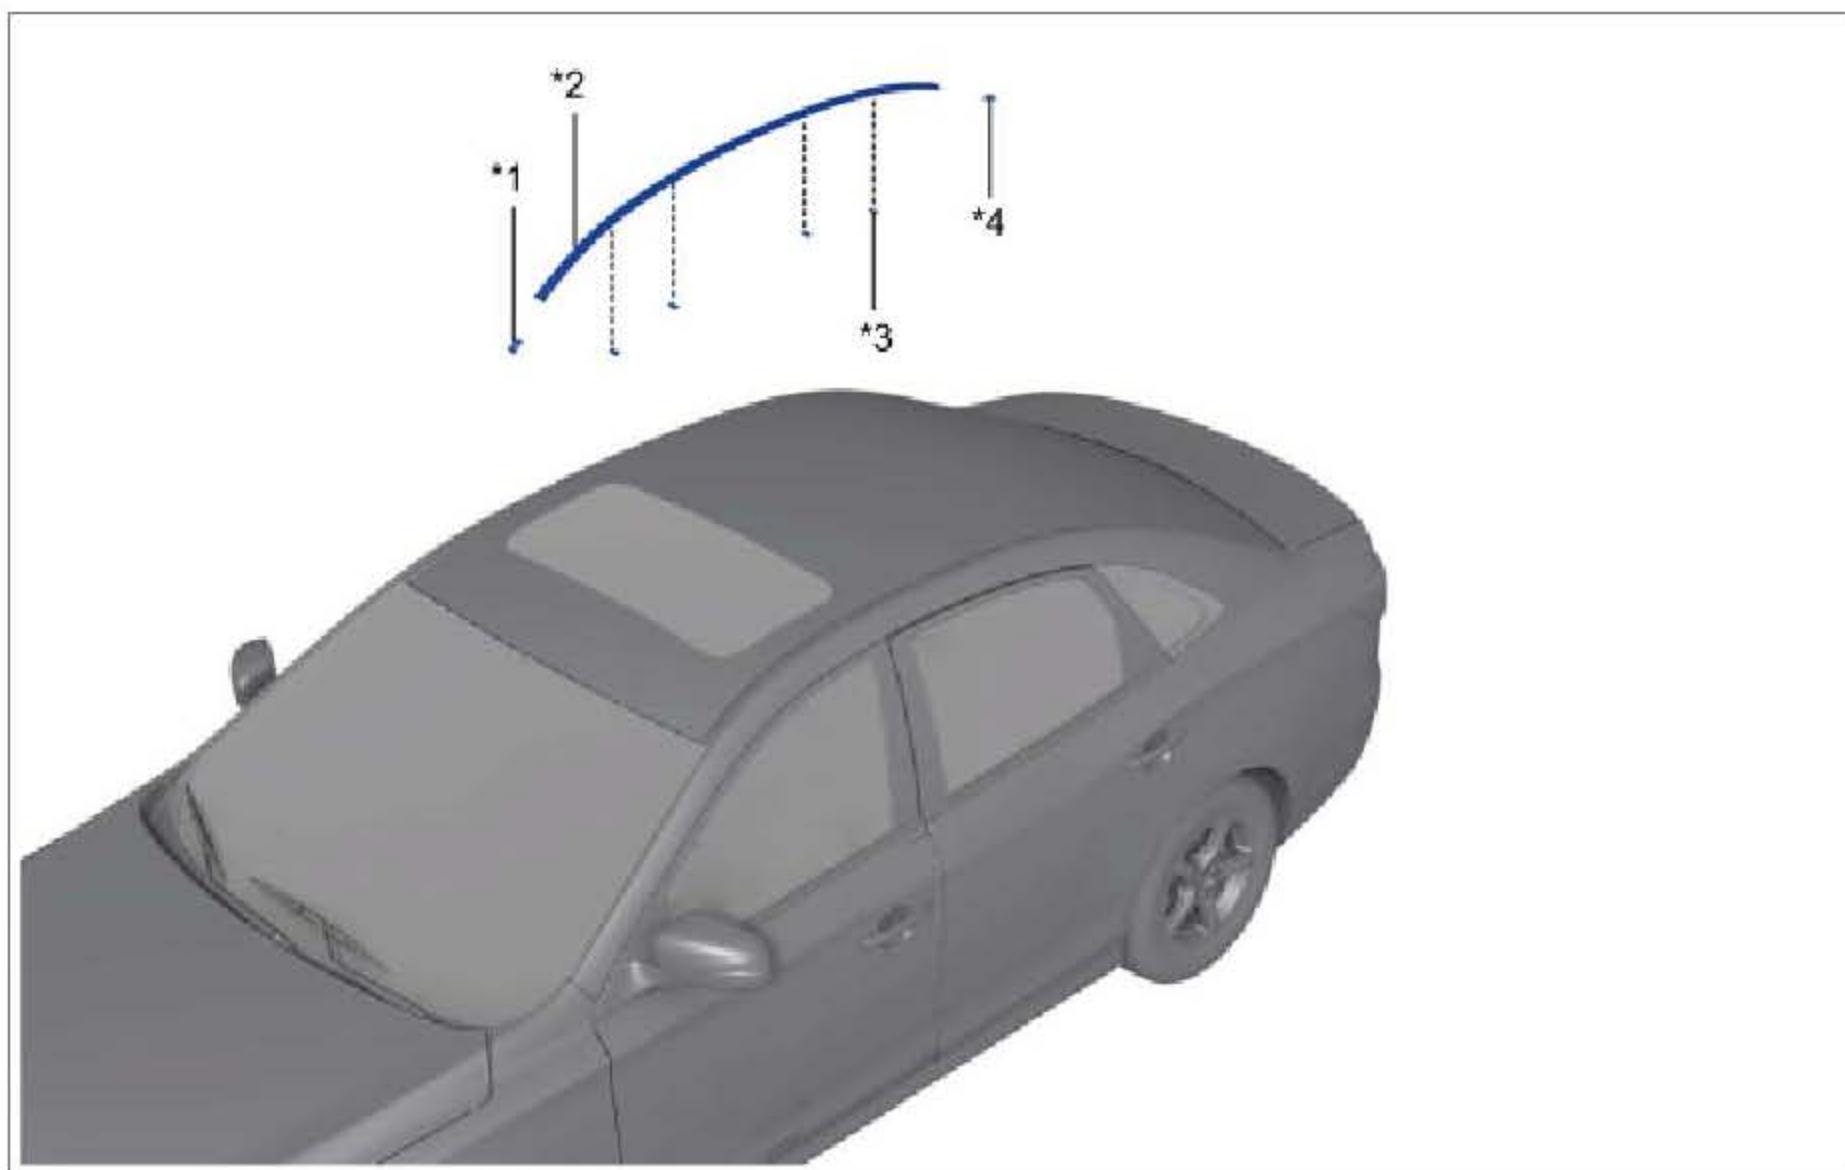


*1	前端盖	*2	顶盖装饰条
*3	垫块	*4	后端盖

注意/小心/提示

i 提示:

- 右侧的操作程序与左侧相同。
- 下面列出的程序适用于左侧。


程序

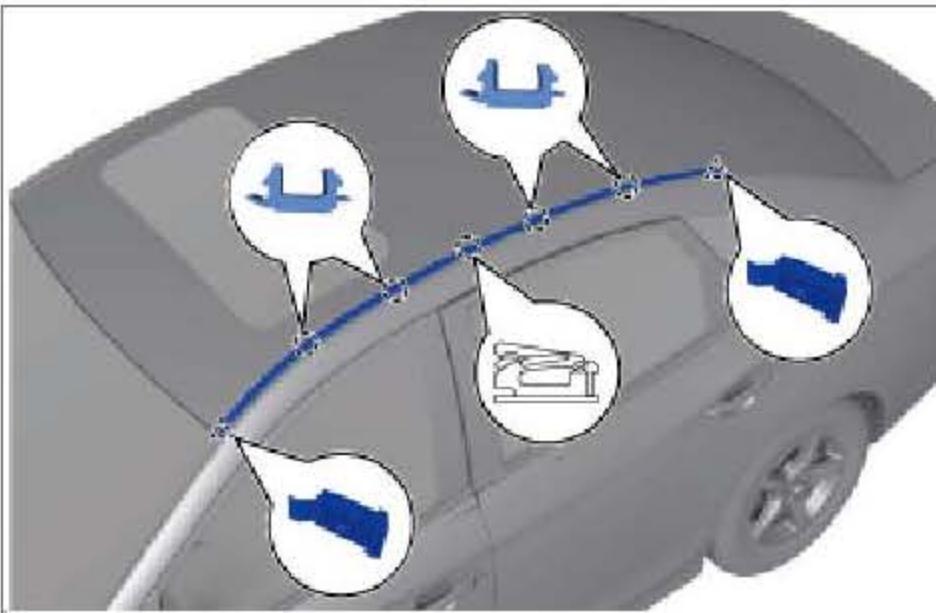1. 拆卸顶盖装饰条总成**a.**

用装饰条拆卸工具，脱开卡扣并拆下顶盖装饰条总成。

i 提示:

在拆下顶盖装饰条总成时可能会损坏卡子，需要用新的卡子更换。

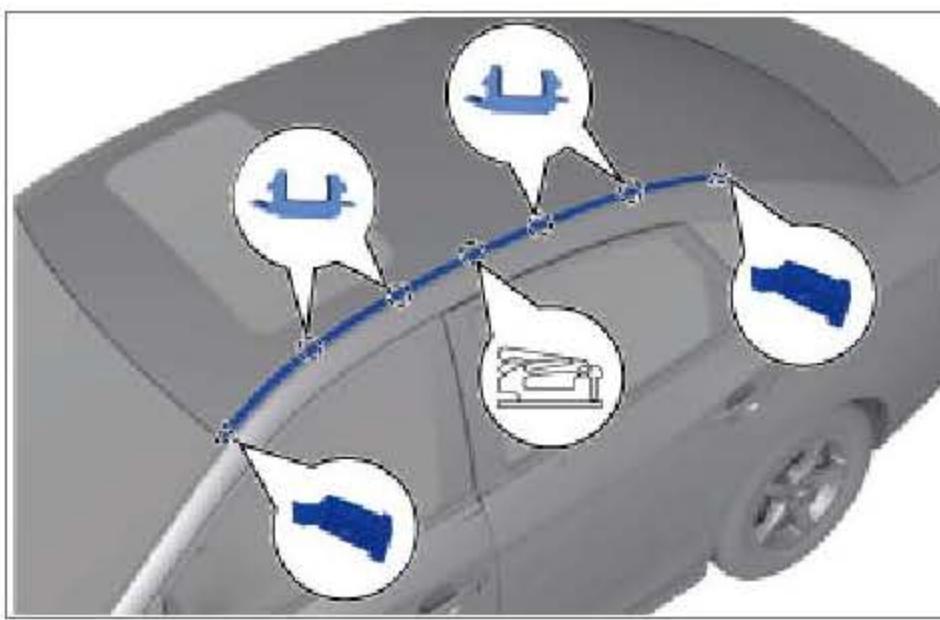■ 1. 安装顶盖装饰条总成**a.**


安装顶盖装饰条总成。

i 提示:

更换损坏的卡子。

外饰板/装饰件 前门车门外水切条总成 零部件

插图

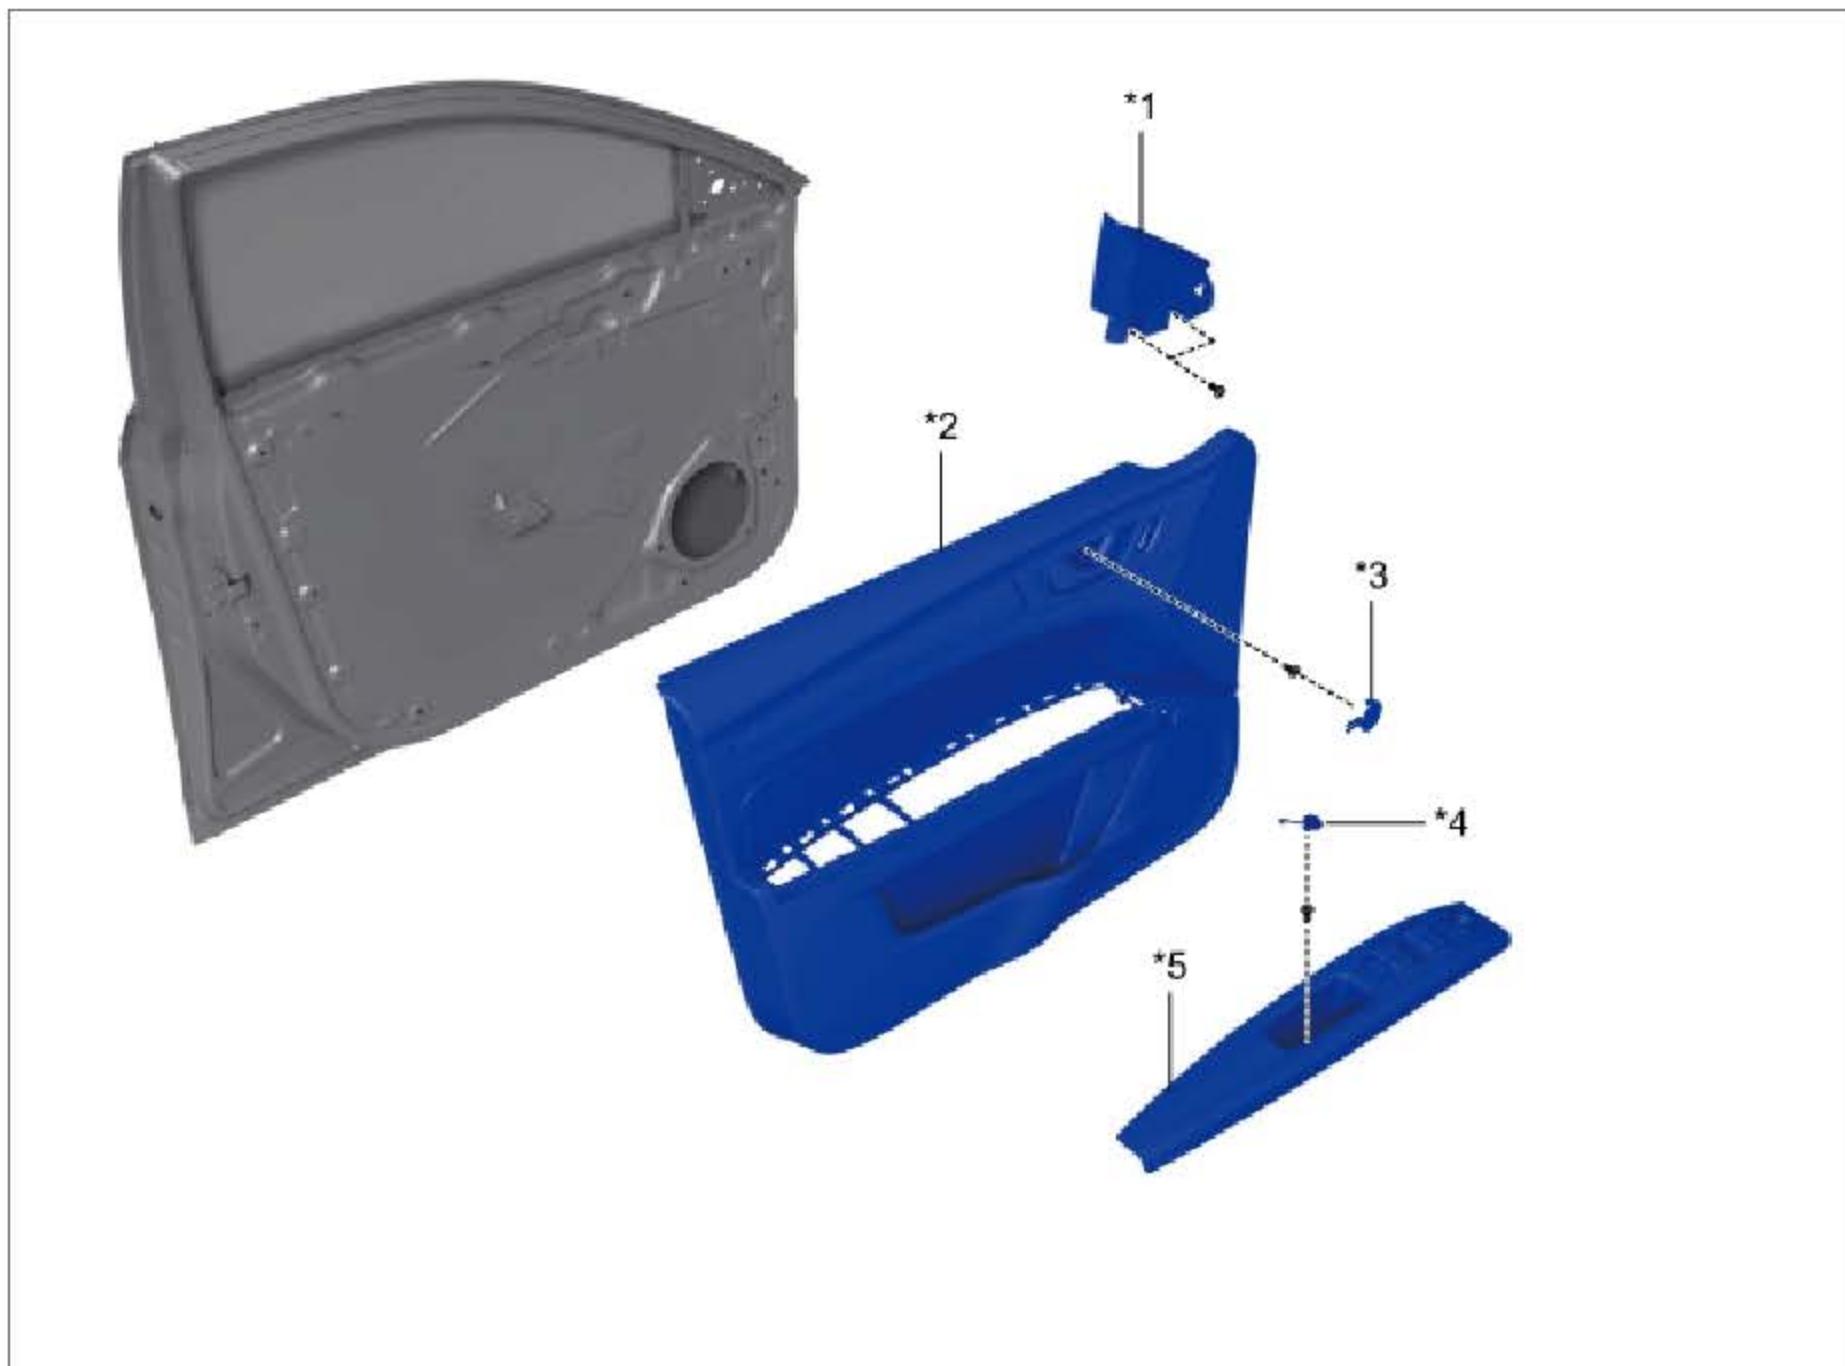

*1	前门三角盖总成	*2	左前门护板装配总成
*3	拉手堵盖	*4	拉手堵盖
*5	左前门拉手总成	-	-

插图



*1	左外后视镜	*2	左前车门外水切条总成
----	-------	----	------------

外饰板/装饰件 前门车门外水切条总成 拆卸

注意/小心/提示

i 提示:

- 右侧的操作程序与左侧相同。
- 下面列出的程序适用于左侧。

程序

■ 1. 断开蓄电池负极 (-) 端子电缆**⚠ 警告:**

断开蓄电池负极 (-) 端子电缆后, 某些系统需要初始化。


单击此处 [概述>导言>维修说明>初始化](#)

■ 2. 拆卸左前电动车窗开关

单击此处 [车辆外饰>车门/舱门>前门>拆解](#)


■ 3. 拆卸前门护板装配总成

单击此处 [车辆外饰>车门/舱门>前门>拆解](#)

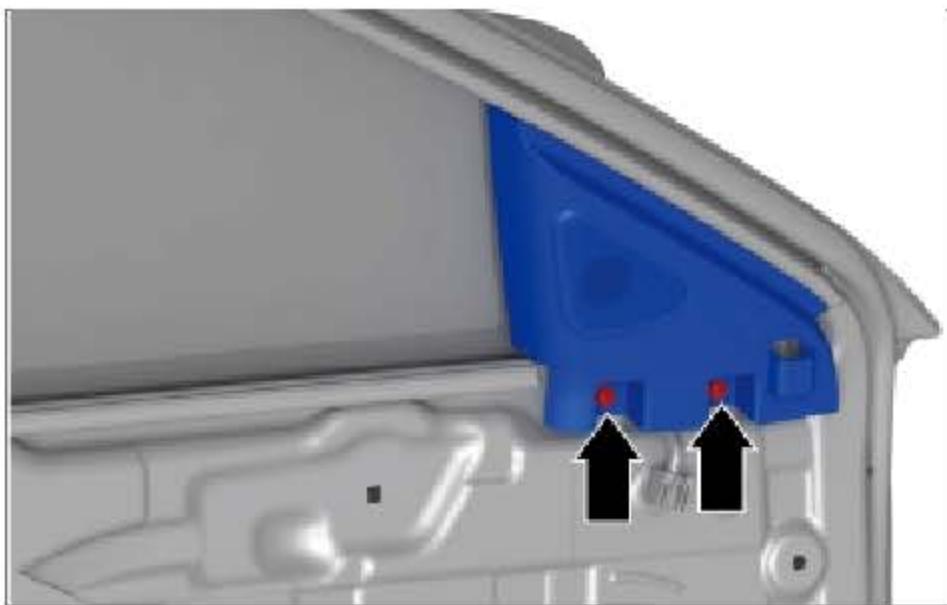■ 4. 拆卸前 2 号扬声器总成**a.**


拆下 2 号扬声器的固定螺钉。

b.

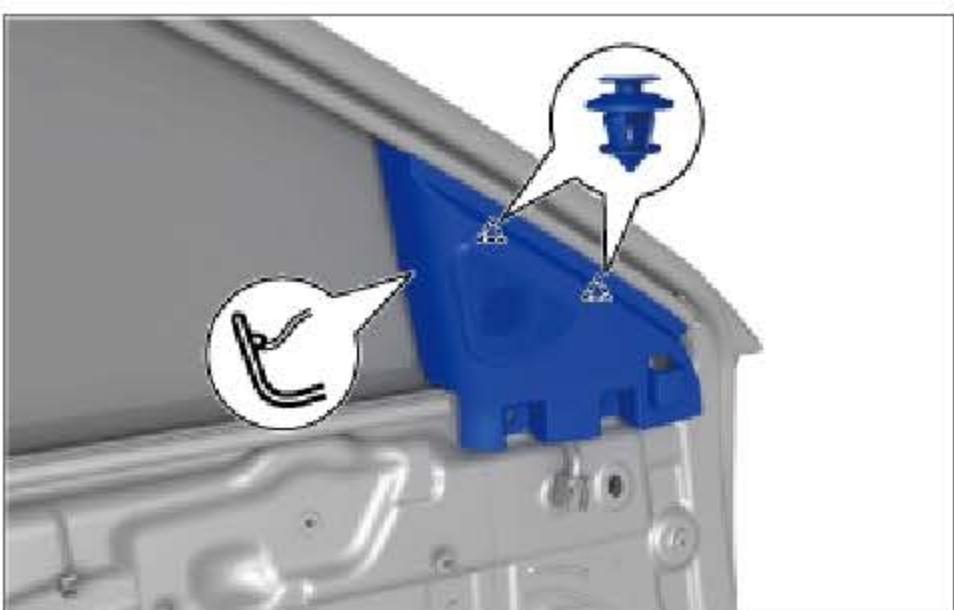

撬开卡子并拆下左装饰盖板。

c.

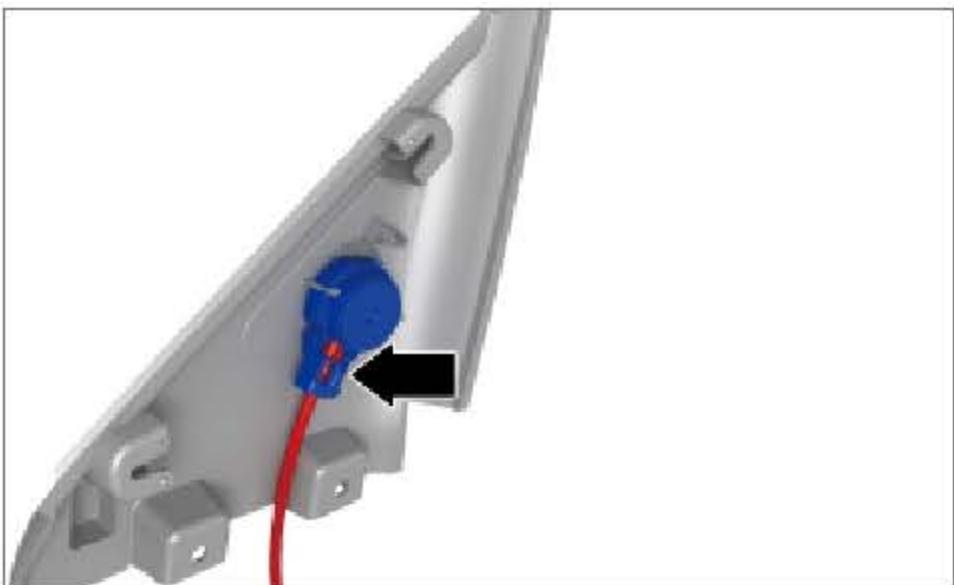


断开扬声器连接器。

■ 5.拆卸左前门外后视镜总成

单击此处 车辆外饰>后视镜（车外）>外后视镜>拆卸

■ 6.拆卸左前门窗台密封条总成

a.

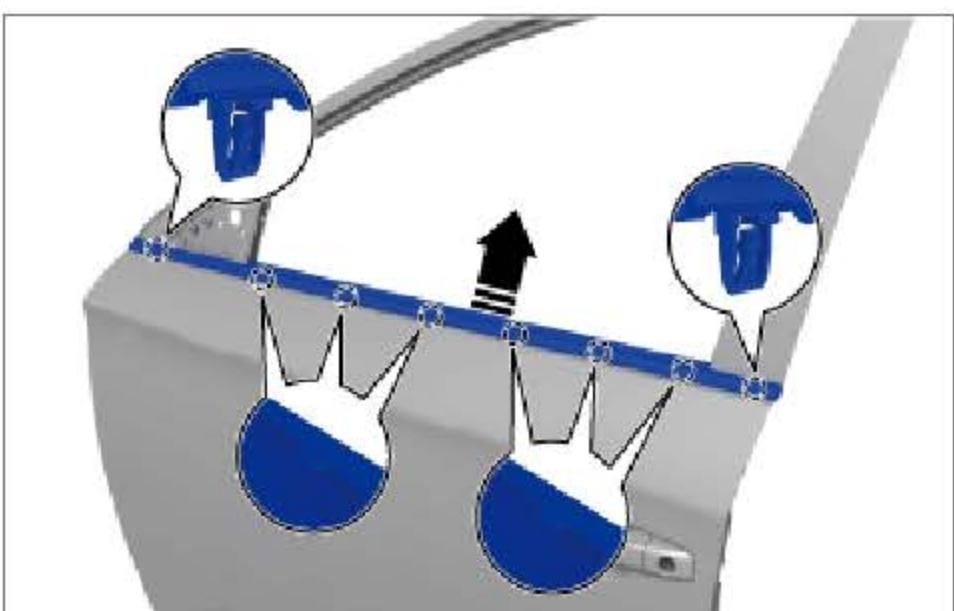

拆下左前门窗台密封条总成。




提示：

在拆下窗台密封条总成时可能会损坏卡子，需要用新的卡子更换。

程序

■ 1. 安装左前门窗台密封条总成

a.

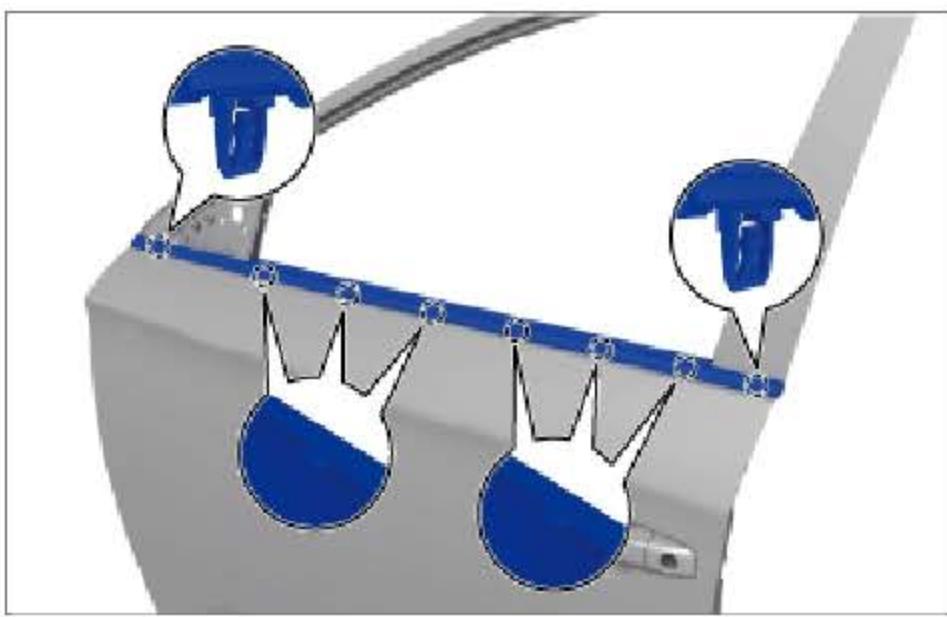

安装左前门窗台密封条总成。




提示：

如果损坏，更换新的卡子。


■ 2. 安装左前门三角盖总成

a.

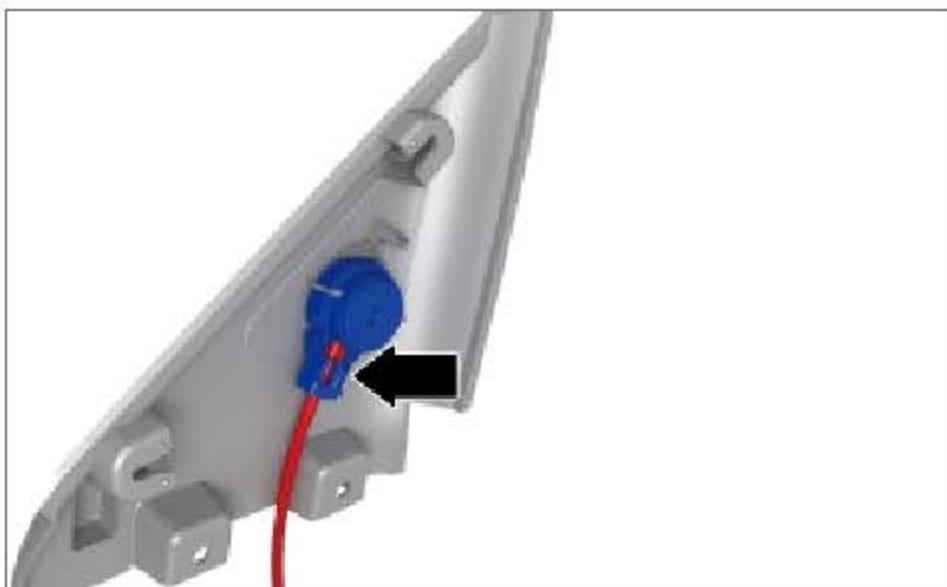


连接扬声器连接器。

b.

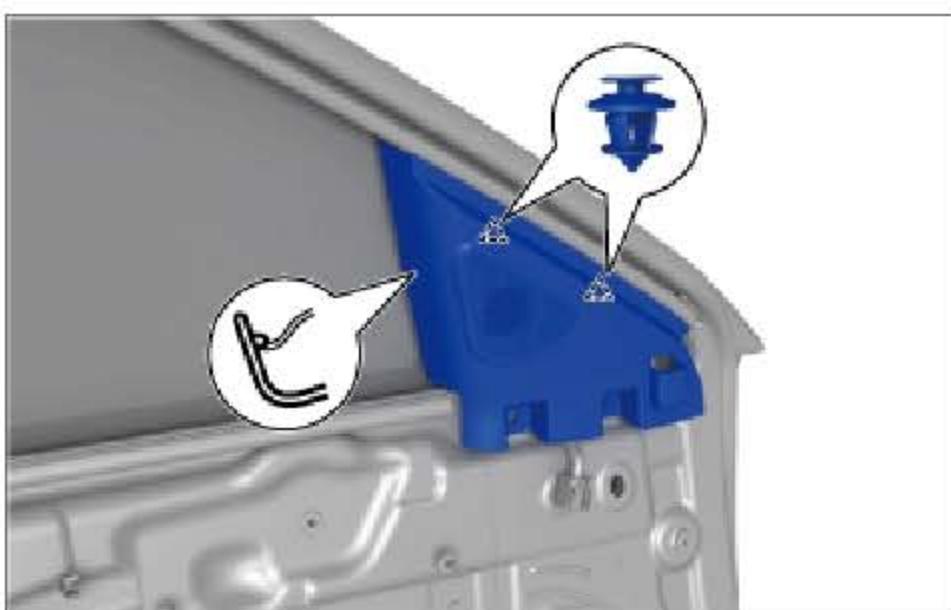

安装左前门三角盖总成并卡止卡子。

c.

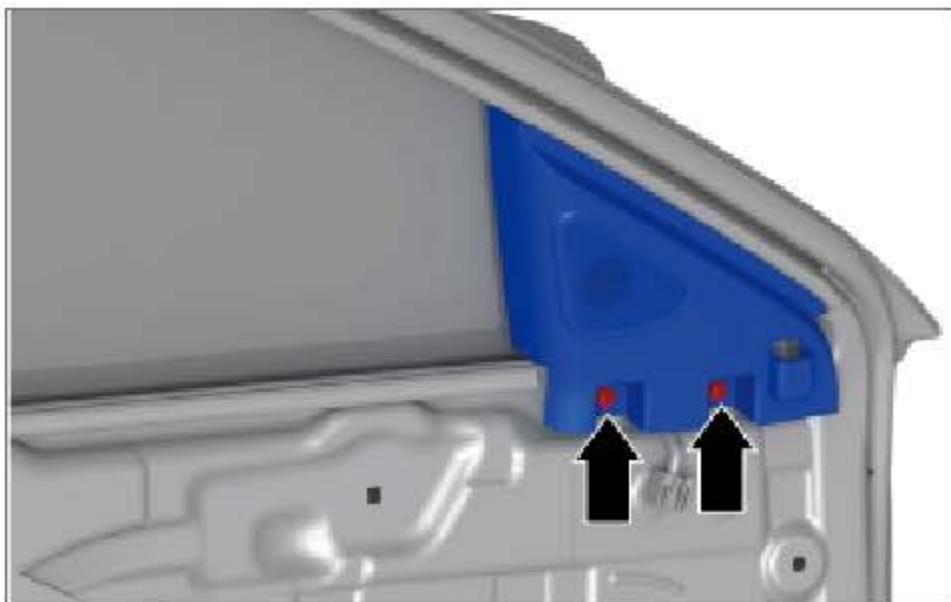

安装左前门三角盖总成的固定螺钉。

■ 3. 安装外后视镜总成

单击此处 车辆外饰>后视镜（车外）>外后视镜>安装

■ 4. 安装前门护板装配总成

单击此处 车辆外饰>车门/舱门>前门>重新装配

■ 5. 安装左前电动车窗开关

单击此处 车辆外饰>车门/舱门>前门>重新装配

■ 6. 连接蓄电池负极（-）端子电缆



断开蓄电池负极（-）端子电缆后，某些系统需要初始化。

单击此处 概述>导言>维修说明>初始化

■ 7. 初始化电动车窗控制系统（带防夹功能）

单击此处 车辆外饰>车窗/玻璃>电动车窗控制系统>初始化

■ 8. 检查电动车窗

单击此处 车辆外饰>车窗/玻璃>电动车窗控制系统>工作情况检查

■ **9.检查电动门锁控制系统**


单击此处 车辆内饰>门锁>电动门锁控制系统>工作情况检查

■ **10.检查车外后视镜**

单击此处 车辆外饰>后视镜（车外）>电动后视镜控制系统>工作情况检查

外饰板/装饰件 后门车门外水切条总成 零部件

插图

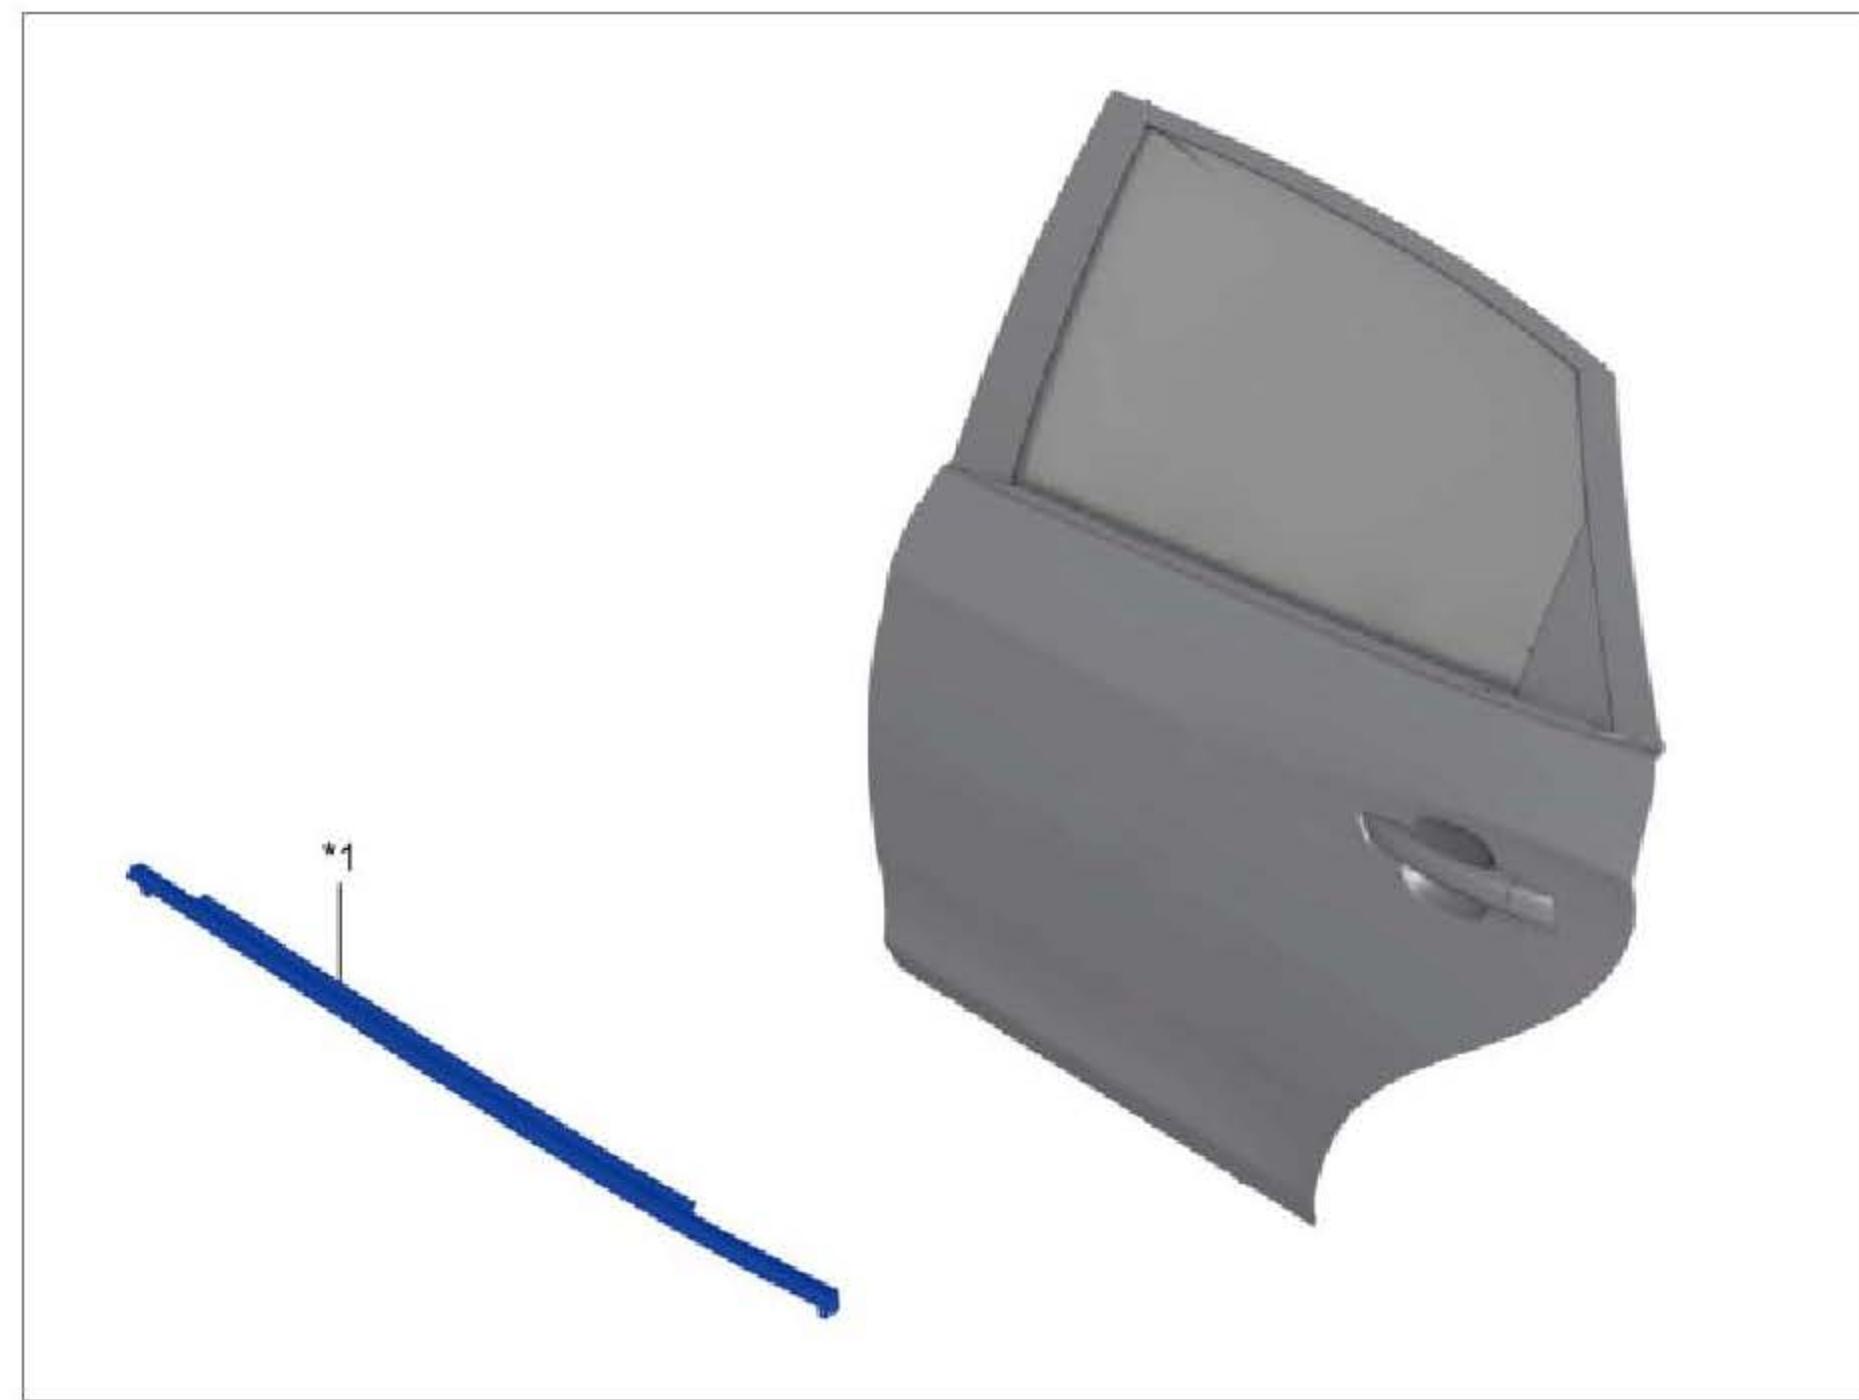

*1	后车门外水切条总成	-	-
----	-----------	---	---


外饰板/装饰件 后门车门外水切条总成 拆卸

注意/小心/提示

i 提示:

- 右侧的操作程序与左侧相同。
- 下面列出的程序适用于左侧。

程序

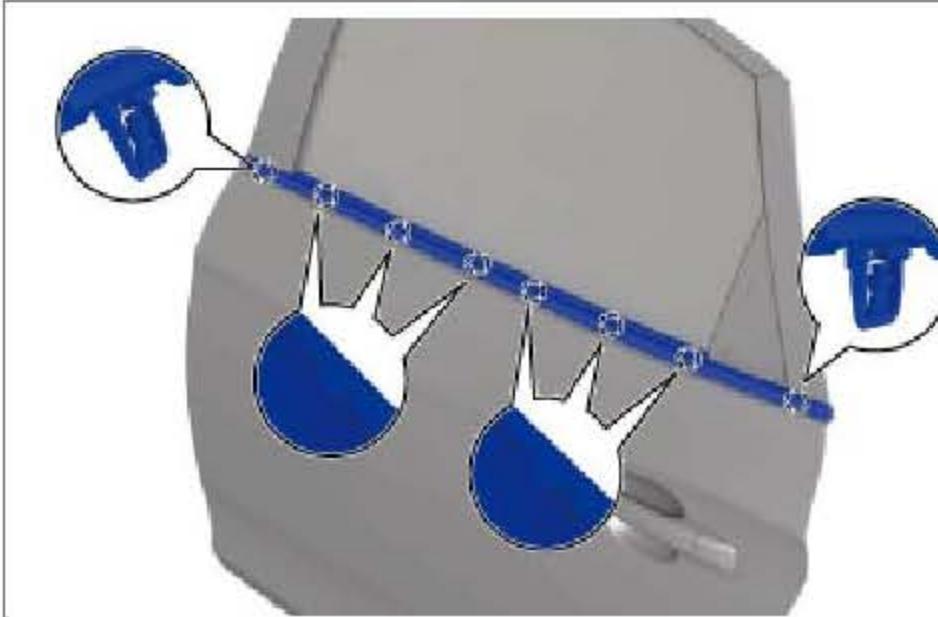1. 拆卸后车门外水切条总成**a.**


向上撬出后车门外水切条总成。

i 提示:

在拆下窗台密封条总成时可能会损坏卡子，需要用新的卡子更换。

外饰板/装饰件 后门车门外水切条总成 安装

程序

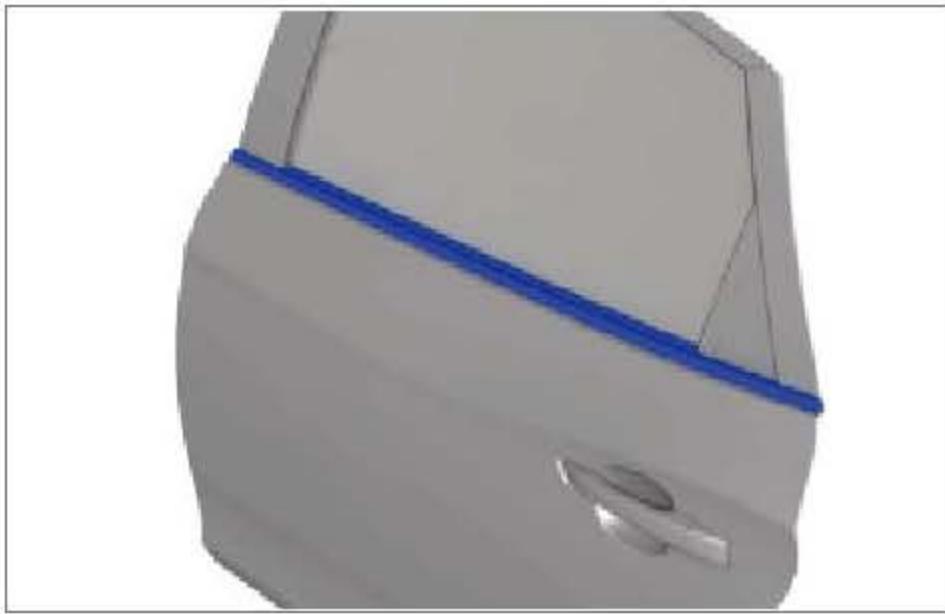■ 1. 安装后车门外水切条总成**a.**


安装后车门外水切条总成。

**提示:**

如果损坏, 更换新的卡子。

外饰板/装饰件 门槛装饰板 零部件

插图

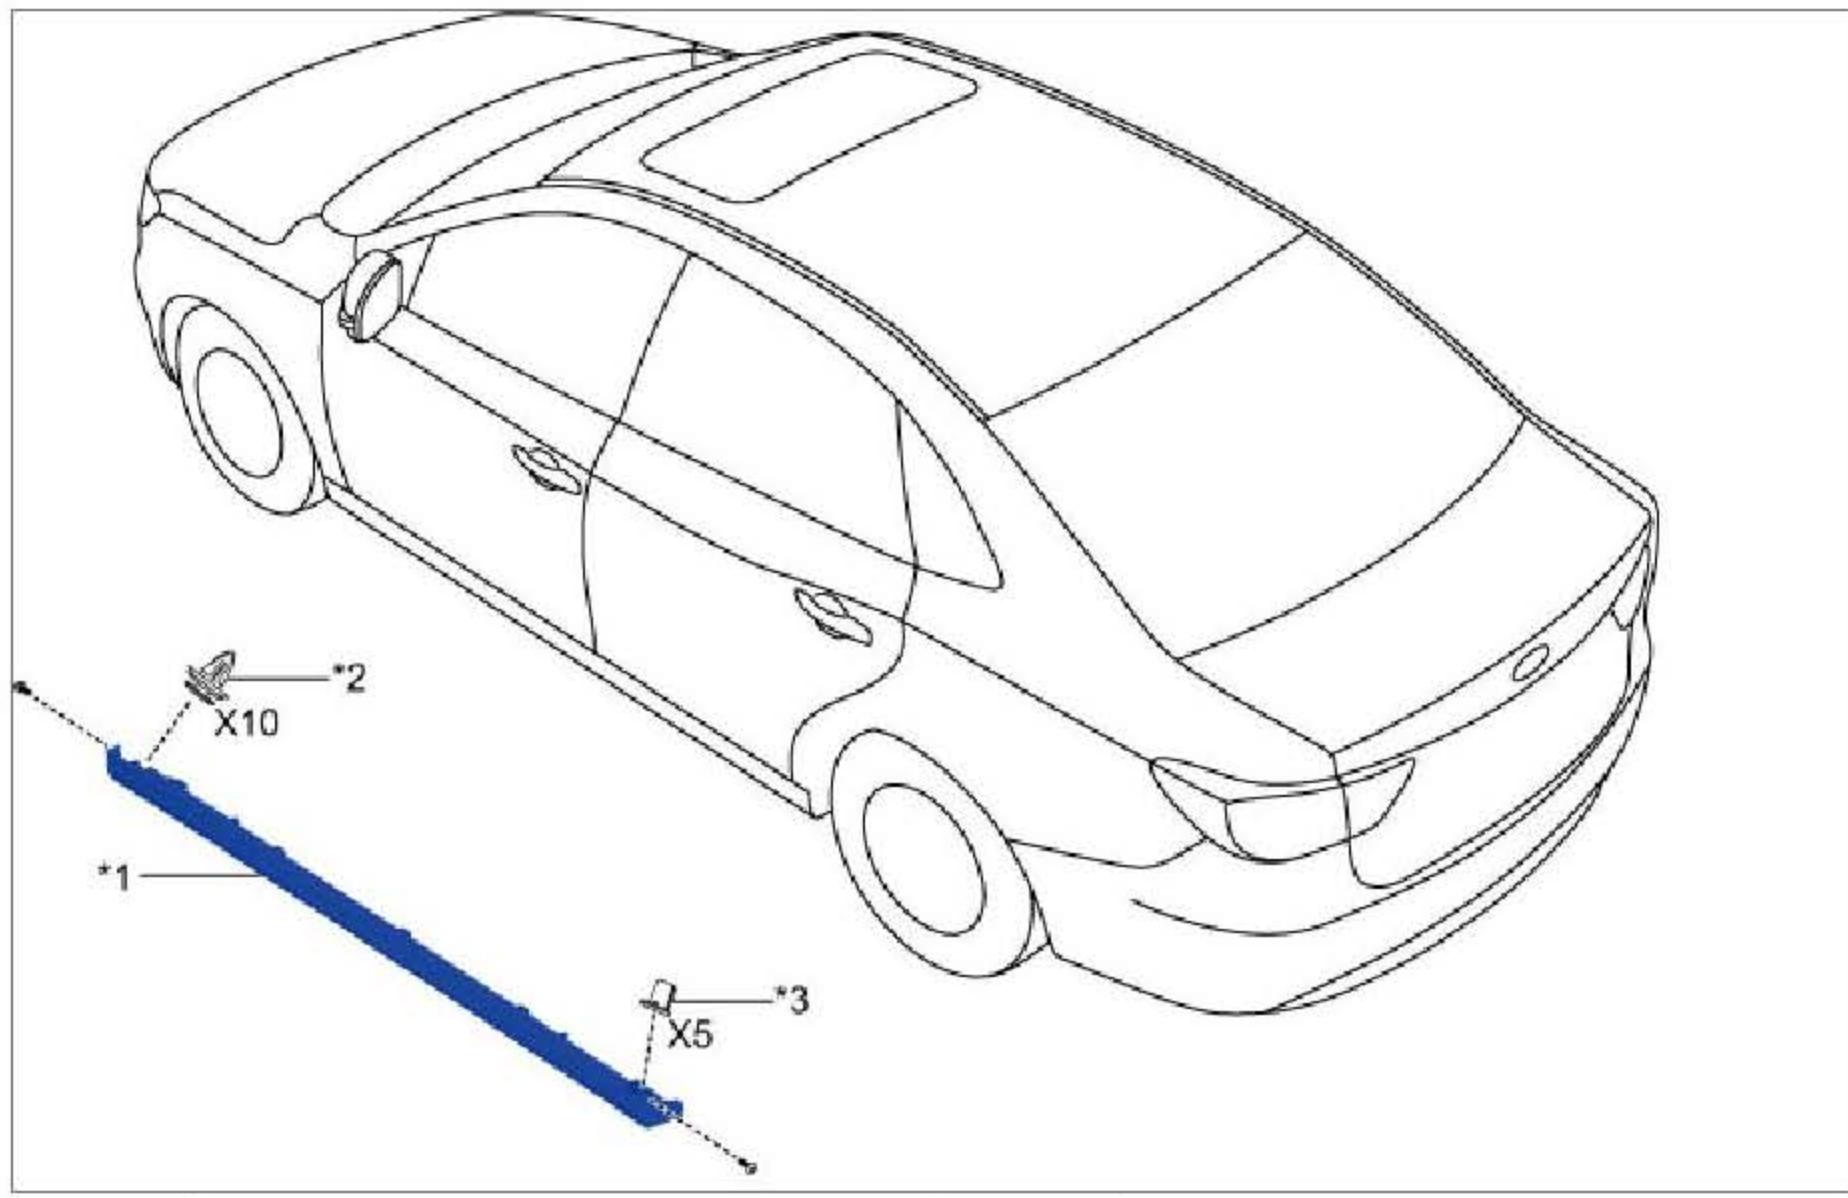

*1	门槛装饰板	*2	卡扣
*3	卡扣	-	-

外饰板/装饰件 门槛装饰板 拆卸

注意/小心/提示


i 提示:

- 右侧的操作程序与左侧相同。
- 下面列出的程序适用于左侧。

程序

1. 拆卸门槛装饰板**a.**

拆下门槛装饰板前部的螺钉。

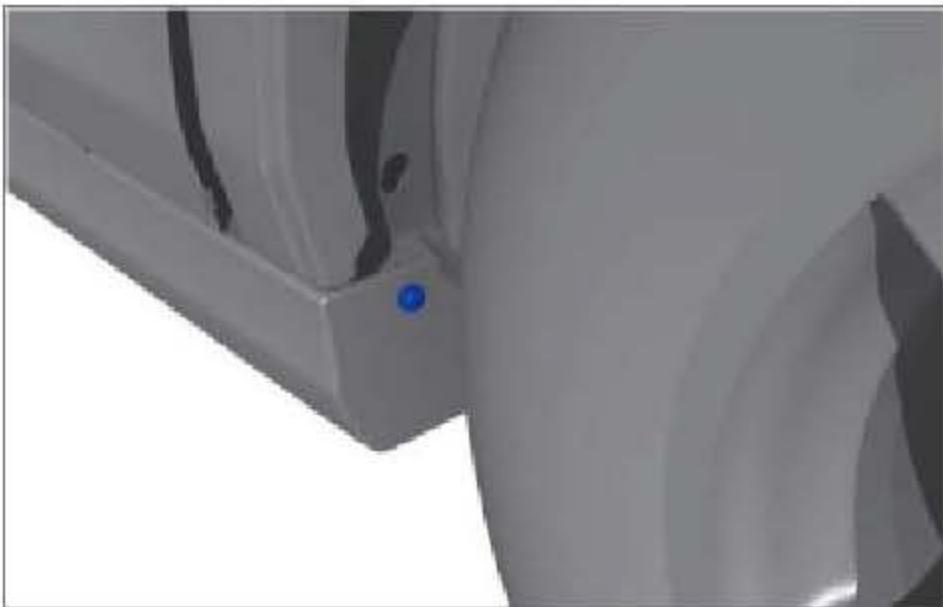b.

拆下门槛装饰板后部的螺钉。

c. 脱开门槛装饰板的固定卡扣并拆下门槛装饰板。

■ 1. 安装门槛装饰板

- a.** 安装门槛装饰板后部并安装固定卡扣。
- b.** 安装门槛装饰板后部的螺钉。
- c.** 安装门槛装饰板前部的固定卡扣。
- d.** 安装门槛装饰板前部的螺钉。

外饰板/装饰件 水槽格栅 零部件

插图



*1	水槽格栅总成密封条	*2	右侧水槽格栅
*3	左侧水槽格栅	-	-

外饰板/装饰件 水槽格栅 拆卸


程序

1. 拆卸前刮水器刮臂

单击此处 车辆外饰>刮水器/清洗器>前刮水器电机总成>拆卸


2. 拆卸水槽格栅总成

a.

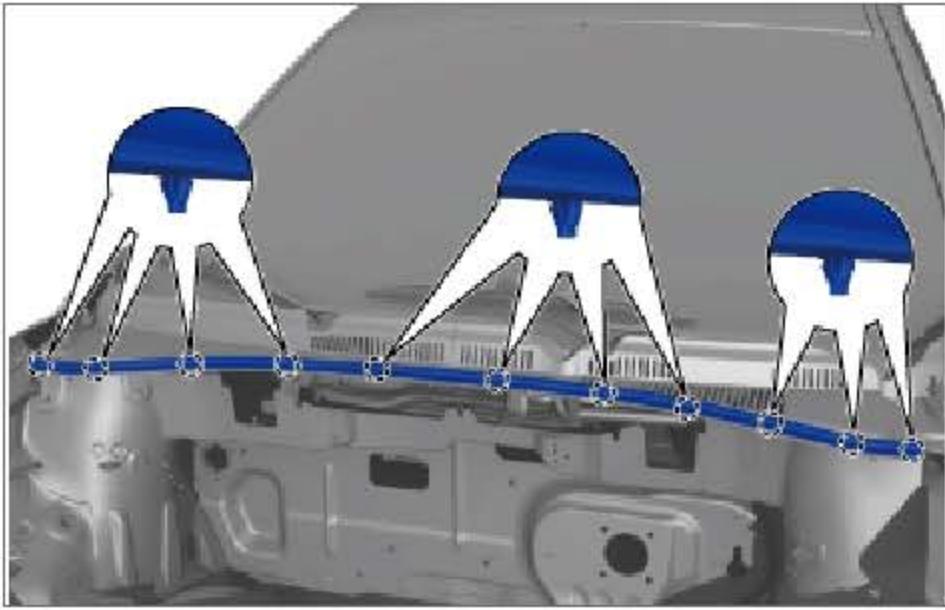


拆下 11 个卡扣和水槽格栅总成密封条。

b.

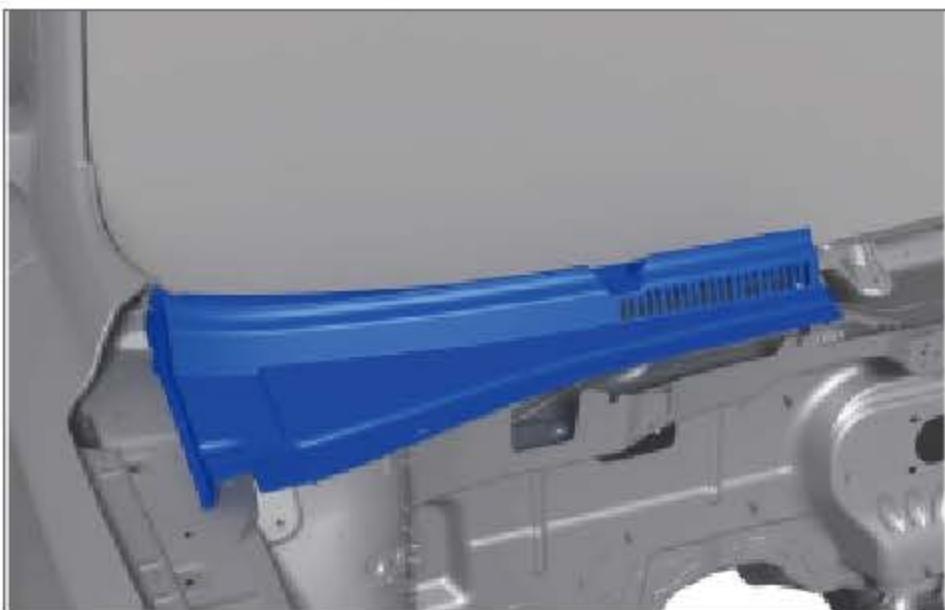


拆下右侧水槽格栅总成和卡扣。

c.

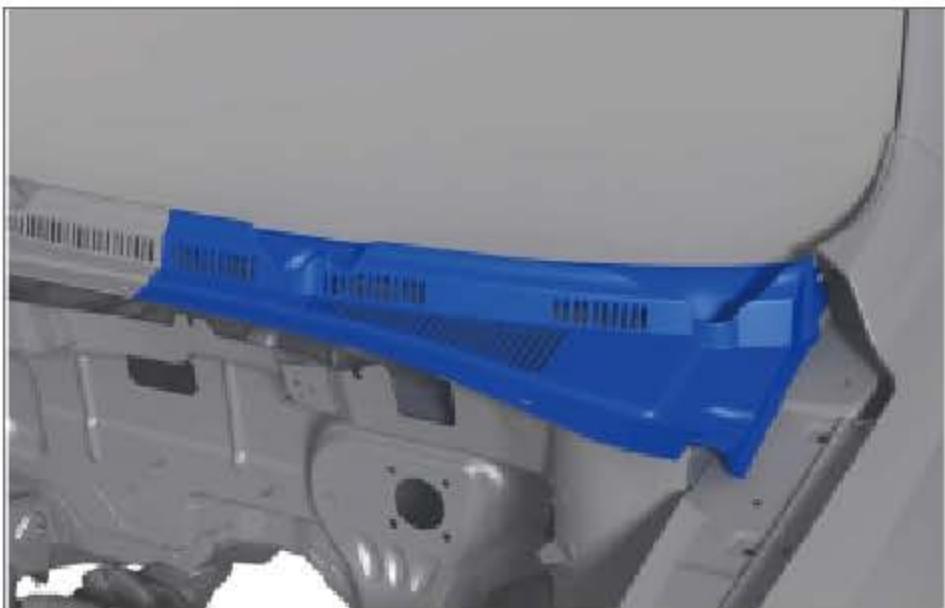


拆下左侧水槽格栅总成和卡扣。


程序

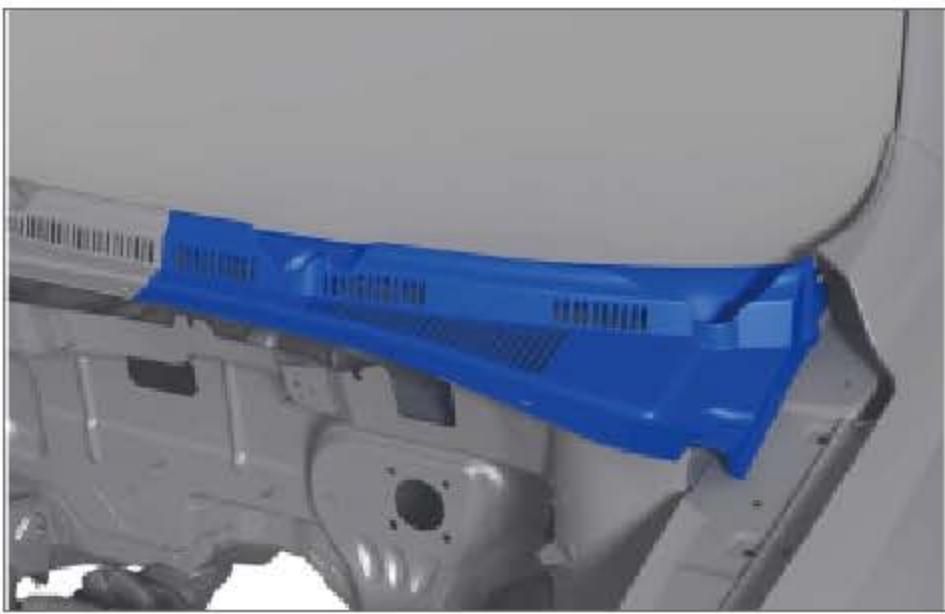1. 安装水槽格栅总成**a.**

安装左侧水槽格栅总成和卡扣。

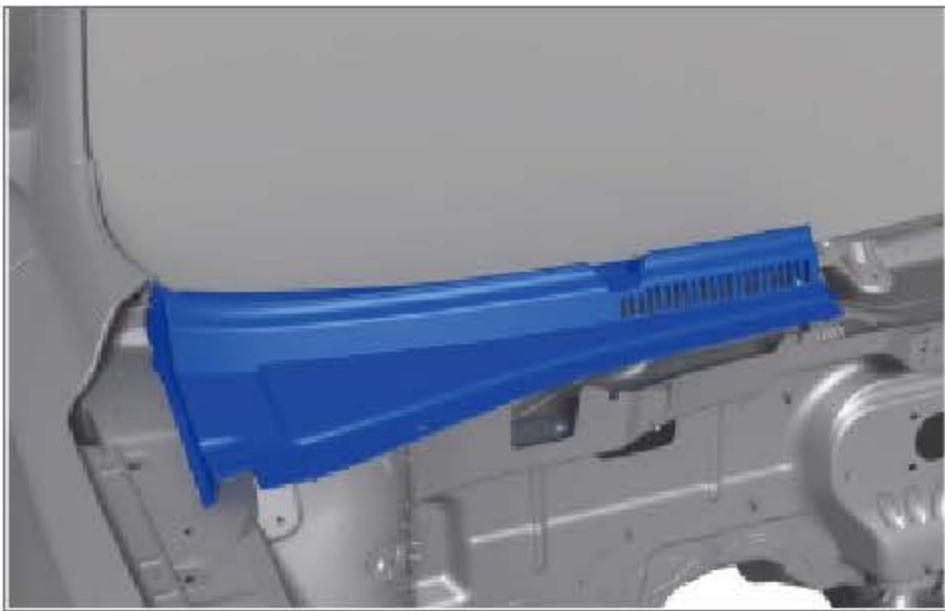b.

安装右侧水槽格栅总成和卡扣。

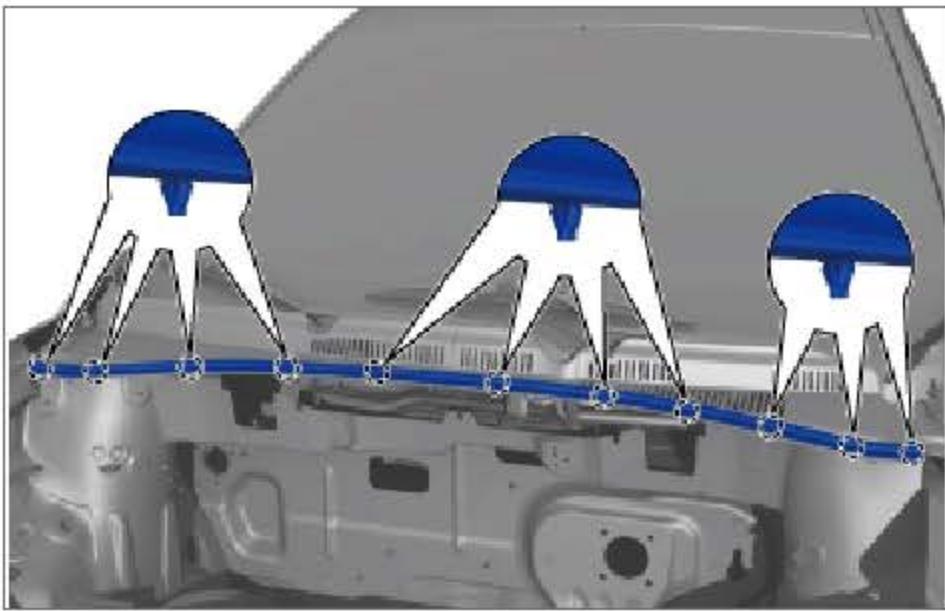c.


安装卡扣和水槽格栅总成密封条。

■ 2. 安装前刮水器刮臂

单击此处 车辆外饰>刮水器/清洗器>前刮水器电机总成>安装

外饰板/装饰件 翼子板 零部件

插图

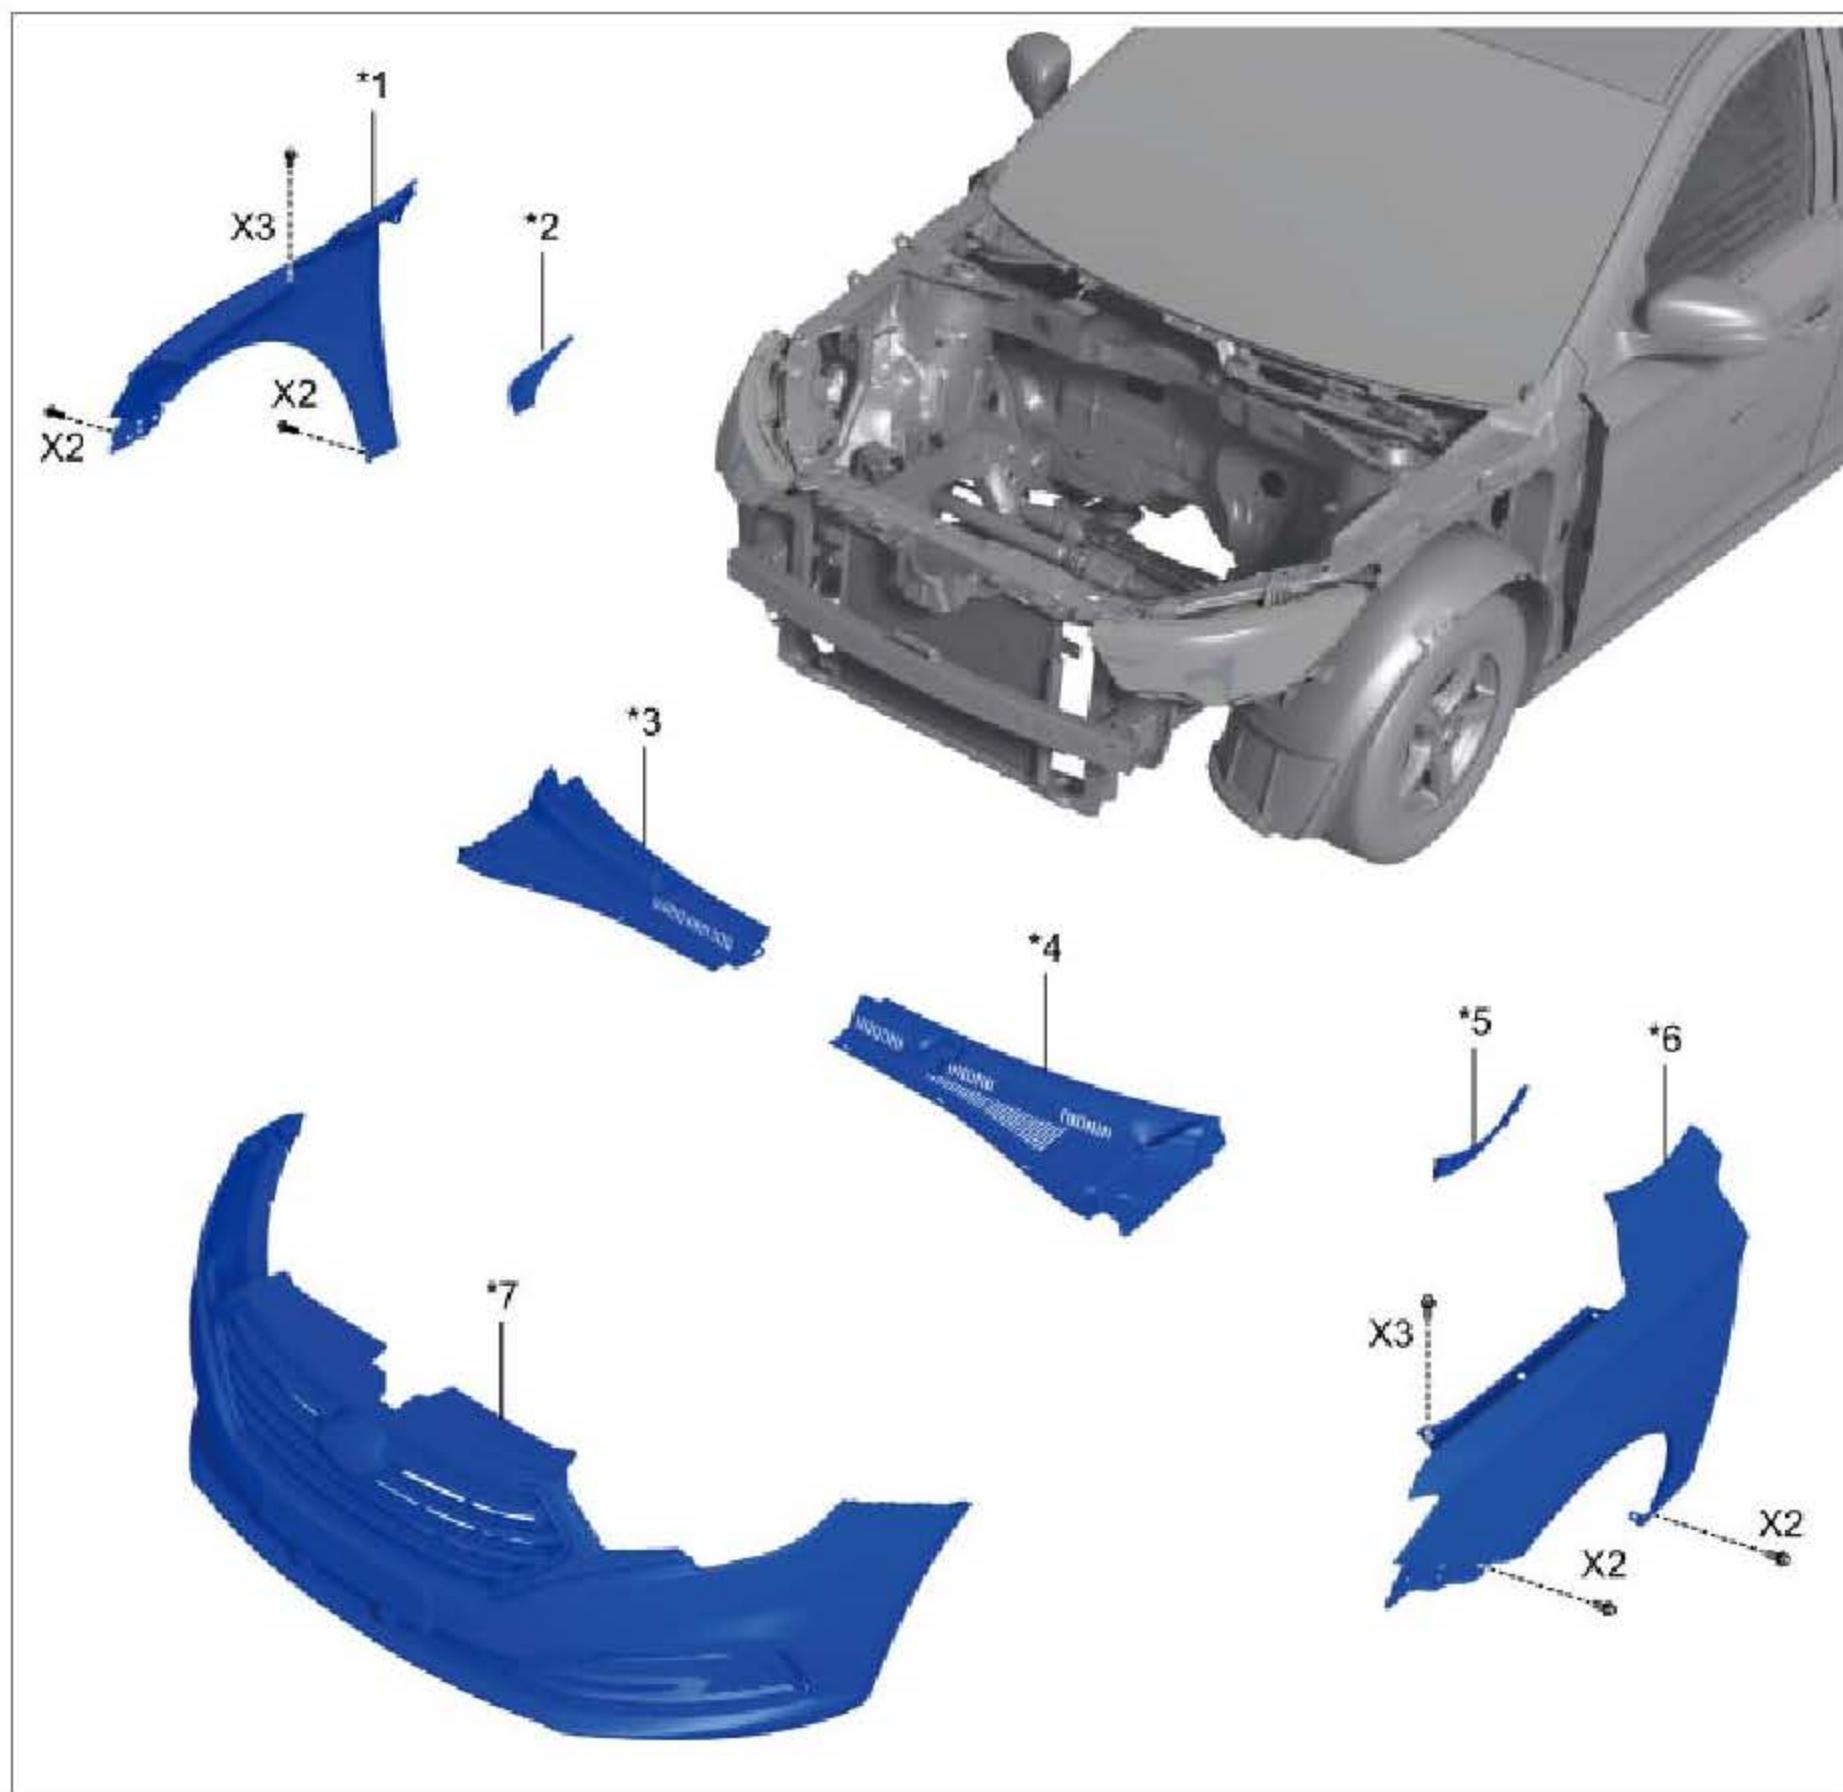

*1	右前翼子板	*2	右前翼子板装饰条
*3	左侧水槽格栅	*4	右侧水槽格栅
*5	左前翼子板装饰条	*6	左前翼子板
*7	前保险杠	-	-

外饰板/装饰件 翼子板 拆卸

程序

1. 拆卸前保险杠

单击此处 车辆外饰>外饰板/装饰件>前保险杠>拆卸

2. 拆卸门槛装饰板


单击此处 车辆外饰>外饰板/装饰件>门槛装饰板>拆卸

3. 拆卸水槽格栅

单击此处 车辆外饰>外饰板/装饰件>水槽格栅>拆卸


4. 拆卸前翼子板装饰条

a.

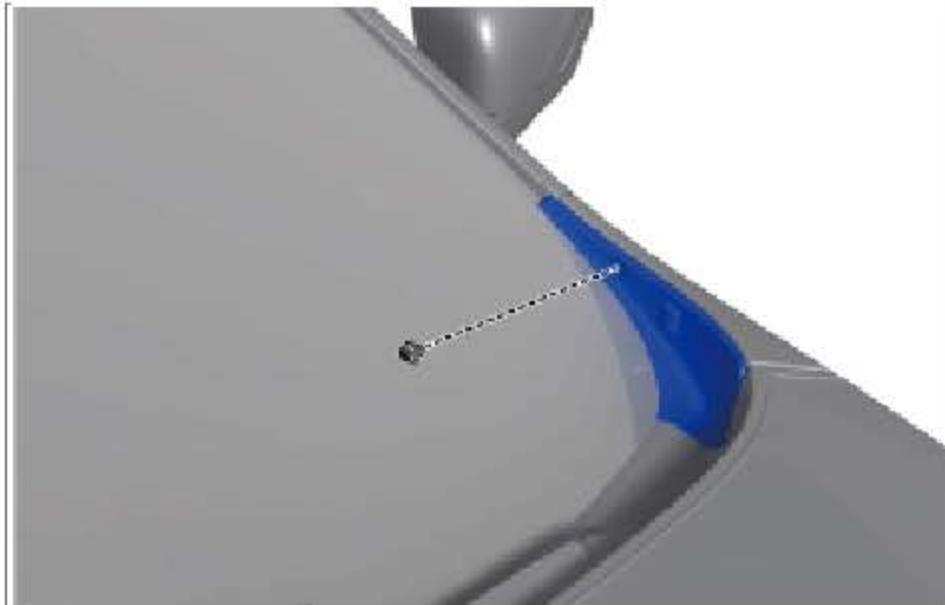

拆下卡扣，然后拆下左前翼子板装饰条。


b.

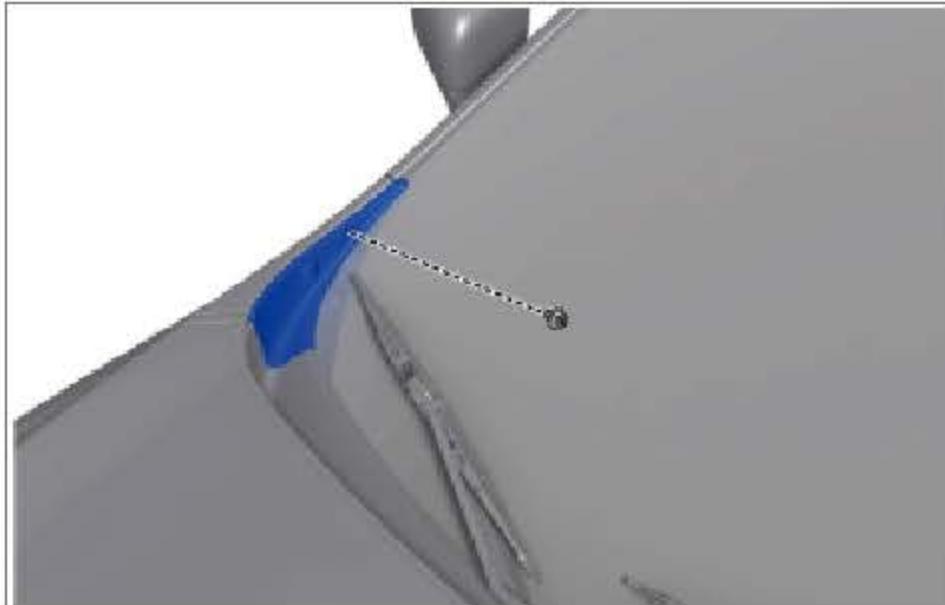

拆下卡扣，然后拆下右前翼子板装饰条。

5. 拆卸前翼子板


a.

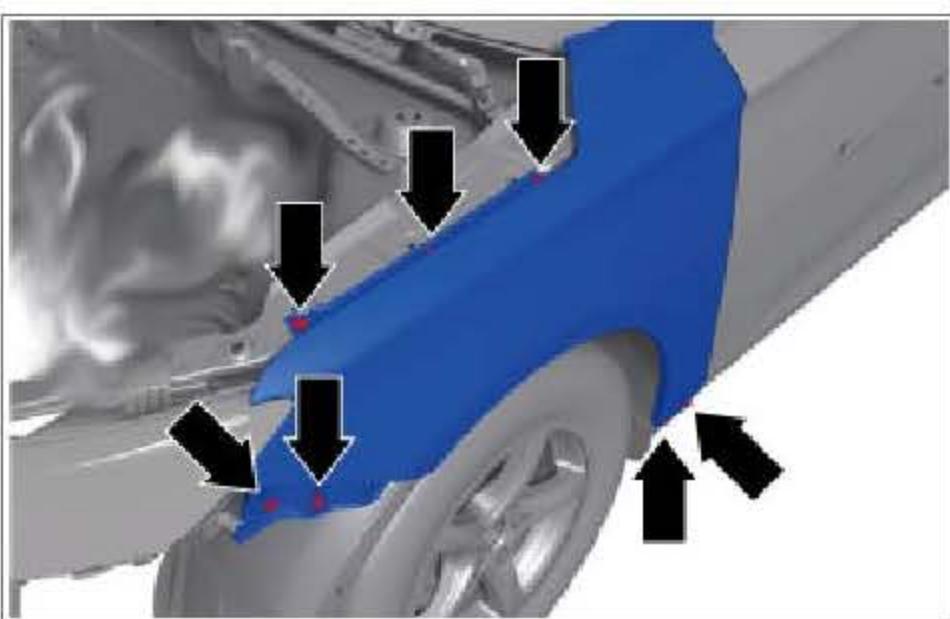

拆下 9 个螺栓和左前翼子板。

1. 安装前翼子板

a.

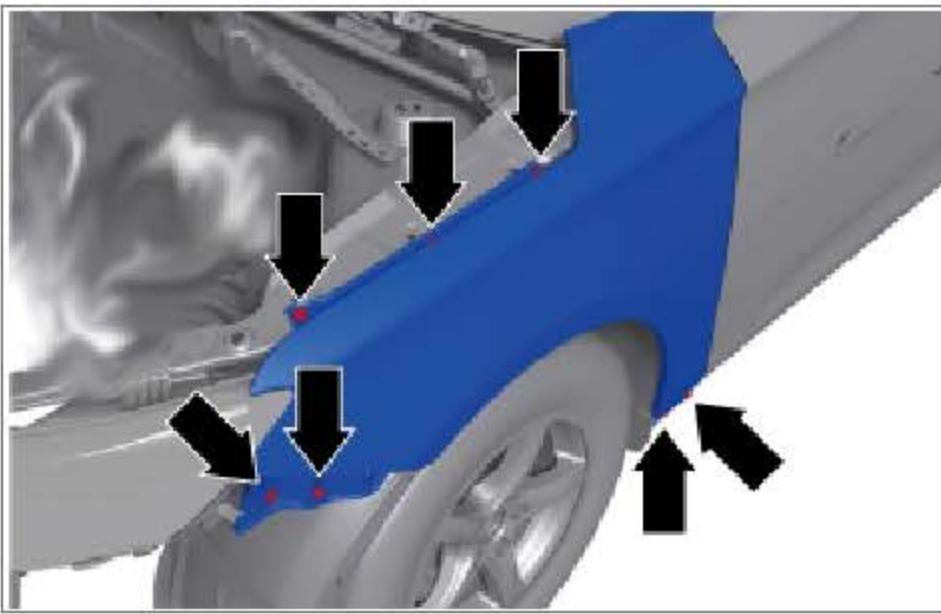


安装左前翼子板和 7 个螺栓。

紧固扭矩：

9.3 N*m

b.

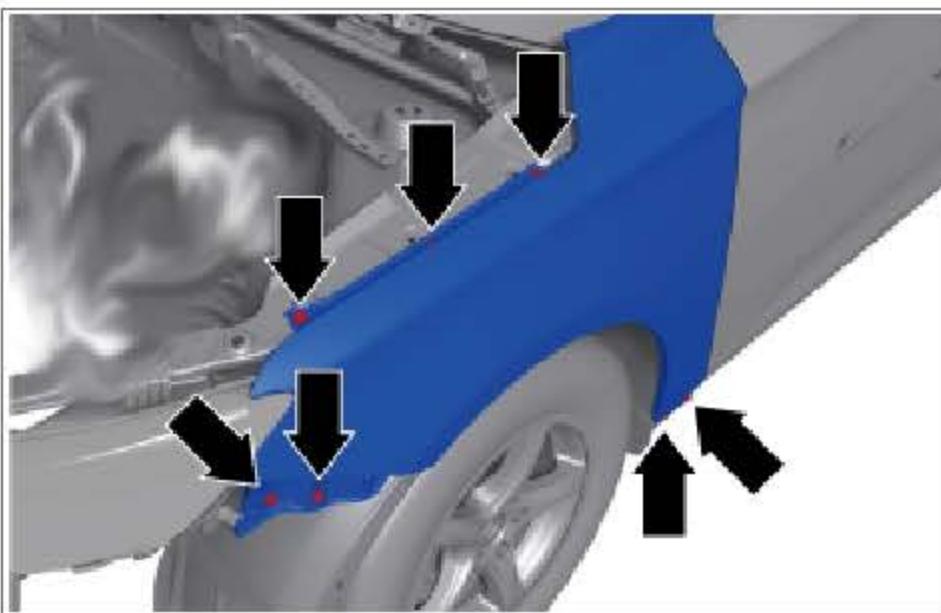


安装左前翼子板和 7 个螺栓。

紧固扭矩：

4.9 N*m


2. 安装前翼子板装饰条

a.

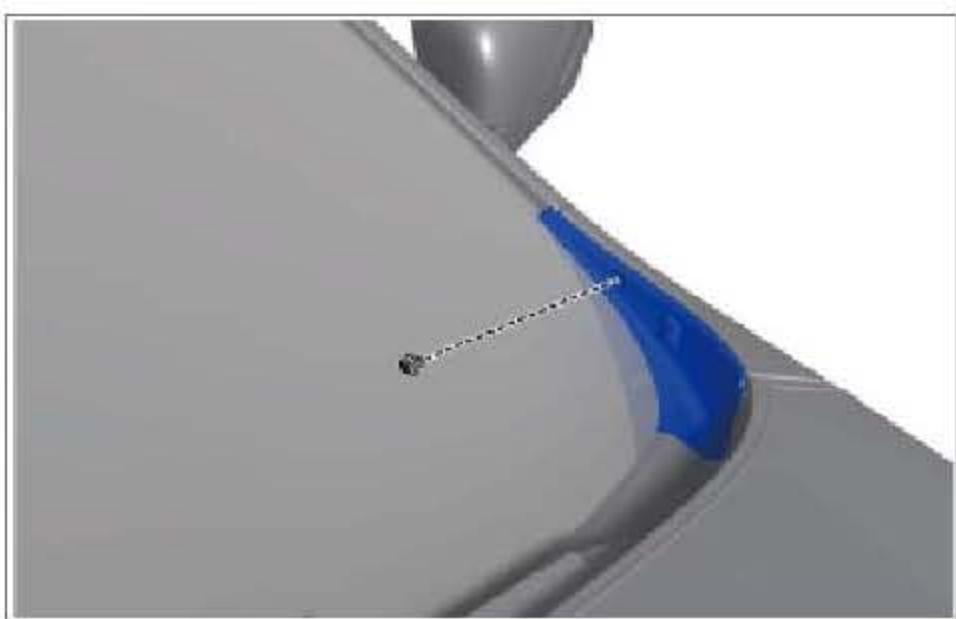

安装左前翼子板装饰条并安装卡扣。

b.

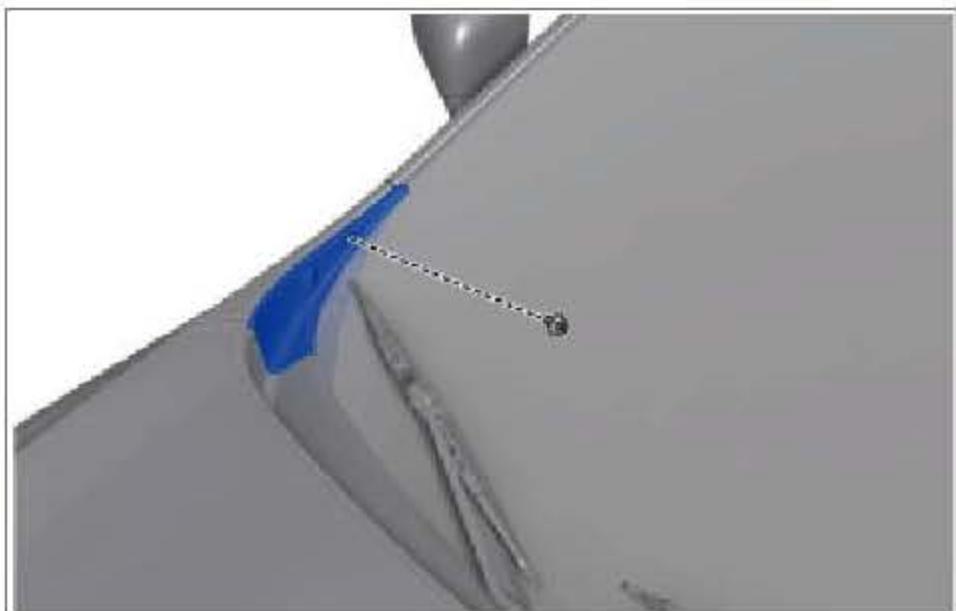

安装右前翼子板装饰条并安装卡扣。

■ 3. 安装水槽格栅总成

单击此处 车辆外饰>外饰板/装饰件>水槽格栅>安装

■ 4. 安装前保险杠

单击此处 车辆外饰>外饰板/装饰件>前保险杠>安装

■ 5. 安装门槛装饰板

单击此处 车辆内饰>内饰板/装饰件>顶棚内衬>安装